


SENCOR®

SRM 1600WH



RYŻOWAR

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

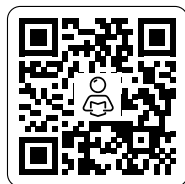


SENCOR®


SRM 1600WH



A

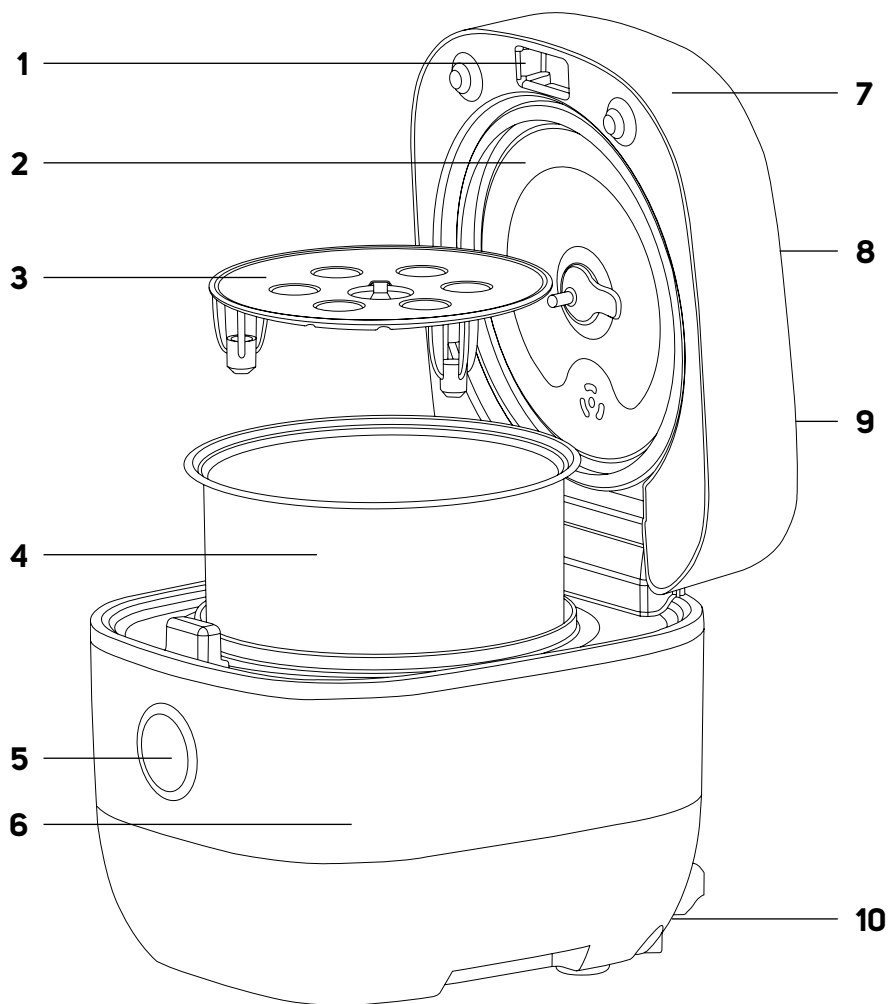

B

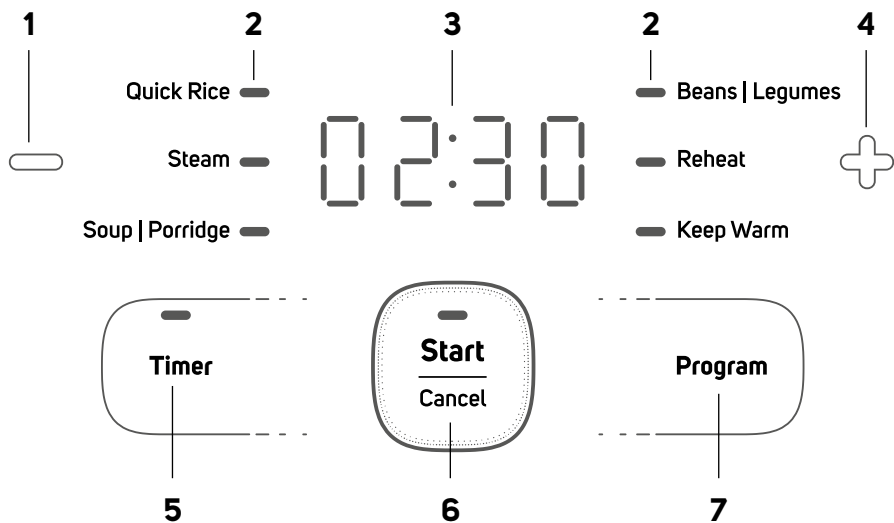

ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwację przeprowadzaną przez użytkownika można powierzyć dzieciom tylko, jeśli ukończyły 8 lat i są pod nadzorem.
- Dzieci poniżej 8. roku życia muszą pozostawać poza zasięgiem urządzenia i jego zasilania.
- Utrzymuj urządzenie i jego kabel z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.

- Podczas czyszczenia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonym kablem zasilającym. Nie używaj innego przewodu zasilającego ani dostarczonego przewodu zasilającego do zasilania innego urządzenia.
- Naczynie do gotowania, szpatułkę, miarkę i nakładkę do gotowania na parze należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Opłucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha.
- Podczas napełniania naczynia do gotowania wodą i składnikami należy przestrzegać zaznaczonych tutaj maksymalnych linii napełniania.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego przełącznika czasowego lub pilota.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Urządzenie służy także do osobistego użytku niekomercyjnego w miejscach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - pomieszczenia w gospodarstwach rolnych;
 - hotele, motele i inne miejsca zakwaterowania, w których goście mogą z nich korzystać;
 - obiekty oferujące nocleg ze śniadaniem.

**Ostrzeżenie:**

Unikaj zalania wtyczki.



Ostrzeżenie:

Przy niewłaściwym użytkowaniu istnieje potencjalne ryzyko obrażeń.

- Powierzchnia elementu grzejnego zawiera ciepło resztkowe po użyciu.



Ostrzeżenie:

Gorąca ulatniająca się para!
Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie oparzyć się w kontakcie z gorącą parą.

Inne ważne informacje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka. Nie używaj przedłużaczy.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka sieciowego, jeżeli nie jest ono prawidłowo zmontowane.
- Przed użyciem rozwiń całkowicie kabel zasilający.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego urządzenia od gniazda sieciowego mokrymi rękami.
- Zadbaj o to, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostała się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka przez pociągnięcie za kabel sieciowy. Mogłoby dojść do uszkodzenia kabla zasilającego lub gniazdka. Przewód z gniazdka odłącza się ciągnąc za wtyczkę przewodu doprowadzającego.
- Nie kładź na kablu zasilającym ciężkich przedmiotów. Zadbaj o to, aby przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu lub aby nie doszło do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami lub ostrymi przedmiotami.
- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj obudowy urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.
- Urządzenie należy zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego po zakończeniu używania, jeżeli będzie pozostawione bez nadzoru, przed zmianą miejsca urządzenia, czyszczeniem lub konserwacją.
- To urządzenie jest przeznaczone do gotowania różnych rodzajów ryżu, powolnego gotowania, duszenia potraw lub przygotowywania zup lub owsianki. Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczone.
- Używaj urządzenia tylko z oryginalnymi akcesoriami dostarczonymi wraz z nim. Używanie nieoryginalnych akcesoriów może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli spadło na ziemię, jeśli zostało zanurzone w wodzie lub jest w jakikolwiek inny sposób uszkodzone. Urządzenie prześkaż do naprawy lub sprawdzenia w autoryzowanym serwisie.
- Urządzenia nie należy uruchamiać bez żywności w środku.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów między płytę grzewczą w środku a wyjmowane naczynie do gotowania. Upewnij się, że zewnętrzne dno naczynia jest czyste i suche przed włożeniem do urządzenia.
- Tylko naczynie do gotowania jest przeznaczone do przygotowywania żywności. Nigdy nie wlewaj wody ani nie wkładaj jedzenia bezpośrednio do urządzenia.
- Z urządzenia korzystaj wyłącznie na równej, suchej, czystej, stabilnej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni.
- Nie należy umieszczać urządzenia na krawędzi stołu, na ociekaczu zlewu, na niestabilnych, pochylonych lub nierównych powierzchniach, na kuchenkach elektrycznych lub gazowych oraz w pobliżu innych źródeł ciepła.
- Nie używaj urządzenia na powierzchni, która jest wrażliwa na działanie temperatury, ponieważ może potencjalnie dojść do uszkodzenia takiej powierzchni.
- Podczas używania urządzenia należy zapewnić dostateczną przestrzeń dla obiegu powietrza nad urządzeniem i wokół niego. Nie zakrywaj urządzenia ani nie zastawiaj jego otworu wentylacyjnego.
- Upewnij się, że otwór spustowy pary nie jest skierowany na materiały wrażliwe na ciepło lub na Ciebie bądź inne osoby. Gorąca para może spowodować poważne oparzenia.
- Nie dotykaj miejsc, w których unosi się gorąca para, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia.
- Przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Podczas wyjmowania naczynia do gotowania po zakończeniu gotowania używaj rękawic kuchennych.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, jeśli jest ono wypełnione gorącą żywnością i płynami.

- Do mieszania i nabierania żywności używaj przyborów kuchennych wykonanych z tworzywa sztucznego lub drewna, ponieważ metalowe narzędzia mogą uszkodzić powierzchnię naczyń do gotowania.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale Czyszczenie i konserwacja. Postępuj zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszym rozdziale.
- Żadna część urządzenia nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona, pęknięta lub nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, unikaj samodzielnych napraw i przeróbek urządzenia. Wszelkie naprawy i regulację tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie w okresie gwarancji może spowodować utratę gwarancji.

Zapobieganie urazom w domu

- Gorące lub wrzące płyny stanowią wysokie ryzyko dla dzieci, a nawet niewielkie oparzenia mogą być poważne. Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegania urazom w domu i zwracać szczególną uwagę, jeśli dzieci poruszają się w pobliżu gorących lub wrzących płynów, lub wyjaśniać dzieciom zagrożenia związane z gorącymi lub gotującymi się płynami.
- Jeśli wystąpią oparzenia lub oparzenia, natychmiast przepłucz je zimną wodą i w razie potrzeby zwróć się o pomoc lekarską.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które mają do niego zastosowanie.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

PL Ryżowar

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewni, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.
- Umieść ryżowar z dala od materiałów wrażliwych na ciepło i wilgoć (np. zasłony lub kotary), innych urządzeń, źródeł ciepła (np. kuchenka lub grzejnik). Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OBSŁUGA

Podstawowa obsługa

1. Naciśnij przycisk, aby otworzyć pokrywę i umieścić ryż lub składniki, które chcesz przygotować, w naczyniu do gotowania. Wytrzyj rozlaną wodę lub inne płyny z krawędzi naczynia do gotowania.
2. Zamknij pokrywę i delikatnie dociśnij, aby usłyszeć kliknięcie.
3. Włóż końcówkę przewodu zasilającego do wtyczki z tyłu ryżowaru i podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i na krótko włączy się podświetlenie panelu sterowania.
4. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Menu** aby wybrać jeden z ustawionych programów pracy. Zaświeci się ikona wybranego programu.
5. Dla wybranych programów istnieje możliwość dostosowania czasu przygotowania – postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
6. Naciśnij przycisk **Start/Cancel** a wybrany program uruchomi się. W zależności od wybranego programu, wyświetlacz numeryczny pokazuje czas przygotowania lub ruchome segmenty ikony .
7. Po zakończeniu przygotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy (1 długie sygnały dźwiękowe), a ryżowar automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania ciepła. Ikona **Keep Warm** zaświeci się. Na wyświetlaczu numerycznym pojawi się informacja o tym, jak długo ryżowar pracuje w trybie podtrzymywania temperatury.
8. Naciśnij przycisk **Start/Cancel** aby anulować tryb podtrzymywania temperatury.
9. Naciśnij przycisk otwierania pokrywy i wyjmij naczynie do gotowania. Podczas wyjmowania zawsze używaj ochronnych rękawic kuchennych. Naczynie i jego zawartość są bardzo gorące.
10. Wyczyść urządzenie zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

OPIS GARNKA DO GOTOWANIA RYŻU

A1 Klapka	A6 Korpus ryżowaru
A2 Zdejmowana wewnętrzna pokrywa	A7 Pokrywa ryżowaru
A3 Nakładka do gotowania na parze	A8 Panel sterowania
A4 Naczynie do gotowania	A9 Wylot pary
A5 Przycisk otwierania pokrywy	A10 Gniazdo do podłączenia końca kabla ładującego (znajduje się z tyłu)

Bez ilustracji: miarka do ryżu, łopata do ryżu, przewód zasilający

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

B1 Przycisk –	B5 Przycisk Timer
B2 Ikony programów	B6 Przycisk Start/Cancel
B3 Wyświetlacz numeryczny	B7 Przycisk Program
B4 Przycisk +	

PRZEZNACZENIE

Ryżowar Sencor SRM 1600WH przeznaczony jest do gotowania różnego rodzaju ryżu, duszenia potraw lub przygotowywania zup lub owsianki.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie oraz jakikolwiek jego część nie są uszkodzone.
- Naciśnij przycisk otwierania pokrywy i wyjmij naczynie do gotowania.
- Naczynie do gotowania, szpatułkę, miarkę i nakładkę do gotowania na parze należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Opłucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha.
- Przed ponownym włożeniem naczynia do gotowania do ryżowaru należy zawsze upewnić się, że jego zewnętrzna dno jest czyste i suche.
- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię urządzenia i el. grzewczy lekko wilgotną gąbką i wytrzyj do sucha.

Umieszczenie

- Umieść ryżowar w pozycji poziomej na stabilnej, suchej i płaskiej powierzchni, np. na blacie stołu. Należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni wokół ryżowaru, co najmniej 10 cm po bokach i 50 cm nad pokrywą urządzenia.



Ostrzeżenie:

Należy uważać, aby podczas zdejmowania pokrywy nie poparzyć się gorącą parą. Zaleca się przytrzymanie pokrywy z tyłu przed naciśnięciem przycisku, aby otworzyć pokrywę. Przed całkowitym otwarciem pokrywy należy odczekać, aż para się wydostanie.



Informacja:

Po przygotowaniu zalecamy wymieszanie ugotowanego ryżu, aby nie przywierał do siebie nadmiernie i pozostał elastyczny.

Programy ryżowaru

Program przygotowawczy	Domyślny czas przygotowania	Modyfikacja czasu przygotowywania	Opóźniony start	Funkcja Keep Warm
Quick Rice	00:26 (wstępny czas)	Nie	Tak	Tak
Steam	0:30	Tak (0:05–1:00)	Tak	
Soup/ Porridge	2:00	Tak (1:00–4:00)	Tak	
Beans/ Legumes	0:40	Tak (0:20–1:00)	Tak	
Reheat		Nie	Nie	Nie



Informacja:

Czas przygotowania poszczególnych programów może się nieznacznie różnić, ponieważ jest obliczany automatycznie na podstawie ilości włożonego ryżu i wody.

Modyfikacja czasu przygotowywania

- Wybierz program, dla którego możliwe jest dostosowanie czasu przygotowania – patrz tabela powyżej.
- Przy pomocy przycisków **+/-** ustaw czas przygotowania. Każde naciśnięcie przycisku skracza czas przygotowania o 5 minut. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć regulację czasu przygotowania. Czas gotowania można ustawić w zakresie od 5 minut do 4 godzin (w zależności od wybranego programu – patrz tabela programów urządzenia do gotowania ryżu powyżej).
- Po ustawieniu czasu gotowania naciśnij przycisk **Start/Cancel** aby uruchomić ryżowar.

Opóźniony start

- Funkcja ta umożliwia przesunięcie czasu uruchomienia i zakończenia przygotowania po upływie ustawionego czasu. Opóźniony czas przygotowania obejmuje zatem również samo przygotowanie.
- Wybierz program przygotowawczy i w razie potrzeby dostosuj czas jego przygotowania.
- Naciśnij przycisk **Timer**.
- Użyj przycisków **+/-** aby ustawić opóźniony czas rozpoczęcia do 24:00. Każde naciśnięcie przycisku skracza lub wydłuża czas przygotowania o 10 minut. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć regulację czasu opóźnionego startu.
- Naciśnij przycisk **Start/Cancel** aby rozpocząć odliczanie ustawionego czasu przygotowania.
- W zależności od wybranego programu i ustawionego czasu przygotowania oraz opóźnionego uruchomienia, ryżowar uruchomi się w określonym momencie.
- Funkcja opóźnionego startu jest niedostępna dla Reheat (podgrzewanie).
- Jeśli chcesz anulować opóźniony start, naciśnij przycisk **Start/Cancel**.
- Nie używaj tej funkcji, jeśli używasz świeżych składników (np. mleka, jaj itp.). Mogłoby dojść do ich zepsucia.
- W miesiącach letnich zalecamy ustawienie opóźnionego czasu rozpoczęcia na maksymalnie 8 godzin, aby użyte składniki nie zepsuły się.

Podtrzymywanie temperatury

- Tryb podtrzymywania temperatury jest dostępny dla wszystkich programów z wyjątkiem Reheat (podgrzewanie) i jest automatycznie aktywowany po zakończeniu gotowania. Wyświetlacz odczytuje czas, jaki upłynął od przejścia w tryb podtrzymywania temperatury.
- Tryb ten zapewnia, że przygotowana potrawa jest ciepła i dlatego regularnie podgrzewa się do optymalnej temperatury.
- Jeśli chcesz wyłączyć go ręcznie, naciśnij przycisk **Start/Cancel**, a ryżowar uruchomi się.
- Maksymalny czas podtrzymywania temperatury wynosi 12 godzin. Następnie garnek się wyłączy.

- Jeśli chcesz anulować tryb podtrzymywania temperatury, naciśnij ponownie przycisk **Start/Cancel**.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz kabel zasilający od gniazdka elektrycznego i pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żaden element tego urządzenia nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie, ani innych cieczach.

Naczynie do gotowania i akcesoria

- Naczynie do gotowania, szpatułkę, miarkę i nakładkę do gotowania na parze należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Opłucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha.
- Jeśli składniki przypięły się do dna naczynia, włóż do niego ciepłą wodę i dodaj trochę płynu do mycia naczyń. Odstaw, a następnie umyj.
- Przed ponownym włożeniem naczynia do gotowania do ryżowaru należy zawsze upewnić się, że jego zewnętrzna dno jest czyste i suche.



Informacja:

Podczas użytkowania, ze względu na jakość wody, wysoką temperaturę i inne warunki, na powierzchni naczynia do gotowania mogą tworzyć się białe plamy, lekkie przebarwienia i ewentualnie niewielkie plamy. Jest to normalne zjawisko, które nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia.

Powierzchnia zewnętrzna

- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię urządzenia i el. grzewczy lekko wilgotną gąbką i wytrzyj do sucha.

Pokrywa wewnętrzna

- Otwórz pokrywę, chwyć wewnętrzną pokrywę za silikonowy środek i wyjmij ją z urządzenia do gotowania ryżu.
- Umyj wewnętrzną pokrywę w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Opłucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha.
- Obszar, w którym znajduje się pokrywa wewnętrzna, należy wytrzeć suchą ściereczką.
- Zatóż z powrotem wewnętrzną pokrywę. Naciśnij delikatnie, aż usłyszysz kliknięcie.

Przechowywanie

- Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostawić urządzenie do ostygnięcia i wyczyścić zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Przed odłożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Ryż nie jest ugotowany, jest rozgotowany lub niedogotowany.	Zbyt długi lub zbyt krótki czas przygotowania.	Dobrze zmierz stosunek wody do ryżu, aby czas gotowania był ustawiony prawidłowo.
	Nieodpowiednia proporcja ryżu do wody.	
	Naczynie do gotowania jest nieprawidłowo ustawione.	Obróć pojemnik, aby prawidłowo osiadł na elemencie grzejnym.
	Pomiędzy naczyniem do gotowania a elementem grzejnym znajduje się ciało obce.	Usuń przedmioty obce.
	Naczynie do gotowania jest zdeformowane.	Kup nowy garnek.
	Awaria płyty głównej.	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
	Awaria czujnika.	
Zawartość pojemnika wyciekła.	W pojemniku znajduje się wiele płynów.	Zmniejsz ilość płynów.
Panel sterowania jest wyłączony.	Wtyczka kabla zasilającego nie została włożona do gniazdka sieciowego.	Podłącz przewód doprowadzający do gniazdka.
Powierzchnia wewnętrznej pojemnika zmienia kolor podczas użytkowania.	Jest to zjawisko normalne, które nie ma wpływu na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Podczas użytkowania, ze względu na jakość wody, wysoką temperaturę i inne warunki, na powierzchni naczynia do gotowania mogą tworzyć się białe plamy, lekkie przebarwienia i ewentualnie niewielkie plamy.	
Gniazdo nie jest pod napięciem.	Podłącz rzyżowar do innego gniazdka, sprawdź wyłącznik lub skontaktuj się z dostawcą energii elektrycznej.	
Grzałka nie grzeje.	Awaria płyty głównej.	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
	Bezpiecznik jest spalony.	
	Awaria grzałki.	
Panel sterowania jest podświetlony, ale grzałka nie grzeje.	Awaria płyty głównej.	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
	Awaria grzałki.	



Informacja:

Jeśli problem będzie się powtarzał lub nie ma go na liście, należy zaprzestać korzystania rzyżowaru i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....220–240 V~
Częstotliwość znamionowa.....50–60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....390 W
Maksymalna objętość naczynia do gotowania.....1,6 l

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	0,2 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	0 min
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	–
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	–

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnówić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.