



Elite ER937-AI / Elite ER936-AI

AMD MINI PC WITH WINDOWS 11 Pro (64-bit) PRE-INSTALLED

User Guide

AMD Ryzen™ AI 9 HX 370

AMD Ryzen™ AI 9 365




The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Contact To A Wonderlife


EN

Thank you for choosing MINIX products.
Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.


Accessories List

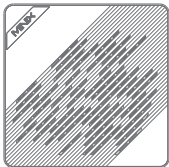

Elite ER937-AI / ER936-AI



19V/6.32A Power Adapter

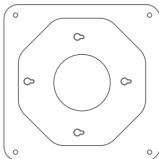

VESA Mount




HDMI® Cable

Basic Setup

MINIX PC connects to your TV or PC monitor via HDMI® / DP / USB-C ports.


Step 1 (if required): Place VESA mount bracket onto monitor.

1. Insert screws and secure.
2. Safely attach MINIX PC in any direction.

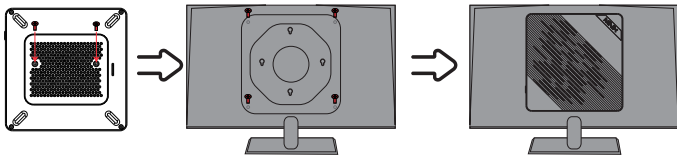

Step 2: Connect the HDMI®/DP/USB-C cable.


Connect one end of the HDMI®/DP/USB-C cable to the HDMI®/DP/USB-C port on your TV or PC monitor, and the other end to the HDMI®/DP/USB-C port on MINIX PC.

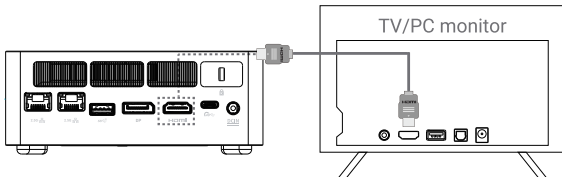

Basic Setup


Step 3: Connect to power supply.

Connect the 19V 6.32A power adapter supplied in the package to MINIX PC.



Step 4: Power on.

Press the power button to power on MINIX PC, the power LED should then glow.




Step 5: Turn on TV / PC monitor and select the input.

Simply turn on your TV or PC monitor, and select the corresponding port connected to the MINIX PC.


Buttons And Ports

- ❶ **Power Button:** Press the power button to power on MINIX PC. To power off the MINIX PC, press and hold the power button for 8 seconds.
- ❷ **3.5mm Audio Input/Output Combo Jack:** Connect an external audio input/output device such as microphone.
- ❸ **USB 3.2 Gen 2 Type-A Ports:** Connect an external USB device, such as webcam, wired mouse or external hard drive (up to 10Gbps).
- ❹ **USB Type-C 4.0 Port:** The USB-C can be used for transferring data (up to 40Gbps), outputting video, and inputting PD power.

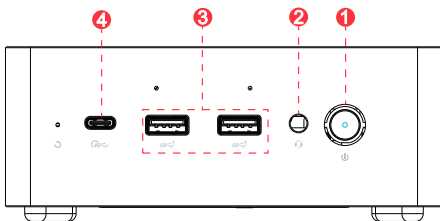

Buttons and Ports


- ⑤ 2.5G RJ-45 Ethernet Port:** Connect one or two Ethernet cables for wired internet access.
- ⑥ USB 3.2 Gen 2 Type-A Ports:** Connect an external USB device, such as webcam, wired mouse or external hard drive (up to 10Gbps).
- ⑦ DP Port:** Connect the MINIX PC via DP to a TV or PC monitor using DP cable.
- ⑧ HDMI® Port:** Connect the MINIX PC via HDMI® to a TV or PC monitor using included HDMI® cable.
- ⑨ USB Type-C 4.0 Port:** The USB-C can be used for transferring data (up to 40Gbps), outputting video, and inputting PD power.
- ⑩ DCIN Port:** The port only be used for inputting DP power.

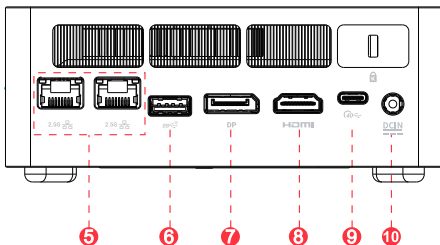

DDR And SSD Installation


DDR Installation (As shown in the figure)

1. Align the DDR module with the RAM slot, then gently push the module into the slot at a 30° angle.
2. Press the module down until the DDR is secured by the safety arms at both ends of the RAM slot.

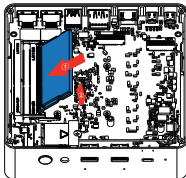

SSD Installation (As illustrated in the picture)

1. Align the plug of the SSD and that of the M.2 slot on the motherboard, then gently push the SSD in.
2. Press the other end down and use screws to fix it in place.

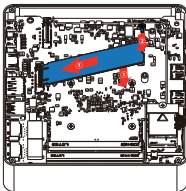

Specifications

	Elite ER936-AI	Elite ER937-AI
Processor	AMD Ryzen™ AI9 365	AMD Ryzen™ AI9 HX 370
Wireless Connectivity	Triple Band Wi-Fi 6E, BT 5.2	Triple Band Wi-Fi 7, BT 5.4
Memory	32GB DDR5-5600MHz SO-DIMM	
Storage	1TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD	
Memory Slot	2×DDR5 SO-DIMM, up to 96GB	
Storage Slot	2×M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD Slot, up to 8TB	
GPU	AMD Radeon™ 880M	AMD Radeon™ 890M
NPU	AMD Ryzen™ AI, NPU TOPS MAX 50 TOPS	
Ethernet	2×RJ-45 Ethernet (2.5Gbps LAN)	
Operating System	Windows 11 Pro Support multi-language	
Video Output	1×HDMI2.1 (8K 60Hz) + 1×DP2.0 (8K 60Hz)	
	2×USB-C 4.0 (8K@60Hz)	
Audio Output	3.5mm Audio Output Combo Jack	
USB Ports	3×USB-A 3.2 Gen2	
	2×USB-C 4.0 (PD 100W Input, 15W Output, 40Gbps)	
Power	19.0V=6.32A 120W DC Power Adaptor	

Friendly Reminder

Copyright© 2023 MINIX Technology Limited. All rights reserved.

No part of this guide, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of MINIX Technology Limited.

MINIX and the MINIX logo are trademarks of MINIX Technology Limited. All other marks and trademarks are properties of their respective owners.

The content of this guide may differ in some details from the product or its software.

This bag is not a toy. To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or play pens.


All information in this documentation is subject to change without notice.

Verbinden Sie sich mit einem wunderbaren Leben.


DE

Vielen Dank, dass Sie sich für MINIX Produkte entschieden haben.
Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Zubehörliste

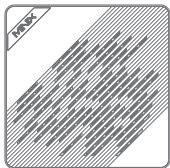

Elite ER937-AI / ER936-AI

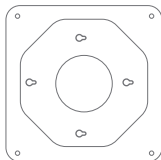

VESA - Montagebügel



Netzteil 19V/6.32A




HDMI® - Kabel

Grundeinrichtung

Der MINIX PC verbindet sich mit Ihrem Fernseher oder PC - Monitor über HDMI® / DP / USB - C - Anschlüsse.


Schritt 1 (wenn erforderlich): Befestigen Sie den VESA - Montagebügel auf dem Monitor.

1. Schrauben Sie die Schrauben ein und befestigen Sie sie.
2. Befestigen Sie den MINIX PC sicher in beliebiger Richtung.

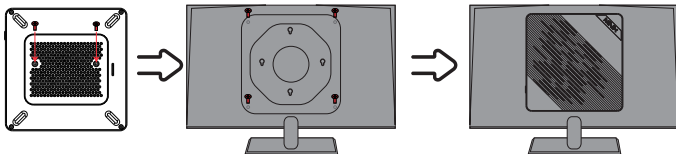

Schritt 2: Verbinden Sie das HDMI®/DP/USB - C - Kabel.


Verbinden Sie ein Ende des HDMI®/DP/USB - C - Kabels mit dem HDMI®/DP/USB - C - Anschluss auf Ihrem Fernseher oder PC - Monitor und das andere Ende mit dem HDMI®/DP/USB - C - Anschluss auf dem MINIX PC.

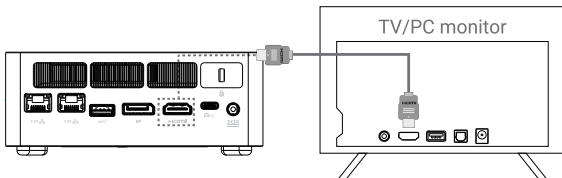

Grundeinrichtung


Schritt 3: Verbinden Sie die Stromversorgung.

Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil 19V 6.32A mit dem MINIX PC.



Schritt 4: Einschalten.

Drücken Sie die Einschaltknopf, um den MINIX PC einzuschalten. Die Power - LED sollte sich dann leuchten.



Schritt 5: Schalten Sie den Fernseher / PC - Monitor ein und wählen Sie die Eingabe aus.

Schalten Sie einfach Ihren Fernseher oder PC - Monitor ein und wählen Sie den entsprechenden Anschluss aus, an dem der MINIX PC angeschlossen ist.


Tasten und Anschlüsse

1 Einschaltknopf: Um den MINIX PC einzuschalten, drücken Sie und halten Sie die Einschaltknopf für 1 - 2 Sekunden, bis die Power - LED leuchtet. Um den MINIX PC auszuschalten, drücken Sie und halten Sie die Einschaltknopf für 8 Sekunden.

2 3,5 - mm Audioeingabe/Ausgabe - Koppelbuchse: Verbinden Sie ein externes Audioeingabe/Ausgabegerät wie z. B. ein Mikrofon.


3 USB 3.2 Gen 2 Typ - A - Anschlüsse: Verbinden Sie ein externes USB - Gerät wie z. B. eine Webcam, eine drahtgebundene Maus oder eine externe Festplatte (bis zu 10 Gbps).

4 USB Typ - C 4.0 - Anschluss: Der USB - C kann zur Datentransfer (bis zu 40 Gbps), zur Videoausgabe und zur PD - Stromzufuhr verwendet werden.

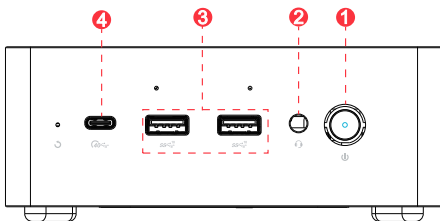

Tasten und Anschlüsse


- 5 2,5G RJ - 45 - Netzwerkanschluss:** Verbinden Sie ein oder zwei Netzkabel für einen kabelgebundenen Internetzugang.
- 6 USB 3.2 Gen 2 Typ - A - Anschlüsse:** Verbinden Sie ein externes USB - Gerät wie z. B. eine Webcam, eine drahtgebundene Maus oder eine externe Festplatte (bis zu 10 Gbps).
- 7 DP - Anschluss:** Verbinden Sie den MINIX PC über einen DP - Kabel mit einem Fernseher oder PC - Monitor.
- 8 HDMI® - Anschluss:** Verbinden Sie den MINIX PC über das mitgelieferte HDMI® - Kabel mit einem Fernseher oder PC - Monitor.
- 9 USB Typ - C 4.0 - Anschluss:** Der USB - C kann zur Datentransfer (bis zu 40 Gbps), zur Videoausgabe und zur PD - Stromzufuhr verwendet werden.
- 10 DCIN - Anschluss:** Dieser Anschluss kann nur zur PD - Stromzufuhr verwendet werden.

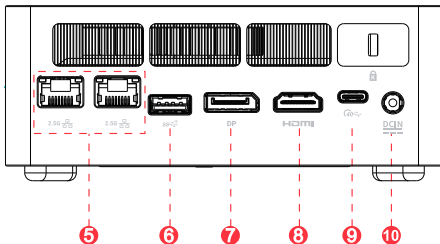

DDR - und SSD - Installation


DDR - Installation (siehe Abbildung)

1. Passen Sie das DDR - Modul an die RAM - Sockel an, und drücken Sie das Modul dann vorsichtig in einem 30° - Winkel in den Sockel.
2. Drücken Sie das Modul nach unten, bis das DDR von den Sicherheitsarmen an beiden Enden der RAM - Sockel gesichert ist.

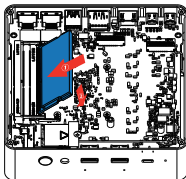

SSD - Installation (siehe Abbildung)

1. Passen Sie den Stecker der SSD und den des M.2 - Sockels auf der Hauptplatine aneinander an und drücken Sie die SSD dann vorsichtig ein.
2. Drücken Sie das andere Ende nach unten und befestigen Sie es mit Schrauben.

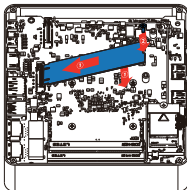

Technische Daten

	Elite ER936-AI	Elite ER937-AI
Prozessor	AMD Ryzen™ AI 9 365	AMD Ryzen™ AI 9 HX 370
WIFI	Triple Band Wi-Fi 6E, BT 5.2	Triple Band Wi-Fi 7, BT 5.4
Speicher	32GB DDR5-5600MHz SO-DIMM	
Speicherplatz	1TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD	
Speichersockel	2xDDR5 SO-DIMM, up to 96GB	
Speicherplatzsockel	2xM.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD Slot, up to 8TB	
GPU	AMD Radeon™ 880M	AMD Radeon™ 890M
NPU	AMD Ryzen™ AI, NPU TOPS MAX 50 TOPS	
Ethernet	2xRJ-45 Ethernet (2.5Gbps LAN)	
Betriebssystem	Windows 11 Pro Mehrsprachige Unterstützung	
Videoausgabe	1xHDMI2.1 (8K 60Hz) + 1xDP2.0 (8K 60Hz)	
	2xUSB-C 4.0 (8K@60Hz)	
Audioausgabe	3,5 - mm Audioausgabe - Koppelbuchse	
USB - Anschlüsse	3xUSB-A 3.2 Gen2	
	2xUSB-C 4.0 (PD 100W Input, 15W Output, 40Gbps)	
Stromversorgung	19.0V=6.32A 120W DC Hinweis	

Freundliche Mahnung

Copyright © 2023 MINIX Technology Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Anleitung, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne schriftliche Genehmigung von MINIX Technology Limited reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Archiv gespeichert oder in irgend eine Sprache in irgendeiner Form oder mittels irgend eines Verfahrens übersetzt werden, ausgenommen die Dokumentation, die der Käufer zu Sicherheitszwecken aufbewahrt.

MINIX und das MINIX - Logo sind Warenzeichen von MINIX Technology Limited. Alle anderen Marken und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Der Inhalt dieser Anleitung kann in einigen Details von dem Produkt oder seiner Software abweichen.

Diese Tasche ist kein Spielzeug. Um die Gefahr der Erstickung zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktasche von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie diese Tasche nicht in Kriegen, Betten, Kutschen oder Spielzügen.


Alle Informationen in dieser Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

素敵な生活とつながろう


MINIX 製品を選んでいただき、ありがとうございます。このユーザーマニュアルを注意深く読み、将来の参考のために保管してください。

JP


付属品リスト

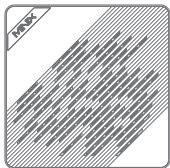

Elite ER937-AI / ER936-AI



19V/6.32A 電源アダプタ

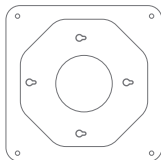

VESA - マウント




HDMI® - ケーブル

基本セットアップ

MINIX PC は HDMI® / DP / USB - C ポートを介して、テレビや PC モニターに接続します。


ステップ 1（必要な場合）：VESA マウントブラケットをモニターに取り付けます。

1. ネジを挿入して固定します。
2. MINIX PC をどの方向からでも安全に取り付けます。

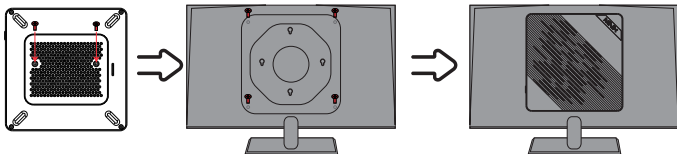

ステップ 2：HDMI®/DP/USB - C ケーブルを接続します。


HDMI®/DP/USB - C ケーブルの片端を、テレビや PC モニターの HDMI®/DP/USB - C ポートに接続し、もう片端を MINIX PC の HDMI®/DP/USB - C ポートに接続します。

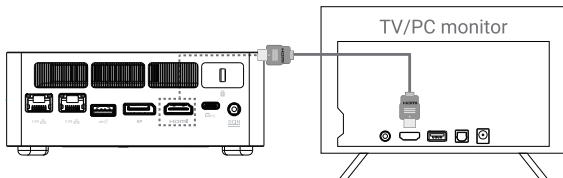

基本セットアップ


ステップ 3：電源を接続します。

パッケージに同封されている 19V 6.32A 電源アダプタを MINIX PC に接続します。



ステップ 4：電源を入れます。

電源ボタンを押して MINIX PC を起動します。すると、電源 LED が点灯します。



ステップ 5：テレビ / PC モニターを起動して入力を選択します。

テレビや PC モニターを起動し、MINIX PC に接続された対応するポートを選択します。


ボタンとポート

① 電源ボタン: MINIX PC を起動するには、電源ボタンを 1 - 2 秒押し続けて、電源 LED が点灯するまで待ちます。MINIX PC をシャットダウンするには、電源ボタンを 8 秒押し続けます。

3.5mm オーディオ入力 / 出力コンボジャック: マイクなどの外部オーディオ入力 / 出力機器を接続②します。


USB 3.2 Gen 2 Type - A ポート: ウェブカメラ、有線マウス、外部ハードドライブ（最大 10Gbps）などの外部 USB 機器を接続③します。

USB Type - C 4.0 ポート: USB - C はデータ転送（最大 40Gbps）、ビデオ出力、PD 電源入④に使用できます。

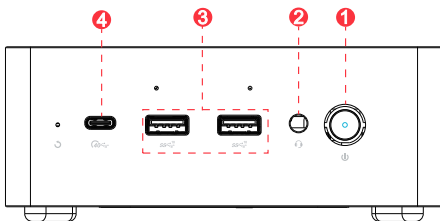

ボタンとポート


- ⑤ 2.5G RJ - 45 イーサネットポート: 1 本または 2 本のイーサネットケーブルを接続して、有線インターネット接続を行います。
- ⑥ USB 3.2 Gen 2 Type - A ポート: ウェブカメラ、有線マウス、外部ハードドライブ（最大 10Gbps）などの外部 USB 機器を接続します。
- ⑦ DP ポート: DP ケーブルを使用して、MINIX PC を DP ポートを介してテレビや PC モニターに接続します。
- ⑧ HDMI® ポート: 同封されている HDMI® ケーブルを使用して、MINIX PC を HDMI® ポートを介してテレビや PC モニターに接続します。
- ⑨ USB Type - C 4.0 ポート: USB - C はデータ転送（最大 40Gbps）、ビデオ出力、PD 電源入力に使用できます。
- ⑩ DCIN ポート: このポートは PD 電源入力のみで使用できます。

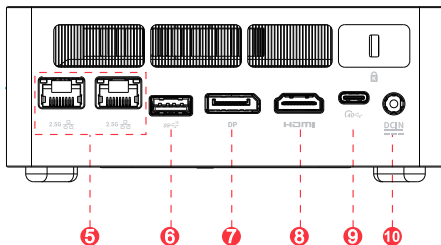

DDR と SSD のインストール


DDR のインストール（図示の通り）

- 1.DDR モジュールを RAM スロットに合わせ、30 度の角度でモジュールをスロットに静かに差し込みます。
- 2.モジュールを押し下げ、RAM スロットの両端にあるセーフティアームで DDR が固定されるまで押し続けます。

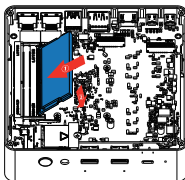

SSD のインストール（図示の通り）

1. SSD のプラグとマザーボードの M.2 スロットのプラグを合わせ、SSD を静かに差し込みます。
2. もう一方の端を押し下げ、ネジで固定します。

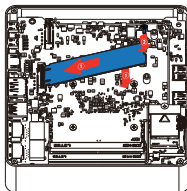

仕様

	Elite ER936-AI	Elite ER937-AI
プロセッサ	AMD Ryzen™ AI 9 365	AMD Ryzen™ AI 9 HX 370
無線接続	Triple Band Wi-Fi 6E, BT 5.2	Triple Band Wi-Fi 7, BT 5.4
メモリ	32GB DDR5-5600MHz SO-DIMM	
ストレージ	1TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD	
メモリスロット	2×DDR5 SO-DIMM, up to 96GB	
ストレージスロット	2×M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe SSD Slot, up to 8TB	
GPU	AMD Radeon™ 880M	AMD Radeon™ 890M
NPU	AMD Ryzen™ AI, NPU TOPS MAX 50 TOPS	
イーサネット	2×RJ-45 Ethernet (2.5Gbps LAN)	
オペレーティングシステム	Windows 11 Pro 多言語対応	
ビデオ出力	1×HDMI2.1 (8K 60Hz) + 1×DP2.0 (8K 60Hz)	
	2×USB-C 4.0 (8K@60Hz)	
オーディオ出力	3.5mm オーディオ出力コンボジャック	
USB ポート	3×USB-A 3.2 Gen2	
	2×USB-C 4.0 (PD 100W Input, 15W Output, 40Gbps)	
電源	19.0V ⇒6.32A 120W DC 最大	

ご注意

Copyright © 2023 MINIX Technology Limited. 全著作権所有。

このガイドのいかなる部分も、そこに記載されている製品やソフトウェアを含め、MINIX Technology Limited の明示的な書面による許可なしに、複製、送信、転写、検索システムに保存、あるいはいかなる言語にもいかなる形式でもいかなる手段を用いても翻訳することはできません。ただし、購入者がバックアップ目的で保管する文書を除きます。

MINIX および MINIX ロゴは MINIX Technology Limited の商標です。その他のすべてのマークや商標はそれぞれの所有者の財産です。

このガイドの内容は、製品やそのソフトウェアと若干異なる場合があります。

この袋はおもちゃではありません。窒息の危険を避けるため、このプラスチック袋を乳幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。ベビーベッド、ベッド、ベビーカー、遊びのケージでは使用しないでください。


この文書のすべての情報は予告なく変更される可能性があります。

Connectez - vous à une vie merveilleuse

Merci d'avoir choisi les produits MINIX. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation et conservez - le pour de futures consultations.

FR


Liste des accessoires

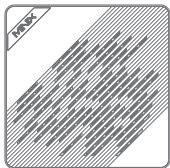

Elite ER937-AI / ER936-AI



Adaptateur secteur 19V/6.32A

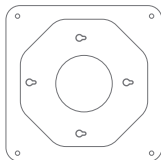

Support VESA




Câble HDMI®

Installation de base

Le PC MINIX se connecte à votre télévision ou à votre moniteur PC via les ports HDMI® / DP / USB - C.


Étape 1 (si nécessaire) : Montez le support VESA sur le moniteur.

1. Insérez les vis et serrez - les.
2. Fixez le PC MINIX en toute sécurité dans n'importe quelle direction.

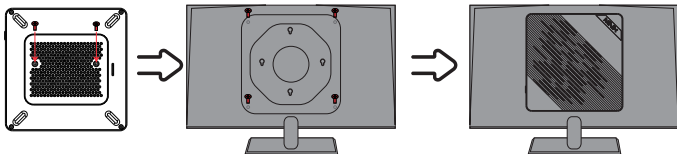

Étape 2 : Connectez le câble HDMI®/DP/USB - C.


Connectez une extrémité du câble HDMI®/DP/USB - C au port HDMI®/DP/USB - C de votre télévision ou de votre moniteur PC, et l'autre extrémité au port HDMI®/D-P/USB - C du PC MINIX.

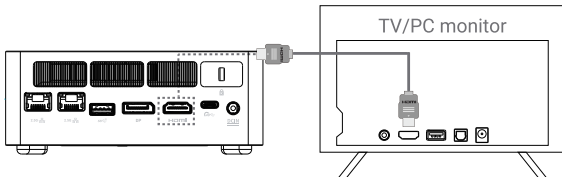

Installation de base


Étape 3 : Connectez la source d'alimentation.

Connectez l'adaptateur secteur 19V 6.32A fourni dans le paquet au PC MINIX.



Étape 4 : Allumez le PC.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le PC MINIX. La LED d'alimentation devrait alors s'allumer.




Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le PC MINIX. La LED d'alimentation devrait alors s'allumer.

Allumez simplement votre télévision ou votre moniteur PC, et sélectionnez le port correspondant connecté au PC MINIX.


Boutons et ports

- 1 Bouton d'alimentation:** Pour allumer le PC MINIX, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 1 - 2 secondes jusqu'à ce que la LED d'alimentation s'allume. Pour éteindre le PC MINIX, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 8 secondes.
- 2 Jack combiné d'entrée/sortie audio 3,5 mm:** Connectez un dispositif d'entrée/sortie audio externe tel qu'un micro.
- 3 Ports USB 3.2 Gen 2 Type - A:** Connectez un dispositif USB externe tel qu'une webcam, une souris câblée ou un disque dur externe (jusqu'à 10 Gbps).
- 4 Port USB Type - C 4.0:** Le USB - C peut être utilisé pour la transmission de données (jusqu'à 40 Gbps), l'affichage vidéo et l'entrée d'alimentation PD.

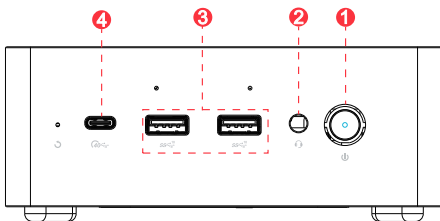

Boutons et ports


- 5 Port Ethernet 2,5G RJ - 45:** Connectez un ou deux câbles Ethernet pour un accès Internet câblé.
- 6 Ports USB 3.2 Gen 2 Type - A:** Connectez un dispositif USB externe tel qu'une webcam, une souris câblée ou un disque dur externe (jusqu'à 10 Gbps).
- 7 Port DP:** Connectez le PC MINIX via un câble DP à une télévision ou à un moniteur PC.
- 8 Port HDMI®:** Connectez le PC MINIX via le câble HDMI® fourni à une télévision ou à un moniteur PC.
- 9 Port USB Type-C 4.0:** Le USB-C peut être utilisé pour la transmission de données (jusqu'à 40 Gbps), l'affichage vidéo et l'entrée d'alimentation PD.
- 10 Port DCIN:** Ce port n'est utilisé que pour l'entrée d'alimentation PD.

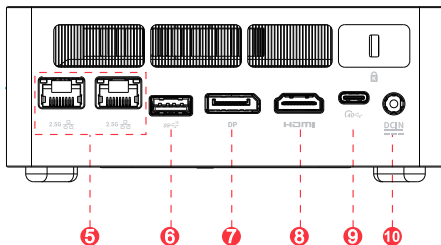

Installation de la mémoire DDR et du disque SSD


Installation de la mémoire DDR (comme montré sur la figure)

1. Alignez le module DDR avec la fente de mémoire vive, puis insérez doucement le module dans la fente à un angle de 30°.
2. Appuyez sur le module jusqu'à ce que la mémoire DDR soit fixée par les bras de sécurité situés aux deux extrémités de la fente de mémoire vive.

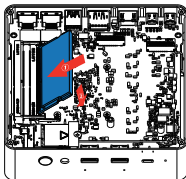

Installation du disque SSD (comme illustré sur l'image)

1. Alignez la fiche du disque SSD avec celle de la fente M.2 sur la carte mère, puis insérez doucement le disque SSD.
2. Appuyez sur l'autre extrémité et fixez-le avec des vis.

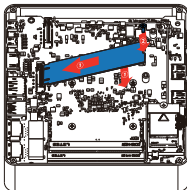

Spécifications

	Elite ER936-AI	Elite ER937-AI
Processeur	AMD Ryzen™ AI 9 365	AMD Ryzen™ AI 9 HX 370
Connectivité sans fil	Triple Band Wi-Fi 6E, BT 5.2	Triple Band Wi-Fi 7, BT 5.4
Mémoire	32GB DDR5-5600MHz SO-DIMM	
Stockage	1TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD	
Fente de mémoire	2×DDR5 SO-DIMM, up to 96GB	
Fente de stockage	2×M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD Slot, up to 8TB	
GPU	AMD Radeon™ 880M	AMD Radeon™ 890M
NPU	AMD Ryzen™ AI, NPU TOPS MAX 50 TOPS	
Ethernet	2×RJ-45 Ethernet (2.5Gbps LAN)	
Système	Windows 11 Pro Prise en charge de plusieurs langues	
Sortie vidéo	1×HDMI2.1 (8K 60Hz) + 1×DP2.0 (8K 60Hz)	
	2×USB-C 4.0 (8K@60Hz)	
Sortie audio	Jack combiné de sortie audio 3,5 mm	
Ports USB	3×USB-A 3.2 Gen2	
	2×USB-C 4.0 (PD 100W Input, 15W Output, 40Gbps)	
Alimentation	19.0V=6.32A 120W DC jusqu'à	

Remarque amicale

Copyright © 2023 MINIX Technology Limited. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce guide, y compris les produits et le logiciel décrits dans celui-ci, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de recherche ou traduite dans n'importe quelle langue, sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, sauf la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans l'autorisation écrite expresse de MINIX Technology Limited.

MINIX et le logo MINIX sont des marques déposées de MINIX Technology Limited. Toutes les autres marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Le contenu de ce guide peut différer dans certains détails du produit ou de son logiciel.

Ce sac n'est pas un jouet. Pour éviter le danger d'étouffement, éloignez ce sac plastique des bébés et des enfants. N'utilisez pas ce sac dans les lits d'enfant, les lits, les poussettes ou les bannis - jouets.


Toutes les informations de cette documentation sont sujettes à modification sans préavis.

Conéctese a una vida maravillosa


Gracias por elegir los productos MINIX. Lea detenidamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas.

ES


Lista de accesorios

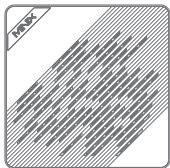

Elite ER937-AI / ER936-AI



Adaptador de alimentación 19V/6.32A

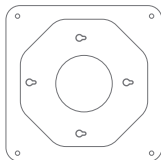

Montaje VESA




Cable HDMI®

Instalación básica

El PC MINIX se conecta a su televisión o monitor de PC a través de los puertos HDMI® / DP / USB - C.


Paso 1 (si es necesario): Coloque la placa de montaje VESA en el monitor.

1. Inserte los tornillos y asegúrelos.
2. Fije el PC MINIX de forma segura en cualquier dirección.

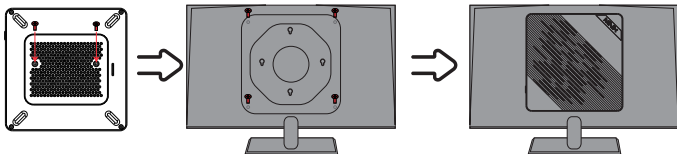

Paso 2: Conecte el cable HDMI®/DP/USB - C.


Conecte un extremo del cable HDMI®/DP/USB - C al puerto HDMI®/DP/USB - C de su televisión o monitor de PC, y el otro extremo al puerto HDMI®/DP/USB - C del PC MINIX.

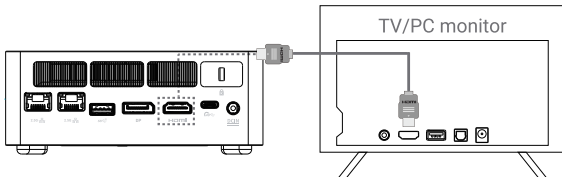

Instalación básica


Paso 3: Conecte la fuente de alimentación.

Conecte el adaptador de alimentación de 19V 6.32A suministrado en el paquete al PC MINIX.



Paso 4: Encienda el dispositivo.

Presione el botón de encendido para encender el PC MINIX. El LED de alimentación debe encenderse a continuación.




Paso 5: Encienda la televisión / monitor de PC y seleccione la entrada.

Simplemente encienda su televisión o monitor de PC y seleccione el puerto correspondiente al que está conectado el PC MINIX.


Botones y puertos

- 1 Botón de encendido:** Para encender el PC MINIX, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 1 - 2 segundos hasta que el LED de alimentación se encienda. Para apagar el PC MINIX, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 8 segundos.
- 2 Bujía combinada de entrada/salida de audio de 3,5 mm:** Conecte un dispositivo de entrada/salida de audio externo, como un micrófono.
- 3 Puertos USB 3.2 Gen 2 Type - A:** Conecte un dispositivo USB externo, como una cámara web, un mouse cableado o un disco duro externo (hasta 10 Gbps).
- 4 Puerto USB Type - C 4.0:** USB - C se puede utilizar para la transferencia de datos (hasta 40 Gbps), la salida de video y la entrada de alimentación PD.

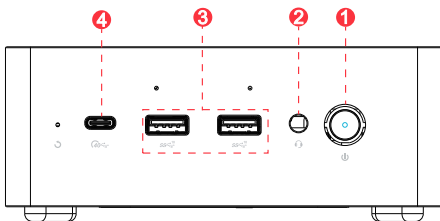

Botones y puertos


- 5 Puerto Ethernet 2,5G RJ - 45:** Conecte uno o dos cables Ethernet para acceder a Internet por cable.
- 6 Puertos USB 3.2 Gen 2 Type - A:** Conecte un dispositivo USB externo, como una cámara web, un mouse cableado o un disco duro externo (hasta 10 Gbps).
- 7 Puerto DP:** Conecte el PC MINIX a una televisión o monitor de PC a través del puerto DP utilizando un cable DP.
- 8 Puerto HDMI®:** Conecte el PC MINIX a una televisión o monitor de PC a través del puerto HDMI® utilizando el cable HDMI® suministrado.
- 9 Puerto USB Type - C 4.0:** El USB - C se puede utilizar para la transferencia de datos (hasta 40 Gbps), la salida de video y la entrada de alimentación PD.
- 10 Puerto DCIN:** Este puerto solo se utiliza para la entrada de alimentación PD.

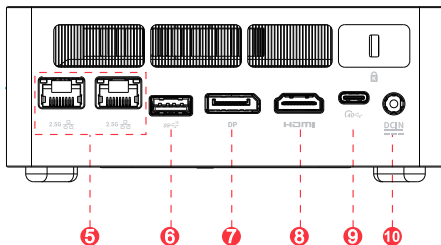

Instalación de la memoria DDR y el disco SSD


Instalación de la memoria DDR (según se muestra en la figura)

1. Alinee el módulo DDR con la ranura de memoria RAM, luego inserte suavemente el módulo en la ranura a un ángulo de 30°.
2. Presione el módulo hacia abajo hasta que la memoria DDR quede asegurada por los brazos de seguridad situados en ambos extremos de la ranura de memoria RAM.

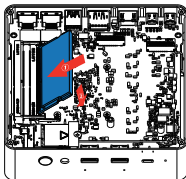

Instalación del disco SSD (según se ilustra en la imagen)

1. Alinee el conector del disco SSD con el de la ranura M.2 en la placa base, luego inserte suavemente el disco SSD.
2. Presione el otro extremo hacia abajo y fíjelo con tornillos.

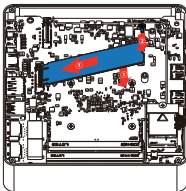

Especificaciones

	Elite ER936-AI	Elite ER937-AI
Procesador	AMD Ryzen™ AI 9 365	AMD Ryzen™ AI 9 HX 370
Conectividad inalámbrica	Triple Band Wi-Fi 6E, BT 5.2	Triple Band Wi-Fi 7, BT 5.4
Memoria	32GB DDR5-5600MHz SO-DIMM	
Almacenamiento	1TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD	
Ranura de memoria	2×DDR5 SO-DIMM, up to 96GB	
Ranura de almacenamiento	2×M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD Slot, up to 8TB	
GPU	AMD Radeon™ 880M	AMD Radeon™ 890M
NPU	AMD Ryzen™ AI, NPU TOPS MAX 50 TOPS	
Ethernet	2×RJ-45 Ethernet (2.5Gbps LAN)	
Sistema operativo	Windows 11 Pro Soporte multilingüe	
Salida de video	1×HDMI2.1 (8K 60Hz) + 1×DP2.0 (8K 60Hz)	
	2×USB-C 4.0 (8K@60Hz)	
Salida de audio	Bujía combinada de salida de audio de 3,5 mm	
Puertos USB	3×USB-A 3.2 Gen2	
	2×USB-C 4.0 (PD 100W Input, 15W Output, 40Gbps)	
Alimentación	19.0V=6.32A 120W DC hasta	

Aviso amable

Copyright © 2023 MINIX Technology Limited. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta guía, incluyendo los productos y el software descritos en ella, puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de recuperación o traducida a cualquier idioma en cualquier forma o por cualquier medio, excepto la documentación conservada por el comprador con fines de respaldo, sin el permiso escrito expreso de MINIX Technology Limited.

MINIX y el logotipo MINIX son marcas registradas de MINIX Technology Limited. Todos los demás logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños. El contenido de esta guía puede diferir en algunos detalles del producto o su software.

Esta bolsa no es un juguete. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico alejada de bebés y niños. No utilice esta bolsa en cunas, camas, carritos o literas de juego.


Toda la información de esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso.

Collegarsi a una vita meravigliosa


Grazie per aver scelto i prodotti MINIX. Leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo per futuri riferimenti.

Elenco accessori


IT

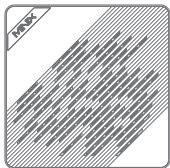

Elite ER937-AI / ER936-AI



Adattatore di alimentazione 19V/6.32A

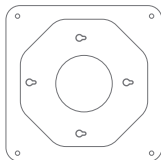

Supporto VESA




Cavo HDMI®

Installazione base

Il PC MINIX si collega alla tua TV o al monitor PC tramite i collegamenti HDMI® / DP / USB - C.


Passo 1 (se necessario): Applicare la staffa di montaggio VESA sul monitor.

1. Inserire le viti e fissarle.
2. Attaccare in modo sicuro il PC MINIX in qualsiasi direzione.

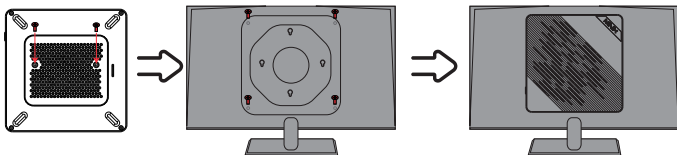

Passo 2: Collegare il cavo HDMI®/DP/USB - C.


Collegare un'estremità del cavo HDMI®/DP/USB - C al collegamento HDMI®/D-P/USB - C della tua TV o del monitor PC, e l'altra estremità al collegamento HDMI®/DP/USB - C del PC MINIX.

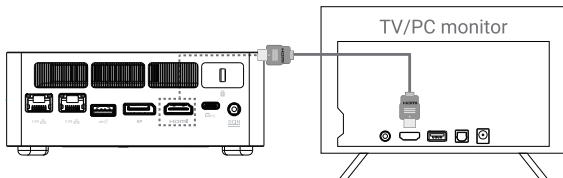

Installazione base


Passo 3: Collegare l'alimentazione.

Collegare l'adattatore di alimentazione 19V 6.32A fornito nel pacchetto al PC MINIX.



Passo 4: Accendere.

Premere il pulsante di alimentazione per accendere il PC MINIX. Il LED di alimentazione dovrebbe quindi illuminarsi.

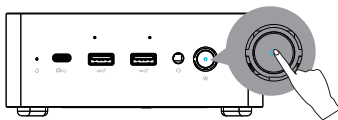


Passo 5: Accendere la TV / il monitor PC e selezionare l'ingresso.

Semplicemente accendere la tua TV o il monitor PC e selezionare il collegamento corrispondente collegato al PC MINIX.


Pulsanti e collegamenti

- ❶ Pulsante di alimentazione:** Per accendere il PC MINIX, premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 1 - 2 secondi fino a quando il LED di alimentazione non si illumina. Per spegnere il PC MINIX, premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 8 secondi.
- ❷ Jack combinato di ingresso/uscita audio 3,5 mm:** Collegare un dispositivo di ingresso / uscita audio esterno come un microfono.
- ❸ Collegamenti USB 3.2 Gen 2 Type - A:** Collegare un dispositivo USB esterno come una webcam, un mouse collegato via cavo o un disco rigido esterno (fino a 10 Gbps).
- ❹ Collegamento USB Type - C 4.0:** USB - C può essere utilizzato per la trasmissione di dati (fino a 40 Gbps), l'uscita video e l'ingresso di alimentazione PD.

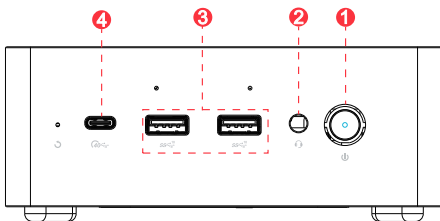

Pulsanti e collegamenti


- 5 Collegamento Ethernet 2,5G RJ - 45:** Collegare uno o due cavi Ethernet per l'accesso a Internet tramite cavo.
- 6 Collegamenti USB 3.2 Gen 2 Type - A:** Collegare un dispositivo USB esterno come una webcam, un mouse collegato via cavo o un disco rigido esterno (fino a 10 Gbps).
- 7 Collegamento DP:** Collegare il PC MINIX tramite un cavo DP a una TV o a un monitor PC.
- 8 Collegamento HDMI®:** Collegare il PC MINIX tramite il cavo HDMI® fornito a una TV o a un monitor PC.
- 9 Collegamento USB Type - C 4.0:** Il USB - C può essere utilizzato per la trasmissione di dati (fino a 40 Gbps), l'uscita video e l'ingresso di alimentazione PD.
- 10 Collegamento DCIN:** Questo collegamento può essere utilizzato solo per l'ingresso di alimentazione PD.

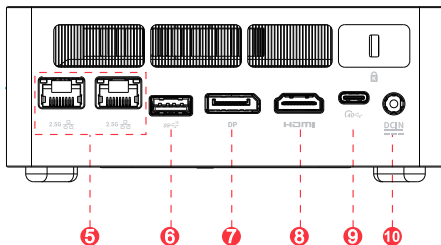

Installazione della memoria DDR e del disco SSD


Installazione della memoria DDR (come mostrato in figura)

1. Allineare il modulo DDR alla slot di memoria RAM, quindi inserire delicatamente il modulo nella slot con un angolo di 30°.
2. Premere il modulo fino a quando la memoria DDR è bloccata dalle bracciatrici di sicurezza situate alle due estremità della slot di memoria RAM.

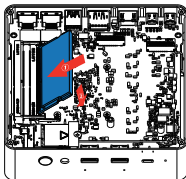

Installazione del disco SSD (come illustrato nell'immagine)

1. Allineare la spina del disco SSD con quella della slot M.2 sulla scheda madre, quindi inserire delicatamente il disco SSD.
2. Premere l'altra estremità e fissarla con le viti.

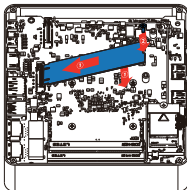

Specifiche

	Elite ER936-AI	Elite ER937-AI
Processore	AMD Ryzen™ AI 9 365	AMD Ryzen™ AI 9 HX 370
Connettività wireless	Triple Band Wi-Fi 6E, BT 5.2	Triple Band Wi-Fi 7, BT 5.4
Memoria	32GB DDR5-5600MHz SO-DIMM	
Archiviazione	1TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD	
Slot di memoria	2×DDR5 SO-DIMM, up to 96GB	
Slot di archiviazione	2×M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD Slot, up to 8TB	
GPU	AMD Radeon™ 880M	AMD Radeon™ 890M
NPU	AMD Ryzen™ AI, NPU TOPS MAX 50 TOPS	
Ethernet	2×RJ-45 Ethernet (2.5Gbps LAN)	
Sistema operativo	Windows 11 Pro Supporto multi - linguaggio	
Uscita video	1×HDMI2.1 (8K 60Hz) + 1×DP2.0 (8K 60Hz)	
	2×USB-C 4.0 (8K@60Hz)	
Uscita audio	Jack combinato di uscita audio 3,5 mm	
Collegamenti USB	3×USB-A 3.2 Gen2	
	2×USB-C 4.0 (PD 100W Input, 15W Output, 40Gbps)	
Alimentazione	19.0V=6.32A 120W DC fino a	

Gentile ringraziamento

Copyright © 2023 MINIX Technology Limited. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa guida, compresi i prodotti e il software descritti in essa, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in qualsiasi lingua in qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo, esclusa la documentazione mantenuta dall'acquirente per scopi di backup, senza l'esplicita autorizzazione scritta di MINIX Technology Limited.

MINIX e il logo MINIX sono marchi registrati di MINIX Technology Limited. Tutti gli altri marchi e loghi sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Il contenuto di questa guida può differire in alcuni dettagli dal prodotto o dal suo software.


Questa busta non è un giocattolo. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questa busta di plastica lontana da bambini e neonati. Non utilizzare questa busta in letti per bambini, letti, passeggini o recinti giochi.

Tutte le informazioni in questa documentazione sono soggette a modifiche senza preavviso.

Verbinden met een geweldig leven

Bedankt dat u MINIX - producten heeft gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar het voor toekomstig gebruik.


Accessoireslijst

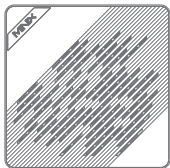

Elite ER937-AI / ER936-AI



Netvoeding 19V/6.32A

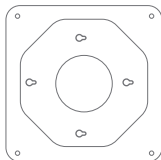

VESA - montage




HDMI® - kabel

Basisinstallatie

De MINIX PC verbindt met uw televisie of PC - monitor via de HDMI® / DP / USB - C - poorten.


Stap 1 (indien nodig): Plaats de VESA - montagebracket op de monitor.

1. Schroef de schroeven in en bevestig ze.
2. Beveilig de MINIX PC op veilige wijze in welke richting dan ook.

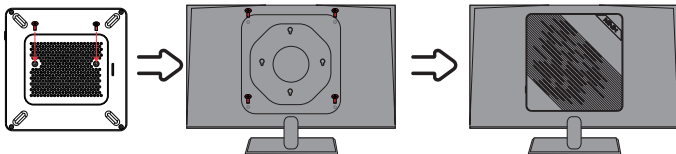

Stap 2: Koppel de HDMI®/DP/USB - C - kabel.


Koppel een uiteinde van de HDMI®/DP/USB - C - kabel aan de HDMI®/DP/USB - C - poort op uw televisie of PC - monitor, en het andere uiteinde aan de HDMI®/DP/USB - C - poort op de MINIX PC.

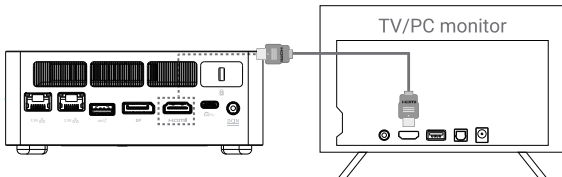

Basisinstallatie


Stap 3: Koppel de voeding aan.

Koppel de meegeleverde netvoeding 19V 6.32A aan de MINIX PC.



Stap 4: Aandrijven.

Druk op de aan/uit - knop om de MINIX PC aan te zetten. De power - LED moet dan branden.

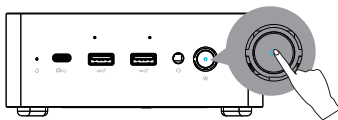

Stap 5: Zet de televisie / PC - monitor aan en selecteer de invoer.

Zet gewoon uw televisie of PC - monitor aan en selecteer de overeenkomstige poort die met de MINIX PC is verbonden.


Knoppen en poorten

1 Aan/uit - knop: Om de MINIX PC aan te zetten, druk en houd de aan/uit - knop gedrukt voor 1 - 2 seconden totdat de power - LED brandt. Om de MINIX PC uit te zetten, druk en houd de aan/uit - knop gedrukt voor 8 seconden.

2 3,5 - mm audio - invoer/uitvoer - combinatie - jack: Koppel een externe audio - invoer/uitvoerapparaat, zoals een microfoon.


3 USB 3.2 Gen 2 Type - A - poorten: Koppel een externe USB - apparaat, zoals een webcam, een kabelsleutel of een externe harde schijf (tot 10 Gbps).

4 USB Type - C 4.0 - poort: De USB - C kan worden gebruikt voor het overdragen van gegevens (tot 40 Gbps), het weergeven van video en het invoeren van PD - stroom.

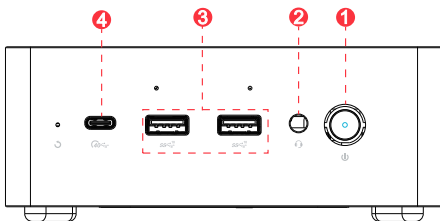

Knoppen en poorten


- 5 2,5G RJ - 45 - netwerkpoort:** Koppel één of twee netwerkkabels voor een kabelgebonden internetverbinding.
- 6 USB 3.2 Gen 2 Type-A poorten:** Koppel een externe USB-apparaat, zoals een webcam, een kabelsleutel of een externe harde schijf (tot 10 Gbps).
- 7 DP poort:** Koppel de MINIX PC via een DP-kabel aan een televisie of PC-monitor.
- 8 HDMI® poort:** Koppel de MINIX PC via de meegeleverde HDMI®-kabel aan een televisie of PC-monitor.
- 9 USB Type-C 4.0 poort:** De USB-C kan worden gebruikt voor het overdragen van gegevens (tot 40 Gbps), het weergeven van video en het invoeren van PD-stroom.
- 10 DCIN poort:** Deze poort wordt alleen gebruikt voor het invoeren van PD-stroom.

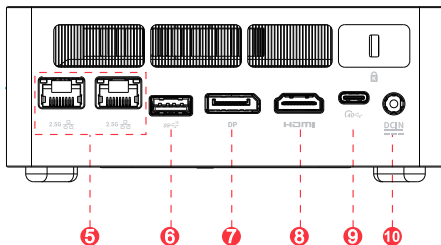

Installatie van DDR en SSD


Installatie van DDR (zoals te zien in de figuur)

1. Plaats het DDR-module in overeenstemming met de RAM-slot, en duw het module vervolgens voorzichtig in een hoek van 30° in de slot.
2. Druk het module omlaag totdat de DDR wordt vastgehouden door de veiligheidssarmen aan beide uiteinden van de RAM-slot.

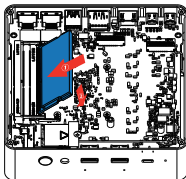

Installatie van SSD (zoals geïllustreerd in de afbeelding)

1. Plaats de stekker van de SSD in overeenstemming met die van de M.2-slot op de moederbord, en duw de SSD vervolgens voorzichtig in.
2. Druk het andere uiteinde omlaag en bevestig het met schroeven.

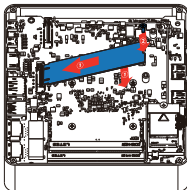

Specificaties

	Elite ER936-AI	Elite ER937-AI
Processor	AMD Ryzen™ AI 9 365	AMD Ryzen™ AI 9 HX 370
WIFI	Triple Band Wi-Fi 6E, BT 5.2	Triple Band Wi-Fi 7, BT 5.4
Geheugen	32GB DDR5-5600MHz SO-DIMM	
Opslag	1TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD	
Geheugenslot	2×DDR5 SO-DIMM, up to 96GB	
Opslagslot	2×M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD Slot, up to 8TB	
GPU	AMD Radeon™ 880M	AMD Radeon™ 890M
NPU	AMD Ryzen™ AI, NPU TOPS MAX 50 TOPS	
Ethernet	2×RJ-45 Ethernet (2.5Gbps LAN)	
Besturingssysteem	Windows 11 Pro Meertalig ondersteund	
Video-uitvoer	1×HDMI2.1 (8K 60Hz) + 1×DP2.0 (8K 60Hz)	
	2×USB-C 4.0 (8K@60Hz)	
Audio-uitvoer	3,5-mm audio-uitvoercombinatie-jack	
USB-poorten	3×USB-A 3.2 Gen2	
	2×USB-C 4.0 (PD 100W Input, 15W Output, 40Gbps)	
Stroomvoorziening	19.0V=6.32A 120W DC tot	

Vriendelijke herinnering

Copyright © 2023 MINIX Technology Limited. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkele deel van deze handleiding, inclusief de hierin beschreven producten en software, mag worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een gegevensarchief of in welke taal dan ook op welke manier dan ook worden vertaald, behalve de documentatie die de kopers voor backup-doeleinden bewaren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MINIX Technology Limited.

MINIX en het MINIX-logo zijn handelsmerken van MINIX Technology Limited. Alle andere merken en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

De inhoud van deze handleiding kan in sommige details verschillen van het product of zijn software.


Deze zak is geen speelgoed. Om de gevaar van verstikking te voorkomen, houd deze plastic zak uit reach van baby's en kinderen. Gebruik deze zak niet in wiegjes, bedden, wiegen of speelpennen.

Alle informatie in deze documentatie is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.


Połącz się z wspaniałym życiem

Dziękujemy za wybór produktów MINIX. Prosimy Państwa o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość.


Lista akcesoriów

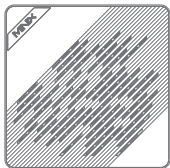

Elite ER937-AI / ER936-AI



Zasilacz 19V/6.32A

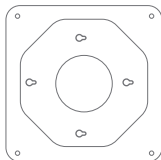

Montaż VESA



Kabel HDMI®


PL

Podstawowe Konfigurowanie

Komputer MINIX łączy się z Twoim telewizorem lub monitorem komputera za pomocą portów HDMI® / DP / USB-C.


Krok 1 (w razie potrzeby): Umieść VESA - uchwyt montażowy na monitorze.

1. Wkręć i zabezpiecz śruby.
2. Bezpiecznie podłącz komputer MINIX w dowolnej orientacji.

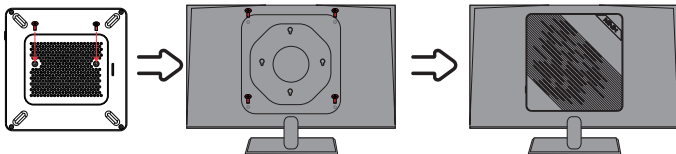

Krok 2: Połącz kabel HDMI®/DP/USB-C.


Połącz jedną końcówkę kablu HDMI®/DP/USB-C z portem HDMI®/DP/USB-C na Twoim telewizorze lub monitorze komputera, a drugą końcówkę z portem HDMI®/DP/USB-C na komputerze MINIX.

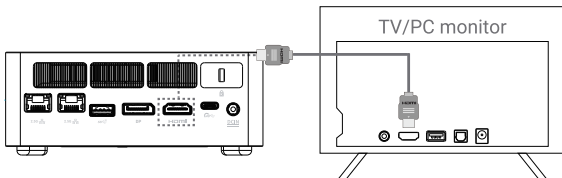

Podstawowe Konfigurowanie


Krok 3: Podłącz zasilanie.

Podłącz zasilacz 19V 6.32A dostarczony w paczce do PC MINIX.



Krok 4: Włącz urządzenie.

Naciśnij przycisk włączenia, aby włączyć PC MINIX. Dioda LED zasilania powinna się wówczas zaświecić.

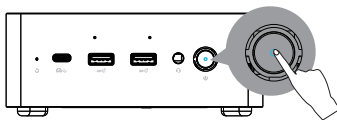

Krok 5: Włącz telewizor / monitor PC i wybierz wejście.

Po prostu włącz swój telewizor lub monitor PC i wybierz odpowiednie port podłączony do PC MINIX.


Przyciski i porty

1 Przycisk włączenia: Aby włączyć PC MINIX, naciśnij i utrzymaj przycisk włączenia przez 1 - 2 sekundy, aż dioda LED zasilania się zaświeci. Aby wyłączyć PC MINIX, naciśnij i utrzymaj przycisk włączenia przez 8 sekund.

2 Stereo-minijack wejścia/wyjścia audio 3,5 mm: Podłącz zewnętrzne urządzenie wejścia/wyjścia audio, takie jak mikrofon.


3 Porty USB 3.2 Gen 2 Type-A: Podłącz zewnętrzne urządzenie USB, takie jak kamera internetowa, podłączony myszka lub zewnętrzny dysk twardy (do 10 Gbps).

4 Port USB Type-C 4.0: Port USB-C można używać do transferu danych (do 40 Gbps), wyjścia wideo i wstawiania zasilania PD.

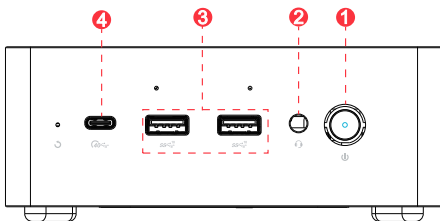

Przyciski i porty


- 5 Port Ethernet 2,5G RJ-45:** Sparuj jeden lub dwa kable sieciowe, aby uzyskać przewodowe połączenie z Internetem.
- 6 Porty USB 3.2 Gen 2 Type-A:** Podłącz zewnętrzne urządzenia USB, takie jak kamera internetowa, podłączony myszka lub zewnętrzny dysk twardy (do 10 Gbps).
- 7 Port DP:** Podłącz PC MINIX za pomocą kablem DP do telewizora lub monitora PC.
- 8 Port HDMI®:** Podłącz PC MINIX za pomocą dostarczonego kablem HDMI® do telewizora lub monitora PC.
- 9 Port USB Type-C 4.0:** Port USB-C można używać do transferu danych (do 40 Gbps), wyjścia wideo i wstawiania zasilania PD.
- 10 Port DCIN:** Ten port służy tylko do wstawiania zasilania PD.

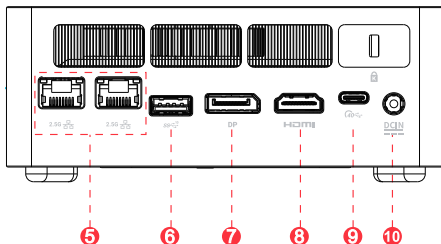

Instalacja pamięci DDR i dysku SSD


Instalacja pamięci DDR (jak pokazano na rysunku)

1. Dopasuj moduł DDR do slotu RAM, następnie delikatnie włożyc moduł w slot pod kątem 30°.
2. Naciśnij moduł w dół, aż pamięć DDR zostanie zabezpieczona przez zabezpieczenia na obu końcach slotu RAM.

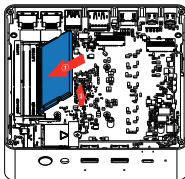

Instalacja dysku SSD (jak ilustruje obraz)

1. Dopasuj wtyczkę dysku SSD do wtyczki slotu M.2 na płycie głównej, następnie delikatnie włożyc dysk SSD.
2. Naciśnij drugi koniec w dół i zamocuj go za pomocą śrub.

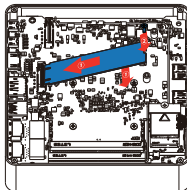

Specyfikacje

	Elite ER936-AI	Elite ER937-AI
Procesor	AMD Ryzen™ AI 9 365	AMD Ryzen™ AI 9 HX 370
WIFI	Triple Band Wi-Fi 6E, BT 5.2	Triple Band Wi-Fi 7, BT 5.4
Pamięć	32GB DDR5-5600MHz SO-DIMM	
Magazyn	1TB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD	
Slot pamięci	2×DDR5 SO-DIMM, up to 96GB	
Slot magazynu	2×M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe SSD Slot, up to 8TB	
GPU	AMD Radeon™ 880M	AMD Radeon™ 890M
NPU	AMD Ryzen™ AI, NPU TOPS MAX 50 TOPS	
Ethernet	2×RJ-45 Ethernet (2.5Gbps LAN)	
System operacyjny	Windows 11 Pro Wsparcie wielojęzyczne	
Wyjście wideo	1×HDMI2.1 (8K 60Hz) + 1×DP2.0 (8K 60Hz)	
	2×USB-C 4.0 (8K@60Hz)	
Wyjście audio	Stereo-minijack wyjścia audio 3,5 mm	
Porty USB	3×USB-A 3.2 Gen2	
	2×USB-C 4.0 (PD 100W Input, 15W Output, 40Gbps)	
Zasilanie	19.0V=6.32A 120W DC do	

Przyjazne przypomnienie

Copyright © 2023 MINIX Technology Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment niniejszej instrukcji, w tym produkty i oprogramowanie opisane w niej, nie może być kopiowany, przekazywany, transkrybowany, przechowywany w systemie magazynującym lub tłumaczony na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie lub sposobie, z wyjątkiem dokumentacji przechowywanej przez kupującego w celach kopii zapasowej, bez wyraźnej pisemnej zgody MINIX Technology Limited.

MINIX i logo MINIX są znakami handlowymi MINIX Technology Limited. Wszystkie pozostałe marki i loga są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Zawartość niniejszej instrukcji może różnić się w niektórych szczegółach od produktu lub jego oprogramowania.

Ta torba nie jest zabawką. Aby uniknąć zagrożenia uduszenia, trzymaj tę plastikową torbę daleko od niemowląt i dzieci. Nie używaj tej torby w łóżkach dla niemowląt, łóżkach, wózkach lub placzkach zabawczych.

Wszystkie informacje zawarte w tej dokumentacji są podległe zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.



Contact Us

Website: www.minix.com.hk

Forum: www.theminixforum.com

Facebook: www.facebook.com/minixtechus

E-MAIL: support@minix.com.hk

MINIX Group Company Limited

FLAT/RM 01, 15/F, Chevalier Commercial Center, No.8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong

EC

REP

Robert Reichenbach
Bernthweg 17
12353 Berlin, Germany
E-mail: info@minix-shop.eu



Points de collecte sur www.quelainedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



020-230243
5.15-5.35 GHz & 6GHz LPI:
Indoor use only
D230064020