

Smartwatch Garrett GT13



Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii Smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze Smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch Garrett GT13 i aplikacja Fundo Wear nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU

1. Dotykowy wyświetlacz
2. Przycisk włączania/wyłączania
Powrotu blokowania/wybudzania
ekranu
3. Szybki dostęp do krokomierza
4. Port ładowania (Micro USB)
5. Wymienny pasek



INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

ŁADOWANIE

1. Smartwatcha ładuje się za pomocą kabla Micro USB dołączonego do urządzenia.
2. Mniejszą końcówkę kabla umieszczamy w porcie Micro USB(4) zegarka znajdującego się pod zaślepką z lewej strony urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Fundo Wear. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tę aplikację ze Sklepu GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.

Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarce sklepów nazwę „Fundo Wear” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.




iOS



Android

Opcjonalnie możemy także skorzystać z aplikacji: Woopartner, MediaTek SmartDevice.


PAROWANIE


Uwaga: By wyświetlać informacje o aktywności Smartwatch Garrett GT13 nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka należy sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji Fundo Wear. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji będziemy musieli zarejestrować w niej konto lub zalogować się do już istniejącego. W celu logowania/rejestracji klikamy ikonę  w lewym górnym rogu, następnie

klikamy „Logowanie/Rejestracja”. Jeśli posiadamy już konto w aplikacji wpisujemy adres e-mail oraz hasło w wyświetlone pole, jeśli nie posiadamy konta klikamy na opcję „Rejestracja” i podajemy dane których będziemy używać do logowania w aplikacji. Po udanej rejestracji wyświetli się komunikat, następnie logujemy się wpisując użyte podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.

Uwaga: Przy każdym włączeniu Smartwatcha i aplikacji, dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).

Aby kroki były mierzone, w pierwszej kolejności trzeba aktywować krokomierz. Aby przejść do krokomierza w celu jego aktywacji naciskamy przycisk szybkiego dostępu do krokomierza(3) lub wybieramy opcję „Krokomierz” w menu głównym zegarka. Następnie klikamy „Start”, krokomierz rozpocznie stały pomiar kroków. Po powrocie do menu głównego kroki będą ciągle mierzone w tle.

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony oraz Bluetooth zegarka jest aktywny (Ustawienia->BT settings->(Power: On, Visibility: On).
3. Otworzyć aplikację Fundo Wear.
4. W aplikacji klikamy ikonę  w dolnej części ekranu, następnie klikamy ikonę Bluetooth, aplikacja przejdzie do nowego okna, gdzie klikamy „Rozpocznij wyszukiwanie” i wybieramy urządzenie o nazwie: „Garrett Gt13”.
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym go sparujemy.
6. Po udanym parowaniu, ikona Bluetooth na wyświetlaczu zegarka zmieni kolor na niebieski lub niebiesko-zielony.

Po sparowaniu zegarka z telefonem, należy kliknąć ikonę  następnie klikamy na nazwę użytkownika i ustawiamy płeć, wagę, wzrost oraz datę urodzin. Poniżej możliwa jest również zmiana jednostek miary. Po połączeniu zegarka z telefonem, automatycznie rozpoczyna się rejestrowanie i analizowanie aktywności fizycznej oraz snu. Po rozłączeniu, wyświetlacz zegarka pokazuje czas oraz informacje o aktywności. Dane zachowywane są także w pamięci zegarka.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(2), aby włączyć urządzenie. Gdy chcemy wyłączyć zegarek ponownie naciskamy i przytrzymujemy przycisk włączania/wyłączania(2).

Uwaga: Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że Smartwatch jest połączony z aplikacją. Zegarek automatycznie zsynchronizuje czas, a dane o aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.

Zmiana tarczy zegarka

Należy dotknąć i przytrzymać palec na ekranie głównym by wyświetlić menu zmiany tarczy zegarka. Przesuwając palcem lewo/prawo wybieramy tarczę następnie zatwierdzamy wybór „Ok”.

Mogą być dostępne dodatkowe tarcze. Aby je zainstalować w aplikacji Fundo Wear przechodzimy do opcji „Moje aplikacje”.

MENU GŁÓWNE

Do menu głównego wchodzimy przesuwając palcem po ekranie głównym zegarka w dowolną ze stron. Przesuwając palcem lewo/prawo poruszamy się po menu. Dotykając ekranu wchodzimy do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie palcem w prawo wraca do poprzedniego ekranu. Przyciskiem(2) wracamy do tarczy zegarka.

- 1. Wybierz numer:** Wybieranie dowolnego numeru telefonu.
- 2. SMS:** Wiadomości SMS zsynchronizowane z połączonego telefonu. Możemy wyświetlić treść każdej wiadomości, odpowiedzieć na wiadomość używając szybkiego szablonu lub oddzwonić do nadawcy. (Funkcja kompatybilna tylko z Android)
- 3. Łączność (Spis telefonów):** Lista kontaktów zsynchronizowanych z połączonego telefonu. Klikając na dowolny kontakt, a następnie na jego numer wybieramy połączenie.
Uwaga: Gdy kontakty nie są ułożone alfabetycznie należy przestawić opcje w ustawieniach (Ustawienia>International>Name display: First name first)
- 4. Spis połączeń:** Rejestr połączeń głosowych z połączonego telefonu.
- 5. BT:** Konfiguracja połączeń Bluetooth.
- 6. Kamera BT:** Wykonywanie zdjęć aparatem telefonu za pomocą zegarka. Ekran telefonu musi być odblokowany, by funkcja działała prawidłowo.
- 7. Music:** Funkcja sterowania odtwarzaczem muzycznym telefonu za pomocą zegarka.
- 8. Powiadomienia:** Ostatnie powiadomienia z połączonego telefonu.
- 9. App:** Kod QR do pobrania aplikacji Fundo Wear.
- 10. Ustawienia:**
 - BT settings: włączenie/wyłączenie Bluetooth zegarka

- **Clock:** ustawienia daty oraz czasu
 - ❖ Clock type: wybór tarczy zegarka
 - ❖ Synchronizacja czasu: włączenie/wyłączenie automatycznej synchronizacji czasu z aplikacji
 - ❖ Date: ustawienia daty
 - ❖ Time: ustawienia godziny
 - ❖ Time format: wybór 12 lub 24 godzinnego formatu godziny
- **Sound:** ustawienia dźwięku/wibracji urządzenia
 - ❖ Alert type: konfiguracja dźwięku/wibracji połączeń oraz powiadomień
 - ❖ Ringtone: wybór dzwonka połączeń przychodzących
 - ❖ Notification tone: wybór dzwonka powiadomień
- **Volume:** ustawienia głośności zegarka
 - ❖ Multimedia: głośność multimedii
 - ❖ Ring: głośność dzwonka połączeń przychodzących
 - ❖ Notification: głośność dzwonka powiadomień
- **Display:** ustawienia wyświetlacza
 - ❖ Brightness: jasność wyświetlacza
 - ❖ Screen time out: czas wygaszenia wyświetlacza
- **Units:** wybór jednostek metryczne/imperialne
- **International:** ustawienia języka urządzenia
 - ❖ Auto sync: synchronizacja ustawień językowych z aplikacji
 - ❖ Język: wybór języka menu urządzenia
 - ❖ Name display: ustawienia wyświetlania kontaktów w książce telefonicznej
- **Apps:** zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami
- **Reset:** przywracanie ustawień fabrycznych zegarka
- **About:** wyświetlenie informacji o zegarku.
- 11. **Sterowanie:** Ustawienia czujnika ruchu:
 - ❖ Flip to mute incoming call: obróć urządzenie by wyciszyć dzwonek połączenia
 - ❖ Flip to mute alarm: obróć urządzenie by wyciszyć budzik

- ❖ Wake-up gesture: porusz urządzeniem by wybudzić ekran
- ❖ Shake to answer the call: potrząśnij urządzeniem by odebrać połączenie.

12. Motywy: Wybór tła menu głównego.

13. Budzik: Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja funkcji budzika.

14. Kalendarz: Funkcja kalendarza.

15. Kalkulator: Funkcja wbudowanego kalkulatora.

16. Stoper: Funkcja stopera.

17. Krokomierz: Funkcja umożliwiająca rejestrację aktywności i jej zapis w pamięci zegarka.

18. Pulsometr: Funkcja pulsometru.

19. Monitor snu: Wyświetlenie informacji na temat ostatniego snu.

20. Tryb siedzący: Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja przypomnień o braku aktywności.

21. Wibracje: Masaż nadgarstka za pomocą wibracji.

22. Anti-lost: Funkcja szukania telefonu. U uruchamia na telefonie alarm dźwiękowy.

23. Obniżenie zużycia: Funkcja oszczędzania baterii, wydłużająca czas pracy zegarka.

24. Język: ustawienia języka menu urządzenia.

Pomiar tętna, uwagi:

Aby rozpocząć pomiar tętna z zegarka, należy przejść do „Pulsometr” oraz kliknąć start. Rozpocznie się mierzenie tętna. Przed rozpoczęciem pomiaru, należy upewnić się, że czujnik dotyka skóry. Obszar wykonania pomiaru powinien być utrzymany w czystości, zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik.

Podczas testów zachowaj ciało zrelaksowane i nieruchome. Trzymaj urządzenie na tej samej



wysokości, na której znajduje się twoje serce, nie mów podczas testu. Pomiar powinien trwać co najmniej 1 minutę, aby uzyskać optymalny wynik.

APLIKACJA FUNDO WEAR

Główna

W głównym ekranie aplikacji (zakładka Główna) zobaczymy dobową ilość wykonanych kroków oraz po przełączeniu na funkcję „Sen” czas trwania snu ostatniej nocy. Na głównym ekranie procentowo przedstawiono także wykonanie celu dziennej ilości kroków.

Tętno


Wyświetlenie wyników pomiaru z pulsometru zegarka. Wynik wyświetlane są po zsynchronizowaniu zegarka z aplikacją za pomocą funkcji „Synchronizacja danych” w aplikacji.

Synchronizacja danych

Ręczna synchronizacja danych z zegarka z aplikacją.

Ustawienia

Ustawienia danych użytkownika Smartwatcha, wybór powiadomień wyświetlanych na zegarku, włączenie funkcji powiadomienia o utracie połączenia z zegarkiem.

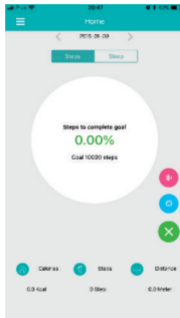

Moje aplikacje

Dodatkowe oprogramowanie dostępne dla danego modelu zegarka.

Ustaw moje cele

Ustawienie celu dziennej ilości kroków.

Informacje

Wyświetlenie informacji o wersji aplikacji.

Aktualizacje oprogramowania zegarka.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Urządzenie nie włącza się.

Bateria w urządzeniu jest rozładowana. Podłącz zegarek na ok. 2 godziny pod ładowarkę, aż do pełnego naładowania. Gdy urządzenie nie chce się ładować upewnij się, że magnetyczny kabel prawidłowo przylega do styków urządzenia. Sprawdź też czy kabel oraz ładowarka nie są uszkodzone.

2. Smartwatch nie chce łączyć się poprzez Bluetooth z telefonem.

Sprawdź czy Bluetooth w zegarku oraz w telefonie jest aktywny. Wyłącz i włącz Bluetooth w obu urządzeniach, gdy to nie pomoże wyłącz i włącz ponownie oba urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bluetooth: 4.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)
- Bateria: 380 mAh
- Wymiary tarczy : 4.5x4.5x1 cm
- Wyświetlacz : Pojemnościowy 1,2 cala
- Wodoszczelność: IP54
- Wymienny pasek
- Dedykowana aplikacja Fundo Wear
- Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.garett.pl
Odwiedź stronę www.garett.pl, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Importer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Klonowa 51 lok 35,
25-553 Kielce
www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w Chinach



www.garett.pl



facebook.com/garettpl