

SmartWatch Lokalizator GPS Garett Kids 3

Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii Smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje to unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

OPIS PRODUKTU

1. Książka telefoniczna/
Nawigacja w książce telefonicznej/
Wykonywanie połączenia
2. Notatki głosowe/
Wysyłanie notatek głosowych
3. Przycisk włączania urządzenia/
zakończanie, odrzucanie
połączeń
4. Przycisk SOS/
odebranie połączenia
5. Wyświetlacz
6. Port ładowania micro USB
7. Slot na kartę micro SIM
8. Kod rejestracji



WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY MICRO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie **Micro SIM**.
2. Karta SIM musi spełniać następujące warunki :
 - Karta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego)
 - Karta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania)
 - Karta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas włączania będziemy zapytani o kod PIN. Jeśli tak to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem)
 - Karta musi obsługiwać tryb pracy 2G, musi posiadać włączoną usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.

UWAGA: Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.

Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB / miesiąc jest wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

INSTALACJA KARTY MICRO SIM

1. Należy otworzyć plastikową zaślepkę slotu karty SIM(7) znajdującą się na lewym boku zegarka.

2. Po otwarciu zaślepki, kartę Micro SIM umieszczamy w porcie zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem karty w stronę wyświetlacza oraz naciętym rogiem karty w stronę slotu. Karta wchodzi dość głęboko do slotu dlatego musimy pomóc sobie cienkim, płaskim narzędziem, popychając kartę do momentu gdy usłyszymy „klik”. By wyjąć kartę, ponownie za pomocą tego samego narzędzia delikatnie popychamy kartę, usłyszymy klik i karta zostanie wypchnięta przez mechanizm. **Zaleca się instalować kartę SIM gdy urządzenie jest wyłączone.**

3. Zamykamy zaślepkę slotu.



ZWYKŁA
SIM



MICRO
SIM



NANO
SIM



1. Należy otworzyć plastikową zaślepkę slotu karty SIM(7) znajdującą się na lewym boku zegarka.
2. Po otwarciu zaślepki, kartę Micro SIM umieszczamy w porcie zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem karty w stronę wyświetlacza oraz naciętym rogiem karty w stronę slotu. Karta wchodzi dość głęboko do slotu dlatego musimy pomóc sobie cienkim, płaskim narzędziem, popychając kartę do momentu gdy usłyszymy „klik”. By wyjąć kartę, ponownie za pomocą tego samego narzędzia delikatnie popychamy kartę, usłyszymy klik i karta zostanie wypchnięta przez mechanizm. **Zaleca się instalować kartę SIM gdy urządzenie jest wyłączone.**
3. Zamykamy zaślepkę slotu.

ŁADOWANIE

1. SmartWatcha ładuje się za pomocą kabla dołączonego do urządzenia.
2. Końcówkę micro USB kabla wkładamy do portu ładowania zegarka(6) znajdującego się pod plastikową zaślepką po lewej stronie urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB np. od telefonu komórkowego. Gdy prawidłowo podłączymy kabel na ekranie pojawi się animacja ładowania. **Gdy bateria jest bardzo rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach.**

Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez 2 godziny. Ładowania zegarka po rozładowaniu powinny trwać co najmniej 2 godziny.


INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby nie był luźny.

PIERWSZE WŁĄCZENIE ZEGARKA

1. Gdy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie wyżej opisane warunki możemy uruchomić urządzenie poprzez wciśnięcie oraz przytrzymanie przez ok. 4 sekundy przycisku włączania(3).

2. Po uruchomieniu zegarka ukazać nam się ekran główny wyświetlający najważniejsze informacje, jak m.in. godzinę, dzień tygodnia, zasięg GSM, liczbę wykonanych kroków oraz poziom baterii.

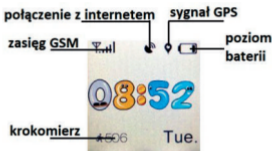

3. Po uruchomieniu zegarka czekamy kilkanaście sekund, aż pojawi się zasięg oraz połączenie z internetem (ikona satelity na powyższym obrazku) konieczne do dalszej konfiguracji urządzenia. Gdy po ok. minucie zasięg oraz połączenie z internetem się nie pojawi należy upewnić się, że karta SIM spełnia wszystkie wcześniej opisane wymogi oraz zegarek znajduje się w miejscu o silnym zasięgu. Warto też wyłączyć oraz ponownie uruchomić zegarek. Gdy natomiast zasięg GSM się pojawi, a połączenie z internetem nadal nie będzie dostępne (brak ikony satelity) problem najprawdopodobniej związany jest z brakiem połączenia internetowego oraz konieczny będzie kontakt z operatorem sieci komórkowej.

4. Gdy połączenie z internetem jest aktywne, godzina na zegarku powinna przestawić się na aktualną, możemy przejść do kolejnego etapu jakim jest

instalacja aplikacji Dowear na naszym smartfonie. Obsługa zegarka zostanie omówiona w dalszej części instrukcji, gdyż pełną funkcjonalność smartwatcha uzyskujemy po rejestracji oraz konfiguracji go poprzez aplikację Dowear.

INSTALACJA APLIKACJI DOWEAR

Pełną funkcjonalność lokalizatora oraz możliwość jego konfiguracji uzyskujemy po instalacji aplikacji Dowear na naszym smartfonie z systemem Android lub iOS.

Aplikacja jest kompatybilna z systemem Android 4.3, iOS 7 (i wyższe).

Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Dowear” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.





Android



iOS

REJESTRACJA W APLIKACJI

1. Należy uruchomić aplikację Dowear.
2. Po uruchomieniu aplikacji wyświetli nam się ekran logowania, na którym możemy zalogować się na konto jeśli wcześniej je już utworzyliśmy, zarejestrować nowe konto lub zmienić język aplikacji.
3. By zarejestrować nowe konto klikamy na opcję „New user”.
4. W pierwszym polu podajemy nasz adres e-mail, który będzie służył jako login do aplikacji.

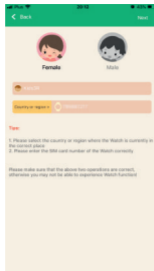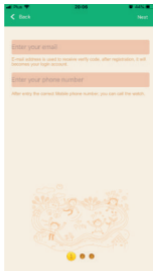


5. W kolejnym polu wpisujemy numer telefonu administratora zegarka, numer osoby, która instaluje aplikację i będzie zarządzała ustawieniami zegarka, następnie klikamy „Next”.

6. Na adres e-mail, który podaliśmy w pierwszym polu zostanie wysłany 6-cio cyfrowy kod weryfikacyjny. Gdy wiadomości nie otrzymaliśmy warto sprawdzić folder SPAM. W ciągu 120 sekund musimy w polu „Verification code” wprowadzić właśnie ten kod, następnie potwierdzamy przyciskiem „Next”.

7. W kolejnym etapie w polu „Enter password” wprowadzamy hasło, które wraz z loginem będzie służyło do logowania do aplikacji, potwierdzamy przyciskiem „Register”.

8. Wyświetli nam się okno z napisem „Registration Successful” oraz poniżej login oraz hasło nadane przez nas do logowania do aplikacji. Te dane warto sobie zapisać.

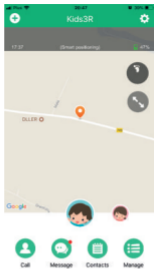

9. Kolejnym krokiem jest dodanie zegarka do konta w aplikacji, w tym celu klikamy na przycisk „Add Watch”.

10. Skanujemy kod rejestracji(8) znajdujący się na odwrocie zegarka oraz na pudełku, kod możemy wprowadzić też ręcznie.



11. Po zeskanowaniu lub wprowadzeniu kodu wyświetli nam się następne okno, w którym wybieramy płeć użytkownika zegarka, wprowadzamy jego imię lub pseudonim oraz w ostatnim polu wprowadzamy numer telefonu karty, która znajduje się

w zegarku oraz wybieramy odpowiedni numer kierunkowy. Zegarek został prawidłowo dodany.

UWAGA: Gdy zapomnimy hasła do aplikacji możemy użyć funkcji „Reset password” widocznej na ekranie logowania, na podany adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny, który po wprowadzeniu do aplikacji zresetuje hasło i umożliwi ustawienie nowego.

Gdy chcemy zarejestrować zegarek na nowe konto w aplikacji (na nowy adres e-mail), należy najpierw stworzyć nowe konto w aplikacji, następnie dodać zegarek, wyświetli się komunikat o wysłaniu prośby do administratora o udzielenie praw do zarządzania zegarkiem. Następnie należy zalogować się na konto, na którym zegarek został pierwotnie zarejestrowany, po zalogowaniu wyświetli się prośba o udzielenie praw, gdy ją wyrażamy należy kliknąć „Confirm”.

Gdy nie pamiętamy adresu e-mail oraz hasła do konta, na którym

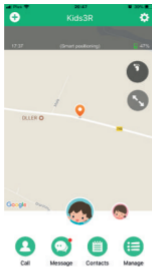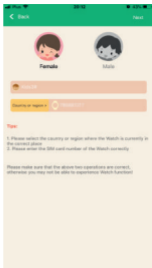

EKRAN GŁÓWNY APLIKACJI

zegarek został pierwotnie zarejestrowany jego ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po kontakcie z naszym serwisem.

Po poprawnej rejestracji wyświetli nam się ekran główny aplikacji, na którym zobaczymy mapę wraz z ostatnią lokalizacją zegarka zaznaczoną pinezką, przybliżonym adresem oraz poziomem baterii w zegarku.

By lokalizacja zegarka była określona z największą dokładnością, smartwatch musi być na otwartym terenie, by miał sygnał GPS (kółeczko przedstawiające sygnał GPS jest wypełnione). Gdy zegarek nie ma sygnału GPS, bo np. znajduje się w budynku lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej.

UWAGA: Gdy podczas użycia dowolnej funkcji aplikacji, lub próby konfiguracji ustawień na zegarku zmiany nie wprowadzają się oznacza to, że smartwatch nie ma aktywnego połączenia internetowego. Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta spełnia wymogi, to konieczny będzie kontakt z operatorem sieci komórkowej.

Klikając w ikonę plusa w górnym, lewym rogu aplikacji możemy dodać kolejne urządzenie do naszego konta. Pomiędzy urządzeniami przełączamy się klikając na poszczególne portrety przypisane do urządzeń widoczne pod mapą na ekranie głównym aplikacji.

Klikając na ikonę trybu w prawym górnym rogu aplikacji wyświetlimy informacje o administratorze konta, które możemy edytować.

Klikając w ikonę stopy wyświetlimy statystyki kroków wykonanych przez użytkownika zegarka.

Klikając na ikonę dwóch strzałeczek poniżej przejdziemy do funkcji lokalizacji. Wyświetli nam się mapa z lokalizacją zegarka. Klikając na przycisk „Navi” uruchomimy funkcję nawigacji do lokalizacji zegarka. Klikając na przycisk „Loc” w dolnym lewym rogu odświeżymy lokalizację. Klikając na przycisk „Track” w dolnym prawym rogu wyświetlimy historię trasy użytkownika zegarka z wybranego dnia.

1. Call (Zadzwoń):

wybierając funkcję „Call” zadzwonimy na zegarek.

Numer zegarka musi zostać prawidłowo wpisany podczas dodawania go do konta w aplikacji. Numer możemy zmienić : Manage ->Ikona portretu->Watch SIM card number

wybierając „Listen” uruchomimy funkcję zdalnego podsłuchu.

2. Message (Wiadomości) : funkcja czatu głosowego. Tutaj wyświetlane będą wiadomości głosowe wysłane z zegarka oraz inne powiadomienia. By wysłać wiadomość głosową na zegarek należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Hold

to talk". Po nagraniu wiadomości puszczaamy przycisk i wiadomość automatycznie zostanie wysłana na zegarek.


3. Contacs (Kontakty): dodawanie kontaktów, które pojawią się w książce telefonicznej na smartwatchu.

Aby dodać kontakt klikamy „Add”. Aby edytować lub usunąć kontakt należy kliknąć i przytrzymać dłużej palcem na wybranym kontakcie, następnie wybrać odpowiednią opcje(Edit – edytuj, Delete - usuń).

Po dodaniu co najmniej jednego kontaktu, tylko kontakty z książki telefonicznej będą mogły dodzwonić się na zegarek. Połączenia z niezapisanych numerów będą automatycznie odrzucane.

4. Manage (Ustawienia):

- Klikając ikonę portera w górnej, prawej części ekranu wyświetlimy informacje o użytkowniku zegarka, które możemy edytować.
- Klikając ikonę trzech kropek w górnej, prawej części ekranu, a następnie klikając „Restore factory settings” przywrócimy fabrycznie ustawienia zegara oraz usuniemy jego powiązanie z kontem. Po użyciu tej funkcji zegarek ponownie trzeba będzie dodać do konta oraz skonfigurować.
- **Fence list (Geo ogrodzenie):** za pomocą tej funkcji wyznaczymy obszar, w którym użytkownik zegarka może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym poinformuje. By ustawić obszar ustawiamy mapę tak, by środek geo ogrodzenia znajdował się w żądanym

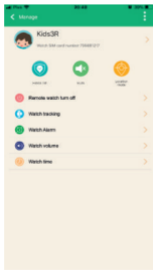

dla nas miejscu. Przyciskami + / - zwiększamy/zmniejszamy średnice obszaru oraz zatwierdzamy ją przyciskiem „Done”

- **Mute (Wyciszenie):** ustawienie przedziałów czasowych, w których dźwięk powiadomień na zegarku będzie wyciszony.
- **Location mode (Tryb lokalizacji):** ustawienie trybu aktualizacji lokalizacji : „Smart positioning” – automatyczna aktualizacja lokalizacji (włączenie tej funkcji uaktywnia funkcje geo ogrodzenia oraz krokomierza). „Manual positioning” – manualna aktualizacja lokalizacji poprzez kliknięcie przycisku „Loc” w ekranie lokalizacji. (W tym trybie funkcje geo ogrodzenia oraz krokomierza są nieaktywne).

UWAGA: Czas pracy zegarka na baterii przy używaniu trybu „Smart positioning” może być krótszy.

- **Remote watch turn off (Zdalne wyłączenie zegarka):** funkcja zdalnego wyłączenia zegarka. Zaznaczając opcje „The watch automatic reboot at”, zegarek automatycznie włączy się o ustawionej dacie. Klikając „Power off” potwierdzamy ustawienia i wyłączamy zegarek. Gdy karta SIM jest w zegarku oraz zegarek ma połączenie z internetem nie wyłączymy go przyciskiem włączania(3) znajdującym się na zegarku. Możemy go wyłączyć tylko zdalnie za pomocą tej funkcji, lub wcześniej wyjmując kartę SIM. Jest to zabezpieczenie przez niepożądanym wyłączeniem zegarka przez jego użytkownika
- **Watch tracking (Szukanie zegarka):** funkcja uruchamia na smartwatchu alarm dźwiękowy.
- **Watch alarm (Budzik):** włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja budzika uruchamianego na zegarku.
- **Watch volume (Głośność):** konfiguracja głośności zegarka : „Watch Volume”- głośność powiadomień. „Call Volume”- głośność podczas rozmów.
- **Watch time (Czas):** konfiguracja daty oraz czasu wyświetlanego na zegarku.

Po prawidłowej konfiguracji w aplikacji smartwatch jest gotowy do pracy.

OBSŁUGA SMARTWATCHA

- **Książka telefoniczna / wykonywanie połączeń:**
Aby wejść do książki naciskamy krótko przycisk „1”. Przyciskiem „1” nawigujemy po liście zapisanych kontaktów. Gdy wyświetlony jest kontakt, z którym chcemy się połączyć naciskamy i przytrzymujemy przez ok. 3 sekundy przycisk „1” lub krótko wciskamy przycisk SOS(4). Przyciskiem włączania(3) zakańczamy połączenie. Połączenia przychodzące na zegarek odbieramy przyciskiem SOS(4) lub odrzucamy przyciskiem włączania(3).
- **Notatki głosowe:** W pierwszej kolejności należy krótko nacisnąć przycisk „2”, by przejść do funkcji czatu. Następnie, by wysłać notatkę głosową naciskamy i przytrzymujemy przycisk „2”, po ok. 3 sekundach zacznie się nagrywanie. Po nagraniu wiadomości puszczaemy przycisk i notatka głosowa zostaje automatycznie wysłana na aplikacje administratora. By odsłuchać wiadomość głosową wysłaną na zegarek naciskamy przycisk „2”.
- **Funkcja SOS:**
Aby użyć funkcji SOS należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy przycisk SOS(4). Zegarek automatycznie zacznie wybierać numery zgodnie z kolejnością w książce telefonicznej zaczynając od numeru administratora. Gdy pierwszy numer nie odbierze wybierany jest kolejny itd. Na aplikacje administratora wysyłane jest także powiadomienie SOS.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Urządzenie nie włącza się :

- Podłącz urządzenie na godzinę pod ładowarkę sieciową, np. od telefonu komórkowego, sprawdź czy kabel ładowania oraz ładowarka są sprawne.

2. Brak zasięgu GSM :

- Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slotcie (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji)
- Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi opisane na początku instrukcji, w dziale WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY SIM
- Wyłącz oraz ponownie uruchom urządzenie.
- Sprawdź działanie smartwatcha z inną kartą SIM.

3. Brak połączenia z internetem (brak ikony satelity) / brak zmiany na zegarku przy zmianach opcji w aplikacji:

- Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi opisane na początku instrukcji, w dziale WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY SIM
- Gdy mimo tego, że karta spełnia wszystkie wymogi nadal nie ma połączenia internetowego konieczny będzie kontakt z operatorem sieci komórkowej.

4. Niedokładna lokalizacja GPS

By lokalizacja zegarka była określona z największą dokładnością, smartwatch musi być na otwartym terenie, by miał sygnał GPS. Gdy zegarek nie ma sygnału GPS, bo np. znajduje się w budynku lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej.

5. Urządzenie zawiesiło się, nie reaguje na przyciski, straciło zasięg GSM.

W przypadku gdy urządzenie zawiesi się, nie reaguje na przyciski, nie da się go wyłączyć należy : nacisnąć i przytrzymać jednocześnie wszystkie trzy przyciski (1,2,3) z lewej strony zegarka. Przyciski trzymamy przez kilkanaście sekund, aż urządzenie się wyłączy. Następnie ponownie włączamy urządzenie przyciskiem włączania(3).

6. Nie można dodzwonić się na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny

Numer, z którego próbujemy się dodzwonić nie jest zapisany w książce telefonicznej zegarka. Należy sprawdzić czy nasz numer nie jest zarezerwowany. Zegarek ma słaby zasięg GSM.

7. Nie można wykonać połączenia z zegarka.

Powodem może być słaby sygnał GSM lub brak zapisanych numerów w książce telefonicznej zegarka. Numery zapisujemy za pomocą aplikacji (zakładka „Contacts”)

8. Podczas połączenia nie słychać w głośniku smartwatcha nie słychać rozmówcy.

Należy sprawdzić czy głośność nie jest wyciszona. Głośność regulujemy w aplikacji : Manage -> Watch Volume

9. Krótki czas pracy na baterii:

Sprawdź czy czas ładowania nie był za krótki. Powinien on wynosić ok. 2 godzin. Ustaw tryb lokalizacji w ustawieniach aplikacji Dowear na „Manual positioning”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Moduł GSM: GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Wbudowany moduł GPS o czułości -159 dBm oraz dokładności lokalizacji ~5-10 metrów
- Bateria: 400 mAh
- Waga: 55 gram
- Wymiary tarczy: 40 * 40 * 14 mm
- Wyświetlacz: 1.2 cala kolorowy
- Wodoodporność: Stopień IP54
- Dedykowana aplikacja: Dowear
- Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie :

www.garett.pl

Importer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Klonowa 51 lok 35,
25-553 Kielce
www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w Chinach



www.garett.pl



facebook.com/garettpl