

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

FIRE TV

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących modeli: 43UF4S35, 50UF4S35

WAŻNE

Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania telewizora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Należy zachować niniejszą instrukcję w celu późniejszego wykorzystania.

Spis treści

1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	8
1.1	Oznaczenia na produkcie	9
1.2	Ostrzeżenie	10
1.3	Ostrzeżenia dotyczące montażu na ścianie	11
1.4	Uproszczona deklaracja zgodności UE	11
1.5	Aplikacje i wydajność	11
1.6	Ochrona danych	12
2	Wprowadzenie i instalacja podstawki	12
2.1	Akcesoria W zestawie	12
2.2	Rozpakowywanie	12
2.3	Montaż nóżek	13
2.4	Uchwyt do montażu na ścianie	13
2.5	Demontaż podstawy z telewizora	14
3	Przyciski i złącza telewizora	14
3.1	Przycisk TV	14
3.2	Połączenia	15
4	Pilot	17
4.1	Wkładanie baterii do pilota	18
4.2	Aby sparować pilota z telewizorem	18
5	Włączanie/wyłączanie telewizora z funkcją „ ”	18
6	Sterowanie telewizorem i obsługa przycisku „ ”	19
6.1	Obsługa za pomocą przycisku sterującego	19
6.2	Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania	20
6.3	Wybór wejścia	20
6.4	Zmiana kanałów i głośności w trybie telewizji na żywo ()	21

7	Kreator konfiguracji początkowej.....	21
7.1	Wybierz lokalizację „ ”	21
7.2	Wybierz język	21
7.3	Wybierz tryb u telewizora.....	21
7.4	Połącz się z siecią domową.....	21
7.5	Sparuj pilota z telewizorem z funkcją	22
7.6	Konfiguracja za pomocą telefonu	22
7.7	Zaloguj się na swoje konto Amazon	22
7.8	Przywróć telewizor Fire.....	23
7.9	Prime Video	23
7.10	Pobieranie aplikacji	23
7.11	Kontrola rodzicielska ().....	23
7.12	Witamy w Fire TV	24
7.13	Wyszukaj kanały telewizyjne	24
7.14	Typ u kanałów.....	24
8	Ekran główny.....	25
9	Telewizja na żywo	26
10	Dostosowywanie ustawień telewizora „ ”	27
10.1	Ustawienia obrazu	27
10.1.1	Menu obrazu Treść.....	27
10.2	Ustawienia audio.....	29
10.2.1	Menu audio Treści	29
11	Ustawienia	30
11.1	Wejścia.....	30
11.1.1	Dostęp do menu „Wejścia” ().....	30
11.1.2	Wybieranie wejścia „ ”	30
11.1.3	Ustawienia wejść	30
11.1.4	owy odtwarzacz multimedialny.....	31
11.2	Powiadomienia	32
11.2.1	Odczytywanie powiadomień	32
11.2.2	Usuwanie powiadomień.....	32
11.2.3	Zarządzanie powiadomieniami.....	32

11.2.4	Ustawienia powiadomień	32
11.3	Konto i profil „ ”	33
11.3.1	Konto Amazon	33
11.3.2	Synchronizacja treści Amazon	33
11.3.3	Prime Video	33
11.3.4	Ustawienia dla dzieci	33
11.3.5	Kontrola rodzicielska	34
11.3.6	Profile	34
11.3.7	Udostępnianie profilu w usłudze	34
11.4	Sieć	34
11.4.1	Sprawdzanie stanu sieci	34
11.4.2	Wyświetlanie wszystkich sieci	35
11.4.3	Łączenie się z siecią za pomocą przycisku WPS lub kodu PIN	35
11.4.4	Zaawansowane ustawienia sieciowe	35
11.4.5	Zapisywanie hasła WLAN na koncie Amazon	35
11.4.6	Włączanie telewizora przez sieć LAN i WLAN	35
11.4.7	Zmiana statusu połączenia	36
11.4.8	Podstawowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z Wi-Fi	36
11.5	Wyświetlacz i dźwięk	36
11.5.1	Ustawienia obrazu i dźwięku	36
11.5.2	Ustawienia audio	36
11.5.3	Apple AirPlay i HomeKit	37
11.5.4	Sterowanie zasilaniem	37
11.5.5	ne wyjście audio	37
11.5.6	Włącz funkcję Display Mirroring	37
11.5.7	Dźwięki nawigacji	38
11.5.8	Ekran saver	38
11.5.9	Sterowanie urządzeniami HDMI-CEC za pomocą pilota telewizora	38
11.5.10	Matter Casting	39
11.5.11	Żądanie „Nie śledź”	39
11.6	Aplikacje	39
11.6.1	Zarządzaj zainstalowanymi aplikacjami	39

11.6.2	Wyczyść wszystkie pamięci podręczne aplikacji	40
11.6.3	Przeglądarka Silk.....	40
11.6.4	Sklep z aplikacjami	40
11.7	Sterowanie sprzętem.....	40
11.7.1	Dodawanie soundbara lub amplitunera audio.....	40
11.7.2	Ustawienia soundbara/odbiornika audio	41
11.8	Telewizja na żywo.....	42
11.8.1	Dostrajanie telewizji.....	42
11.8.2	Automatyczna aktualizacja oprogramowania serwisowego ()	43
11.8.3	Ulubione kanały telewizyjne.....	43
11.8.4	Zarządzanie kanałami „ ”	43
11.8.5	Karta CI	44
11.8.6	Kontrola rodzicielska	44
11.8.7	Synchronizacja źródeł	45
11.8.8	HbbTV	45
11.8.9	Żądanie „Nie śledź”	45
11.9	Piloty i urządzenia Bluetooth	45
11.9.1	Dodawanie lub wyświetlanie statusu pilotów głosowych za pomocą Alexa.....	45
11.9.2	Dodawanie kontrolera gier Bluetooth	46
11.9.3	Dodawanie innych urządzeń Bluetooth	46
11.10	Alexa	46
11.11	Preferencje	46
11.11.1	Kontrola rodzicielska ()	47
11.11.2	Ustawienia prywatności.....	47
11.11.3	Monitorowanie wykorzystania danych.....	48
11.11.4	Ustawienia powiadomień „ ”	48
11.11.5	Polecane treści w	48
11.11.6	Automatyczne wyłączanie funkcji „ ”	49
11.11.7	HbbTV	49
11.11.8	Lokalizacja	49
11.11.9		49
11.11.10	Synchronizacja daty i czasu z serwerem czasu internetowego	50

11.11.11	Język	50
11.11.12	Jednostki metryczne.....	50
11.11.13	Dioda LED trybu czuwania	50
11.12	Timer uśpienia „ ”	50
11.13	Urządzenie i oprogramowanie	50
11.13.1	Informacje.....	51
11.13.2	Zgodność z przepisami prawnymi i normami.....	51
11.13.3	Uśpienie.....	51
11.13.4	Uruchom ponownie.....	51
11.13.5	Przywrócenie ustawień fabrycznych.....	51
11.14	Dostępność	52
11.14.1	Napisy	52
11.14.2	Napisy Alexa.....	52
11.14.3	VoiceView	52
11.14.4	Baner tekstowy Voice	52
11.14.5	Lupa ekranowa „ ”	52
11.14.6	Tekst o wysokim kontraście	52
11.14.7	Opis audio	53
11.14.8	Napisy mówione dla kanałów telewizyjnych z opcją „ ”	53
11.15	Pomoc.....	53
11.15.1	Filmy pomocy dotyczące telewizora.....	53
11.15.2	Szybkie porady dotyczące funkcji „ ”	53
11.15.3	Skontaktuj się z nami	53
11.15.4	Opinie.....	53
11.16	Profile	54
12	Lista kanałów telewizyjnych.....	54
13	Przewodnik po kanałach telewizji.....	54
13.1	Przewijanie przewodnika do przodu lub do tyłu dzień po dniu	55
13.2	Opcje kanałów	55
14	Łączenie z Internetem.....	55
14.1	Połączenie przewodowe.....	55
14.2	Połączenie bezprzewodowe	56

15	Rozwiązywanie problemów	58
16	Specyfikacje techniczne.....	61
16.1	Ograniczenia.....	61
17	Licencja	61

1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa



W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burze, wyładowania atmosferyczne) oraz długich okresów bezczynności (wyjazd na wakacje) należy odłączyć telewizor od zasilania sieciowego.

Wtyczka sieciowa służy do odłączania telewizora od zasilania sieciowego i dlatego musi pozostawać łatwo dostępna. Jeśli telewizor nie zostanie odłączony od zasilania sieciowego, urządzenie będzie nadal pobierać energię we wszystkich sytuacjach, nawet jeśli telewizor znajduje się w trybie czuwania lub jest wyłączony.

Uwaga: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby obsługiwać odpowiednie funkcje.

Ważne: Przed zainstalowaniem lub uruchomieniem telewizora należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które są zdolne/doświadczone w obsłudze takiego urządzenia bez nadzoru, chyba że zostały one objęte nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

- Telewizor należy używać na wysokości poniżej 5000 metrów nad poziomem morza, w suchych miejscach i w regionach o klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.
- Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i podobnego użytku w pomieszczeniach, ale może być również używany w miejscach publicznych.
- W celu zapewnienia wentylacji należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.
- Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie lub blokowanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Przewód zasilający/wtyczka powinny być łatwo dostępne. Nie należy umieszczać telewizora, mebli itp. na przewodzie zasilającym. Uszkodzony przewód zasilający/wtyczka może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Przewód zasilający należy trzymać za wtyczkę, nie należy odłączać telewizora, ciągnąc za przewód zasilający. Nigdy nie należy dotykać przewodu zasilającego/wtyczki mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy zawiązywać węzłów na przewodzie zasilającym ani wiązać go z innymi przewodami. W przypadku uszkodzenia należy go wymienić, co powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie należy narażać telewizora na działanie kapiących lub rozpryskujących się płynów ani umieszczać na nim lub nad nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony, kubki itp. (np. na półkach nad urządzeniem).
- Nie należy wystawiać telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani umieszczać otwartego ognia, takiego jak zapalone świece, na telewizorze lub w jego pobliżu.

- Nie należy umieszczać w pobliżu telewizora żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki itp.
- Nie należy stawiać telewizora na podłodze ani na pochyłych powierzchniach.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, plastikowe torby należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrożnie zamocuj nóżki do telewizora. Jeśli nóżki są wyposażone w śruby, dokręć je mocno, aby zapobiec przechyleniu się telewizora. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno i zamontuj gumowe podkładki pod nóżki.
- Nie wyrzucaj baterii do ognia ani wraz z materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi.
- Nie używaj domowych środków czyszczących do czyszczenia telewizora. Zamiast tego wyczyść ekran miękką, suchą ściereczką. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania dla bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

- Baterii nie wolno wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień itp.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne słuchawek dousznych lub nausznych może spowodować utratę słuchu.

PRZED WSZYSTKIM – NIGDY nie pozwalaj nikomu, a zwłaszcza dzieciom, naciskać lub uderzać ekranu, wkładać czegokolwiek do otworów, szczelin lub innych otworów w telewizorze.

 Ostrzeżenie	Poważne obrażenia lub ryzyko śmierci
 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym	Ryzyko niebezpiecznego napięcia
 Konserwacja	Ważny element konserwacji

1.1 Oznaczenia na produkcie

Na produkcie umieszczono następujące symbole oznaczające ograniczenia, środki ostrożności i instrukcje bezpieczeństwa. Każde wyjaśnienie należy uwzględnić tylko w przypadku, gdy produkt posiada odpowiednie oznaczenie. Ze względów bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę na te informacje.



Urządzenie klasy II: Urządzenie to zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga podłączenia do uziemienia elektrycznego.



To oznaczenie wskazuje, że produkt nie powinien być utylizowany wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Prosimy o odpowiedzialny recykling w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych.

Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.



Niebezpieczne zaciski pod napięciem: Oznaczone zaciski są niebezpieczne pod napięciem w normalnych warunkach pracy.



Uwaga, patrz instrukcja obsługi: Oznaczone obszary zawierają baterie pastylkowe lub guzikowe, które mogą być wymieniane przez użytkownika.



Produkt laserowy klasy 1: Ten produkt zawiera źródło lasera klasy 1, które jest bezpieczne w rozsądnie przewidywalnych warunkach pracy.

1.2 Ostrzeżenie

- Nie połykaj baterii, istnieje ryzyko oparzenia chemicznego.
- Ten produkt lub akcesoria dostarczone wraz z produktem mogą zawierać baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać użytkowania produktu i przechowywać go z dala od dzieci.
- Jeśli podejrzewasz, że bateria została połknięta lub umieszczona w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.

Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele urazów, szczególnie u dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:

- ZAWSZE używaj szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora.
- ZAWSZE używaj mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać telewizor.
- ZAWSZE upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- ZAWSZE ucz dzieci o niebezpieczeństwach związanych z wchodzeniem na meble, aby dosięgnąć telewizora lub jego elementów sterujących.
- ZAWSZE układać przewody i kable podłączone do telewizora tak, aby nie można było się o nie potknąć, pociągnąć ani chwycić.
- NIGDY nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu.
- NIGDY nie należy umieszczać telewizora na wysokich meblach (np. szafkach lub regałach) bez zamocowania zarówno mebli, jak i telewizora do odpowiedniego podparcia.
- NIGDY nie należy umieszczać telewizora na tkaninie lub innych materiałach, które mogą znajdować się między telewizorem a meblem, na którym jest on umieszczony.
- NIGDY nie należy umieszczać przedmiotów, które mogą skłaniać dzieci do wspinania się, takich jak zabawki i piloty, na telewizorze lub meblach, na których stoi telewizor.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do montażu na wysokości ≤ 2 m.

Jeśli istniejący telewizor ma zostać zachowany i przeniesiony, należy zastosować te same zasady, co powyżej.

Urządzenia podłączone do uziemienia ochronnego instalacji budynku poprzez podłączenie do sieci elektrycznej lub poprzez inne urządzenia podłączone do uziemienia ochronnego – oraz do systemu dystrybucji telewizyjnej wykorzystującego kabel koncentryczny, mogą w niektórych okolicznościach stwarzać zagrożenie pożarowe. Podłączenie do systemu dystrybucji telewizyjnej musi zatem odbywać się za pomocą urządzenia zapewniającego izolację elektryczną poniżej określonego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny).

1.3 Ostrzeżenia dotyczące montażu na ścianie

- Przed zamontowaniem telewizora na ścianie należy zapoznać się z instrukcją.
- Zestaw do montażu na ścianie jest opcjonalny. Jeśli nie został dostarczony wraz z telewizorem, można go nabyć u lokalnego sprzedawcy.
- Nie montuj telewizora na suficie ani na pochyłej ścianie.
- Należy używać określonych śrub do montażu na ścianie i innych akcesoriów.
- Dokręć mocno śruby do montażu na ścianie, aby zapobiec upadkowi telewizora. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.

Rysunki i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Wygląd i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Ponieważ system operacyjny Fire TV jest okresowo aktualizowany, obrazy, instrukcje nawigacji, tytuły i lokalizacja opcji menu pokazane w niniejszej instrukcji mogą różnić się od tych wyświetlanych na ekranie.

1.4 Uproszczona deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma StreamView GmbH oświadcza, że urządzenie radiowe typu Fire TV jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

1.5 Aplikacje i wydajność

Szybkość pobierania zależy od połączenia internetowego. Niektóre aplikacje mogą być niedostępne w Twoim kraju lub regionie. Netflix jest dostępny w wybranych krajach:

<https://help.netflix.com/node/14164>.

Wymagana jest subskrypcja usługi strumieniowej. Więcej informacji można znaleźć na [stronie www.netflix.com](http://www.netflix.com). Dostępność obsługiwanych języków dla Alexy zależy od regionu, w którym urządzenie zostało zakupione.

1.6 Ochrona danych

Dostawcy aplikacji i usług mogą gromadzić i wykorzystywać dane techniczne oraz powiązane informacje, w tym między innymi szczegóły techniczne dotyczące tego urządzenia, jego systemu, oprogramowania aplikacyjnego i urządzeń peryferyjnych. Informacje te mogą być wykorzystywane do ulepszania produktów lub świadczenia usług i technologii, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Ponadto niektóre usługi stron trzecich, zainstalowane fabrycznie na urządzeniu lub zainstalowane przez użytkownika po zakupie, mogą wymagać rejestracji z podaniem danych osobowych. Niektóre usługi mogą gromadzić dane osobowe bez dodatkowego ostrzeżenia. Firma StreamView GmbH nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia ochrony danych przez usługi stron trzecich.

2 Wprowadzenie i instalacja podstawki

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Wkrótce będziesz cieszyć się nowym telewizorem. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Zawiera ona ważne informacje, które pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości telewizora oraz zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację i obsługę.


2.1 Akcesoria W zestawie

- Pilot głosowy z funkcją Alexa
- Baterie: 2 x AAA
- Przewód zasilający

2.2 Rozpakowywanie


Wyjmij nóżki i telewizor z opakowania i umieść telewizor na stole roboczym ekranem skierowanym w dół na czystej i miękkiej ściereczce (kocu itp.).

- Użyj płaskiego i stabilnego stołu lub podobnej równej powierzchni, która wytrzyma ciężar telewizora.
- Nie trzymaj telewizora za panel ekranu.
- Uważaj, aby nie zarysować ani nie uszkodzić telewizora.

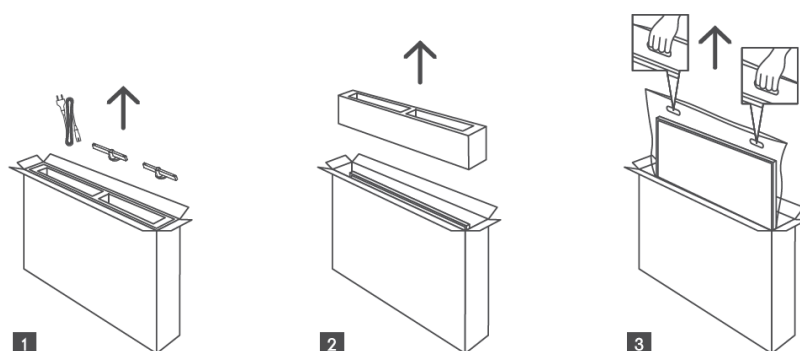

2.3 Montaż nóg

Nóżki telewizora można przymocować do spodu urządzenia za pomocą jednej lub dwóch śrub, w zależności od rozmiaru ekranu. W przypadku modeli 32-calowych wystarczy jedna śruba na nogę, natomiast modele 40-calowe wymagają dwóch śrub na nogę, aby zapewnić dodatkową stabilność. Dzięki temu nóżki są odpowiednio wyrównane i zapewniają optymalne podparcie w zależności od rozmiaru telewizora. Aby zapewnić prawidłowy montaż, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

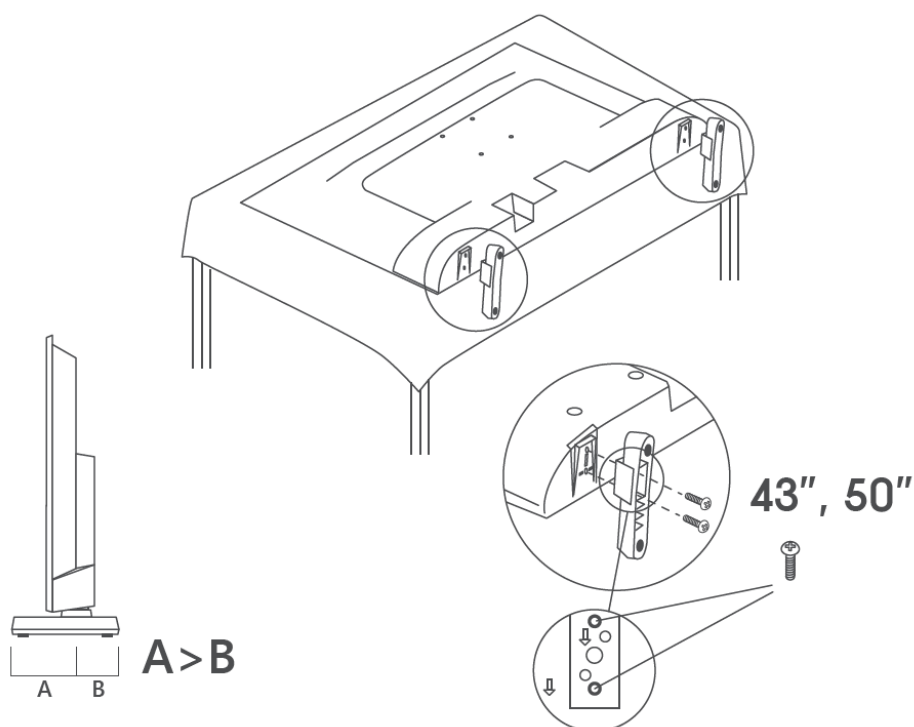


2.4 Uchwyt do montażu na ścianie

Telewizor jest przystosowany do montażu na uchwycie ściennym zgodnym ze standardem VESA. Uchwyt nie jest dołączony do telewizora. Aby kupić zalecany uchwyt ścienny, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

Otwory i wymiary do montażu uchwytu ściennego:

	W (mm)	H (mm)	G (mm)	L _A (mm)	L _B (mm)
43"	100	100	4 (M4)	7-10	5-6
50	200	200	6 (M6)	7-10	8-9

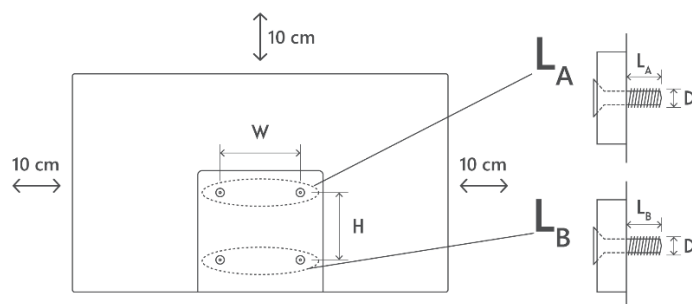

2.5 Demontaż podstawy z telewizora

W przypadku korzystania z uchwytu do montażu na ścianie lub ponownego pakowania telewizora należy zdjąć podstawę w następujący sposób.

- Połóż telewizor na stole roboczym ekranem skierowanym w dół na czystej i miękkiej ściereczce. Pozostaw nóżki wystające poza krawędź powierzchni.
- Odkręć śruby mocujące nóżki.
- Zdejmij nóżki.

3 Przyciski i złącza telewizora

Uwaga:



Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, przed podłączeniem upewnij się, że zarówno telewizor, jak i urządzenie są wyłączone. Po podłączeniu możesz włączyć urządzenia i korzystać z nich.




Nie dotykaj ani nie zbliżaj się do złączy HDMI i USB oraz zapobiegaj zakłóceniom spowodowanym wyładowaniami elektrostatycznymi podczas pracy w trybie USB, ponieważ może to spowodować awarię telewizora lub nieprawidłowe działanie.

Uwaga

Rzeczywiste położenie i rozmieszczenie portów może się różnić w zależności od modelu.

3.1 Przycisk TV

Dokładny wygląd telewizora, w tym umiejscowienie logo i ramka, różni się w zależności od modelu telewizora. Ilustracje te należy traktować wyłącznie jako punkt odniesienia.

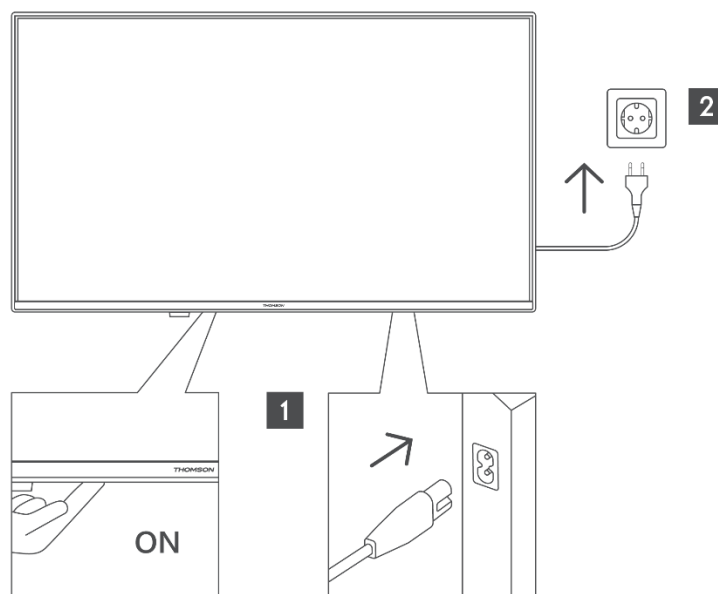


Naciśnij ten przycisk w trybie czuwania, aby włączyć/wyłączyć telewizor.

3.2 Połączenia

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń upewnij się, że zarówno telewizor, jak i urządzenie są wyłączone. Po wykonaniu połączenia możesz włączyć urządzenia i korzystać z nich.

W przypadku korzystania z zestawu do montażu na ścianie (jeśli nie został dostarczony, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu zakupu) zalecamy podłączenie wszystkich kabli z tyłu telewizora przed zamontowaniem go na ścianie. Wkładaj lub wyjmuj moduł CI tylko wtedy, gdy telewizor jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje na temat ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi modułu. Wejścia USB w telewizorze obsługują urządzenia o natężeniu prądu do 500 mA. Podłączenie urządzeń o natężeniu prądu powyżej 500 mA może spowodować uszkodzenie telewizora. Podłączając sprzęt za pomocą kabla HDMI do telewizora, aby zapewnić wystarczającą odporność na zakłócenia częstotliwości pasywnych i bezproblemową transmisję sygnałów wysokiej rozdzielczości, takich jak treści 4K, należy używać szybkiego, ekranowanego (wysokiej jakości) kabla HDMI z ferrytami.

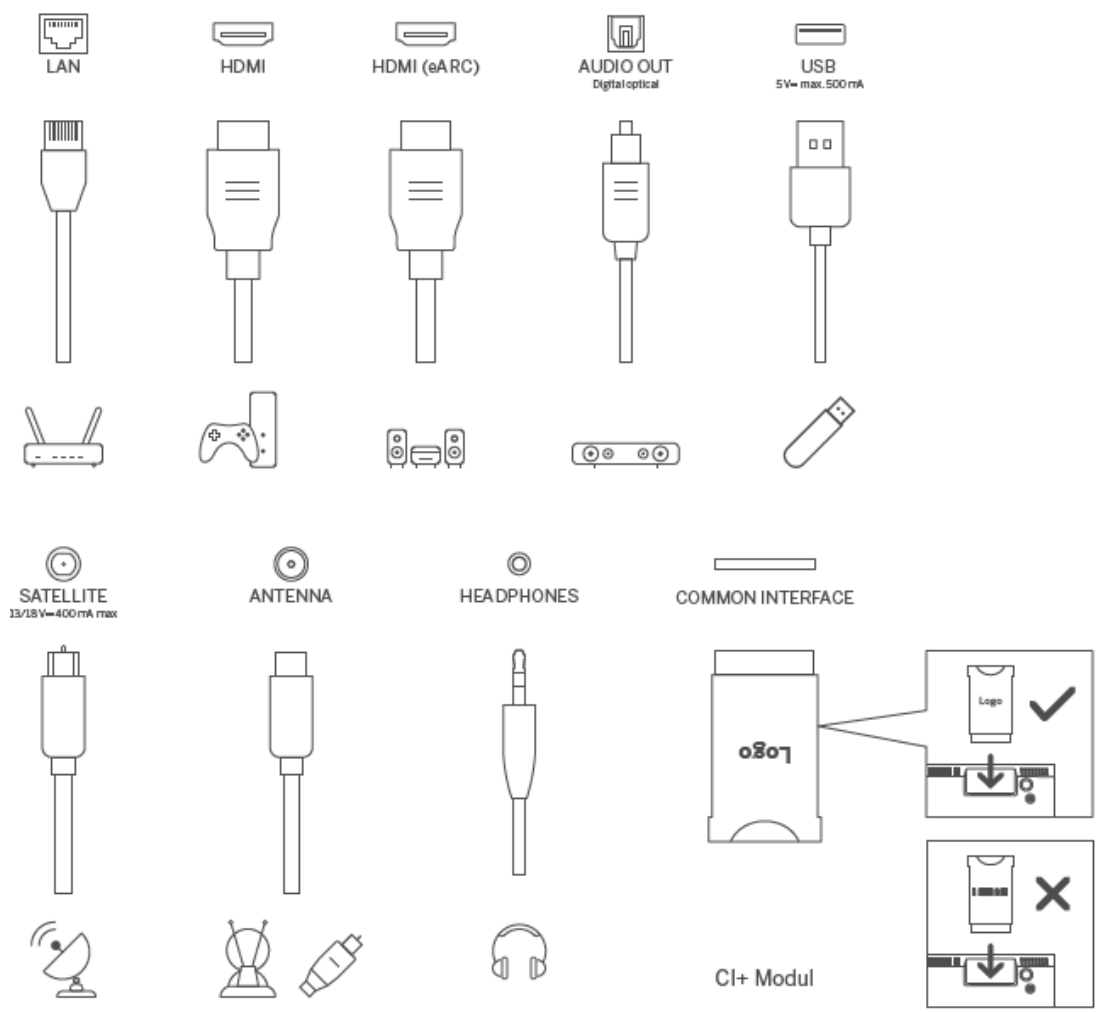


4 Pilot



	Wł.
0-9	Przyciski numeryczne: przełączanie kanałów w trybie Live TV, wprowadzanie cyfr w polu tekstowym na ekranie
LANG	Zmiana języka audio, jeśli jest dostępny
SUBT	Napisy: Wyświetla opcje audio i napisów, gdzie można zmienić język, rozmiar i styl (jeśli dostępne)
±	Głośność +/-: Zwiększ/zmniejsz poziom głośności
	Wyciszenie: Całkowite wyłączenie głośności telewizora
	Przycisk głosowy: aktywuje mikrofon w pilocie i funkcję Alexa w telewizorze
▲▼	Program +/-: Zwiększanie/zmniejszanie numeru kanału w trybie telewizji na żywo
	Home: Otwórz ekran główny. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu szybkich ustawień
	Przewodnik: Wyświetla przewodnik po kanałach
	Opcje: Wyświetla opcje ustawień (jeśli są dostępne)
	Przyciski kierunkowe: poruszaj się po menu, opcjach ustawień, przesuwaj fokus lub kursor itp. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
	OK: Potwierdź wybór, wejdź do podmenu
	Wstecz: powrót do poprzedniego ekranu menu, cofnięcie o jeden krok, zamknięcie okien, zamknięcie telegazety (w trybie Live TV-Teletext), powrót do ekranu głównego lub karty Strona główna
LISTA	Otwiera listę kanałów
	Uruchom aplikację Prime Video
	Uruchom aplikację Netflix
	Uruchom aplikację YouTube
APPS	Aplikacje: Wyświetla aplikacje i kanały
	Ustawienia: Wyświetla menu szybkich ustawień
	Wejście: Wyświetla dostępne źródła transmisji i treści
	Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby poznać funkcje kolorowych przycisków
◀◀	Przewiń do tyłu: cofnij klatki w mediach, takich jak filmy, przewiń o jeden dzień wstecz w przewodniku po kanałach
▶▶	Pauza: wstrzymanie odtwarzania multimedialnych treści Odtwarzanie: Rozpoczęcie odtwarzania wybranych multimedialnych treści
▶▶	Przewijanie do przodu: Przesuń klatki do przodu w mediach, takich jak filmy, przewiń o jeden dzień do przodu w przewodzie po kanałach
AUDIO	Wyświetla menu ustawień audio
TXT	Tekst: otwórz i zamknij telegazetę lub usługi interaktywne (jeśli są dostępne w trybie telewizji na żywo)
OBRAZ	Wyświetla menu ustawień obrazu

4.1 Wkładanie baterii do pilota

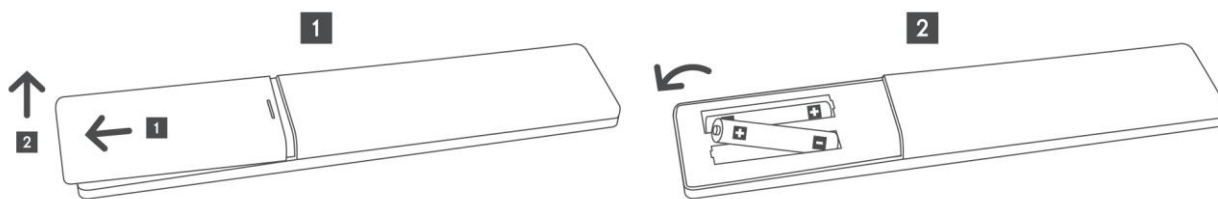

Najpierw zdejmij tylną pokrywę, aby odsłonić komorę baterii z tyłu pilota. Włóż dwie baterie AAA o napięciu 1,5 V. Upewnij się, że znaki (+) i (-) są zgodne (sprawdź prawidłową polaryzację). Nie mieszaj starych i nowych baterii. Wymieniaj je tylko na baterie tego samego lub równoważnego typu. Załóż pokrywę z powrotem.

4.2 Aby sparować pilota z telewizorem


Po pierwszym włączeniu telewizora podczas wstępnej konfiguracji zostanie przeprowadzony proces parowania pilota. Pilot powinien automatycznie sparować się z telewizorem, ale jeśli tak się nie stanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go sparować. Jeśli napotkasz trudności podczas parowania pilota z telewizorem, wyłącz inne urządzenia bezprzewodowe i spróbuj ponownie. Szczegółowe informacje na temat parowania nowych urządzeń z telewizorem można znaleźć w sekcji Piloty i urządzenia Bluetooth.

5 Włączanie/wyłączanie telewizora z funkcją „ ”

Podłącz zasilanie

WAŻNE: Telewizor jest przystosowany do pracy z gniazdem 220–240 V AC, 50 Hz.

Po rozpakowaniu telewizora należy poczekać, aż osiągnie on temperaturę otoczenia, zanim podłączy się go do sieci elektrycznej.

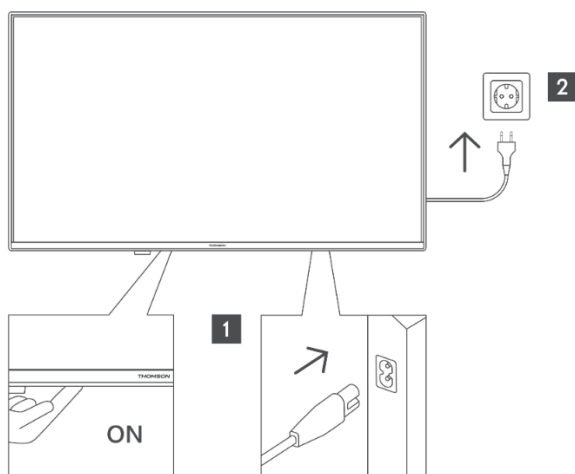

Podłącz jeden koniec (wtyczkę z dwoma otworami) dołączonego odłączanego przewodu zasilającego do gniazda przewodu zasilającego z tyłu telewizora, jak pokazano powyżej. Następnie podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego. Telewizor przełączy się w tryb czuwania.

Uwaga: Położenie gniazda zasilania może się różnić w zależności od modelu.

Aby włączyć telewizor z trybu czuwania

Gdy telewizor jest w trybie czuwania, świeci się dioda LED trybu czuwania. Aby włączyć telewizor z trybu czuwania, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk **Standby** na pilocie zdalnego sterowania.
- Naciśnij przycisk sterujący na telewizorze. Telewizor włączy się.

Aby przełączyć telewizor w tryb czuwania

- Naciśnij przycisk **Standby** na pilocie zdalnego sterowania.
- Naciśnij przycisk sterujący na telewizorze, aby wyświetlić menu opcji funkcji. Cursor będzie znajdował się na opcji „Wejścia”. Naciskaj przycisk kolejno, aż zostanie podświetlona opcja „Wyłącz zasilanie”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, a telewizor przełączy się w tryb czuwania.

Aby wyłączyć telewizor

Aby całkowicie wyłączyć telewizor, odłącz przewód zasilający z gniazdka sieciowego.

6 Sterowanie telewizorem i obsługa przycisku „ ”

Telewizor posiada jeden przycisk sterujący. Przycisk ten umożliwia sterowanie funkcjami wejść / zwiększania i zmniejszania głośności / przełączania kanałów / włączania trybu czuwania telewizora.

6.1 Obsługa za pomocą przycisku sterującego

- Naciśnij przycisk sterowania, aby wyświetlić menu opcji funkcji.
- Następnie naciśnij przycisk kilkakrotnie, aby w razie potrzeby przenieść fokus na żądaną opcję.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby użyć funkcji, przejść do podmenu lub wybrać opcję.

Aby wyłączyć telewizor

Naciśnij przycisk sterowania, aby wyświetlić menu opcji funkcji, fokus zostanie ustawiony na opcji „Wejścia”. Naciśnij przycisk kilkakrotnie, aż zostanie podświetlona opcja „Wyłącz zasilanie”.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby wyłączyć telewizor (tryb czuwania).

Aby włączyć telewizor

Naciśnij przycisk sterujący, a telewizor się włączy.

Aby zmienić głośność

Naciśnij przycisk sterujący, aby wyświetlić menu opcji funkcji, a następnie naciśnij przycisk kilkakrotnie, aby przesunąć fokus na opcję „Volume Up” (Zwiększ głośność) lub „Volume Down” (Zmniejsz głośność). Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Aby zmienić kanał (w trybie telewizji na żywo)

Naciśnij przycisk sterujący, aby wyświetlić menu opcji funkcji, a następnie naciśnij przycisk kilkakrotnie, aby przesunąć fokus na opcję „Kanał w górę” lub „Kanał w dół”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przełączyć się do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów.

Aby zmienić wejście

Naciśnij przycisk sterujący, aby wyświetlić menu opcji funkcji, fokus zostanie ustawiony na opcji Wejścia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby wyświetlić listę wejść. Przewiń dostępne opcje wejść, naciskając przycisk. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby przełączyć się do podświetlonej opcji wejścia.

Uwaga: Menu ustawień telewizji na żywo OSD w trybie telewizji na żywo nie może być wyświetlane za pomocą przycisku sterującego.

6.2 Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Home** na pilocie, aby wyświetlić dostępne opcje menu szybkich ustawień w trybie Live TV. Naciśnij przycisk **Home**, aby wyświetlić ekran główny telewizora lub powrócić do niego. Użyj przycisków kierunkowych, aby przesunąć fokus, kontynuować, dostosować niektóre ustawienia i naciśnij **OK**, aby dokonać wyboru w celu wprowadzenia zmian, ustawienia preferencji, wejścia do podmenu, uruchomienia aplikacji itp. Naciśnij **przycisk Wstecz**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.

6.3 Wybór wejścia

Po podłączeniu zewnętrznych systemów do telewizora można przełączać się między różnymi źródłami sygnału. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Home** na pilocie, aby wyświetlić dostępne opcje menu szybkich ustawień. Następnie zaznacz opcję „Wejścia” i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić listę dostępnych opcji wejścia. Użyj przycisków kierunkowych, aby zaznaczyć wybraną opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby przełączyć się na wybrane wejście. Możesz też wybrać żądane wejście z wiersza „Wejścia” w zakładce Wejścia na ekranie głównym i nacisnąć **przycisk OK**.

6.4 Zmiana kanałów i głośności w trybie telewizji na żywo ()

Głośność można regulować za pomocą przycisków Volume +/- (Głośność +/-), a kanał w trybie Live TV (Telewizja na żywo) można zmieniać za pomocą przycisków Program up/down (Program w górę/w dół) na pilocie.

7 Kreator konfiguracji początkowej

Uwaga: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji początkowej. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK** na pilocie, aby wybrać, ustawić, potwierdzić i kontynuować.

Uwaga: Kolejność kroków wstępnej konfiguracji może się różnić w zależności od modelu telewizora.

7.1 Wybierz lokalizację „ ”

Wybierz lokalizację z listy i naciśnij **przycisk OK**, aby kontynuować.

7.2 Wybierz język

Opcje wyboru języka zostaną wyświetlone na ekranie. Wybierz żądany język z listy i naciśnij **przycisk OK**, aby kontynuować.

7.3 Wybierz tryb u telewizora

W kolejnym kroku konfiguracji początkowej można ustawić tryb pracy telewizora. Opcja „Store Use” (Użycie w sklepie) skonfiguruje ustawienia telewizora dla środowiska sklepowego. Ta opcja jest przeznaczona wyłącznie do użytku w sklepie. Zaleca się wybranie **opcji „Continue” (Kontynuuj)** dla „Home Use” (Użycie domowe).

7.4 Połącz się z siecią domową

Połączenie sieciowe nie jest dostępne automatycznie, nawet jeśli telewizor został podłączony do Internetu za pomocą kabla Ethernet przed rozpoczęciem konfiguracji początkowej. Najpierw należy włączyć opcję połączenia. W tym kroku instalacji na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem. Zostaniesz poinformowany, że zużycie energii może wzrosnąć, i poproszony o zgodę na kontynuowanie. Zaznacz **opcję Włącz** i naciśnij **przycisk OK**, aby kontynuować.

Jeśli nie podłączyłeś telewizora do Internetu za pomocą kabla Ethernet, po włączeniu połączenia sieciowego telewizor wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci bezprzewodowych. Wybierz swoją sieć i naciśnij **OK**, aby się połączyć.

Ustawienia sieciowe można później sprawdzić lub zmienić, korzystając z opcji w menu Ustawienia > Sieć. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach „Sieć i połączenie z Internetem”. Aby pominąć, naciśnij przycisk **Fast Forward (Przewijanie do przodu)** na pilocie. Po nawiązaniu połączenia z Internetem telewizor sprawdzi dostępność aktualizacji oprogramowania i pobierze najnowszą wersję, jeśli jest dostępna. Należy pamiętać, że może to zająć trochę czasu.

7.5 Sparuj pilota z telewizorem z funkcją

Jeśli pilot sparuje się z telewizorem automatycznie lub jeśli pilot został już wcześniej sparowany z telewizorem, ten krok zostanie pominięty. W przeciwnym razie zostanie przeprowadzone wyszukiwanie pilota. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować pilota (konkretne kroki zależą od modelu pilota).

7.6 Konfiguracja za pomocą telefonu

Możesz skonfigurować Fire TV za pomocą telefonu. W tym celu otwórz aplikację aparatu w smartfonie lub inną aplikację do skanowania kodów QR i zeskanuj kod QR wyświetlany na ekranie telewizora. Jeśli aplikacja Amazon lub Fire TV nie jest zainstalowana w smartfonie, zeskanowanie kodu QR spowoduje przekierowanie do sklepu z aplikacjami w smartfonie w celu pobrania aplikacji Fire TV. Po zainstalowaniu aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć telewizor z kontem Amazon.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz skonfigurować telewizora za pomocą smartfona, pominiemy ten krok, wybierając **opcję „Użyj pilota”** i postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

7.7 Zaloguj się na swoje konto Amazon

Na następnym ekranie możesz zalogować się na swoje konto Amazon. Aby korzystać z usług Amazon oraz pobierać różne aplikacje, musisz być zalogowany na konto Amazon. Ten krok zostanie pominięty, jeśli w poprzednim kroku nie nawiązano połączenia z Internetem. Jeśli nie masz jeszcze konta Amazon, możesz je założyć, wybierając opcję „Nowy w Amazon? Utwórz konto”. Możesz nacisnąć przycisk **„Przewiń do przodu”**, aby pominąć ten krok. Wyświetli się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie. Zaznacz opcję „Zrób to później” i naciśnij **OK**, aby kontynuować. Jeśli pominiesz ten krok, niektóre z poniższych kroków mogą się różnić lub również zostać pominięte.

Po zarejestrowaniu konta zostaniesz zapytany, czy chcesz użyć tego konta do zalogowania się, czy też je zmienić. Kontynuując, automatycznie akceptujesz warunki użytkowania. Zaznacz symbol trzech kropek obok tekstu w dolnej części ekranu i naciśnij **OK**, aby przeczytać i dowiedzieć się więcej na ten temat. Zaznacz opcję „Kontynuuj” i naciśnij **OK**, aby kontynuować bez zmiany konta.

Jeśli telewizor został podłączony do Internetu za pośrednictwem sieci WLAN, zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zapisać hasło WLAN w serwisie Amazon. Zaznacz opcję „Tak” i naciśnij **przycisk OK**, aby potwierdzić i kontynuować. Wybierz opcję „Nie”, aby kontynuować bez potwierdzania.

7.8 Przywróć telewizor Fire

Jeśli wcześniej korzystałeś z urządzenia Fire TV, możesz wybrać ustawienia z tego urządzenia dla tego telewizora. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Fire TV, zaznacz „Pomiń” i naciśnij **OK**.

Aby przywrócić poprzednie urządzenie Fire TV, zaznacz opcję „Przywróć” i naciśnij **przycisk OK**. Wyświetlona zostanie lista urządzeń Fire TV. Zaznacz wybrane urządzenie, a następnie naciśnij **przycisk OK**. Telewizor przywróci teraz wszystkie ustawienia, tak aby były one zgodne z innym urządzeniem Fire TV.

7.9 Prime Video

Następnie wyświetlą się krótkie informacje o najważniejszych usługach wideo. Jeśli spełniasz warunki, możesz teraz rozpocząć 30-dniowy bezpłatny okres próbny. Zaznacz opcję „Nie teraz” i naciśnij **OK**, aby pominąć.

7.10 Pobieranie aplikacji

Na końcu wstępnej konfiguracji telewizora możesz wybrać wszystkie lub kilka aplikacji do pobrania. Sugerowane aplikacje są podzielone na kategorie, a ich wybór zależy od wybranego regionu.

Po zakończeniu wstępnej konfiguracji będzie można pobrać więcej aplikacji w dedykowanym sklepie z aplikacjami.

7.11 Kontrola rodzicielska ()

Kontrolę rodzicielską można włączyć teraz lub później w ustawieniach.

Należy pamiętać, że w przypadku wybrania opcji „Brak kontroli rodzicielskiej” zakupy i odtwarzanie filmów będą możliwe bez konieczności wprowadzania kodu PIN.

Jeśli wybierzesz opcję „Włącz kontrolę rodzicielską”, zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu PIN. Jest to kod PIN Prime Video powiązany z Twoim kontem Amazon. Użyj przycisków na pilocie, zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie, aby wprowadzić kod PIN. Będziesz musiał go wprowadzić, aby uzyskać dostęp do niektórych menu, usług, treści i innych funkcji.

Jeśli zapomniałeś kodu PIN, kliknij link wyświetlony na ekranie, aby go zresetować. Naciśnij **OK**, aby kontynuować.

Uwaga: Ustawienia kontroli rodzicielskiej można później sprawdzić lub zmienić, korzystając z opcji Kontrola rodzicielska w menu Ustawienia > Preferencje > Kontrola rodzicielska.

7.12 Witamy w Fire TV

Ten ekran zawiera krótkie wprowadzenie do obsługi Fire TV. Po przeczytaniu naciśnij **przycisk OK**, aby kontynuować.

7.13 Wyszukaj kanały telewizyjne

W tym kroku można wyszukać kanały. Zaznacz opcję „Tak” i naciśnij **przycisk OK**, aby rozpocząć proces skanowania. Zaznacz opcję „Nie” i naciśnij **przycisk OK**, aby skanowanie przeprowadzić później.

Przed rozpoczęciem skanowania zostaniesz poproszony o sprawdzenie, czy antena jest skonfigurowana, a kabel antenowy jest prawidłowo podłączony do gniazda antenowego w telewizorze. Naciśnij **OK**, aby kontynuować.

7.14 Typ u kanałów

Wybierz preferencje skanowania, aby zainstalować kanały dla funkcji Live TV. Dostępne są opcje naziemna, kablowa i satelitarna.

Naziemna lub kablowa

W następnym kroku wybierz operatora, jeśli jest dostępny. Możesz również wybrać między skanowaniem automatycznym a ręcznym. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces skanowania.

Uwaga: Jeśli wybrano skanowanie operatora, można wprowadzić dane od operatora w celu prawidłowego sortowania kanałów.

Satelitarne

W następnym kroku wybierz operatora, jeśli jest dostępny. Możesz również wybrać opcję ręcznego lub pełnego skanowania kanałów. Zaznacz preferowaną opcję operatora i naciśnij **przycisk OK**, aby kontynuować. Jeśli wybrano operatora innego niż domyślny, wyświetli się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie. Zaznacz opcję „Tak” i naciśnij **przycisk OK**, aby kontynuować z wybranym operatorem. Następnie wyświetli się ekran połączenia satelitarnego. W zależności od poprzednich wyborów niektóre opcje mogą być ustawione automatycznie. W razie potrzeby zmień ustawienia i kontynuuj.

Jeśli wybierzesz opcję **pełnego** lub **ręcznego skanowania kanałów**, w następnym kroku musisz wybrać satelitę. Następnie wyświetlony zostanie ekran połączenia satelitarnego. Ustaw ręcznie opcje typu LNB, zasilania LNB, wersji DiSEqC, pojedynczego kabla, ToneBurst i trybu skanowania zgodnie z Twoim środowiskiem. Po ustawieniu opcji wersji DiSEqC dostępna stanie się opcja portu. Po ustawieniu wersji DiSEqC należy ustawić port DiSEqC za pomocą tej opcji.

W przypadku wybrania opcji **Ręczne skanowanie kanałów** przed rozpoczęciem skanowania należy dodatkowo skonfigurować opcje Częstotliwość, Polaryzacja i Szybkość symboli.

Po zakończeniu naciśnij przycisk **odtworzenia/pauzy**. Telewizor rozpocznie wyszukiwanie dostępnych programów.

W trakcie skanowania można je anulować, naciskając przycisk **OK**. Wyświetli się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie. Zaznacz opcję „Tak” i naciśnij **przycisk OK**, aby anulować.

Po zakończeniu wstępnej konfiguracji na ekranie wyświetli się komunikat. Możesz wprowadzić zmiany w liście kanałów lub ponownie wykonać skanowanie. Zaznacz opcję „Gotowe” i naciśnij **przycisk OK**, aby zakończyć konfigurację. Następnie wyświetli się ekran wyboru profilu. Możesz wybrać profil, dodać nowy lub edytować ustawienia profilu. Zaznacz profil, z którym chcesz kontynuować, i naciśnij **przycisk OK**.

Teraz wyświetli się ekran główny. Aby przełączyć się do trybu Live TV i oglądać kanały telewizyjne, naciśnij przycisk **Live** na pilocie (dostępność zależy od modelu pilota). Możesz również wybrać opcję wejścia naziemnego/antenowego lub satelitarnego z wiersza Wejścia w zakładce Wejścia na ekranie głównym i nacisnąć **OK**, aby rozpocząć oglądanie.

8 Ekran główny

Ekran główny służy jako centralny punkt telewizora. Aby uzyskać do niego dostęp, naciśnij przycisk **Home** na pilocie. Z tego miejsca możesz uruchomić dowolną aplikację, przełączyć się na kanały telewizji na żywo, obejrzeć film, przełączyć się na podłączone urządzenie lub zarządzać ustawieniami. Układ ekranu głównego Home Screen może się różnić w zależności od konfiguracji telewizora i wyboru kraju dokonanego podczas procesu początkowej konfiguracji.

Ekran główny jest podzielony na kilka zakładek, w tym Profile, Wejścia, Moje rzeczy, Znajdź, Strona główna, Podgląd aplikacji, Twoje aplikacje i Ustawienia. Możesz poruszać się po tych zakładkach za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie. Dostępne zakładki mogą się różnić w zależności od stanu połączenia sieciowego telewizora i tego, czy jesteś zalogowany na swoje konto Amazon.

Aby przeglądać zawartość konkretnej zakładki, przesunąć fokus na żądaną opcję zakładki. Opcje w podświetlonej zakładce są zazwyczaj ułożone w rzędach. Użyj przycisków kierunkowych, aby poruszać się po opcjach, wybierz rząd i podświetl element, który chcesz wybrać. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać lub wejść do podmenu.

Po pierwszym uruchomieniu ekranu głównego otworzy się zakładka Strona główna. Zakładka Znajdź umożliwia wyszukiwanie określonych treści. Zakładka ta posiada dedykowaną funkcję wyszukiwania, która pozwala albo nacisnąć przycisk głosowy Alexa i poprosić Alexę o znalezienie poszukiwanej treści, albo wpisać słowa kluczowe, aby rozpocząć wyszukiwanie. Sekcja Moje rzeczy wyświetla wszystkie treści dodane do listy obserwowanych.

9 Telewizja na żywo

Telewizja na żywo odnosi się do kanałów, które zostały zeskanowane podczas początkowej konfiguracji telewizora. Jeśli pominięto ten krok lub w telewizorze nie ma dostępnej listy kanałów, pojawi się menu Telewizja na żywo w celu zeskanowania sygnału DVB.

Istnieje kilka sposobów oglądania kanałów telewizji na żywo. Możesz nacisnąć przycisk Guide na pilocie (dostępność zależy od modelu pilota), aby przełączyć się do elektronicznego przewodnika po programach (EPG) w trybie telewizji na żywo i oglądać kanały telewizyjne. Możesz również wybrać zakładkę Inputs, a następnie przejść do żądanego wejścia telewizji na żywo, tj. naziemnej, kablowej lub satelitarnej, lub nacisnąć przycisk Inputs na pilocie, a następnie wybrać żądane wejście telewizji na żywo. Dostęp do kanałów telewizji na żywo można uzyskać z wiersza „On Now” (Teraz w telewizji) na ekranie głównym.

Jeśli instalacja kanałów nie została zakończona lub telewizor NIE jest podłączony do sieci z dostępem do Internetu, wiersz „On Now” nie będzie dostępny.

10 Dostosowywanie ustawień telewizora „ ”

10.1 Ustawienia obrazu

Dostęp do menu ustawień obrazu można uzyskać poprzez menu „Settings” (Ustawienia) na ekranie głównym lub poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „**Home**” (Strona główna) przez około 2 sekundy podczas oglądania dowolnego wejścia.

Dostęp do ustawień obrazu za pomocą menu Ustawienia

Naciśnij przycisk **Home** i przewiń do zakładki Ustawienia. Przewiń do opcji „Wyświetlacz i dźwięk” i naciśnij **OK**. Zaznacz opcję „Ustawienia obrazu” i naciśnij **OK**. Przewiń w dół, aby wybrać wejście, dla którego chcesz dostosować ustawienia obrazu, i naciśnij **OK**. Telewizor przełączy się teraz na wybrane wejście. Menu ustawień obrazu pojawi się po prawej stronie ekranu.

Dostęp do ustawień obrazu podczas oglądania telewizji

Podczas oglądania wejścia, które chcesz dostosować, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Home** przez 2 sekundy. Menu szybkich ustawień pojawi się po prawej stronie ekranu. Przewiń w dół i zaznacz „Obraz”, a następnie naciśnij **OK**. Opcje ustawień obrazu pojawią się po prawej stronie ekranu.

10.1.1 Menu obrazu Treść

Poniższe opcje pokazują wszystkie dostępne ustawienia obrazu w telewizorze.

Ustawienia obrazu są specyficzne dla danego źródła sygnału i nie wszystkie z nich mają zastosowanie do wszystkich źródeł sygnału. Niektóre opcje mogą być niedostępne w zależności od źródła sygnału.

- **Tryb obrazu:** Ustaw tryb obrazu zgodnie z własnymi preferencjami lub wymaganiami. Tryb obrazu można ustawić na jedną z następujących opcji: Standardowy, Film, Dynamiczny, Sport, Gra, Komputer i Niestandardowy.
- **Automatyczne podświetlenie:** Wyłączone, Niskie, Średnie i Wysokie czułość regulacji.
- **Jasność:** Regulacja jasności obrazu. Zakres wynosi od 0 do 100.
- **Kontrast:** Kontrast odnosi się do różnicy jasności lub luminancji między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu lub wideo. Określa on, jak wyraźnie wyróżniają się względem siebie różne elementy, takie jak jasne i ciemne obszary. Zakres wynosi od 0 do 100.
- **Kolor:** Nasycenie koloru odnosi się do intensywności lub żywości koloru na obrazie lub wideo. Określa ono, jak „czysty” wydaje się kolor. Gdy nasycenie koloru jest wysokie, kolory wydają się jasne, wyraziste i intensywne. Gdy nasycenie jest niskie, kolory stają się bardziej stonowane lub wyblakłe, zbliżając się do odcieni szarości. Zakres wynosi od 0 do 100.
- **Ostrość:** Dostosuj poziom wyrazistości krawędzi między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu. Zakres wynosi od 0 do 100.
- **Temperatura barwowa:** Wybierz ustawienia wstępne temperatury barwowej lub dostosuj ręcznie parametry RGB.

- **Format obrazu:** Format obrazu można ustawić na Automatyczny, 16:9, 4:3, Superzoom, Rozszerzenie filmu 14:9, Rozszerzenie 16:9, Szeroki ekran, Pełny.
- **Ustawienia zaawansowane**
 - **Gamma:** Wybierz spośród opcji Średnia, Jasna (standardowa) lub Ciemna (film).
 - **Przetwarzanie ruchu:** Technologia stosowana w telewizorach, aby szybko poruszające się sceny wyglądały płynniej i wyraźniej.
 - **De-contour:** Redukuje widoczne pasma kolorów (linie konturowe) w gradientach, takich jak niebo lub ciemne sceny, zapewniając płynniejszą i bardziej naturalną jakość obrazu.
 - **Mapowanie gamy:** dopasowuje przychodzące kolory do zakresu kolorów obsługiwanych przez telewizor, zachowując szczegóły i dokładność, jednocześnie zapobiegając przesyceniu lub zniekształceniu.
 - **Regulator kolorów:** umożliwia ręczną regulację poszczególnych kolorów w celu dostosowania obrazu do własnych preferencji lub uzyskania dokładniejszego odwzorowania kolorów.
 - **11-punktowa korekcja balansu bieli:** zapewnia precyzyjną regulację balansu bieli telewizora w 11 poziomach jasności, zapewniając spójne i dokładne kolory od ciemnych do jasnych scen.
 - **Dynamiczna redukcja szumów:** Dynamiczna redukcja szumów to technika przetwarzania wideo stosowana w celu zminimalizowania szumów wizualnych lub zniekształceń, takich jak ziarnistość, losowe zakłócenia lub artefakty kompresji w filmach lub obrazach. Szumy mogą być spowodowane niską jakością sygnału, konwersją analogowo-cyfrową lub kompresją w mediach cyfrowych. Redukcja szumów ma 4 różne ustawienia: Wył., Niski, Średni, Wysoki.
 - **Redukcja szumów MPEG:** Redukcja szumów MPEG (MNR) to funkcja przetwarzania wideo zaprojektowana w celu zmniejszenia lub wyeliminowania szumów (zniekształceń wizualnych) ze strumieni wideo skompresowanych, takich jak te zakodowane w formatach MPEG. Redukcja szumów MPEG ma 4 różne ustawienia: Wył., Niski, Średni, Wysoki.
 - **Adaptacyjna kontrola jasności:** Dynamicznie dostosowuje poziomy jasności w czasie rzeczywistym, aby poprawić kontrast i szczegóły zarówno w ciemnych, jak i jasnych obszarach obrazu.
 - **Lokalna kontrola kontrastu:** Każda klatka jest podzielona na małe obszary, a do każdego z nich stosowane są niezależne krzywe kontrastu. Lokalna kontrola kontrastu ma 4 różne ustawienia: Wył., Niski, Średni, Wysoki.
 - **Tryb DI Film:** poprawia wrażenia wizualne, oferując bardziej realistyczny obraz przypominający film. Ta funkcja zazwyczaj dostosowuje odcienie kolorów, kontrast i obsługę ruchu, aby naśladować sposób wyświetlania filmów w kinach.
 - **Rozciągnięcie niebieskiego:** Wzmacnia odcienie niebieskiego w obrazie, sprawiając, że obrazy wydają się chłodniejsze, a biele jaśniejsze.
 - **Tryb PC:** Optymalizuje ustawienia telewizora do użytku z komputerem, zapewniając ostrzejszy tekst i dokładniejsze wyświetlanie obrazu.

- **Powiadomienie Dolby Vision:** Wyświetla komunikat na ekranie po wykryciu i odtworzeniu treści Dolby Vision.
- **Przywróć ustawienia domyślne**

10.2 Ustawienia audio

Dostęp do menu ustawień dźwięku można uzyskać poprzez menu „Ustawienia” na ekranie głównym lub poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **Home** przez około 2 sekundy podczas oglądania dowolnego źródła sygnału.

Dostęp do ustawień audio poprzez menu ustawień

Naciśnij przycisk **Home** i przewiń do zakładki Ustawienia. Przewiń do opcji „Wyświetlacz i dźwięk” i naciśnij **przycisk OK**. Przewiń w dół do opcji „Ustawienia dźwięku” i naciśnij przycisk **OK**. Opcje ustawień dźwięku pojawią się po prawej stronie ekranu.

Dostęp do ustawień audio podczas oglądania telewizji

Podczas oglądania kanału, który chcesz dostosować, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Home** przez 2 sekundy. Menu szybkich ustawień pojawi się po prawej stronie ekranu. Przewiń w dół i zaznacz „Dźwięk”, a następnie naciśnij **OK**. Opcje ustawień dźwięku pojawią się po prawej stronie ekranu.

10.2.1 Menu audio Treści

Poniższe opcje pokazują wszystkie dostępne ustawienia dźwięku w telewizorze.

- **Tryb Dolby:** Dolby Audio ma wstępnie ustawione opcje dźwięku. Ustawieniem domyślnym jest Smart. Dostępne opcje to Film, Wiadomości, Muzyka, Smart i Wył. Zostały one zaprojektowane tak, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku dla oglądanych treści. Wybranie opcji Smart spowoduje automatyczne wykrycie oglądanych treści i odpowiednie dostosowanie ustawień audio.
- **Tryb DTS:** Dostęp do tego ustawienia jest możliwy tylko wtedy, gdy tryb Dolby jest wyłączony. Tryb DTS ma 6 różnych ustawień: Standardowe, Muzyka, Film, Wyraźny głos, Wzmocniony bas i Płaski. Ustawieniem domyślnym jest Standardowe.
- **Ustawienia zaawansowane:**
 - **Wirtualizator głośników:** To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy opcja Tryb Dolby nie jest wyłączona. Dostępne opcje ustawień to: Wyłączone, Wirtualizator surround i Dolby Atmos.
 - **Wyrównywanie głośności:** To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy opcja Tryb Dolby nie jest wyłączona. Umożliwia wyrównanie poziomów dźwięku. Dostępne opcje ustawień to: Wyłączone, Niskie, Średnie i Wysokie.
 - **Balans:** Reguluje poziom dźwięku z lewego i prawego głośnika i można go ustawić w zakresie od -25 do +25. Domyślnym ustawieniem jest 0.
 - **Korektor:** Dostęp do tego ustawienia jest możliwy tylko po wyłączeniu trybu Dolby. Korektor ma 5 różnych ustawień: 100 Hz, 500 Hz, 1,5 kHz, 5 kHz, 10 kHz.

Każde ustawienie można regulować w zakresie od -10 do +10, a domyślnym ustawieniem dla wszystkich jest 0.

- **Głośniki telewizora:** Naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć lub wyłączyć głośniki telewizora.
- **Resetuj:** Przywróć wszystkie ustawienia do domyślnych wartości fabrycznych.

11 Ustawienia

Jeśli chcesz zmienić lub dostosować jakieś ustawienia telewizora, znajdziesz je w menu Ustawienia. Dostęp do menu Ustawienia można uzyskać z ekranu głównego telewizora. Naciśnij przycisk **Home** i przewiń do opcji Ustawienia. Menu ustawień jest podzielone na osobne menu, aby ułatwić znalezienie potrzebnych opcji.

11.1 Wejścia

Użyj menu Wejścia, aby przełączać się między wejściami i wybrać odtwarzacz multimedialny, jeśli masz podłączony dysk USB do gniazda USB.

11.1.1 Dostęp do menu „Wejścia” ()

Dostęp do menu Wejścia można uzyskać poprzez menu Ustawienia na ekranie głównym. Naciśnij przycisk **Home**, aby wyświetlić ekran główny, a następnie przewiń do pozycji „Ustawienia”. Użyj przycisków kierunkowych, aby podświetlić opcję Wejścia, a następnie naciśnij **przycisk OK**.

Alternatywnie, dostęp do opcji wejść można uzyskać z zakładki „Wejścia” na ekranie głównym lub naciskając przycisk „Wejście” na pilocie zdalnego sterowania.

11.1.2 Wybieranie wejścia „ ”

Naciśnij przyciski kierunkowe w lewo/w prawo, aby podświetlić żądane wejście, a następnie naciśnij **przycisk OK**. Telewizor przełączy się teraz na to wejście.

Alternatywnie, jeśli naciśniesz przycisk Input na pilocie zdalnego sterowania, lista wejść zostanie wyświetlona w pionie i możesz wybrać dowolne dostępne wejście, naciskając przyciski kierunkowe w górę/w dół.

11.1.3 Ustawienia wejść

Aby uzyskać dostęp do szybkich ustawień wejść, zaznacz żądane wejście i naciśnij przycisk **Opcje**. W zależności od wybranego wejścia opcje mogą się różnić.

Nazwę wejścia można zmienić tylko w przypadku wejść HDMI. Podświetl wejście, które chcesz zmienić, i naciśnij przycisk **Opcje**. Podświetl opcję „Zmień nazwę urządzenia” i naciśnij **przycisk OK**. Zostanie wyświetlona lista urządzeń. Podświetl urządzenie, które podłączyłeś, i naciśnij **przycisk OK**. Następnie wybierz opcję „Dalej”.

Jeśli chcesz przywrócić nazwy wejść lub ich ustawienia obrazu do wartości domyślnych, zaznacz wejście, naciśnij **przycisk Opcje** i wybierz opcję „Resetuj wejście”.

11.1.4 **owy odtwarzacz multimedialny**

Jeśli masz podłączone urządzenie pamięci USB do gniazda USB lub masz pliki w galerii, możesz uzyskać do nich dostęp i wyświetlić je w odtwarzaczu multimedialnym.

Odtwarzacz multimedialny umożliwia wyświetlanie obrazów lub odtwarzanie plików wideo i audio.

W menu Wejścia zaznacz „Odtwarzacz multimedialny” i naciśnij **OK**. Jeśli używasz odtwarzacza multimedialnego po raz pierwszy, może pojawić się pytanie, czy chcesz zezwolić galerii na dostęp do zdjęć, multimedialnych plików na Twoim urządzeniu. Galeria to nazwa używana dla Twojego telewizora, więc zaznacz Zezwól i naciśnij **OK**.

Po otwarciu odtwarzacza multimedialnego w górnej części ekranu widoczne są cztery zakładki: Twoje pliki, Filmy, Obrazy i Audio. Pod tymi zakładkami dostępne są opcje wyświetlania. Wybierz opcję „Wyświetl wszystko”, aby wyświetlić wszystkie pliki multimedialne ze wszystkich folderów. Wybierz konkretną zakładkę, aby wyświetlić pliki multimedialne z wybranej kategorii.

Naciśnij przycisk **Opcje**, zaznacz opcję „Sortuj” i naciśnij **przycisk OK**, aby wyświetlić dostępne opcje sortowania plików wyświetlanych na ekranie.

Jeśli na dysku USB znajduje się wiele obrazów, można utworzyć pokaz slajdów z wykorzystaniem tych obrazów. Zaznacz zakładkę Obrazy u góry ekranu, a następnie naciśnij przycisk **Opcje**. W menu Opcje zaznacz opcję „Wybierz wiele obrazów” i naciśnij **przycisk OK**. Teraz wybierz obrazy, które chcesz dodać do pokazu slajdów, zaznaczając każdy obraz i naciskając **przycisk OK**. Po wybraniu wszystkich obrazów naciśnij przycisk **Odtwarzanie/Pauza**, aby rozpocząć pokaz slajdów.

Po uruchomieniu pokazu slajdów można zmienić jego ustawienia. Naciśnij przycisk **Opcje**, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje. Możesz ustawić opcje Album, Styl slajdu, Szybkość slajdu i Losowe odtwarzanie zgodnie z własnymi preferencjami. Dostosuj ustawienia, a następnie naciśnij przycisk **Odtwarzanie/Pauza**, aby wyświetlić pokaz slajdów.

Obsługiwane formaty plików wideo: MPEG, MKV, MP4, MOV, 3GP i AVI.

Obsługiwane formaty plików graficznych: JPEG, JPG, BMP i PNG.

Obsługiwane formaty plików muzycznych: MP3 i WAV.

11.2 Powiadomienia

Menu powiadomień pokazuje wszystkie powiadomienia na Twoim telewizorze. Symbol powiadomienia (mała dymka) pojawi się w prawym górnym rogu symbolu koła zębatego na ekranie głównym, żeby pokazać, że masz nowe powiadomienia.

11.2.1 Odczytywanie powiadomień

Podświetl opcję „Powiadomienia” w menu Ustawienia i naciśnij **przycisk OK**. Mała liczba w małej dymku w prawym górnym rogu opcji Powiadomienia wskazuje, ile masz powiadomień. Wyświetlą się wszystkie dostępne powiadomienia. Przewiń i podświetl powiadomienie, które chcesz przeczytać, a następnie naciśnij **przycisk OK**. Komunikat zostanie wyświetlony na ekranie.

11.2.2 Usuwanie powiadomień

Możesz usunąć pojedyncze powiadomienia lub wszystkie naraz.

Aby usunąć pojedyncze powiadomienie, zaznacz je, a następnie naciśnij przycisk **Opcje**. W menu Opcje zaznacz „Odrzuć” i naciśnij **OK**. Powiadomienie zostanie usunięte.

Aby usunąć wszystkie powiadomienia, naciśnij przycisk **Opcje**, zaznacz opcję „Odrzuć wszystkie” i naciśnij **OK**. Wszystkie powiadomienia zostaną usunięte.

11.2.3 Zarządzanie powiadomieniami

W przypadku powiadomień związanych ze sklepem App Store masz możliwość zarządzania nimi. Zaznacz powiadomienie i naciśnij przycisk **Opcje**. Zaznacz opcję „Zarządzaj” i naciśnij **OK**. Zostaniesz przekierowany do opcji ustawień powiadomień w menu Ustawienia > Aplikacje > App Store. Naciśnij **OK**, aby wyłączyć powiadomienia związane ze sklepem App Store.

11.2.4 Ustawienia powiadomień

Aby skonfigurować ustawienia powiadomień, najpierw usuń wszystkie powiadomienia. Naciśnij przycisk **Opcje**, gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat „Brak nowych powiadomień”, a następnie zaznacz opcję „Ustawienia” i naciśnij **przycisk OK**, aby wyświetlić dostępne opcje. Dostępne są 2 opcje:

- Nie przeszkadzać: ukryj lub pokaż wszystkie wyskakujące powiadomienia aplikacji.
- Powiadomienia aplikacji: blokuj lub odblokowuj powiadomienia z poszczególnych aplikacji.

11.3 Konto i profil „ ”

Opcja zarządzania ustawieniami konta Amazon może wyglądać inaczej w zależności od statusu rejestracji konta. Jeśli zarejestrowałeś się na koncie Amazon, opcja będzie miała nazwę „Ustawienia konta i profilu”. W przeciwnym razie będzie miała nazwę „Zaloguj się/Zarejestruj się na koncie Amazon”.

11.3.1 Konto Amazon

Jeśli chcesz usunąć swoje konto Amazon z telewizora, musisz je wyrejestrować. Nie spowoduje to usunięcia konta Amazon, a jedynie jego usunięcie z tego telewizora. Po wyrejestrowaniu konta z telewizora zostaną usunięte treści, a wiele funkcji nie będzie działać do momentu zarejestrowania nowego konta. Aby wyrejestrować konto, wykonaj następujące czynności:

1. Zaznacz „Konto Amazon” i naciśnij **OK**.
2. Zaznacz opcję „Wyrejestruj” i naciśnij **przycisk OK**, aby wyrejestrować konto. Zajmie to kilka sekund.

Ważne: Wyrejestrowanie konta NIE spowoduje usunięcia wszystkich danych osobowych. Aby usunąć wszystkie dane osobowe, należy przywrócić ustawienia fabryczne telewizora. W tym celu przejdź do Ustawienia > Urządzenie i oprogramowanie > Przywróć ustawienia fabryczne.

Po wyrejestrowaniu konta wyświetli się ekran „Zaloguj się za pomocą konta Amazon”, abyś mógł zalogować się przy użyciu innego konta.

11.3.2 Synchronizacja treści Amazon

Zaznacz opcję „Synchronizuj zawartość Amazon” i naciśnij **OK**. Pojawi się komunikat „Synchronizacja”. Twoja zawartość zostanie teraz wyświetlona również na innych urządzeniach.

11.3.3 Prime Video

Wyświetlane są informacje o tym, gdzie można zarządzać subskrypcjami i transakcjami.

11.3.4 Ustawienia dla dzieci

Zarządzaj ustawieniami profilu dziecka, w tym dodawaniem treści, ustawianiem limitów czasowych i zarządzaniem kodem PIN dziecka.

11.3.5 Kontrola rodzicielska

Telewizor posiada domyślne zabezpieczenia, które po włączeniu wymagają podania kodu PIN w celu dokonania zakupów, uruchomienia aplikacji, a także ograniczają oglądanie treści przeznaczonych dla młodzieży i osób dorosłych. Kontrola rodzicielska jest domyślnie wyłączona. Zaznacz opcję „Kontrola rodzicielska” i naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć kontrolę rodzicielską.

Uwaga: Aby włączyć lub wyłączyć kontrolę rodzicielską, należy wprowadzić kod PIN. Jest to kod PIN Prime Video powiązany z kontem Amazon. Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skorzystaj z linku wyświetlonego na ekranie, aby go zresetować.

11.3.6 Profile

Zarządzaj profilami powiązanymi z Twoim kontem. Zaznacz „Profile” i naciśnij **OK**.

11.3.7 Udostępnianie profilu w usłudze

Udostępnianie profili umożliwia dorosłym członkom rodziny Amazon wybieranie profili innych osób w Prime Video i Fire TV. Tutaj możesz zmienić te ustawienia.

11.4 Sieć

Menu Sieć zawiera wszystkie ustawienia potrzebne do podłączenia telewizora do Internetu. Wyświetlane są tutaj wszystkie dostępne sieci. Można tu również skonfigurować sieć.

Jeśli telewizor został podłączony za pomocą kabla Ethernet lub opcja Włącz Wi-Fi/Ethernet jest wyłączona, sieci bezprzewodowe nie będą wyświetlane, a opcje związane z sieciami bezprzewodowymi nie będą dostępne.

11.4.1 Sprawdzanie stanu sieci

Podświetl opcję „Sieć” w menu Ustawienia i naciśnij **przycisk OK**.

W menu Sieć wyświetlą się 3 najsilniejsze sieci bezprzewodowe, które telewizor może znaleźć. Jeśli telewizor jest już podłączony do sieci, pod nazwą sieci znajduje się napis „Podłączony”.

Zaznacz sieć, aby sprawdzić siłę sygnału i bezpieczeństwo połączenia. Po zaznaczeniu wybranej sieci naciśnij przycisk **Odtwórz/Pauza**, aby sprawdzić stan połączenia sieciowego. Naciśnij przycisk **Wstecz**, aby wyjść z tego ekranu. Jeśli chcesz zapomnieć sieć, naciśnij przycisk **Opcje**, gdy sieć jest zaznaczona.

11.4.2 Wyświetlanie wszystkich sieci

Jeśli chcesz wyszukać więcej sieci, zaznacz opcję „Wyświetl wszystkie sieci” i naciśnij **przycisk OK**. Zostanie wyświetlona lista wszystkich sieci wykrytych przez telewizor. Przewijając listę do samego dołu, możesz również ponownie wyszukać więcej sieci.

11.4.3 Łączenie się z siecią za pomocą przycisku WPS lub kodu PIN

Jeśli nie pamiętasz hasła Wi-Fi, możesz połączyć się z siecią za pomocą opcji WPS. Spowoduje to tymczasowe wyłączenie hasła routera i umożliwi połączenie się z nim bez hasła.

Zaznacz preferowaną opcję połączenia WPS i naciśnij **OK**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

11.4.4 Zaawansowane ustawienia sieciowe

Jeśli masz pewność co do korzystania z ustawień sieciowych, możesz ręcznie skonfigurować sieć, zaznaczając opcję „Dołącz do innej sieci” i naciskając **przycisk OK**. Następnie możesz ręcznie wpisać wszystkie żądane ustawienia sieciowe za pomocą klawiatury ekranowej.

Jeśli podłączyłeś telewizor za pomocą kabla Ethernet, możesz skonfigurować ustawienia sieciowe. Jest to bardziej zaawansowane ustawienie dla użytkowników, którzy mają pewność co do konfiguracji sieci.

11.4.5 Zapisywanie hasła WLAN na koncie Amazon

Zapisując hasło Wi-Fi na koncie Amazon, można łatwiej podłączyć inne urządzenia do tej samej sieci. Jednak domyślnym ustawieniem jest Wyłączone.

Zaznacz opcję „Zapisz hasła Wi-Fi w Amazon” i naciśnij **OK**. Hasło sieci WLAN zostanie zapisane na Twoim koncie. Można je usunąć w dowolnym momencie, wybierając opcję Wyłączone.

11.4.6 Włączanie telewizora przez sieć LAN i WLAN

Włącz urządzenia i aplikacje, które wybierzesz, aby włączyć telewizor przez LAN i WLAN. Włączenie tej opcji może zwiększyć zużycie energii przez telewizor.

Jeśli włączysz połączenie sieciowe, ta opcja zostanie włączona automatycznie. Zaznacz opcję „Włącz za pomocą sieci LAN i Wi-Fi” i naciśnij **przycisk OK**, aby ją wyłączyć.

11.4.7 Zmiana statusu połączenia

Jeśli nie włączyłeś połączenia sieciowego podczas początkowej konfiguracji, możesz to zrobić tutaj. Możesz też wyłączyć tę opcję, jeśli została wcześniej włączona.

Zaznacz opcję „Włącz sieć” i naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć lub wyłączyć połączenie sieciowe. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „30.2 Połączenie bezprzewodowe”.

11.4.8 Podstawowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z Wi-Fi

Jeśli urządzenie Fire TV ma problemy z Wi-Fi, pomocne mogą okazać się „Podstawowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z Wi-Fi”.

11.5 Wyświetlacz i dźwięk

To menu zawiera wszystkie ustawienia i regulacje dotyczące obrazu i dźwięku, a także inne ustawienia, takie jak sposób włączania telewizora, mirroring ekranu, ustawienia wygaszacza ekranu i sterowanie urządzeniami HDMI CEC.

Zaznacz opcję „Wyświetlacz i dźwięk” w menu Ustawienia i naciśnij **przycisk OK**.

11.5.1 Ustawienia obrazu i dźwięku

Ustawienia obrazu można regulować dla każdego wejścia, dzięki czemu każde wejście może mieć własne ustawienia obrazu. Informacje na temat regulacji poszczególnych ustawień znajdują się w rozdziale 10.1 „Ustawienia obrazu”.

Aby dostosować ustawienia obrazu podczas oglądania telewizji, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Home**, a następnie wybierz opcję „Obraz” w menu po prawej stronie ekranu.

11.5.2 Ustawienia audio

Wszystkie ustawienia dźwięku można regulować ręcznie. Więcej informacji na temat regulacji poszczególnych ustawień znajduje się w rozdziale 10.2 „Ustawienia audio”.

Aby dostosować ustawienia dźwięku podczas oglądania telewizji, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Home**, a następnie wybierz opcję „Dźwięk” w menu po prawej stronie ekranu.

11.5.3 Apple AirPlay i HomeKit

Przesyłaj strumieniowo z urządzeń Apple i kontroluj zawartość za pomocą Apple AirPlay i HomeKit.

11.5.4 Sterowanie zasilaniem

Sterowanie zasilaniem ma dwie dostępne opcje:

- **Włączanie** zasilania: Ustawienie „Włączanie zasilania” pozwala wybrać stan, w którym telewizor ma się włączać: ostatni oglądany kanał lub ekran główny. Zaznacz opcję „Włączanie zasilania” i naciśnij **przycisk OK**. Zaznacz opcję „Ekran główny” lub „Ostatni kanał” i naciśnij **przycisk OK**. Obok wybranej opcji pojawi się znacznik wyboru.
- **Polecenia głosowe przy wyłączonym ekranie telewizora**: Po włączeniu tej funkcji można wydawać polecenia głosowe za pośrednictwem podłączonego urządzenia obsługującego Alexa, gdy ekran telewizora jest wyłączony. Ekran telewizora włączy się, aby wykonać polecenia głosowe. Zaznacz tę opcję i naciśnij **przycisk OK**. Wybierz opcję „Tak” i naciśnij **przycisk OK**.

11.5.5 Wyjście audio

Menu Wyjście audio zawiera 6 opcji: Głośniki telewizora, Tryb ARC, Cyfrowy format audio, DTS DRC, Wzmacniacz dialogów AC4 i Synchronizacja audio Bluetooth.

- **Głośniki telewizora**: włącz lub wyłącz wbudowane głośniki telewizora. Możesz je wyłączyć, jeśli podłączyłeś soundbar do telewizora.
- **Tryb ARC**: Wybierz typ wyjścia ARC.
- **Format audio cyfrowego**: W zależności od typu podłączonego urządzenia audio może być konieczne dostosowanie formatu audio wyjściowego telewizora. Zaznacz opcję „Format audio cyfrowego” i naciśnij **przycisk OK**. Zaznacz żądany format audio PCM, Dolby Digital, Pass-through i Auto, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Ustawieniem domyślnym jest Auto.
- **DTS DRC**: Włącz lub wyłącz funkcję DTS DRC.
- **Wzmacniacz dialogów AC4**: Zwiększ jakość i czystość dialogów.
- **Synchronizacja audio Bluetooth**: Jeśli do telewizora podłączono głośnik lub słuchawki Bluetooth, może być konieczna synchronizacja dźwięku z urządzeniem. Wybranie tej opcji spowoduje wykonanie tej czynności. Po podłączeniu urządzenia Bluetooth do telewizora zaznacz opcję „Synchronizacja audio Bluetooth” i naciśnij **przycisk OK**.

11.5.6 Włącz funkcję Display Mirroring

Umożliwia tymczasowe wyświetlanie obrazu z urządzeń mobilnych na ekranie telewizora. Funkcja ta nosi nazwę „Display Mirroring” lub „Miracast” w Twoim urządzeniu.

Zaznacz opcję „Włącz mirroring wyświetlacza” i naciśnij **OK**. Wyświetli się komunikat „Mirroring wyświetlacza”. Telewizor jest teraz gotowy do mirroringu wyświetlacza.

11.5.7 Dźwięki nawigacji

Podczas poruszania się po menu i wybierania elementów telewizor wydaje dźwięk. Można go włączyć lub wyłączyć w tym miejscu. Zaznacz opcję „Dźwięki nawigacji” i naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki.

11.5.8 Ekran saver

Gdy telewizor pozostaje nieaktywny przez kilka minut, włącza się wygaszacz ekranu. Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie zdjęć z kolekcji Amazon. Istnieje również możliwość dostosowania wygaszacza ekranu. Jeśli telewizor nie jest podłączony do Internetu, funkcja „Wygaszacz ekranu” nie będzie dostępna.

Podświetl opcję „Screen Saver” (Wygaszacz ekranu) i naciśnij **przycisk OK**, aby wyświetlić menu ustawień.

- **Aktualny wygaszacz ekranu:** tutaj można zmienić album wygaszacza ekranu, aby wyświetlał własne zdjęcia.
- **Styl slajdów:** zmień sposób przechodzenia między zdjęciami. Wybierz opcję „Pan & Zoom” lub „Dissolve”.
- **Szybkość slajdów:** dostosuj czas potrzebny do zmiany zdjęć. Wybierz opcję „Slow” (wolno), „Medium” (średnio) lub „Fast” (szybko).
- **Czas rozpoczęcia:** Ustaw czas przed uruchomieniem wygaszacza ekranu. Wybierz opcję 5, 10, 15 minut lub Nigdy.
- **Data i zegar:** włącz lub wyłącz wyświetlanie daty i godziny.
- **Informacje o wyświetlaniu / Inteligentne podpisy:** włącz lub wyłącz informacje o zdjęciach.
- **Losowe odtwarzanie:** włącz tę opcję, jeśli chcesz wyświetlać zdjęcia w losowej kolejności.

11.5.9 Sterowanie urządzeniami HDMI-CEC za pomocą pilota telewizora

Jeśli do telewizora podłączone jest urządzenie obsługujące CEC za pomocą kabla HDMI, to ustawienie pozwala na sterowanie wybranymi funkcjami podłączonego urządzenia za pomocą pilota telewizora. Na przykład przycisk Standby na pilocie telewizora włącza również urządzenie obsługujące CEC.

Menu sterowania urządzeniami HDMI-CEC zawiera 4 opcje: odtwarzanie jednym przyciskiem, ARC, sterowanie zasilaniem i przekazywanie sygnału pilota.

- **Odtwarzanie jednym przyciskiem:** Użyj telewizora jako głównego źródła odtwarzania. Zaznacz opcję „Odtwarzanie jednym przyciskiem” i naciśnij **przycisk OK**. Wybierz jedną z opcji: Zezwalaj, Zawsze pytaj lub Odmów. Zaznacz żadaną opcję, a następnie naciśnij **przycisk OK**.
- **ARC/eARC:** Użyj połączenia kablem HDMI, aby przesłać dźwięk z telewizora do soundbara lub amplitunera AV.
- **Sterowanie zasilaniem:** użyj telewizora do włączania/wyłączania podłączonych urządzeń.
- **Przepuszczanie sygnału z pilota:** Użyj pilota telewizora do sterowania urządzeniami z innych wejść.

11.5.10 Matter Casting

Włącz aplikacje na urządzeniu mobilnym, takie jak Prime Video, aby przesyłać treści do Fire TV za pomocą Matter Casting.

11.5.11 Żądanie „Nie śledź”

Wysyłaj żądania „Nie śledź” podczas korzystania z aplikacji z czerwonym przyciskiem (HbbTV). Po włączeniu ta opcja zwiększa ochronę prywatności, jednak niektóre aplikacje mogą oferować ograniczoną zawartość lub funkcjonalność, gdy ta opcja jest włączona.

11.6 Aplikacje

Menu aplikacji umożliwia zarządzanie wszystkimi aplikacjami.

11.6.1 Zarządzaj zainstalowanymi aplikacjami

W tym miejscu można zarządzać wszystkimi aplikacjami w telewizorze. Wyświetlana jest również ilość dostępnej pamięci w telewizorze. Domyślnie wyświetlane są wszystkie aplikacje. Klikając „Pokaż”, można wybrać jedną z trzech opcji wyświetlania: Wszystkie aplikacje, Tylko wewnętrzne lub Tylko USB.

Aby zarządzać aplikacją, zaznacz ją i naciśnij **przycisk OK**. Aplikacje preinstalowane oraz aplikacje pobrane i zainstalowane przez użytkownika oferują różne opcje zarządzania.

- **Aplikacje preinstalowane:** Wymuś zatrzymanie, Wyczyść dane i Wyczyść pamięć podręczną.
- **Aplikacje zainstalowane:** Wymuś zatrzymanie, Wyczyść dane i Wyczyść pamięć podręczną, Uprawnienia, Uruchom aplikację i Odinstaluj.

Uwaga: Jeśli odinstalujesz aplikację, nadal będzie ona dostępna do pobrania i ponownej instalacji w przyszłości.

11.6.2 Wyczyść wszystkie pamięci podręczne aplikacji

Wyczyść pamięć podręczną wszystkich zainstalowanych aplikacji, aby zwolnić miejsce w pamięci.

11.6.3 Przeglądarka Silk

Otwiera podmenu ustawień przeglądarki.

11.6.4 Sklep z aplikacjami

To menu umożliwia kontrolowanie ustawień aplikacji, takich jak automatyczne aktualizacje, zakupy w aplikacji i sposób otwierania zewnętrznych linków do sklepów.

- **Automatyczne aktualizacje:** Gdy automatyczne aktualizacje są włączone, App Store automatycznie zaktualizuje aplikacje do najnowszych wersji. Jeśli uprawnienia aplikacji zostaną zmienione, nie zostaną one automatycznie zaktualizowane. Przed wyrażeniem zgody i aktualizacją należy sprawdzić wszelkie zmiany. Naciśnij **OK**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
- **Zewnętrzne linki do sklepów:** umożliwia wybór sposobu otwierania linków zewnętrznych. Naciśnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje: Otwórz w sklepie Amazon Appstore, Nie otwieraj i Zapytaj przed otwarciem. Zaznacz preferowaną opcję i naciśnij **OK**.
- **Zakupy w aplikacji:** W niektórych aplikacjach istnieje możliwość dokonywania zakupów w aplikacji. Wybierz, czy chcesz je zezwolić, czy nie. Naciśnij **OK**, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.
- **Zarządzaj moimi subskrypcjami:** Możesz zarządzać swoimi subskrypcjami online. Kliknij link wyświetlony na ekranie.
- **Powiadomienia:** Ustaw opcję Wł., aby wyświetlać powiadomienia dotyczące sklepu App Store. Naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

11.7 Sterowanie sprzętem

Możesz podłączyć soundbar i odbiornik audio do telewizora. Jeśli skonfigurujesz to prawidłowo, pilot głosowy z funkcją Alexa będzie mógł sterować podłączonym urządzeniem niezależnie od sposobu podłączenia go do telewizora. Proces ten może zająć trochę czasu.

11.7.1 Dodawanie soundbara lub amplitunera audio

Aby dodać soundbar lub odbiornik audio do telewizora, upewnij się, że urządzenie jest włączone.

Podświetl opcję „Dodaj sprzęt” i naciśnij **przycisk OK**. Podświetl opcję „Soundbar” lub „Odbiornik” w zależności od podłączonego produktu, a następnie naciśnij **przycisk OK**.

Poniższy przykład pokazuje, jak skonfigurować soundbar:

- Wybierz markę swojego soundbara.
- Zaznacz markę, a następnie naciśnij **przycisk OK**. Upewnij się, że soundbar jest włączony, a głośność jest podkreślona, a następnie naciśnij **przycisk OK**.
- Naciśnij **przycisk Standby** na pilocie, odczekaj 10 sekund, a następnie naciśnij ponownie przycisk **Standby**.
- Zostanie wyświetlony komunikat „Czy soundbar wyłączył się, a następnie włączył ponownie po naciśnięciu przycisku Standby?”. Jeśli tak, zaznacz opcję „Tak” i naciśnij **przycisk OK**, jeśli nie, zaznacz opcję „Nie” i naciśnij **przycisk OK**. Być może konieczne będzie kilkakrotne powtórzenie tej procedury.
- Po wyłączeniu i włączeniu soundbara pojawi się pytanie o naciśnięcie przycisków zwiększania i zmniejszania głośności. Jeśli poziom głośności został dostosowany zgodnie z oczekiwaniami, zaznacz „Tak” i naciśnij **OK**. Jeśli nie, wybierz „Nie” i kontynuuj, aż poziom głośności ulegnie zmianie.
- Pilot głosowy z funkcją Alexa został skonfigurowany i będzie teraz włączał i wyłączał soundbar oraz regulował poziom głośności.
- Od tej pory po włączeniu telewizora soundbar również włączy się automatycznie. Głośniki telewizora zostaną automatycznie wyłączone.

11.7.2 Ustawienia soundbara/odbiornika audio

Po prawidłowym skonfigurowaniu soundbara lub amplitunera audio w menu sterowania sprzętem pojawi się pozycja Soundbar lub Audio Receiver. W tym miejscu można zmienić ustawienia dodanych urządzeń.

Podświetl opcję „Soundbar” lub „Audio Receiver” i naciśnij **przycisk OK**. Wyświetli się lista ustawień. Podświetl ustawienie, które chcesz zmienić, i naciśnij **przycisk OK**.

- **Zwiększ głośność:** Ustaw poziom zwiększenia lub zmniejszenia głośności po poproszeniu Alexy o zmianę głośności. Domyślna wartość to +4. Naciśnij **przycisk Fast Forward (Przebieg do przodu)** lub **Rewind (Przebieg do tyłu)**, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom. Naciśnij **przycisk Option (Opcja)**, aby przywrócić ustawienia domyślne.
- **Opcje podczerwieni:** Możesz zmienić opcje profilu podczerwieni, synchronizacji i powtarzania.
- **Sterowanie zasilaniem:** Dostosuj ustawienia włączania/wyłączania zasilania soundbara lub odbiornika audio. Wybierz między opcjami opóźnienia włączenia zasilania, polecenia zasilania i sterowania zasilaniem.

- **Wejście Fire TV:** zmień wejście, na które przełączy się soundbar lub odbiornik podczas oglądania Fire TV.
- **Zmień soundbar/zmień odbiornik:** Jeśli chcesz zmienić soundbar lub odbiornik audio podłączony do telewizora, zaznacz opcję „Zmień soundbar/zmień odbiornik” i naciśnij **przycisk OK**. Aby usunąć urządzenie, zaznacz opcję „Zmień soundbar/zmień odbiornik” i naciśnij przycisk **Option**.

11.8 Telewizja na żywo

To menu umożliwia dostrojenie telewizora, zarządzanie kanałami, skonfigurowanie karty CI i ustawienie kontroli rodzicielskiej. Zaznacz opcję „Telewizja na żywo” i naciśnij **przycisk OK**.

11.8.1 Dostrajanie telewizji

Jeśli pominąłeś etap skanowania kanałów podczas początkowej konfiguracji lub jeśli musisz ponownie dostroić telewizor, wykonaj następujące czynności.

1. Zaznacz opcję „Skanowanie kanałów” i naciśnij **przycisk OK**. Sprawdź, czy kabel antenowy jest prawidłowo podłączony do gniazda wejściowego anteny w telewizorze. Naciśnij **przycisk OK**, aby kontynuować.
2. Wybierz preferencje skanowania, aby zainstalować kanały.
 - a. **Kablowe/naziemne:** Telewizor wyszuka cyfrowe transmisje naziemne lub kablowe. Wybierz metodę transmisji na następnym ekranie i naciśnij **przycisk OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.
 - b. **Satelita:** W następnym kroku wybierz operatora, jeśli jest dostępny. Możesz również wybrać ręczne lub pełne skanowanie kanałów. Zaznacz preferowaną opcję operatora i naciśnij **OK**, aby kontynuować. Jeśli wybrano operatora innego niż aktualnie ustawiony, wyświetli się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie. Zaznacz „Tak” i naciśnij **OK**, aby kontynuować z wybranym operatorem. Wyświetli się ekran połączenia satelitarnego. W zależności od poprzednich wyborów niektóre opcje mogą być ustawione automatycznie. W razie potrzeby zmień ustawienia i kontynuuj.
 Jeśli wybierzesz opcję „Pełne skanowanie kanałów” lub „Ręczne skanowanie kanałów”, w następnym kroku musisz wybrać satelitę. Następnie wyświetlony zostanie ekran Połączenie satelitarne. Ustaw ręcznie opcje Typ LNB, Zasilanie LNB, Wersja DiSEqC, Pojedynczy kabel, ToneBurst i Tryb skanowania zgodnie z Twoim środowiskiem. Jeśli wybierzesz opcję Ręczne skanowanie kanałów, przed rozpoczęciem skanowania musisz dodatkowo skonfigurować opcje Częstotliwość, Polaryzacja i Szybkość symboli.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk **odtwarzania/pauzy**. Telewizor rozpocznie wyszukiwanie dostępnych programów.
4. Zostaniesz również zapytany, czy chcesz usunąć istniejące kanały, jeśli wcześniej zainstalowałeś kanały przy użyciu tej samej opcji wyszukiwania. Zaznacz opcję „Tak, usuń

kanały” i naciśnij **przycisk OK**. Wszystkie wcześniej dostrojone kanały zostaną usunięte. Zaznacz opcję „Nie, zachowaj kanały” i naciśnij **przycisk OK**, aby kontynuować bez usuwania istniejących kanałów.

5. W trakcie wyszukiwania można nacisnąć przycisk **OK**, aby je anulować. Wyświetli się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie.
6. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie pojawi się komunikat „Wyszukiwanie kanałów zakończone”. Możesz wprowadzić zmiany w liście kanałów lub ponownie przeprowadzić wyszukiwanie. Zaznacz opcję „Gotowe” i naciśnij **przycisk OK**, aby zakończyć konfigurację.

11.8.2 Automatyczna aktualizacja oprogramowania serwisowego ()

Możesz zezwolić telewizorowi na automatyczne skanowanie zmian operatora sieciowego, gdy telewizor przechodzi w tryb czuwania. Naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

11.8.3 Ulubione kanały telewizyjne

Przeglądaj i zarządzaj ulubionymi kanałami.

Jeśli nie masz żadnych ulubionych kanałów, przejdź do „Zarządzaj kanałami”, aby dodać kanały. Następnie wybierz źródło, aby wyświetlić listę kanałów. Zaznacz kanał i naciśnij **przycisk OK**, aby dodać ten kanał do ulubionych.

Jeśli wcześniej dodałeś kanały do ulubionych, możesz nacisnąć **przycisk OK**, aby wybrać kanały, które chcesz usunąć z ulubionych. Następnie naciśnij **przycisk Odtwarzanie/Pauza**, aby potwierdzić.

11.8.4 Zarządzanie kanałami „ ”

Zarządzaj ulubionymi kanałami i wybierz kanały, które chcesz wyświetlić.

Podświetl opcję „Zarządzaj kanałami” i naciśnij **przycisk OK**. Wybierz typ kanału: kanały naziemne, kanały kablowe i kanały satelitarne. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od aktualnie zainstalowanych typów kanałów.

Zostanie wyświetlona lista kanałów z 3 zakładkami: Wszystkie, Ulubione i Ukryte:

- **Wszystkie:** Wyświetla wszystkie kanały.
- **Ulubione:** Wyświetla wszystkie kanały oznaczone jako ulubione.
- **Ukryte:** Wyświetla wszystkie ukryte kanały.

W zakładce Wszystkie możesz dodać kanał do listy ulubionych, naciskając **przycisk OK**, lub ukryć kanał, naciskając **przycisk Odtwórz/Pauza**.

11.8.5 Karta CI

Dostęp do ustawień i informacji dotyczących karty CI.

11.8.6 Kontrola rodzicielska

Ogranicz dostęp do filmów, programów telewizyjnych, zakupów i niektórych rodzajów treści nadawanych drogą radiową.

Zaznacz opcję „Kontrola rodzicielska” i naciśnij **przycisk OK**. Domyślnym ustawieniem jest Wyłączone, więc naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć tę funkcję.

Uwaga: Aby włączyć lub wyłączyć kontrolę rodzicielską, należy wprowadzić kod PIN. Jest to kod PIN Prime Video powiązany z kontem Amazon. Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skorzystaj z linku wyświetlonego na ekranie, aby go zresetować.

Przy pierwszym włączeniu kontroli rodzicielskiej wyświetlą się krótkie informacje o ustawieniach. Naciśnij **OK**, aby kontynuować i dostosować ustawienia. Zaznacz żądane ustawienie i naciśnij **OK**. Dostępne są następujące ustawienia:

- **Kontrola rodzicielska:** naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć lub wyłączyć kontrolę rodzicielską.
- **Ochrona zakupów** kodem PIN: Wprowadź kod PIN przed każdym zakupem filmu, aplikacji lub gry.
- **Oceny Prime Video:** Ogranicz oglądanie filmów na podstawie ocen. Domyślnym ustawieniem dla ocen Ogólne i Rodzinne jest Włączone, a dla ocen Nastolatki, Młodzi dorośli i Dorośli jest Wyłączone. Zaznacz żadaną opcję oceny i naciśnij **OK**, aby zmienić ustawienie.

Uwaga: Te ustawienia dotyczą Prime Video (w tym kanałów Amazon). Treści od innych dostawców usług mogą mieć własne ustawienia ograniczeń.
- **Oceny programów telewizyjnych:** Użyj ocen, aby ograniczyć wyświetlanie programów telewizyjnych na żywo z telewizji naziemnej, do których dostęp można uzyskać bezpośrednio z interfejsu użytkownika Fire TV. Odwiedź aplikacje innych firm, aby zarządzać ustawieniami treści, do których dostęp można uzyskać w tych aplikacjach.
 - DVB 4 (dzieci) – DVB 18 (dorośli)
 - Wszystkie ustawienia są domyślnie włączone
- **Ochrona aplikacji** kodem PIN: Wprowadź kod PIN przed uruchomieniem aplikacji i gier. To ustawienie nie ma zastosowania do treści dostępnych bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika Fire TV, takich jak „Przewodnik” lub „Teraz w telewizji”.

- **Ochrona aplikacji Amazon Photos kodem PIN:** przed uruchomieniem aplikacji Amazon Photos wprowadź kod PIN. To ustawienie zostanie zignorowane, jeśli włączyłeś już opcję „Ochrona uruchamiania aplikacji kodem PIN”.
- **Zmień PIN:** zmień PIN Prime Video. Najpierw wprowadź aktualny PIN, a następnie nowy PIN. Jeśli zapomniałeś PIN, skorzystaj z linku wyświetlonego na ekranie, aby go zresetować.

11.8.7 Synchronizacja źródeł

Zsynchronizuj źródła telewizji na żywo, aby odświeżyć dane na tym urządzeniu.

11.8.8 HbbTV

Włącz lub wyłącz HBBTV w telewizorze.

11.8.9 Żądanie „Nie śledź”

Wysyłaj żądania „Nie śledź” podczas korzystania z aplikacji czerwonego przycisku (HbbTV). Po włączeniu ta opcja zwiększa ochronę prywatności, jednak niektóre aplikacje mogą oferować ograniczoną zawartość lub funkcjonalność, gdy ta opcja jest włączona.

11.9 Piloty i urządzenia Bluetooth

Możesz dodać dodatkowy pilot do telewizora lub wymienić stary, jeśli uległ uszkodzeniu. Inne urządzenia Bluetooth, takie jak głośniki, kontrolery do gier, myszki i klawiatury, można również podłączyć przez Bluetooth.

11.9.1 Dodawanie lub wyświetlanie statusu pilotów głosowych za pomocą Alexa

Sprawdź status obecnego pilota za pomocą Alexa lub dodaj nowy. Zaznacz „Piloty głosowe z Alexa” i naciśnij **OK**.

11.9.1.1 Wyświetlanie statusu pilota

Aby sprawdzić status aktualnego pilota głosowego, zaznacz opcję pilota i spójrz na prawą stronę ekranu. Możesz zobaczyć typ pilota, status baterii, numer wersji i numer seryjny.

Aby odłączyć pilota, naciśnij przycisk **Opcje**, gdy opcja pilota jest zaznaczona, a następnie naciśnij **OK**, aby potwierdzić. Przycisk **Opcje** nie będzie działał, jeśli sparowany jest tylko jeden pilot.

11.9.1.2 Dodaj nowy pilot

Zaznacz opcję „Dodaj nowy pilot” i naciśnij **przycisk OK**.

Telewizor rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Home** na nowym pilocie przez 10 sekund. Po wykryciu pilota pojawi się on na liście.

11.9.2 Dodawanie kontrolera gier Bluetooth

Kontrolery gier Bluetooth można podłączyć do telewizora, aby korzystać ze wszystkich aplikacji do gier na telewizorze.

Podświetl opcję „Kontrolery do gier” i naciśnij **przycisk OK**. Podświetl opcję „Dodaj nowy kontroler do gier” i naciśnij **przycisk OK**, aby wyszukać nowe kontrolery.

Telewizor wyświetli komunikat „Wyszukiwanie kontrolerów” po prawej stronie ekranu. Sprawdź, czy kontroler jest wykrywalny i gotowy do sparowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wykryciu kontroler pojawi się na liście i będzie można go wybrać.

11.9.3 Dodawanie innych urządzeń Bluetooth

Możesz również podłączyć inne urządzenia Bluetooth, takie jak mysz lub klawiatura, które mogą być przydatne podczas korzystania z przeglądarki internetowej.

Zaznacz opcję „Inne urządzenia Bluetooth” i naciśnij **przycisk OK**.

Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest w trybie parowania, zaznacz opcję „Dodaj urządzenia Bluetooth” i naciśnij **OK**. Urządzenie pojawi się na liście. Uwaga: może to potrwać kilka minut. Zaznacz urządzenie i naciśnij **OK**, aby się z nim połączyć.

11.10 Alexa

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji Alexa i miejsca, z którego można ją pobrać, wybierz „Aplikacja Alexa”. Ta aplikacja będzie potrzebna, jeśli chcesz, aby głośniki Amazon Echo sterowały telewizorem. W aplikacji można połączyć wszystkie urządzenia Amazon.

11.11 Preferencje

Dostosuj różne ustawienia telewizora, takie jak kontrola rodzicielska, ustawienia prywatności i danych oraz ograniczenia dostępu do niektórych treści i zakupów.

11.11.1 Kontrola rodzicielska ()

Telewizor posiada domyślne zabezpieczenia, które po włączeniu wymagają podania kodu PIN w celu dokonania zakupów, uruchomienia aplikacji, a także ograniczają dostęp do treści oznaczonych jako przeznaczone dla nastolatków i starszych. Kontrola rodzicielska jest domyślnie wyłączona. Zaznacz opcję „Kontrola rodzicielska” i naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć kontrolę rodzicielską.

Uwaga: Aby włączyć lub wyłączyć kontrolę rodzicielską, należy wprowadzić kod PIN. Jest to kod PIN Prime Video powiązany z kontem Amazon. Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skorzystaj z linku wyświetlonego na ekranie, aby go zresetować.

11.11.2 Ustawienia prywatności

Zarządzaj wszystkimi ustawieniami prywatności telewizora. Zaznacz ustawienie, które chcesz zmienić, i naciśnij **przycisk OK**. Można zmienić następujące ustawienia:

- **Zarządzaj udostępnianiem z aplikacji:** Zezwól lub odrzuć obsługiwane aplikacje, aby udostępniać informacje o oglądanych treściach i treściach Amazon.
- **Zapisane adresy e-mail:** przejrzyj listę adresów e-mail zebranych przez Fire TV. Jeśli są dwa lub więcej adresów e-mail, możesz usunąć wszystkie oprócz jednego, który będzie używany przez Fire TV.
- **Zgoda na pliki cookie:** Zezwól na używanie plików cookie, identyfikatorów urządzeń i podobnych narzędzi, aby poprawić jakość reklam wyświetlanych na tym urządzeniu Fire TV.
- **Dane dotyczące użytkowania urządzenia:** Zezwala na wykorzystanie danych osobowych zebranych przez system operacyjny tego telewizora do celów marketingowych i ulepszania produktów. Domyślnym ustawieniem jest Włączone (=Zezwól). Jeśli zaznaczysz tę funkcję i naciśniesz **OK**, możesz wyświetlić więcej informacji na jej temat. Użyj przycisków kierunkowych, aby przeczytać cały tekst. Aby wyłączyć tę funkcję, zaznacz „Wyłącz” i naciśnij **OK**.
- **Gromadzenie danych dotyczących korzystania z aplikacji i transmisji:** Zezwala firmie Amazon na gromadzenie informacji dotyczących korzystania z treści telewizyjnych, a także częstotliwości i czasu korzystania z aplikacji innych firm. Domyślnym ustawieniem jest Włączone (=Zezwól). Po zaznaczeniu tej funkcji i naciśnięciu **przycisku OK** można wyświetlić więcej informacji na jej temat. Aby wyłączyć tę funkcję, zaznacz opcję „Wyłącz” i naciśnij **przycisk OK**.
- **Reklamy oparte na zainteresowaniach:** Jeśli zrezygnujesz z reklam opartych na zainteresowaniach w telewizorze, aplikacje otrzymają polecenie, aby nie używać identyfikatora reklamowego do tworzenia profili do celów reklamowych ani kierowania do Ciebie reklam opartych na zainteresowaniach w telewizorze. Identyfikator reklamowy to resetowalny identyfikator, który może być używany do tworzenia profili lub wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Domyślnym ustawieniem jest Włączone (=Zezwól). Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij **OK**.

- **Twój identyfikator reklamowy:** Wyświetla identyfikator reklamowy po prawej stronie ekranu. Naciśnij przycisk **Opcje**, aby zresetować identyfikator. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie. Zaznacz opcję „OK” i naciśnij **przycisk OK**, aby zresetować. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja „Reklamy oparte na zainteresowaniach” jest włączona.
- **Amazon Photos:** Włącz lub wyłącz wyświetlanie zdjęć z konta Amazon Photos. Aby zabezpieczyć zdjęcia kodem PIN, włącz kontrolę rodzicielską.

11.11.3 Monitorowanie wykorzystania danych

Zarządzaj wykorzystaniem danych, zaznaczając opcję „Monitorowanie danych” i naciskając **przycisk OK**, aby włączyć tę funkcję i dostosować ustawienia. Domyślnie monitorowanie danych jest wyłączone.

- **Monitorowanie danych:** włączenie tej funkcji pozwala monitorować zużycie danych. Domyślnym ustawieniem jest wyłączenie.
- **Ustawianie jakości wideo:** Wybierz jakość wideo w Amazon Video. Domyślnym ustawieniem jest Najlepsza. Dostępne opcje to Dobra (najmniejsze zużycie danych), Lepsza i Najlepsza (największe zużycie danych).
- **Ustaw alert danych:** Ustaw limit danych i otrzymuj powiadomienia na ekranie, gdy zużycie osiągnie 90% i 100% limitu. Jest to tylko alert i nie blokuje zużycia danych.
- **Największe miesięczne zużycie danych:** Wyświetl listę indywidualnego zużycia danych przez aplikacje i programy w miesięcznym cyklu rozliczeniowym określonym w „Ustaw alert dotyczący danych”.

11.11.4 Ustawienia powiadomień „ ”

Zarządzaj powiadomieniami, wyłącz wszystkie wyskakujące powiadomienia lub blokuj/odblokuj powiadomienia z określonych aplikacji.

Aby włączyć/wyłączyć wyskakujące powiadomienia, zaznacz opcję „Nie przerywaj” i naciśnij **OK**.

Aby zablokować lub odblokować powiadomienia z poszczególnych aplikacji, zaznacz opcję „Powiadomienia aplikacji” i naciśnij **OK**. Wyświetli się lista aplikacji, na której można sprawdzić, które aplikacje mają włączone lub wyłączone powiadomienia. Aby to zmienić, zaznacz aplikację i naciśnij **OK**, aby przełączyć się między włączonym a wyłączonym trybem.

11.11.5 Polecane treści w

Na ekranie głównym Fire TV polecane treści są wyświetlane w górnej części ekranu. Treści te są polecane lub wyróżnione. Po wybraniu polecanej treści automatycznie odtworzy się podgląd wideo. Możesz zdecydować, czy wideo ma być odtwarzane automatycznie i czy dźwięk ma być włączony lub wyłączony.

Ustawienia te można dostosować w następujący sposób: Przejdź do Ustawienia > Preferencje > Polecane treści i naciśnij **przycisk OK**. Zobaczysz dwie opcje: „Zezwól na automatyczne odtwarzanie wideo” i „Zezwól na automatyczne odtwarzanie dźwięku”.

Podświetl opcję „Zezwól na automatyczne odtwarzanie wideo” lub „Zezwól na automatyczne odtwarzanie dźwięku” i naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Domyślnym ustawieniem dla obu funkcji jest włączenie.

- **Zezwól na automatyczne odtwarzanie filmów**
 - WŁĄCZONE: Wideo będzie odtwarzane automatycznie.
 - WYŁĄCZONE: Wyświetlany będzie nieruchomy obraz i nie będzie słychać dźwięku.
- **Zezwól na automatyczne odtwarzanie dźwięku**
 - WŁĄCZONE: Podczas odtwarzania wideo będzie słychać dźwięk.
 - WYŁĄCZONE: Podczas odtwarzania wideo nie będzie słychać dźwięku.

Domyślnie zarówno automatyczne odtwarzanie wideo, jak i dźwięku są włączone. Możesz wyłączyć te funkcje, jeśli nie chcesz, aby filmy były odtwarzane automatycznie lub nie chcesz słyszeć dźwięku.

11.11.6 Automatyczne wyłączanie funkcji „ ”

Telewizor wyłączy się automatycznie po 4 godzinach bezczynności. Ma to na celu oszczędzanie energii w przypadku przypadkowego pozostawienia telewizora włączonego. Jeśli oglądasz telewizję przez 4 godziny bez naciskania żadnych przycisków, pojawi się ostrzeżenie informujące o zbliżającym się wyłączeniu. Jeśli chcesz kontynuować oglądanie, zaznacz „OK” i naciśnij **przycisk OK**.

Aby wyłączyć tę funkcję, zaznacz opcję „Auto Power Off” (Automatyczne wyłączanie) i naciśnij **przycisk OK**. Zaznacz opcję „Turn Off” (Wyłącz) i naciśnij przycisk **OK**. Telewizor nie wyłączy się teraz po 4 godzinach bezczynności.

11.11.7 HbbTV

Umożliwia korzystanie z hybrydowej telewizji szerokopasmowej w telewizorze. Zaznacz opcję „HbbTV” i naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

11.11.8 Lokalizacja

Wprowadź swój kod pocztowy, aby uzyskać spersonalizowane informacje o pogodzie. Można to zrobić również w aplikacji Alexa.

11.11.9

Zarządzaj sposobem wyświetlania czasu:

- Format 24-godzinny lub AM/PM
- Strefa czasowa

11.11.10 Synchronizacja daty i czasu z serwerem czasu internetowego

Telewizor automatycznie synchronizuje datę i czas z internetowym serwerem czasu. Jeśli wyłączysz tę funkcję, telewizor będzie synchronizował się z czasem nadawania. Może to spowodować problemy z połączeniem sieciowym i odtwarzaniem. Jeśli zdecydujesz się ponownie włączyć tę funkcję, musisz ponownie uruchomić Fire TV.

Zaznacz opcję „Synchronizuj datę i czas” i naciśnij **przycisk OK**, aby ją włączyć lub wyłączyć.

11.11.11 Język

Wybierz preferowany język systemu, zaznaczając opcję „Język” i naciskając **przycisk OK**.

11.11.12 Jednostki metryczne

Domyślnie ta opcja jest włączona. Temperatury i odległości będą wyświetlane w jednostkach metrycznych. Zaznacz „Jednostki metryczne” i naciśnij **OK**, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.

11.11.13 Dioda LED trybu czuwania

Włącz lub wyłącz diodę LED trybu czuwania z przodu telewizora, gdy telewizor jest wyłączony.

11.12 Timer uśpienia „ ”

Ustaw licznik czasu, aby telewizor wyłączył się automatycznie po upływie określonego czasu. Licznik czasu może wynosić od 5 do 240 minut.

Zaznacz opcję „Sleep Timer” (Timer wyłączania) i naciśnij **przycisk OK**. Zaznacz żądaną liczbę minut odliczania do wyłączenia telewizora i naciśnij **przycisk OK**.

Odliczanie rozpocznie się w dolnym rogu ekranu. Możesz również wyłączyć odliczanie, zaznaczając opcję „Wył.” i naciskając **przycisk OK**.

Uwaga: Telewizor wyłączy się po upływie czasu uśpienia, bez wyświetlania ostrzeżenia.

11.13 Urządzenie i oprogramowanie

Wyświetl informacje o telewizorze oraz dokumenty prawne i dotyczące zgodności. Możesz również ponownie uruchomić telewizor lub przywrócić jego ustawienia fabryczne.

11.13.1 Informacje

Wyświetla informacje o telewizorze, pamięci i sieci oraz sprawdź dostępne aktualizacje oprogramowania.

- **Telewizor:** Wyświetla informacje dotyczące telewizora.
- **Pamięć:** Wyświetla dostępną przestrzeń dyskową w telewizorze i podłączonych urządzeniach zewnętrznych.
- **Sieć:** Wyświetla wszystkie informacje związane z ustawieniami sieciowymi.
- **Sprawdź aktualizacje:** Wyświetla aktualną wersję oprogramowania i datę ostatniej aktualizacji. Naciśnij **przycisk OK**, aby sprawdzić dostępność nowych aktualizacji.

11.13.2 Zgodność z przepisami prawnymi i normami

Wyświetla wszystkie informacje prawne i dotyczące zgodności z przepisami dotyczące telewizora.

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do informacji prawnych i dotyczących zgodności, telewizor musi być podłączony do Internetu.

11.13.3 Uśpienie

Przełącz telewizor w tryb uśpienia, zaznaczając opcję „Uśpienie” i naciskając **przycisk OK**.

Telewizor przejdzie w tryb uśpienia. Można go ponownie wybudzić, naciskając przycisk **Standby** lub **OK**.

11.13.4 Uruchom ponownie

Jeśli z jakiegoś powodu telewizor działa wolno lub się zawiesza, warto go zrestartować.

Spowoduje to ponowne uruchomienie telewizora. Zaznacz opcję „Restartuj”, a następnie naciśnij **przycisk OK**. Potwierdź chęć ponownego uruchomienia, wybierając opcję „Restartuj” i ponownie naciskając **przycisk OK**. Ponowne uruchomienie telewizora zajmie tylko kilka sekund.

11.13.5 Przywrócenie ustawień fabrycznych

Całkowite przywrócenie ustawień fabrycznych telewizora spowoduje usunięcie wszystkich danych osobowych i pobranych treści z telewizora. Należy to zrobić, jeśli sprzedajesz telewizor lub przekazujesz go komuś innemu.

Zaznacz opcję „Przywróć ustawienia fabryczne” i naciśnij **przycisk OK**. Potwierdź chęć przywrócenia ustawień fabrycznych, wybierając opcję „Przywróć” i ponownie naciskając **przycisk OK**. Telewizor przywróci ustawienia fabryczne. Proces ten potrwa kilka minut.

11.14 Dostępność

Włączanie/wyłączanie napisów, napisów Alexa, VoiceView, banera tekstowego, lupy ekranowej, tekstu o wysokim kontraście, opisu audio i napisów mówionych dla kanałów telewizyjnych.

11.14.1 Napisy

Wyświetlaj napisy we wszystkich treściach wideo, jeśli są dostępne. Naciśnij **OK**, aby włączyć napisy i wyświetlić więcej opcji.

11.14.2 Napisy Alexa

Wyświetlaj napisy dla odpowiedzi Alexa, jeśli są dostępne. Naciśnij **OK**, aby włączyć napisy i wyświetlić więcej opcji.

11.14.3 VoiceView

Telewizor będzie wyświetlał komunikaty głosowe podczas nawigacji po elementach na ekranie. Zarządzaj ustawieniami wskazówek głosowych, w tym włączaniem i wyłączaniem funkcji VoiceView, prędkością czytania i głośnością.

11.14.4 Baner tekstowy Voice

Wyświetlaj tekst związany z wybranym elementem w ramce z możliwością dostosowania rozmiaru czcionki, kolorów i innych opcji. Włączaj i wyłączaj baner tekstowy.

11.14.5 Lupa ekranowa „ ”

Włącz możliwość powiększania ekranu za pomocą kombinacji przycisków. Dostępne tylko podczas przeglądania ekranu głównego lub menu.

Wybierz jedną z dostępnych kombinacji przycisków, zaznaczając preferowaną i naciskając **przycisk OK**. Zaznacz opcję „Wyłącz lupę” i naciśnij **przycisk OK**, aby ją wyłączyć.

Możesz również nacisnąć i przytrzymać przyciski **Wstecz** i **Szybkie przewijanie do przodu**, aby włączyć/wyłączyć lupę ekranową. Po włączeniu lupy u góry ekranu pojawi się żółte pole. Naciśnij jednocześnie przycisk **Opcje** i przycisk kierunkowy, aby przesunąć obraz po ekranie.

11.14.6 Tekst o wysokim kontraście

Zmień kolor tekstu na czarny lub biały i dodaj obramowanie.

11.14.7 Opis audio

Kontroluj głośność ścieżki opisowej powiązanej ze ścieżką normalną dla kanałów naziemnych i treści Prime Video. Zaznacz opcję „Opis audio” i naciśnij **przycisk OK**. Zaznacz wybraną opcję i naciśnij **przycisk OK**, aby ją ustawić. Opcje „Kanały naziemne” można ustawić na Wył., Niski, Średni lub Wysoki, a opcję Prime Video na Wł. lub Wył.

11.14.8 Napisy mówione dla kanałów telewizyjnych z opcją „ ”

Telewizor będzie odczytywał napisy do obsługiwanych treści telewizyjnych. Naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

11.15 Pomoc

Jeśli nie rozumiesz, jak działa telewizor i potrzebujesz pomocy, zajrzyj do tego menu. Znajdziesz w nim pomocne filmy i krótkie porady dotyczące telewizora. Znajdziesz tam również dane kontaktowe, pod którymi możesz uzyskać pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów.

11.15.1 Filmy pomocy dotyczące telewizora

Obejrzyj krótkie filmy, które pomogą Ci zrozumieć, jak korzystać z telewizora.

Uwaga: nowe pomocne filmy będą dodawane przy każdej aktualizacji telewizora, więc ilość treści będzie się zmieniać.

11.15.2 Szybkie porady dotyczące funkcji „ ”

Wyświetl listę szybkich wskazówek, które pokazują, jak korzystać z telewizora lub jak rozwiązać napotkany problem.

11.15.3 Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej telewizora, wybierz odpowiednią sekcję, w której znajdziesz szczegółowe informacje na temat kontaktu z zespołem pomocy technicznej.

11.15.4 Opinie

Zaznacz opcję „Opinie”, aby wyświetlić informacje o tym, gdzie można przesłać nam opinię na temat wrażeń związanych z korzystaniem z telewizora.

11.16 Profile

W tym menu można wybrać inny profil użytkownika, utworzyć nowy lub usunąć istniejący. Można również uzyskać dostęp do ustawień konta Amazon, naciskając opcję „Ustawienia profilu” pod rzędem profili.

Uwaga: Ustawienia profilu otworzą ustawienia aktywnego użytkownika. Jeśli chcesz zmienić ustawienia innego użytkownika, wybierz najpierw tego użytkownika, a następnie wybierz „Ustawienia profilu”.

12 Lista kanałów telewizyjnych

Telewizor przechowuje i wyświetla wszystkie kanały na liście kanałów. Gdy telewizor znajduje się w trybie telewizji na żywo, informacje o programach można wyświetlić, naciskając przycisk kierunkowy w górę/w dół.

Aby wyświetlić listę kanałów, naciśnij przycisk kierunkowy w prawo. Po wyświetleniu menu zostanie ono podzielone na różne zakładki. Pierwsza zakładka zawiera ostatnio otwierane kanały. Kolejne zakładki zawierają listę dostępnych kanałów zgodnie ze skanowanym sygnałem telewizji na żywo.

Uwaga: Jeśli skanujesz zarówno DVB-S2, jak i DVB-C/T2, musisz wybrać priorytetowe źródło telewizji na żywo. Fire TV oraz Alexa będą domyślnie współpracować z priorytetowym źródłem telewizji na żywo.

Po wyświetleniu listy dostępnych kanałów można wybrać kategorie kanałów, a także wybrać i zarządzać listą ulubionych kanałów.

13 Przewodnik po kanałach telewizji

Przeglądaj harmonogram wydarzeń aktualnie zainstalowanych kanałów na liście kanałów. Obsługa tej funkcji zależy od danej transmisji. Aby uzyskać dostęp do przewodnika po kanałach, naciśnij przycisk **Guide** na pilocie lub przycisk kierunkowy w lewo podczas oglądania telewizji na żywo.

Użyj przycisków kierunkowych, aby poruszać się po przewodniku po kanałach. Możesz użyć przycisków kierunkowych w górę/w dół, aby przełączyć się do poprzedniego/następnego kanału na liście, oraz przycisków kierunkowych w prawo/w lewo, aby wybrać żądane wydarzenie z aktualnie podświetlonego kanału. Jeśli to możliwe, na ekranie wyświetli się pełna nazwa, godzina

rozpoczęcia/zakończenia i data podświetlonego wydarzenia oraz krótka informacja na jego temat.

13.1 Przewijanie przewodnika do przodu lub do tyłu dzień po dniu

Po otwarciu przewodnika od razu widać, co jest aktualnie nadawane. Jeśli chcesz przewinąć o jeden dzień lub więcej do przodu, naciśnij przycisk **Fast Forward**. Jeśli chcesz przewinąć o jeden dzień lub więcej do tyłu, naciśnij przycisk **Rewind**.

13.2 Opcje kanałów

Podczas oglądania telewizji na żywo kanały można wyświetlić z boku ekranu, naciskając przycisk Opcje.

- **Przewodnik po programach:** Szybki dostęp do przewodnika po programach.
- **Dodawanie i zarządzanie kanałami:** Otwórz menu zarządzania kanałami.
- **Napisy i dźwięk:** Ustaw preferencje dotyczące dźwięku i napisów.

14 Łączenie z Internetem

Możesz uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem telewizora, podłączając go do systemu szerokopasmowego. Aby móc korzystać z różnych treści strumieniowych i aplikacji internetowych, konieczne jest skonfigurowanie ustawień sieciowych. Ustawienia te można skonfigurować w menu Ustawienia > Sieć.


14.1 Połączenie przewodowe

Podłącz telewizor do modemu/routera za pomocą kabla Ethernet. Z tyłu telewizora znajduje się port LAN. Telewizor nie połączy się automatycznie z siecią. Należy włączyć tę funkcję ręcznie, korzystając z opcji „Włącz Wi-Fi/Ethernet” w menu „Sieć”. Zaznacz tę opcję i naciśnij **przycisk OK**, aby ją włączyć.


Stan połączenia można sprawdzić za pomocą opcji „Konfiguracja Ethernet” w menu „Sieć”. Zaznacz tę opcję i naciśnij przycisk **odtworzenia/pauzy** na pilocie, aby wyświetlić stan sieci.

Aby ręcznie skonfigurować ustawienia połączenia przewodowego, zaznacz opcję „Konfiguracja Ethernet” i naciśnij przycisk **OK**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź odpowiednie wartości.

Jeśli kabel Ethernet nie jest podłączony, w zależności od aktualnego stanu połączenia zamiast opcji „Konfiguracja Ethernet” dostępna będzie opcja „Konfiguruj połączenie Ethernet” lub „Konfiguruj sieć”.

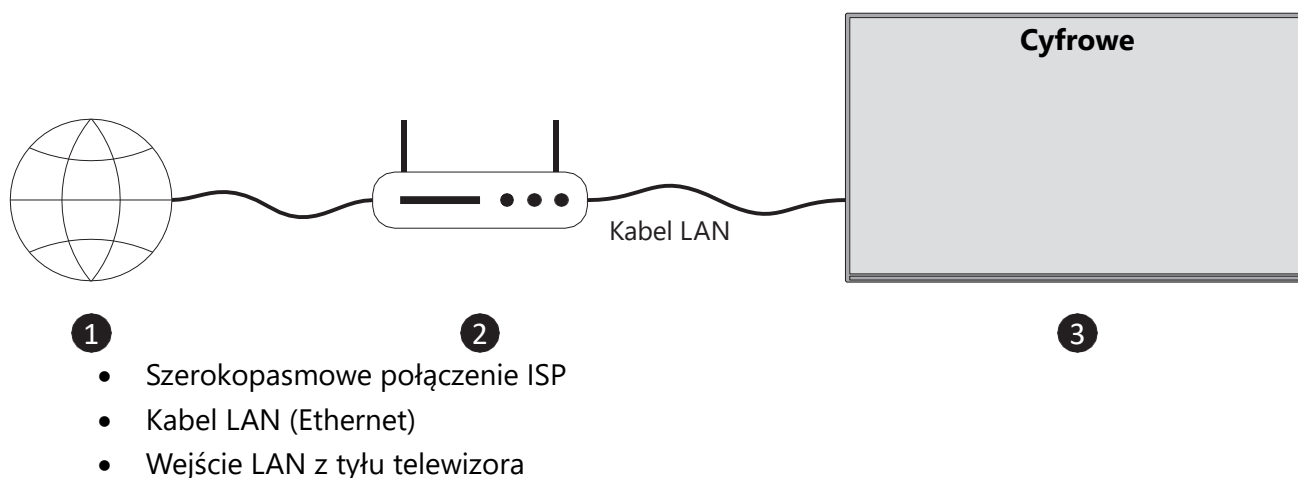

W zależności od konfiguracji sieci można podłączyć telewizor do gniazda sieciowego w ścianie. W takim przypadku można podłączyć telewizor bezpośrednio do sieci za pomocą kabla Ethernet.

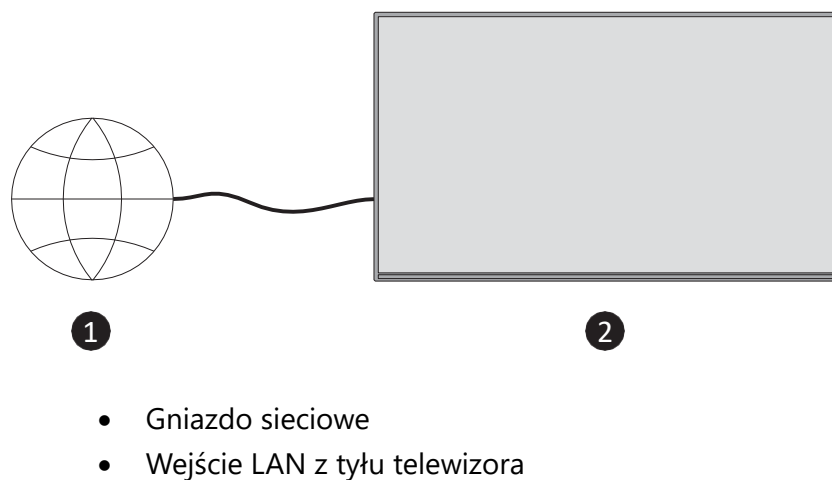

14.2 Połączenie bezprzewodowe

Aby podłączyć telewizor do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej LAN, wymagany jest modem/router bezprzewodowy LAN.

Zaznacz opcję „Włącz Wi-Fi/Ethernet” w menu „Sieć” i naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć połączenie bezprzewodowe. Następnie odłącz kabel Ethernet, jeśli był wcześniej podłączony. Wyświetli się lista dostępnych sieci. Zaznacz opcję „Wyświetl wszystkie sieci” i naciśnij **przycisk OK**, aby wyświetlić pełną listę.


Jeśli wolisz podłączyć telewizor do sieci za pomocą sieci WLAN, możesz wykonać jeden z 3 poniższych kroków.

- Zaznacz jedną z dostępnych sieci bezprzewodowych i naciśnij **OK**. Następnie wprowadź hasło, jeśli sieć jest chroniona hasłem.
- Użyj przycisku WPS na routerze. Zaznacz opcję „Dołącz do sieci za pomocą WPS (przycisk)” i naciśnij **przycisk OK**. Naciśnij przycisk WPS na routerze. Telewizor połączy się z routerem bez konieczności podawania hasła.

Uwaga: Podczas początkowego procesu konfiguracji zamiast opcji „Dołącz do sieci za pomocą WPS (przycisk)” dostępna będzie opcja „Połącz za pomocą przycisku WPS”.

- Wprowadź kod PIN WPS w routerze. Zaznacz opcję „Dołącz do sieci za pomocą WPS (PIN)” i naciśnij **przycisk OK**. Kod zostanie utworzony i wyświetlony na ekranie. Wprowadź ten kod w routerze. Telewizor połączy się z routerem bez konieczności podawania hasła.

Uwaga: Podczas procesu wstępnej konfiguracji dostępna będzie opcja „Połącz za pomocą kodu PIN WPS” zamiast „Dołącz do sieci za pomocą WPS (PIN)”.

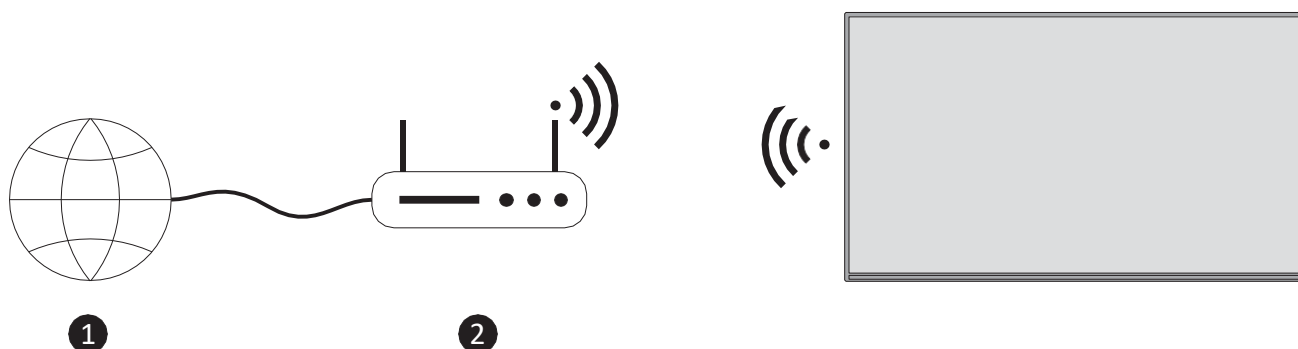

1. Połączenie szerokopasmowe ISP

Sieć z ukrytym identyfikatorem SSID nie może być wykryta przez inne urządzenia. Jeśli chcesz połączyć się z siecią z ukrytym identyfikatorem SSID, zaznacz opcję „Dołącz do innej sieci” w menu „Sieć” i naciśnij **przycisk OK**. Dodaj sieć, wprowadzając ręcznie jej nazwę, typ zabezpieczeń i hasło. Jeśli chcesz ręcznie skonfigurować dodatkowe ustawienia sieci, zaznacz opcję „Zaawansowane” po wyświetleniu monitu i naciśnij **przycisk OK**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź odpowiednie wartości.

Jeśli chcesz zapisać hasła do sieci bezprzewodowych w serwisie Amazon, możesz użyć opcji „Zapisz hasła Wi-Fi w serwisie Amazon”. Aby usunąć zapisane hasła, wyłącz tę opcję.

Router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) z pasmami 2,4 i 5 GHz został zaprojektowany w celu zwiększenia przepustowości. Są one zoptymalizowane pod kątem płynniejszego i szybszego strumieniowania wideo HD, przesyłania plików i gier bezprzewodowych.

Aby przyspieszyć transfer danych między innymi urządzeniami, takimi jak komputery, użyj połączenia LAN.

Prędkość transmisji różni się w zależności od odległości i liczby przeszkód między produktami transmisyjnymi, konfiguracji tych produktów, warunków fal radiowych, ruchu na linii i używanych produktów. Transmisja może również zostać przerwana lub rozłączona w zależności od warunków fal radiowych, telefonów DECT lub innych urządzeń WLAN 11b. Standardowe wartości prędkości transmisji są teoretycznymi wartościami maksymalnymi dla standardów bezprzewodowych. Nie są to rzeczywiste prędkości transmisji danych.

Miejsce, w którym transmisja jest najbardziej efektywna, różni się w zależności od środowiska użytkowania. Funkcja bezprzewodowa telewizora obsługuje modemy typu 802.11 a, b, g, n i ac. Aby uniknąć ewentualnych problemów podczas oglądania filmów, zdecydowanie zaleca się korzystanie z protokołu komunikacyjnego IEEE 802.11ac.

Jeśli w pobliżu znajdują się inne modemy o tym samym identyfikatorze SSID, należy zmienić identyfikator SSID modemu. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z połączeniem. W przypadku problemów z połączeniem bezprzewodowym należy użyć połączenia przewodowego.

Do odtwarzania treści strumieniowych wymagana jest stabilna prędkość połączenia. Jeśli prędkość bezprzewodowej sieci LAN jest niestabilna, należy użyć połączenia Ethernet.

15 Rozwiązywanie problemów

1. Fire TV nie włącza się

Sprawdź źródło zasilania: upewnij się, że urządzenie Fire TV jest prawidłowo podłączone do działającego gniazdka elektrycznego.

Uruchom ponownie urządzenie: Odłącz przewód zasilający od urządzenia Fire TV i podłącz go ponownie po 30 sekundach.

Sprawdź pilota: jeśli urządzenie włącza się, ale nie reaguje, wymień baterie w pilocie lub spróbuj sterować urządzeniem za pomocą aplikacji Fire TV.

2. Pilot Fire TV nie działa

Wymień baterie: upewnij się, że baterie w pilocie są nowe.

Ponownie sparuj pilota: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Home na pilocie przez 10 sekund, aby ponownie sparować go z urządzeniem Fire TV.

Uruchom ponownie Fire TV: Odłącz urządzenie Fire TV od zasilania, odczekaj kilka sekund i podłącz je ponownie.

Użyj aplikacji Fire TV: Pobierz aplikację Amazon Fire TV Remote na swój telefon jako tymczasowe rozwiązanie.

3. Brak sygnału w telewizorze

Sprawdź połączenie HDMI: Upewnij się, że urządzenie Fire TV jest prawidłowo podłączone do portu HDMI telewizora.

Wypróbuj inne złącze HDMI: Jeśli nie pojawia się sygnał, spróbuj użyć innego złącza HDMI w telewizorze.

Zmień źródło sygnału: upewnij się, że w telewizorze wybrano właściwe wejście HDMI.

Użyj innego kabla HDMI: spróbuj wymienić kabel HDMI, aby wykluczyć problemy z kablem.

Sprawdź sygnał od dostawcy telewizji na żywo: upewnij się, że okablowanie od dostawcy telewizji na żywo jest prawidłowo podłączone i nie ma problemów z sygnałem.

Użytkownicy telewizji satelitarnej: Jeśli oglądasz telewizję za pośrednictwem anteny satelitarnej, sprawdź, czy złącza są nienaruszone, a antena jest prawidłowo ustawiona.

Użytkownicy DVB-T/T2: Jeśli korzystasz z anteny wewnętrznej lub zewnętrznej do odbioru telewizji naziemnej, sprawdź, czy antena jest prawidłowo ustawiona i dobrze podłączona.

4. Spowolnienie działania lub zawieszanie się

Uruchom ponownie Fire TV: Przejdź do Ustawienia > Moje Fire TV > Uruchom ponownie lub odłącz i podłącz ponownie zasilanie.

Wyczyść pamięć podręczną: przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj zainstalowanymi aplikacjami, wybierz aplikację, która działa wolno, i wybierz opcję Wyczyść pamięć podręczną.

Odinstaluj niepotrzebne aplikacje: Usuń aplikacje, które nie są potrzebne, aby zwolnić zasoby systemowe.

Zaktualizuj oprogramowanie: przejdź do Ustawienia > Moje Fire TV > Informacje > Sprawdź aktualizacje, aby upewnić się, że urządzenie korzysta z najnowszej wersji oprogramowania.

5. Aplikacja ulega awarii lub nie otwiera się

Wyczyść pamięć podręczną i dane: przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj zainstalowanymi aplikacjami, wybierz aplikację, która sprawia problemy, a następnie wybierz opcję „Wyczyść pamięć podręczną” i „Wyczyść dane”.

Ponowna instalacja aplikacji: Odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj aplikację ze sklepu App Store.

Zaktualizuj aplikację: upewnij się, że aplikacja działa w najnowszej wersji, sprawdzając dostępność aktualizacji w App Store.

6. Fire TV nie łączy się z Wi-Fi

Sprawdź sieć Wi-Fi: upewnij się, że sieć Wi-Fi działa poprawnie i inne urządzenia mogą się z nią połączyć.

Uruchom ponownie router: Uruchom ponownie router Wi-Fi i spróbuj ponownie podłączyć urządzenie Fire TV.

Usuń i ponownie połącz się z Wi-Fi: Przejdź do Ustawienia > Sieć, wybierz swoją sieć Wi-Fi i wybierz opcję Usuń. Następnie ponownie połącz się z siecią Wi-Fi, wprowadzając hasło.

Zbliź się do routera: upewnij się, że urządzenie Fire TV znajduje się w rozsądnym zasięgu routera Wi-Fi, aby uzyskać silniejsze połączenie.

7. Brak dźwięku

Sprawdź głośność telewizora: upewnij się, że głośność telewizora nie jest wyciszona lub zbyt niska.

Sprawdź ustawienia audio: Przejdź do Ustawienia > Wyświetlacz i dźwięk > Audio i upewnij się, że wybrano prawidłowe wyjście audio (np. Dolby Digital, Stereo).

Wypróbuj inne złącze HDMI: Czasami określone złącze HDMI może nie wysyłać sygnału audio. Przełączenie na inne złącze może rozwiązać problem.

Uruchom ponownie urządzenie: Odłącz urządzenie Fire TV, odczekaj 30 sekund i podłącz je ponownie.

8. Amazon Fire TV utknął na ekranie ładowania

Uruchom ponownie urządzenie: Odłącz urządzenie Fire TV od zasilania na 30 sekund, a następnie podłącz je ponownie.

Przywróć ustawienia fabryczne: Jeśli ponowne uruchomienie nie pomaga, może być konieczne zresetowanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Wstecz i W prawo na pilocie przez 10 sekund. Spowoduje to przywrócenie ustawień fabrycznych.

9. Polecenia głosowe Alexa nie działają

Sprawdź połączenie internetowe: upewnij się, że Fire TV jest podłączone do Internetu, ponieważ Alexa wymaga aktywnego połączenia.

Zaktualizuj aplikację Alexa: Przejdź do Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj zainstalowanymi aplikacjami i w razie potrzeby zaktualizuj aplikację Alexa.

Ponowne sparowanie pilota: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Home przez 10 sekund, aby ponownie połączyć pilota z Fire TV.

10. Problemy z odtwarzaniem wideo (buforowanie lub niska jakość)

Sprawdź prędkość Internetu: Niska prędkość Internetu może wpływać na odtwarzanie wideo. Przeprowadź test prędkości na innym urządzeniu, aby sprawdzić prędkość Internetu. Do strumieniowego przesyłania w jakości HD zalecamy co najmniej 5 Mb/s.

Uruchom ponownie urządzenie: Uruchom ponownie urządzenie Fire TV, aby rozwiązać tymczasowe problemy z buforowaniem.

Obniż jakość strumieniowania: Przejdź do Ustawienia > Preferencje > Monitorowanie danych > Ustaw jakość wideo i wybierz opcję „Dobra” lub „Lepsza”, aby zmniejszyć zużycie danych i poprawić odtwarzanie.

Wstrzymaj inne działania w Internecie: Jeśli inne urządzenia wykorzystują przepustowość (np. pobieranie lub strumieniowanie), wstrzymaj te działania, aby zwolnić więcej przepustowości dla Fire TV.

16 Specyfikacje techniczne

	43UF4S35	50UF4S35
Odbiornik cyfrowy	W pełni zintegrowana telewizja cyfrowa naziemna, kablowa i satelitarna (DVB-T-C-S) (zgodna z DVB-T2, DVB-S2)	W pełni zintegrowana telewizja cyfrowa naziemna, kablowa i satelitarna (DVB-T-C-S) (zgodna z DVB-T2, DVB-S2)
Wskaźnik kanałów	Wyświetlacz ekranowy	Wyświetlacz ekranowy
Napięcie robocze	220–240 V AC, 50/60 Hz	220–240 V AC, 50/60 Hz
Temperatura i wilgotność podczas pracy	0 °C do 40 °C, maks. 85% wilgotności	0 °C do 40 °C, maks. 85% wilgotności
Audio	Dolby Atmos, DTS VIRTUAL:X	DTS HD, DTS, VIRTUAL:X
Moc wyjściowa audio	2 x 8	2 x 10
Pobór mocy (W)	75	135
Pobór mocy w trybie czuwania w sieci (W)	<0,5	<0,5
Waga (kg)	7,1	9,5
Wymiary telewizora (dł. x szer. x wys.) (z podstawą) (mm)	965 x 270 x 599	1120 x 270 x 685
Wymiary telewizora (dł. x szer. x wys.) (bez podstawy) (mm)	965 x 87 x 561	1120 x 87 x 648
Wyświetlacz	43" / 108 cm	50" / 126 cm
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160

16.1 Ograniczenia

Przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR
GR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	SE	TR	UK	(NI)		

17 Licencja

Zastrzegamy sobie prawo do zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, konstrukcja i wygląd produktów mogą ulec zmianie. Amazon, Prime Video, Fire i wszystkie powiązane znaki są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych. To urządzenie nie zostało wyprodukowane przez Amazon.com, Inc. ani żadną spółkę stowarzyszoną Amazon. Niektóre usługi i funkcje mogą ulec zmianie lub zostać wycofane w dowolnym momencie, mogą nie być dostępne we wszystkich regionach i językach oraz mogą wymagać oddzielnych subskrypcji. Aby korzystać z usług online, należy zalogować się na konto Amazon. YouTube i inne znaki są znakami towarowymi Google LLC. Netflix jest zarejestrowanym znakiem towarowym Netflix, Inc. Wymagane jest członkostwo w serwisie Netflix. Apple TV jest znakiem towarowym Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i regionach. Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®. Terminy HDMI i

HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Poufne, niepublikowane prace. Copyright © 2012–2025 Dolby Laboratories. Informacje na temat patentów DTS można znaleźć na stronie <http://xperi.com/dts-patents/>. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wiedeń, Austria, contact@streamview.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy produkt został wyprodukowany i sprzedawany na odpowiedzialność StreamView GmbH. THOMSON i logo THOMSON są znakami towarowymi używanymi przez StreamView GmbH – więcej informacji na stronie www.thomson-brand.com.