


Webber+

NAWILZACZ EWAPORACYJNY
EVAPORATIVE HUMIDIFIER

TAUPE EH9004

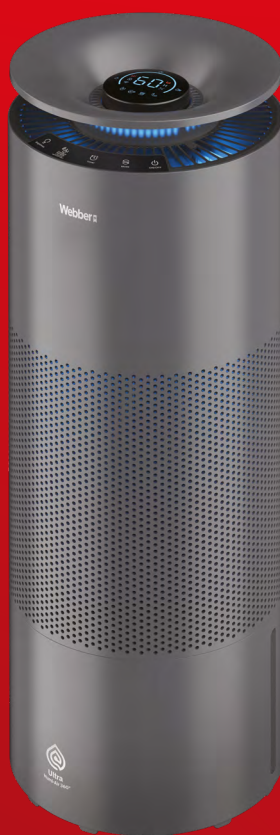

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENG

USER MANUAL



Dziękujemy za zakup
Nawilżacza Ewaporacyjnego TAUPE EH9004.
Gratulujemy zakupu oraz witamy w gronie
tysięcy zadowolonych Klientów marki Webber.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, by zapewnić
sprawne i bezproblemowe korzystanie z urządzenia.

INDEX

I.	Wskazówki bezpieczeństwa	5
II.	Specyfikacja techniczna	6
III.	Opis i działanie urządzenia	7
IV.	Dedykowana aplikacja	11
V.	Napełnianie wodą	13
VI.	Czyszczenie i usuwanie kamienia	14
VII.	Rozwiązywanie problemów	16
VIII.	Warunki gwarancji	18

I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
2. Instrukcję należy zachować. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwej obsługi.
3. Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z urządzeniem podczas konserwacji i obsługi spoczywa na użytkowniku.
4. Nie używaj produktu, jeśli nie działa on prawidłowo lub został uszkodzony.
5. Wymiana przewodów zasilających powinna być przeprowadzana wyłącznie przez profesjonalny personel techniczny.
6. Stosuj się do odpowiednich dyrektyw napięciowych oraz krajowych lub lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Napięcie musi być zgodne z opisem na tabliczce znamionowej urządzenia.
7. Nawilżacz powinien być podłączony do gniazdka którego bezpiecznik nie jest mniejszy niż 10 A.
8. Używaj tylko oryginalnych części urządzenia.
9. Dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością na tle fizycznym, sensorycznym lub umysłowym, lub które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia, muszą być nadzorowane lub instruowane w zakresie bezpieczeństwa przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i muszą być świadome zagrożeń z tym związanych przed użyciem produktu.
10. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu gorących urządzeń domowych.
11. Nie należy wyłączać nawilżacza poprzez podłączanie (odłączanie) zasilacza sieciowego.
12. Nawilżacz przeznaczony jest do użytku domowego, wewnętrznego.
13. Sprawdzaj poziom wody przed uruchomieniem urządzenia.
14. Używaj tylko czystej, chłodnej wody. Nie stosować olejków, leków ani perfum. Nie dodawaj wody przez płytkę natryskową ani przez otwór wylotowy.
15. Jeśli wokół urządzenia gromadzi się wilgoć, zmniejsz intensywność nawilżania. Jeśli wilgoć nadal się gromadzi, używaj nawilżacza rzadziej. Nie dopuszczaj do zamoczenia materiałów chłonnych, takich jak wykładziny dywanowe, zasłony czy obrusy.
16. Mikroorganizmy, które mogą znajdować się na wlocie lub w środowisku, w którym nawilżacz jest używany lub przechowywany, mogą namnażać się w zbiorniku na

wodę i przedostać się do wlotu, stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia. Aby tego uniknąć, należy regularnie czyścić zbiornik co trzy dni.

17. Nie dotykaj mokrymi rękami, nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
18. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed ponownym napełnieniem, czyszczeniem lub serwisowaniem. Podczas czyszczenia urządzenia należy upewnić się, że woda nie dostanie się do wewnętrznego mechanizmu nawilzacza.
19. Upewnij się, że urządzenie stoi na poziomej, równej i stabilnej powierzchni.
20. W przypadku braku wody nie próbuj włączać urządzenia na siłę.
21. Nie blokuj i nie wkładaj przedmiotów, rąk do otworów, takich jak wlot i wylot powietrza. Jeśli w pobliżu są dzieci, należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie bawiły się tym oczyszczaczem.
22. Nie czyść nadajnika ultradźwiękowego samodzielnie.
23. Nie wymieniaj zasilacza na nieoryginalny.
24. Zachowaj dystans 2 m od mebli i urządzeń elektrycznych.
25. Nie kładź niczego na urządzeniu.
26. Nie używaj urządzenia do żadnych innych celów niż opisane w tej instrukcji.
27. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
28. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka oczyszczacza ulegną uszkodzeniu lub jeśli oczyszczacz zostanie uszkodzony, należy zaprzestać korzystania z produktu.
29. Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienka, a także należy chronić je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła, takich jak piece. Urządzenie powinno być umieszczone w pomieszczeniu o normalnej temperaturze.
30. Nie używaj w szczelnie zamkniętym pokoju przez dłuższy czas – zbyt duża wilgoć może powodować skraplanie się wody na ścianach. Otwórz drzwi do innych pomieszczeń w trakcie używania nawilzacza.
31. Należy delikatnie przesuwac urządzenie które jest napełnione wodą w inne miejsce aby uniknąć rozlania wody.
32. Zawsze zapobiegaj przedostawaniu się wody do wylotu powietrza nawilzacza. W przypadku wykrycia kropel wody, wytrzyj wylot powietrza suchą szmatką.
33. Produkt nadaje się do stosowania w środowiskach o temperaturze od 5°C do 40°C i wilgotności względnej poniżej 80% RH (należy używać oczyszczonej wody o temperaturze poniżej 40°C).
34. Używaj urządzenia w przedziale temperatury 5-40°C. Przechowuj urządzenie w temperaturze przez 30 minut przed uruchomieniem.


35. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 0°C, należy usunąć wodę z urządzenia aby nie zamarzała.
36. Nie umieszczaj w tacce ani zbiorniku metalowych przedmiotów, chemikaliów ani innych substancji, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na jakość nawilżania.
37. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo, należy zaprzestać jego użytkowania i zapoznać się z sekcją dotyczącą rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji obsługi. Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z obsługą klienta. Nie należy próbować naprawiać ani rozmontowywać urządzenia, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.
38. Jeżeli przez dłuższy czas nie zamierzasz używać urządzenia opróżnij pojemnik na wodę, osusz filtr i wyczyść urządzenie. Przechowuj nawilżacz w pudełku. Przed następnym użyciem należy wyczyścić nawilżacz.
39. Podczas burzy należy odciąć dopływ prądu.
40. Nie podłączaj urządzenia przez przedłużacz czy rozdzielacz.
41. Produkt należy utrzymywać w czystości i regularnie konserwować.
42. Jeśli urządzenie jest używane niewłaściwie lub do celów profesjonalnych lub półprofesjonalnych, lub nie jest używane zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi, gwarancja staje się nieważna i możemy odmówić jakiegokolwiek odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	EH9004
Napięcie	24 V
Moc	28 W
Nawilżanie	1500 ml/h
Nawilżanie dla powierzchni	~50 m ²
Pojemność zbiornika	8 l
Głośność pracy	≤60 dB
Waga netto	6 kg
Wymiary	245 x 245 x 750 mm

W zestawie: nawilżacz, filtr nawilżacza, zasilacz, pilot, instrukcja obsługi.


III. OPIS I DZIAŁANIE URZĄDZENIA

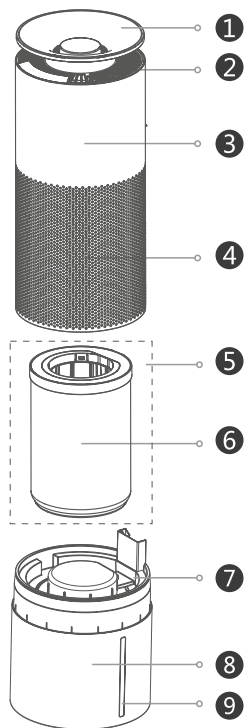


1. Taca do wlewania wody
2. Wylot powietrza
3. Korpus
4. Wlot powietrza
5. Stelaż filtra
6. Filtr wodny
7. Mocowanie stelaża
8. Zbiornik wody
9. Wskaźnik poziomy wody

WYŚWIETLACZ

Wszystkie trzy zaświecone wskaźniki – ultra silny tryb

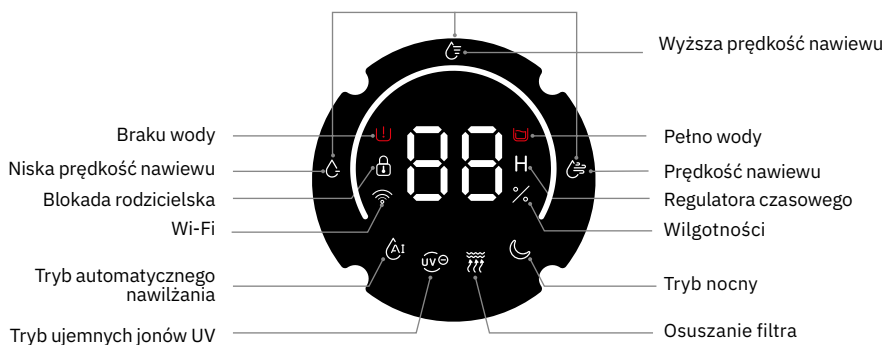

PANEL KONTROLNY

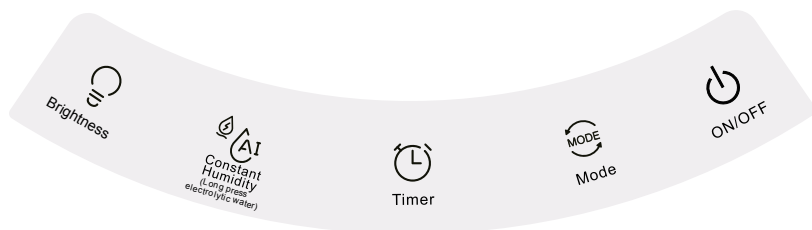

Włącz/wyłącz

- Podczas trybu czuwania z nalaną wodą, naciśnij ten klawisz, aby włączyć urządzenie. Kolejne przyciśnięcia wywołają funkcje w kolejności: Uruchomienie – tryb osuszania – wyłączenie – uruchomienie” (pętla). UWAGA. Podczas pracy gdy w zbiorniku zabraknie wody, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb osuszania.
- **Wi-Fi** – naciśnij i przytrzymaj ten klawisz przez 3 sekundy, gdy nawilżacz jest włączony, aby rozpocząć wywoływanie parowania z siecią WiFi.
- Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij krótko przycisk wyłączenia aby uruchomić osuszanie filtra – na wyświetlaczu wyświetli się ikonka .



Przycisk funkcyjny

- Urządzenie domyślnie ustawione jest aby włączać się od średniego biegu. Uruchom sprzęt i używaj przycisku **MODE** do zmiany siły nadmuchu w kolejności – „wysoki bieg | najwyższy bieg | tryb uśpiania | niski bieg | znowu wysoki bieg” (Każde przyciśnięcie to zmiana o 1 bieg w powyższej kolejności.)
- **Tryb uśpiania** – aby uaktywnić tryb uśpiania naciśnij przycisk **MODE** przechodząc po kolei przez każdy tryb jak powyżej.
- **MODE** – naciśnij przez 3 sekundy, aby uruchomić tryb bardzo silnego nawilżania. W tym momencie wszystkie ikony trybów będą świecić naraz: tryb średni tryb wysoki i tryb najwyższy. To oznacza włączenie silnego nawilżania. Naciśnij klawisz **MODE/Stałej wilgotności**, aby wyłączyć tryb mocnego nawilżania.



Regulacja czasowa

- W stanie włączenia urządzenia krótkie naciśnięcie tego klawisza spowoduje ustawienie nawilżacza na wyłączenie w zaplanowanym czasie od 1 do 12 godzin.
- Podczas operacji, ustawienie timera będzie wyświetlane w pętli w następujący sposób: 1H-2H-...-11H-12H-0H- i znów 1H. Przyciskanie **TIMERA** zmienia o 1 h ustawienie.

- Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz przez 3 sekundy, aby anulować timer.
- W trybie czuwania naciśnij krótko ten klawisz, aby ustawić włączenie nawilzacza za wybrany czas od 1 do 12 godzin. Po dokonaniu ustawienia na ekranie pojawi się wyświetlony czas. Każde przyciśnięcie dodaje jedną godzinę.
- Podczas rozruchu przez timer urządzenie włączy się z ostatnio używanymi ustawieniami pracy i oświetlenia.



Tryb automatycznego nawilżania

- Gdy urządzenie jest włączone naciśnij ten przycisk aby przejść do trybu automatycznego nawilżania i ustawić docelową wartość wilgotności: zakres ustawień wynosi 40–80% RH, a wartość domyślna to 55%.
- Domyślnie, po pierwszym naciśnięciu, wartość ta wynosi 55%. Jeśli przycisk nie zostanie naciśnięty, będzie migać przez 3 sekundy w celu potwierdzenia i powrotu do aktualnej wilgotności otoczenia. Ikona AI pozostanie włączona przez długi czas. Sekwencja dla 1 naciśnięcia przycisku zmienia wartości w kolejności 55--60--...--80 | 40-45-50-00 | 55--60 (itd.).
- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ciągłego nawilżania przez 3 sekundy nawilzacz przejdzie w tryb elektrolitycznego jonizowania wody i będzie pracował przez 60 minut. Na wyświetlaczu pojawi się symbol [lub 7 i będzie krążył po wyświetlaczu.
- Gdy poziom wody spadnie poniżej 30% i naciśniesz przycisk wilgotności, aby przejść do trybu elektrolitycznego jonizowania wody znak [] zamiga dwa razy, a brzęczyk wyda dwa szybkie sygnały dźwiękowe, wskazując, że tryb jest nieaktywny i niemożliwy do włączenia.



Przycisk podświetlenia

Fabryczne ustawienie to oświetlenie oraz wyświetlacz domyślnie włączone. Kolejność zmian przy krótkim przyciskaniu przycisku podświetlenia jest następująca: Domyślnie oświetlenie będzie całkowicie włączone po włączeniu nawilzacza, 1 przyciśnięcie to zmniejszenie do dwóch trzecich poziomu startowego, kolejne do jednej trzeciej poziomu startowego, kolejne wyłączy oświetlenie, a jeszcze kolejne włączy od początku do pełnego cyklu jasności. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby **wyłączyć/włączyć lampę UV** i jonizowanie.




Blokada rodzicielska

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk   przez 3 sekundy, aby **włączyć lub wyłączyć blokadę rodzicielską**. Po włączeniu blokady rodzicielskiej kontrolka blokady rodzicielskiej pozostanie zaczęnie być podświetlona. Jeśli dotkniesz dowolnego przycisku, nawilżacz nie wykona żadnej operacji, ikona blokady rodzicielskiej zamiga dwukrotnie, a brzęczyk wyda dwukrotny sygnał dźwiękowy, sygnalizując, że blokada jest włączona.

OBSŁUGA ZA POMOCĄ PILOTA

Po włożeniu baterii przytrzymaj przycisk parowania urządzenia  z pilotem przez kilka sekund aby pilot zaczął działać z tym nawilżaczem.

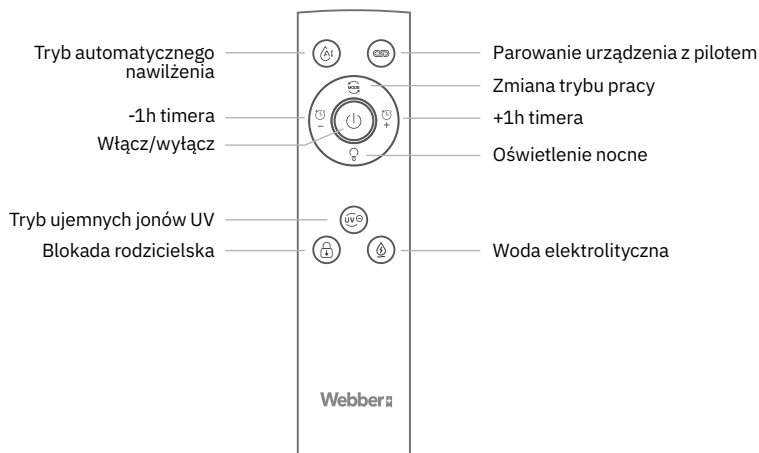




IV. DEDYKOWANA APLIKACJA

1. Pobierz darmową aplikację. **Tuya Smart Life** z dedykowanego sklepu z aplikacjami dla Android lub iOS lub zeskanuj poniższy kod QR.





2. Zaloguj się do aplikacji po zarejestrowaniu.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem utwórz nowe konto. Jeśli masz już konto Tuya, możesz zalogować się bezpośrednio za pomocą istniejącego konta, jak pokazano poniżej.

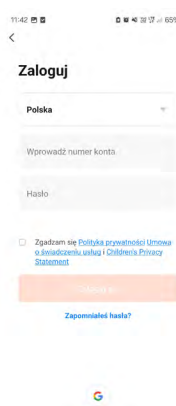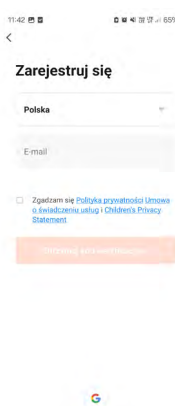
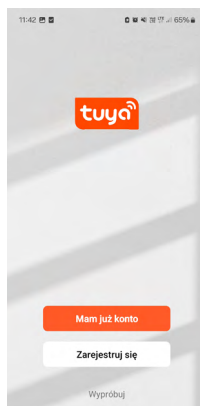


PROCES DODAWANIA URZĄDZENIA W APLIKACJI

1. Urządzenie i smartfon muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi 2.4 GHz.
2. Podłącz oczyszczacz powietrza do zasilania. Upewnij się że urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz przez 3 sekundy, aby aktywować Wi-Fi. Podczas łączenia ikona Wi-Fi miga. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia ikona Wi-Fi świeci się światłem ciągłym.
3. Naciśnij „Dodaj urządzenie” w aplikacji na smartfonie oraz wybierz urządzenie Nawilżacza EH9004.

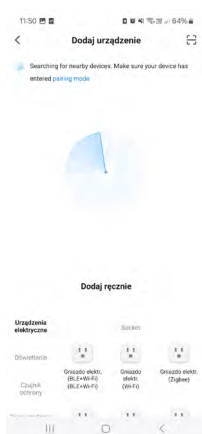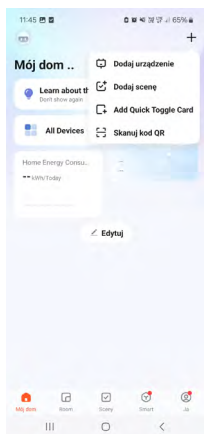


4. Po dodaniu urządzenia możesz sterować jego ustawieniami zdalnie z telefonu.

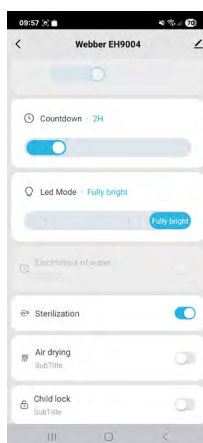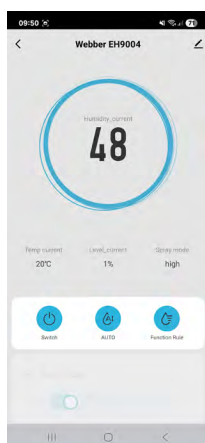

V. NAPEŁNIANIE WODĄ


NAPEŁNIANIE OD GÓRY

1. Choć zaleca się wlewać wodę do dolnego zbiornika po podniesieniu górnej części nawilżacza to można również wlać wodę bezpośrednio do otworu wlewowego w górnej części nawilżacza. **UWAGA: nie wlewaj wody do kratki wylotu powietrza** – tam gdzie znajduje się panel dotykowy) przy zachowaniu ostrożności. W przypadku przelania, wylej nadmiar wody.
2. Do nawilżacza zaleca się wodę filtrowaną lub destylowaną. Dla trybu jonizowania należy wlewać wodę z kranu.
3. Aby uniknąć rozpryskiwania się wody, napełniaj urządzenie powoli. Nie dodawaj do wody żadnych dodatków, takich jak olejki eteryczne, perfumy, leki itp. Przypadkowe wlanie wody do kratki wylotu powietrza może spowodować nasilenie hałasu.
4. Po wlaniu wody pozostaw go w bezruchu na 1-2 minuty, aż cała woda spłynie do zbiornika, zanim go włączysz.

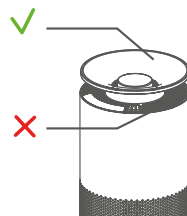

NAPEŁNIANIE DOLNEGO ZBIORNIKA

1. Wyłącz urządzenie, odepnij kabel zasilacza i zdejmij górną połowę nawilżacza.
2. Powoli wlej wodę do dolnego zbiornika.
3. Po napełnieniu wodą należy wyrównać poziom w tylnej części nawilżacza z wystającą częścią w tylnej części zbiornika na wodę i umieścić go stabilnie. Jeżeli górna część urządzenia będzie źle nałożona, na wyświetlaczu wyświetli się błąd P1.
4. Zalecamy stosowanie tylko wody filtrowanej dla funkcji zwykłego nawilżania. Przedłuży to żywotność wszystkich elementów urządzenia w tym filtra.

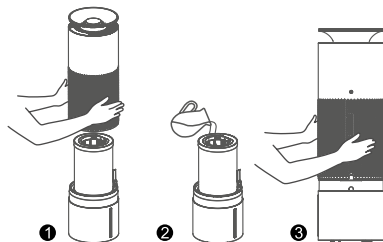

VI. CZYSZCZENIE I USUWANIE KAMIENIA

1. Przed czyszczeniem nawilżacza należy wyłączyć zasilanie i odłączyć zasilacz od gniazdka. Po czyszczeniu i konserwacji należy odczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie, zanim zostanie ono schowane lub włączone.

2. W przypadku nieużywania lub długotrwałego przechowywania należy opróżnić wszystkie sekcje nawilżacza z resztek wody, utrzymać produkt w czystości i suchości, ponownie go zamontować, zapakować do kartonu i umieścić w suchym i chłodnym miejscu.
3. Podczas czyszczenia nie należy płukać obudowy nawilżacza bezpośrednio wodą. Należy użyć miękkiej ściereczki z niewielką ilością neutralnego detergentu, aby delikatnie przetrzeć powierzchnię nawilżacza, a następnie ją osuszyć. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak np. benzyna.
4. Aby uniknąć gromadzenia się kamienia, który mógłby wpłynąć na żywotność nawilżacza, należy czyścić go co 3-7 dni, w zależności od jakości wody w danym miejscu i częstotliwości użytkowania, to pomoże wydłużyć żywotność produktu.
5. Przed przejściem w tryb gotowości lub wyłączenia zaleca się wysuszenie filtra na powietrzu, aby uniknąć długotrwałego zawilgocenia i nieprzyjemnego zapachu.


CZYSZCZENIE KORPUSU

Aby wyczyścić zewnętrzną część nawilżacza, można przetrzeć ją bezpośrednio czystą, miękką i wilgotną ściereczką.




CZYSZCZENIE WNĘTRZA

Unieś korpus pionowo do góry, oddziel zbiornik na wodę od korpusu głównego, a następnie wyjmij filtr wodny. Wyczyść wnętrze zbiornika na wodę czystą, miękką i wilgotną ściereczką. Aby zapobiec gromadzeniu się kamienia, do czyszczenia można użyć odpowiednich środków odkamieniających, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą.

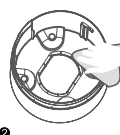

CZYSZCZENIE FILTRA WODNEGO

Zdejmij filtr z zewnętrznej części zastony i optucz go powoli pod bieżącą wodą lub włóż do pralki. Temperatura wody nie powinna przekraczać 40°C.




Można prać w pralce

Filtr nawilżacza jest elementem eksploatacyjnym tego produktu. Po użyciu na powierzchni filtra mogą znajdować się żółte lub białe pozostałości, będące osadem wapiennym z wody.

Kamień może wpływać na wydajność nawilżania produktu, ale jest nieszkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Zaleca się wymianę filtra co 3-6 miesięcy. Filtr, można wielokrotnie prać. Zaleca się regularne czyszczenie filtra, w zależności od sposobu użytkowania aby skutecznie wydłużyć jego żywotność. Filtr, nawilżany oczyszczoną wodą i w dobrym stanie, może być używany przez dłuższy czas.

INSTALACJA KOMPONENTÓW FILTRA W URZĄDZENIU

Wyrównaj sekcję wlotu wody elementu filtra z kolumną wlotu wody sekcji podstawy zbiornika wody, a następnie delikatnie dociśnij element filtra aby zakończyć prace instalacyjne.

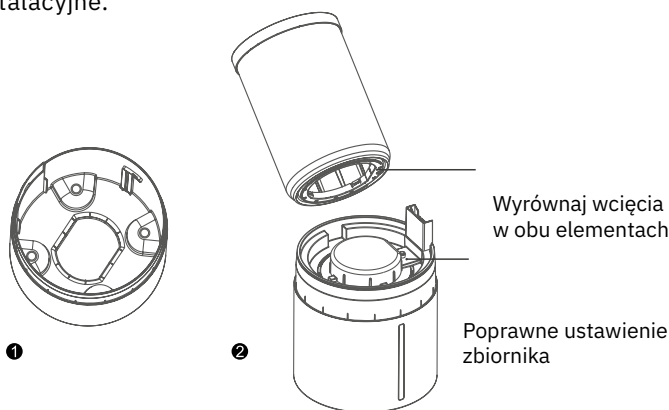

CZYSZCZENIE WEWNĘTRZNEGO KANAŁU WODNEGO

Aby uniknąć gromadzenia się kamienia, co negatywnie wpływa na żywotność nawilżacza, należy czyścić system parowania kwasem cytrynowym co 1-2 miesiące, w zależności od jakości wody w lokalnym środowisku i częstotliwości użytkowania nawilżacza elektrycznego.

Należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do zakupionego produktu i dodać kwas cytrynowy do dolnej części zbiornika na wodę. Użyj trybu wysokiego biegu, aby uruchomić nawilżacz na 10 minut, wyłącz go i pozostaw w bezruchu na 30 minut, a następnie wylej roztwór i napełnij nawilżacz czystą wodą. Ponownie użyj trybu wysokiego biegu na 10 minut, aby dokończyć czyszczenie systemu parowania.

VII. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Sprzęt się nie włącza	Sprawdź czy wtyczka zasilacza jest dobrze wpięta w gniazdko i urządzenie.
	Sprawdź czy w zbiorniku jest woda i czy górna część jest dobrze nałożona na dolną.
Małe zużycie wody	Ze względu na zasadę działania nawilzacza, stopień nawilżenia powietrza jest ściśle związany z wilgotnością powietrza w otoczeniu. Im bardziej suche jest otoczenie, tym szybsze jest nawilżanie i tym większe jest zużycie wody. Przy stosunkowo wyższej wilgotności powietrza nawilżanie i zużycie wody również ulegają spowolnieniu.
	Filtr jest brudny i nie absorbuje wody.
Wyciek z urządzenia	Upewnij się, że nawilżacz nie jest przepełniony wodą.
	Sprawdź czy nawilżacz jest ustawiony na poziomej powierzchni.
	Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo umieszczony. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem.
Po pewnym czasie użytkowania ekran filtra wodnego staje się żółty	Ta substancja to kamień, składający się z minerałów obecnych w wodzie. Kamień ten może wpływać na działanie nawilzacza, ale jest nieszkodliwy dla zdrowia. Zaleca się wymianę filtra nawilzacza co 3 miesiące. Używanie oczyszczonej wody do nawilżania pozwala na wydłużenie czasu działania.
Wydobywa się nieprzyjemny zapach	Zaleca się wyjęcie i wyczyszczenia filtra i wysuszenie go na powietrzu, jeśli nawilżacz nie będzie używany przez dłuższy czas.
Wskazuje brak wody mimo jej obecności	Być może brakuje wody, wystarczy dolać więcej gdyż niektóre funkcje działają dopiero powyżej 30% ilości wody. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Widoczność lub jej brak odnośnie mgiełki	Ten nawilżacz powietrza wykorzystuje technologię nawilżania ewaporacyjnego, a wilgotne powietrze wydobywa się z wylotu nawilzacza, zapewniając zdrowe nawilżenie bez mgiełki wodnej. Urządzenie nie wytwarza widocznej mgiełki wodnej ani nie zamacza podłogi ani blatu stołu.
Niedokładne wyświetlanie wilgotności	Wykrywanie wilgotności wymaga czasu. Wyniki pomiarów różnych czujników będą się różnić. Różnice w wilgotności mogą również występować w różnych lokalizacjach.

Nietypowy hałas nawilżacza	Proszę ustawić nawilżacz poziomo i sprawdzić czy łopatki wentylatora odśrodkowego nie są luźne, jeżeli słychać dziwne dźwięki, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Słychać dźwięk chlupotania i nawilżacz wyrzuca kropelki wody	Jeśli przypadkowo woda dostanie się do kratki wylotu powietrza, może to spowodować wzrost hałasu. Przed ponownym włączeniem nawilżacza należy go wyłączyć i odczekać 1-3 minuty, aż pozostała woda spłynie do zbiornika.
Błąd P1	Nawilżacz elektryczny nie jest prawidłowo zmontowany lub jego korpus jest oddzielony od zbiornika na wodę. Należy sprawdzić i wyregulować zgodnie z instrukcją instalacji. Jeśli nawilżacz elektryczny jest prawidłowo zainstalowany, ikona zniknie automatycznie po włączeniu i uruchomieniu.
Nawilżacz jest włączony, ale filtr wodny jest suchy	Poziom wody w zbiorniku jest zbyt niski, a czujnik poziomu wody wskazuje na niedobór wody. Nawilżacz wyświetli komunikat o braku wody, a wentylator nie będzie się obracać.
	Filtr nie jest prawidłowo zainstalowany, co uniemożliwia pompie wodnej doprowadzenie wody ze zbiornika do wentylatora. Sprawdź, czy filtr jest prawidłowo zainstalowany.
	Jeśli pompa wody jest uszkodzona i nie działa, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

VIII. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski przez zakład serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją.
2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie i wymiana filtrów itp.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu Producenta: przez stronę: www.webber.com.pl/reklamacje lub telefonicznie: 61 1020 492.

3. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 - b. zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
 - c. naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.
4. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład serwisowy.
5. Reklamujący udostępnia zakładowi serwisowemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Niesprawne urządzenie z dokładnym opisem usterki należy przesać na adres serwisu: **Metrex – Serwis, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.**

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

1. Przewód zasilający, sieciowy, żarówki, baterie itp... Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.).
2. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczony do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Producent:

METREX

ul. Grunwaldzka 229

60-179 Poznań, PL

www.webber.com.pl

RoHS



MANUAL

TAUPE

EH9004

EVAPORATIVE HUMIDIFIER




follow us

Webber+



WEBBER.COM.PL | WEBBERPLUS.COM



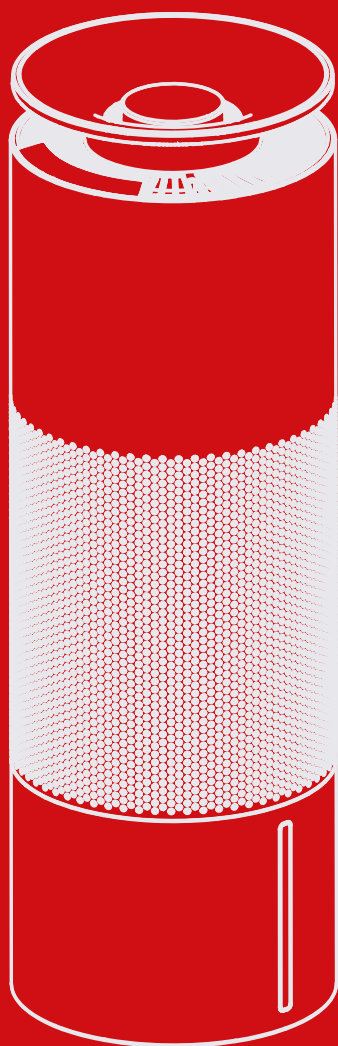

Thank you for purchasing the
Evaporative Humidifier TAUPE EH9004.
Congratulations on your purchase and welcome
to the group of thousands of satisfied Webber customers.

Please read this manual to ensure smooth and pleasant
use of the device.

INDEX

I.	Warnings	24
II.	Specification	26
III.	Product description and usage	27
IV.	Dedicated application	31
V.	Water filling	33
VI.	Cleaning and descaling	34
VII.	Troubleshooting	36
VIII.	Warranty conditions	37

I. WARNINGS

1. Before operating the device, read this manual carefully.
2. Keep this manual for future reference. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper use or improper handling.
3. The warnings and important safety information contained in this manual do not cover all possible conditions or situations that may occur. The user is responsible for careful and prudent handling of the device during maintenance and operation.
4. Do not use the product if it is not functioning properly or has been damaged.
5. Power cord replacement should only be performed by professional technical personnel.
6. Comply with applicable voltage directives and national or local safety regulations. The voltage must comply with the specifications on the appliance's rating plate.
7. Use only original appliance parts.
8. The humidifier should be connected to a socket with a fuse rating of no less than 10 A.
9. Children under 8 years of age and persons with physical, sensory, or mental disabilities, or lack of experience, must be supervised or instructed in safety by a person responsible for their safety and must be aware of the risks involved before using the product.
10. Do not place the device near hot household appliances.
11. Do not turn off the humidifier by connecting or disconnecting the power supply.
12. The humidifier is intended for indoor, home use.
13. Check the water level before turning on the device.
14. Use only clean, cool water. Do not use oils, medications, or perfumes. Do not add water through the spray plate or outlet.
15. If moisture accumulates around the unit, reduce the humidification intensity. If moisture continues to accumulate, use the humidifier less frequently. Do not allow absorbent materials such as carpets, curtains, or tablecloths to become wet.
16. Microorganisms that may be present in the inlet or in the environment where the humidifier is used or stored can multiply in the water tank and enter the inlet, posing a serious health risk. To avoid this, clean the tank regularly every three days.
17. Do not touch the humidifier with wet hands or immerse it in water.
18. Always unplug the humidifier before refilling, cleaning, or servicing. When cle-

aning the humidifier, ensure that no water enters the humidifier's internal mechanism.

19. Make sure the device is placed on a horizontal, even, and stable surface.
20. If there is no water, do not attempt to force the device to turn on.
21. Do not block or insert objects or hands into openings such as the air inlet and outlet. If children are nearby, take special care to ensure they do not play with the purifier.
22. Do not clean the ultrasonic transmitter yourself.
23. Do not replace the power supply with a non-original one.
24. Keep a distance of 2 meters from furniture and electrical appliances.
25. Do not place anything on top of the device.
26. Do not use the device for any purposes other than those described in this manual.
27. Keep the power cord away from hot surfaces.
28. If the power cord or plug of the purifier becomes damaged, or if the purifier becomes damaged, discontinue use.
29. Do not place the device in places with high humidity, such as a bathroom, and keep it away from direct sunlight and heat sources, such as stoves. The device should be placed in a room with a normal temperature.
30. Do not use in a tightly closed room for extended periods of time - excessive humidity can cause condensation on the walls. Open doors to other rooms while using the humidifier.
31. When the device is filled with water, gently move it to another location to avoid spilling water.
32. Always prevent water from entering the humidifier's air outlet. If water droplets are detected, wipe the air outlet with a dry cloth.
33. This product is suitable for use in environments with temperatures between 5°C and 40°C and relative humidity below 80% RH (use purified water below 40°C).
34. Use the device within a temperature range of 5-40°C. Store the device at this temperature for 30 minutes before turning it on.
35. If the room temperature drops below 0°C, remove the water from the device to prevent it from freezing.
36. Do not place metal objects, chemicals, or other substances in the tray or reservoir, as this may negatively affect the quality of humidification.


37. If the device is damaged or malfunctioning, discontinue use and refer to the troubleshooting section in this user manual. If the problem persists, contact customer service. Do not attempt to repair or disassemble the device, as this will void the warranty.
38. If you do not intend to use the device for an extended period, empty the water tank, dry the filter, and clean the device. Keep it in its box. Clean the humidifier before the next use.
39. During a thunderstorm, disconnect the power supply.
40. Do not connect the device through an extension cord or power strip.
41. Keep the product clean and maintain it regularly.
42. If the device is used improperly or for professional or semi-professional purposes, or is not used in accordance with the instructions in the user manual, the warranty becomes invalid and we can deny any liability for any damage caused.

II. SPECIFICATION

Model	EH9004
Voltage	24 V
Power	28 W
Humidification	1500 ml/h
Humidification area	~50 m ²
Water tank capacity	8 l
Noise level	≤60 dBA
Net weight	6 kg
Dimensions	245 x 245 x 750 mm

Included: humidifier, humidifier filter, power supply, remote control, user manual.


III. PRODUCT DESCRIPTION AND USAGE

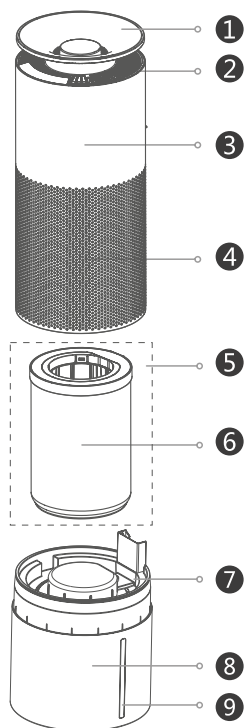

1. Water inlet groove
2. Air outlet grill
3. Main body
4. Air inlet
5. Wet curtain components
6. Wet curtain filter screen
7. Wet curtain holder
8. Water tank
9. Red telltale float

DISPLAY

Three all light up are ultra strong mode

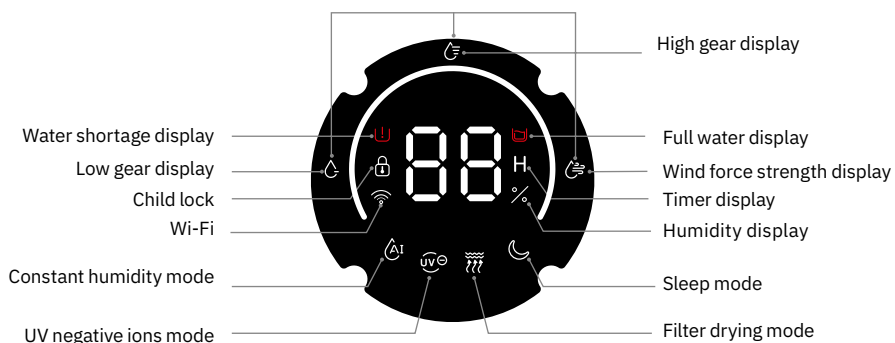

CONTROL PANEL



ON/OFF

- During standby mode with water filled, press this key to turn on the device. Subsequent presses will activate the functions in the following order: Start – Dehumidification mode – Turn off – Start” (loop). NOTE. During operation, if the water tank runs out, the device will automatically switch to Dehumidification mode.
- **Wi-Fi** – press and hold this key for 3 seconds when the humidifier is turned on to start pairing with the WiFi network.
- When the device is turned on, briefly press the off button to start drying the filter - the icon will appear on the display .

Mode key

- The device is set to start at medium speed by default. Turn on the device and use the mode button to change the airflow in the following order: „high speed | highest speed | sleep mode | low speed | high speed again” (Each press changes one speed in the above order.)
- **Sleep mode** – To activate sleep mode, press the mode button, cycling through each mode as above.
- **MODE** – press for 3 seconds to enter the ultra-strong humidification mode. At this time, all mode icons will light up at once: medium mode, high mode, and highest mode. This indicates that the ultra-strong humidification is turned on. Press the Mode/Constant Humidity key to turn off the ultra-strong humidification mode.

Timer key

- In the on state of the device, short press this key to set the humidifier to turn off at a scheduled time from 1 to 12 hours.
- During operation, the timer setting will be displayed in a loop as follows: 1H-2H-...-11H-12H-0H- and 1H again. Pressing the Timer button changes the setting by 1 hour.

- Press and hold this key for 3 seconds to cancel the timer.
- In standby mode, short press this button to set the humidifier to turn on for a selected time from 1 to 12 hours. Once set, the time will appear on the screen. Each press adds one hour.
- When starting up via timer, the device will turn on with the last used operating and lighting settings.



Constant Humidity

- When the device is on, press this button to enter AI continuous humidification mode and set the target humidity value: the setting range is 40-80% RH, and the default value is 55%.
- By default, the value is 55% after the first press. If the button is not pressed, it will flash for 3 seconds to confirm and return to the current ambient humidity. The AI icon will remain on for a long time. The sequence for 1st button press changes the values in the order 55--60--...--80 | 40-45-50-00 | 55--60 (etc.).
- After pressing and holding the continuous humidification button for 3 seconds, the humidifier will enter electrolytic water ionization mode and operate for 60 minutes. The [or 7 symbol will appear on the display and will cycle around.
- When the water level drops below 30% and you press the humidity button to enter the electrolytic water ionization mode, the [] sign will flash twice and the buzzer will beep twice quickly, indicating that the mode is inactive and cannot be activated.



Brightness key

The factory default setting is for the light and display to be on by default. The sequence of changes when you short-press the light button is as follows: By default, the light will be fully on when you turn on the humidifier. Pressing it once will reduce it to two-thirds of its starting level, pressing it again to one-third of its starting level, turning it off again, and turning it back on again to the full brightness cycle. Press and hold this button for 3 seconds to turn the UV lamp and ionizer on/off.




Child lock

Simultaneously press and hold   button for 3 seconds to turn the child lock on or off. Once the child lock is enabled, the child lock indicator light will remain lit. If you touch any button, the humidifier will perform no operation, the

child lock icon will flash twice, and the buzzer will beep twice to indicate that the child lock is enabled.

REMOTE CONTROL OPERATION

After inserting the batteries, hold down the pairing button  on the device with the remote control for a few seconds to make the remote control work with this humidifier.

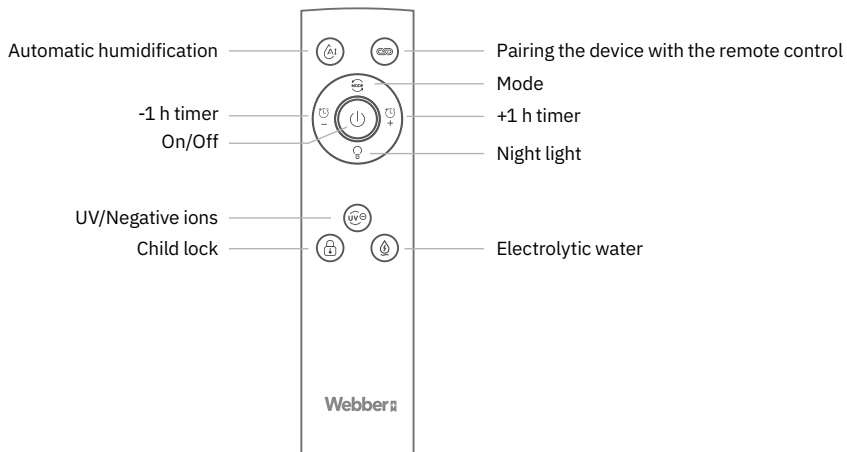


VI. DEDICATED APPLICATION

1. Download the free app **Tuya Smart Life** from the dedicated app shop for Android or iOS.



2. Log in to the application after registering.


If you are a new user, create a new account. If you already have a Tuya account, you can log in directly using your existing account, as shown next to.

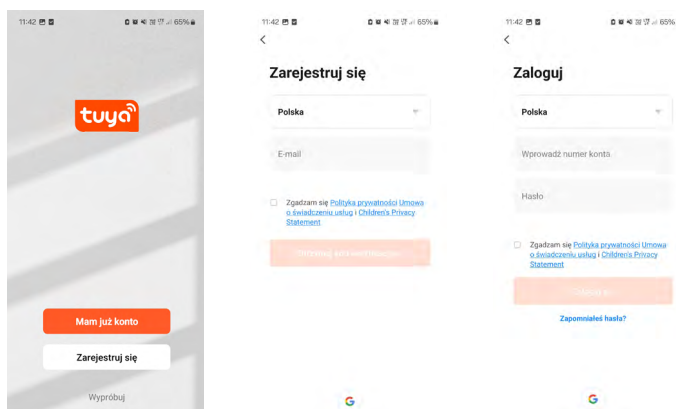


PROCESS OF ADDING A DEVICE IN THE APPLICATION

1. The device and smartphone must be connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi network.
2. Plug the air purifier into power. Make sure the device is turned off, then press and hold the on/off button for 3 seconds to activate Wi-Fi. The Wi-Fi icon flashes while connecting. Once successfully connected, the Wi-Fi icon remains solid.

- Press „Add device” in the smartphone app and select the EH9004 Evaporative Humidifier.

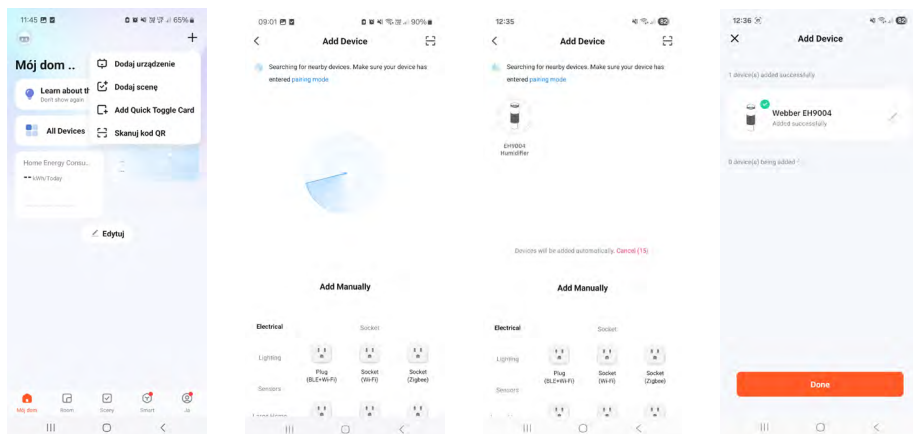


- After adding the device, you can control its settings remotely from your phone.

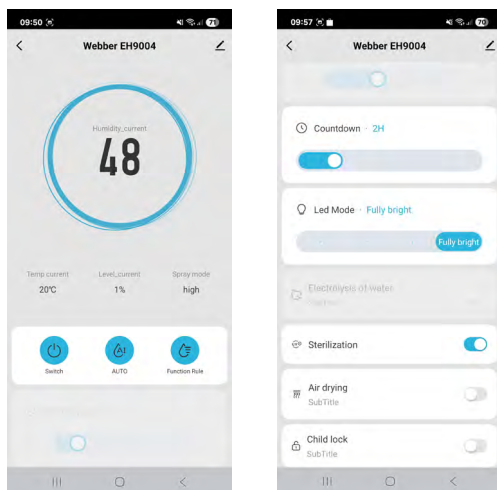

V. WATER FILLING


FILLING FROM THE TOP

1. While it's recommended to pour water into the lower reservoir after lifting the top of the humidifier, you can also pour water directly into the filler hole at the top of the humidifier. **NOTE:** Be careful not to pour water into the air outlet grille (where the touch panel is located). If overflowing, pour out any excess water.
2. Filtered or distilled water is recommended for this humidifier. Tap water should be used for ionization mode.
3. To avoid splashing, fill the device slowly. Do not add any additives such as essential oils, perfumes, medications, etc. to the water. Accidentally pouring water into the air outlet grille may increase the noise.
4. After pouring the water, leave it idle for 1-2 minutes until all the water has drained into the tank before turning it on.

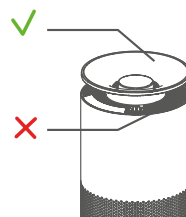

FILLING THE LOWER TANK

1. Turn off the device, unplug the power cord and remove the top half of the humidifier.
2. Slowly pour water into the lower tank.
3. After filling with water, align the groove on the back of the humidifier with the protruding section on the back of the water tank and place it firmly in place. If the top of the device is not properly seated, error P1 will be displayed.
4. We recommend using only filtered water for regular humidification. This will extend the life of all device components, including the filter.

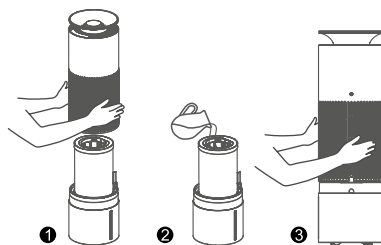

VI. CLEANING AND DESCALING

1. Before cleaning the humidifier, turn off the power and unplug the power adapter from the outlet. After cleaning and maintenance, allow the device to dry completely before storing it or turning it on.
2. When not in use or for long-term storage, empty all sections of the humidifier of any remaining water, keep the product clean and dry, reassemble them, pack them in a carton and store them in a cool, dry place.
3. When cleaning, do not rinse the humidifier housing directly with water. Use a soft cloth with a small amount of neutral detergent to gently wipe the surface of the humidifier, then dry it. Do not use solvents such as gasoline.
4. To avoid scale build-up that could affect the life of your humidifier, clean it every 3-7 days, depending on the water quality in your area and frequency of use, this will help extend the life of your product.
5. Before switching to standby or shutdown mode, it is recommended to air dry the filter to avoid prolonged moisture and unpleasant odor.

CLEANING FOR MAIN BODY

For cleaning work for external section of humidifier, it is available to wipe it directly with a clean, soft and damp cloth.




CLEANING FOR INTERNAL SECTION

Lift the body straight up, separate the water tank from the main body, and then remove the water filter. Clean the inside of the water tank with a clean, soft, damp cloth. To prevent limescale buildup, use appropriate descaling agents to clean it, then rinse thoroughly with clean water.



CLEANING THE WATER FILTER

Remove the filter from the outside of the curtain and rinse it slowly under running water or place it in the washing machine. The water temperature should not exceed 40°C.




The humidifier filter is a consumable part of this product. After use, yellow or white residue may remain on the filter surface, representing limescale deposits from the water.

Limescale may affect the product's humidification performance, but is harmless to human health. It is recommended to replace the filter every 3-6 months. The filter is washable. Regular filter cleaning is recommended, depending on use, to effectively extend its lifespan. A filter moistened with purified water and in good condition can be used for a long time.

INSTALLATION FOR WET CURTAIN COMPONENTS

Align the water inlet section of the filter element with the water inlet column of the water tank base section, and then gently press the filter element to complete the installation work.

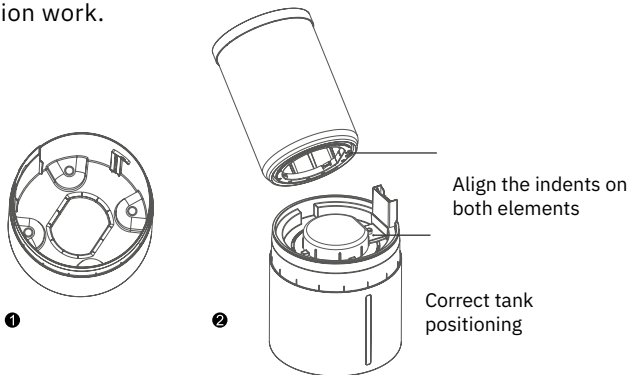

INTERNAL WATERWAY CLEANING OF THE HUMIDIFIER

To prevent limescale buildup, which negatively impacts the humidifier's lifespan, clean the evaporation system with citric acid every 1-2 months, depending on local water quality and how often the electric humidifier is used.

Follow the instructions that came with your product and add citric acid to the bottom of the water tank. Run the humidifier on high for 10 minutes, turn it off and let it idle for 30 minutes, then pour out the solution and refill the humidifier with clean water. Run the evaporation system on high for 10 minutes to finish cleaning.

VII. TROUBLESHOOTING

The device does not turn on	Check that the power supply plug is properly connected to the socket and device.
	Check if there is water in the tank and if the upper part is properly seated on the lower part.
Low water consumption	Due to the operating principle of a humidifier, the degree of air humidification is closely related to the ambient air humidity. The drier the environment, the faster the humidification and the greater the water consumption. At relatively higher air humidity, humidification and water consumption also slow down.
	The filter is dirty and does not absorb water.
Leak from the device	Make sure the humidifier is not overfilled with water.
	Check that the humidifier is placed on a level surface.
	Make sure the water tank is properly seated. If the problem persists, contact service.
After some time of use, the water filter screen turns yellow	This substance is scale, made up of minerals found in water. This scale can affect the performance of humidifiers but is harmless. It is recommended to replace the humidifier filter every three months. Using purified water for humidification will extend its lifespan.
There is an unpleasant smell	It is recommended to remove and clean the filter and air dry it if the humidifier will not be used for an extended period of time.
Indicates the absence of water despite its presence	You may be running low on water. Simply add more water, as some functions only work when the water level is above 30%. If the problem persists, contact customer service.
Visibility or lack thereof regarding haze	This humidifier uses evaporative humidification technology, with moist air expelled from the humidifier outlet, providing healthy humidification without water mist. The device doesn't produce visible mist or wet floors or tabletops.
Inaccurate humidity display	Humidity detection takes time. Different sensors will produce different readings. Humidity levels can also vary from location to location.

VIII. WARRANTY CONDITIONS

1. The warranty is granted for a period of 24 months from the date of sale. Defects discovered during this time will be removed free of charge in Poland by the service facility within 14 business days from the date of delivery to the service facility. The condition for granting the warranty is that the user read the user manual and use the equipment in accordance with this manual.
2. Warranty repair is understood as the performance of specialized activities by the service facility, appropriate to remove the defect covered by the warranty. The warranty repair does not cover activities provided for in the user manual, which the user is obliged to perform on his own and at his own expense, e.g. installation, checking operation, cleaning and replacing filters, etc.
3. If you have any doubts as to the proper operation of the device, please call our Service Department. If any incorrect operation of the device is found, please contact the Manufacturer's Service Department: via the website: www.webber.com.pl/reklamacje or by phone: 61 1020 492.
4. The complaining party has the right to replace the equipment with a new one if:
 - during the warranty period, the service facility will make 4 repairs and the equipment will show defects that prevent it from being used as intended,
 - the authorized service facility states in writing that it is impossible to remove the defect,
 - the repair is not completed within the deadline specified in point. 1 or on another date agreed in writing with the complaining party.
5. The costs of repair or replacement, including in particular the costs of postage, transportation, labor and materials, are borne by the service facility.
6. The complaining party provides the service facility with the goods subject to repair or replacement. The entrepreneur collects the goods from the consumer at his own expense.
7. The warranty does not exclude, limit or suspend the buyer's rights arising from the provisions of the Act of May 30, 2014. on consumer rights and other generally applicable legal provisions regulating the sale and liability of the manufacturer/seller for the goods.

A faulty device with a detailed description of the fault should be sent to the service address:

Metrex – Service: ul. Grunwaldzka 229 | 60-179 Poznań, PL | tel. 61 1020 492.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Connection cords, network cords, light bulbs, batteries, etc... Mechanical, thermal, chemical and any other damage caused by the user's action or omission or external force (overvoltage in the network, use of consumables inconsistent with the instructions for use, foreign objects that have gotten into the inside the equipment, corrosion, dust, etc.).
2. Damage resulting from modifications and design changes made by third parties or resulting from use inconsistent with the instructions.



Disposal of used electrical and electronic equipment (applies to European Union countries and other European countries with separate waste collection systems).

This symbol on the product or its packaging means that the product should not be treated as household waste. It should be handed over to the appropriate point that collects and recycles electrical and electronic equipment. Correct disposal of the product will prevent potential negative consequences for the environment and human health that could otherwise be caused by inappropriate disposal of the product.

Recycling materials helps preserve natural resources. For detailed information about recycling this product, please contact your local authority, waste disposal service or the store where you purchased the product.

Manufacturer:
METREX
ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań, PL
www.webberplus.com



Webber⁺



METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań | PL



follow us

Webber+



WEBBER.COM.PL

WEBBER^{PLUS}.COM

