


TOKACHI

Kosiarka spalinowa

Wide GO! 410

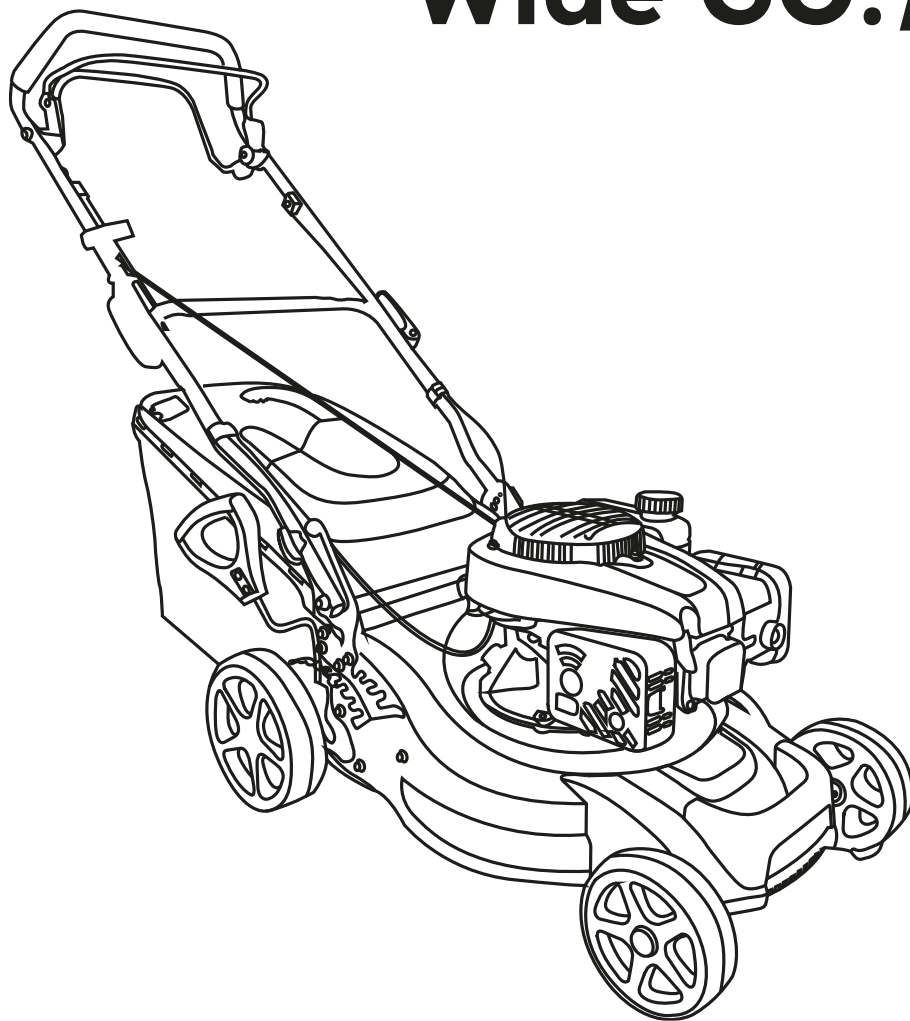

Instrukcja użytkowania

NAR/KOS/S/02

Witamy w gronie użytkowników kosiarki spalinowej **Tokachi Wide GO! 410!**

Dziękujemy za wybór naszego produktu, zaprojektowanego z myślą o wygodnym, szybkim i skutecznym koszeniu trawy. Nasza kosiarka łączy mocny silnik spalinowy z funkcjonalnością, oferując wydajną pracę i niezawodne działanie nawet na większych trawnikach.

Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Znajdą tu Państwo szczegółowe informacje na temat montażu, konserwacji oraz bezpiecznego użytkowania kosiarki.

Regularna konserwacja oraz przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji zapewni długą i bezproblemową pracę urządzenia.

WSTĘP

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi oraz bezpieczeństwa i stanowi integralny element zakupionego urządzenia, wymagany do udzielenia gwarancji. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu wymagane jest całkowite zapoznanie się z jej treścią.

Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich wymienionych zaleceń i uwag zawartych w instrukcji, a także do ogólnie przyjętych zasad BHP przy montażu, składowaniu oraz użytkowaniu urządzenia.

Prawidłowe użytkowanie i konserwacja kosiarki pomogą w zapewnieniu bezpiecznej i ciągłej pracy. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z dostawcą urządzenia.

Instrukcja powinna być zachowana przez cały czas użytkowania urządzenia i przechowywana w łatwo dostępnym miejscu. Obsługiwanie urządzenia w sposób inny niż jest to zalecane może prowadzić do utraty gwarancji.

OGÓLNE INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA: przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i całą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować pożar i/lub poważne obrażenia. Przed użyciem tej maszyny należy uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji dotyczące prawidłowej konfiguracji i bezpiecznych technik użytkowania.

- Należy kosić wyłącznie trawę.
- Nie należy używać tej maszyny do innych celów niż przewidziane.
Na przykład: nie należy używać kosiarki do mulczowania, koszenia siana lub krzewów, ani jako młocarni. Używanie kosiarki do celów innych niż przewidziane może spowodować niebezpieczne sytuacje i utratę gwarancji.

- Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości. W przypadku sprzedaży urządzenia w przyszłości należy przekazać niniejszą instrukcję nowemu właścicielowi.
- Wyrażenie „przełącznik w pozycji otwartej” oznacza, że przełącznik jest wyłączony, a „przełącznik w pozycji zamkniętej” oznacza, że przełącznik jest włączony.
- Należy pamiętać, że operator maszyny ponosi odpowiedzialność za szkody i wypadki spowodowane wobec innych osób lub rzeczy.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem tej maszyny.



UWAGA: wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji są ważne dla bezpieczeństwa użytkownika oraz osób, zwierząt i przedmiotów znajdujących się w pobliżu.



UWAGA: w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji zawartych w niniejszej instrukcji należy zwrócić się do specjalisty lub zwrócić się do sprzedawcy, u którego zakupiono urządzenie, w celu uzyskania odpowiedzi.

1. Użytkownicy

Urządzenie to zostało zaprojektowane do obsługi przez osoby dorosłe, które zapoznały się z niniejszą instrukcją i zrozumiały jej treść. Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, psychicznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy.



UWAGA: nie należy pozwalać osobom niepełnoletnim na korzystanie z tego urządzenia.



UWAGA: nie należy pozwalać osobom, które nie zrozumiały niniejszej instrukcji, na korzystanie z tego urządzenia.

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z nim, upewniając się, że doskonale znasz rozmieszczenie elementów sterujących i urządzeń zabezpieczających oraz sposób jego obsługi. Jeśli jesteś niedoświadczonym użytkownikiem, zalecamy przećwiczenie wykonywania prostych czynności, w miarę możliwości w towarzystwie osoby bardziej doświadczonej.



UWAGA: narzędzie tnące tej maszyny jest bardzo ostre!

Urządzenie należy używać na zewnątrz, w suchym otoczeniu i w temperaturze od 5 °C do 45°C.



UWAGA: urządzenie należy wypożyczać wyłącznie osobom zaznajomionym z tego typu urządzeniami i znającym zasady ich obsługi. Urządzenie należy zawsze wypożyczać wraz z instrukcją obsługi, aby nowy użytkownik mógł ją dokładnie przeczytać i zrozumieć.

Urządzenie to stanowi zagrożenie w rękach osób nieprzeszkolonych.

2. Bezpieczeństwo osób

Zachowaj czujność, obserwuj swoje działania i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi tej maszyny.

Unikaj wdychania spalin. Ta maszyna wytwarza niebezpieczne gazy, takie jak tlenek węgla, które mogą powodować zawroty głowy, omdlenia lub nawet śmierć.

Nie używaj tej maszyny, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi tej maszyny może spowodować poważne obrażenia ciała.

Nigdy nie używaj maszyny z uszkodzonymi osłonami lub bez urządzeń zabezpieczających, takich jak deflektory i/lub kosz na trawę.

Nie modyfikuj elementów sterujących maszyny ani regulacji prędkości obrotowej silnika.

Przed uruchomieniem maszyny usuń wszystkie klucze i narzędzia ręczne z maszyny i obszaru roboczego. Klucz lub narzędzie pozostawione w pobliżu maszyny może zostać dotknięte przez poruszającą się część maszyny i wyrzucone, powodując obrażenia ciała.

Nie przekraczaj swoich możliwości fizycznych. Trzymaj obie stopy mocno na ziemi i zachowaj równowagę przez cały czas. Nie używaj tej maszyny na zboczach o dużych nachyleniach.

Koszenie na pagórkach/zboczach może być niebezpieczne. Zachowaj czujność podczas pracy lub poruszania się po nierównym terenie lub mokrej trawie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku na zboczu.

Nie wkładaj rąk ani stóp pod kosiarkę.

Podczas pracy urządzenia trzymaj wszystkie części ciała z dala od ostrza. Przed uruchomieniem kosiarki upewnij się, że ostrze nie styka się z żadnym przedmiotem.

Podczas pracy urządzenia trzymaj wszystkie części ciała z dala od elementów tnących i ruchomych części. Chwila nieuwagi podczas pracy maszyny może spowodować przecięcie odzieży lub innej części ciała przez ostrze narzędzia.

Trzymaj kosiarkę obiema rękami za kierownicę i zawsze ustawiaj ciało za kosiarką.

Jeśli maszyna wibruje w sposób nietypowy, należy wyłączyć silnik, sprawdzić maszynę i poszukać możliwej przyczyny oraz naprawić usterkę. Jeśli nie można znaleźć przyczyny problemu, należy skontaktować się z serwisem.

Nie dotykaj rury wydechowej maszyny podczas pracy silnika lub krótko po jego wyłączeniu. Rura osiąga wysokie temperatury podczas pracy silnika i utrzymuje je przez kilka minut po jego wyłączeniu.

Nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru podczas pracy. Jeśli musisz pozostawić maszynę bez nadzoru, wyłącz silnik, poczekaj, aż nóż się zatrzyma, i odłącz przewód od świecy zapłonowej.

Nie próbuj usuwać trawy z obszaru roboczego, gdy narzędzie tnące jest w ruchu. Przed przystąpieniem do usuwania resztek upewnij się, że maszyna jest wyłączona.

Nieużywane narzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

3. Odzież ochronna i robocza

Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawiczki z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.

Korzystaj z tej maszyny w odpowiednim obuwiu. Nigdy nie używaj tej maszyny boso, w sandałach lub butach z odkrytymi palcami.

Stosuj ochronę oczu i słuchu.

Korzystaj z tej maszyny w długich spodniach.

Stosowanie dodatkowej odzieży ochronnej i środków bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.

Zawsze należy mieć przy sobie następujące przedmioty:

- Narzędzia montażowe
- Taśma sygnalizacyjna do oznaczania obszaru pracy.
- Telefon komórkowy (do użytku w nagłych wypadkach)

4. Wibracje

Długotrwałe użytkowanie urządzenia naraża użytkownika na wibracje, które w skrajnych przypadkach i po wielu godzinach użytkowania urządzenia mogą powodować „zespół białych palców”, znany również jako zjawisko Raynauda.

Powoduje to zmniejszenie czucia w palcach i ich zdolności do regulowania temperatury, co prowadzi do braku wrażliwości. W skrajnych przypadkach choroba ta może powodować problemy z zakończeniami nerwowymi.

Aby zminimalizować ten efekt, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Zawsze używaj rękawiczek.
- Zawsze dbaj o ciepło dłoni.
- Upewnij się, że urządzenie tnące jest zawsze ostre.
- Rób częste przerwy.
- Zawsze trzymaj maszynę mocno za uchwyty.

Jeśli zauważysz którykolwiek z objawów zespołu białych palców, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

5. Bezpieczeństwo w miejscu pracy



Nie należy używać tej maszyny w atmosferach wybuchowych, a także w obecności łatwopalnych cieczy, gazów i pyłów.



Nie uruchamiaj maszyny w pomieszczeniu lub zamkniętej przestrzeni. Spaliny i opary paliwa zawierają tlenek węgla i szkodliwe substancje chemiczne.

W przypadku stężenia gazów spowodowanego słabą wentylacją, usuń wszystko, co utrudnia dopływ czystego powietrza do obszaru roboczego, aby poprawić wentylację i nie wracaj do pracy w tym obszarze, dopóki nie zapewnisz odpowiedniej wentylacji i nie upewnisz się, że wentylacja jest wystarczająca, aby stężenie się nie powtórzyło.



Obszar w promieniu 15 metrów wokół maszyny należy uznać za strefę zagrożenia, do której nikt nie może wchodzić podczas pracy maszyny (strefa bezpieczeństwa). W razie potrzeby należy użyć taśm i znaków ostrzegawczych, aby oznaczyć strefę bezpieczeństwa.

Podczas obsługi maszyny należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od obszaru pracy. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad maszyną. Należy upewnić się, że dzieci, osoby lub zwierzęta nie wchodzi do obszaru pracy, gdy praca musi być wykonywana jednocześnie przez dwie lub więcej osób. Należy zawsze sprawdzać obecność i lokalizację innych osób, aby zachować wystarczającą odległość między nimi i zapewnić bezpieczeństwo.

Nie używaj tej maszyny w nocy, podczas mgły lub przy słabej widoczności, która uniemożliwia wyraźne widzenie obszaru roboczego.

Utrzymuj miejsce pracy w czystości i pracuj przy dobrym oświetleniu.

Używaj tej maszyny tylko w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym. Zagrazone i ciemne miejsca powodują wypadki. Sprawdź i usuń wszelkie przedmioty, które mogą spowodować uszkodzenia.

Nie używaj tej maszyny w miejscach, gdzie znajdują się przewody lub rury podziemne. Sprawdź miejsce pracy i usuń wszystkie kamienie, szyszki, drewno, druty i ciała obce, które mogą zostać odrzucone przez narzędzie tnące.

6. Bezpieczeństwo stosowania paliw



UWAGA: paliwo używane w tej maszynie jest wysoce łatwopalne. Jeśli paliwo lub maszyna się zapali, należy ugasić ogień za pomocą gaśnicy proszkowej.

Benzyna i olej są niebezpieczne. Należy unikać kontaktu benzyny lub oleju ze skórą i oczami. Nie należy ich wdychać ani połykać. W przypadku spożycia paliwa lub oleju należy natychmiast zgłosić się do lekarza. W przypadku kontaktu z paliwem lub olejem należy jak najszybciej umyć skórę wodą z mydłem, a jeśli nadal odczuwa się podrażnienie skóry lub oczu, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.



Nie należy tankować paliwa w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach. Opary paliwa i oleju zawierają niebezpieczne substancje chemiczne. W przypadku stężenia gazów spowodowanego niewystarczającą wentylacją należy usunąć wszystko, co utrudnia przepływ czystego powietrza z pomieszczenia, aby poprawić wentylację.

Nie należy wracać do pomieszczenia, dopóki nie zostanie ono odpowiednio przewietrzone i nie ma pewności, że wentylacja jest wystarczająca, aby stężenie się nie powtórzyło.



Benzyna i olej są niezwykle łatwopalne i wybuchowe w określonych warunkach. Nie pal papierosów i trzymaj maszynę z dala od źródeł ognia, iskier lub ciepła.

Nie pal papierosów podczas transportu paliwa ani podczas napełniania zbiornika podczas pracy.

Nie należy tankować paliwa w miejscach, w których występuje otwarty ogień, iskry lub źródła ciepła. Zbiornik należy zawsze napełniać w dobrze wentylowanych miejscach i przy wyłączonym silniku. W przypadku wycieku paliwa należy przed uruchomieniem całkowicie usunąć wycieki, odsunąć maszynę od miejsca wycieku i unikać wszelkich źródeł zapłonu, aż do całkowitego ulotnienia się oparów.



Dodaj oleju przed uruchomieniem urządzenia. Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa, gdy silnik pracuje lub gdy maszyna jest gorąca.

Podczas użytkowania urządzenia i po uzupełnieniu paliwa należy upewnić się, że korek zbiornika paliwa jest prawidłowo i szczelnie zamknięty.

Paliwo należy zawsze przechowywać w zatwierdzonych pojemnikach zgodnych z normami europejskimi.

7. Użytkowanie urządzenia

Należy używać wyłącznie akcesoriów do maszyn, narzędzi itp. zgodnych z niniejszą instrukcją i zgodnie z przeznaczeniem, biorąc pod uwagę warunki pracy i wykonywane zadania. Używanie tej kosiarki do celów innych niż przewidziane może spowodować niebezpieczne sytuacje.

Należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są zainstalowane i znajdują się w dobrym stanie.

Należy pamiętać, że operator maszyny ponosi odpowiedzialność za zagrożenia i wypadki spowodowane wobec innych osób lub rzeczy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem tej maszyny.

Narzędzie tnące jest bardzo ostre. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne uszkodzenia.



Podczas korzystania z urządzenia trzymaj ciało z dala od narzędzia tnącego.

Nie używaj urządzenia z nadmierną siłą. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem. Korzystanie z urządzenia do wykonywania prac, do których jest przeznaczone, pozwoli Ci pracować lepiej i bezpieczniej.

Nie używaj tej maszyny, jeśli przełącznik nie przełącza się między pozycją „otwarte” a „zamknięte”. Każda maszyna, której nie można sterować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczna i musi zostać naprawiona.

Przed rozpoczęciem pracy z maszyną sprawdź, czy części tnące nie stykają się z żadnym przedmiotem i czy mogą się swobodnie poruszać.

Nie używaj maszyny na stromych zboczach, gdzie nie można zagwarantować bezpieczeństwa. Jeśli pracujesz na zboczach, zwolnij tempo pracy i upewnij się, że masz dobrą stabilność.

Utrzymuj maszynę w dobrym stanie technicznym. Sprawdź, czy ruchome części nie są źle wyrównane lub zablokowane, czy nie ma żadnych uszkodzonych części lub innych warunków, które mogą wpływać na działanie maszyny.

Jeśli maszyna jest uszkodzona, napraw ją przed użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane maszyny.

Uchwyty maszyny powinny być suche i czyste. Tłuste lub oleiste uchwyty są śliskie i powodują utratę kontroli nad maszyną.

Po uderzeniu w jakikolwiek przedmiot sprawdź kosiarkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli ostrze jest wygięte, obudowa jest pęknięta lub zauważysz inne problemy, które mogą wpływać na działanie maszyny, dokonaj niezbędnych napraw lub oddaj urządzenie do serwisu technicznego.



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji, tankowania paliwa, wymiany akcesoriów, czyszczenia, transportu i przechowywania maszyny należy ją wyłączyć, odłączyć świecę zapłonową i upewnić się, że narzędzie tnące zostało zatrzymane. Takie środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia maszyny.

Jeśli maszyna zacznie dziwnie wibrować, należy ją wyłączyć i sprawdzić, aby znaleźć przyczynę. Jeśli nie możesz znaleźć przyczyny, zanieś maszynę do serwisu. Wibracje zawsze wskazują na problem w maszynie.

Zawsze wyłączaj silnik, gdy zostawiasz maszynę bez nadzoru. Zmniejsz obroty silnika podczas wyłączania silnika. Jeśli silnik jest wyposażony w zawór paliwowy, odetnij dopływ paliwa po zatrzymaniu silnika

8. Serwis

Zalecamy regularne zlecenie przeglądów urządzenia wykwalifikowanemu serwisowi, który używa wyłącznie oryginalnych części zamiennych, co zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa urządzenia.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI


Na produkcie, tabliczce znamionowej oraz w niniejszej instrukcji znajdują się między innymi następujące symbole. Należy się z nimi zapoznać przed użytkowaniem urządzenia.

SYMBOL	OBJAŚNIENIE
	Uwaga! Niebezpieczeństwo!
	Przeczytaj całą instrukcję przed użytkowaniem lub włączaniem urządzenia.
	Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo odłamków i przedmiotów. Uważaj na przedmioty, które mogą zostać wyrzucone.
	Trzymaj osoby postronne z dala od miejsca pracy.
	Ryzyko amputacji palców. Trzymaj stopy i ręce z dala od narzędzia tnącego.
	Gorąca powierzchnia!


	Śmiercionośne gazy! Nie używaj tego urządzenia w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach.
	Paliwo łatwopalne. Ryzyko pożaru lub wybuchu. Nigdy nie napełniaj zbiornika paliwa przy pracującym silniku.
	Nie pal papierosów ani nie zbliżaj się z ogniem do paliwa lub maszyny.
	Sprawdź czy nie ma nigdzie wycieków paliwa.
	Przed uruchomieniem zawsze sprawdzaj poziom oleju w skrzyni korbowej. Pojemność: 0,6 litra. Olej całoroczny (wielosezonowy) 20w-40 (np. SAE 30).
	Urządzenie należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów organicznych. Nie należy wyrzucać go do pojemników na śmieci.
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej Lw i dB(A).
	Należy nosić odpowiednią ochronę dla uszu i oczu.
	Zwolnij przełącznik spustowy, aby zatrzymać maszynę.
	Po wyłączeniu silnika ostrza potrzebują kilku sekund, aby całkowicie się zatrzymać.
	Przed uruchomieniem maszyny należy usunąć wszystkie klucze i narzędzia ręczne z maszyny i obszaru roboczego.
	Trzymaj dzieci z dala od urządzenia i obszaru roboczego.
	Nie używaj kosiarki bez worka na trawę i podniesionej osłony.
	Przed uruchomieniem maszyny należy usunąć wszystkie kamienie, kawałki drewna i obce przedmioty, które mogą zostać wyrzucone przez narzędzie tnące.
	Nie używaj tej kosiarki na zboczach o nachyleniu powyżej 15 stopni. Koszenie na pagórkach może być niebezpieczne.

Symbole na urządzeniu

Aby zagwarantować bezpieczne i prawidłowe użytkowanie oraz konserwację urządzenia, na urządzeniu umieszczono następujące symbole:

SYMBOL	OBJAŚNIENIE
	Zbiornik paliwa. Nie pal papierosów ani nie zbliżaj się z ogniem do paliwa lub maszyny.
	Zbiornik oleju silnikowego.
	Uwaga! Gorąca powierzchnia! Ryzyko poparzenia.
	Pozycja dźwigni powietrznej: pozycja startowa na zimno.
	Pozycja dźwigni powietrznej: standardowa pozycja robocza.

BUDOWA URZĄDZENIA I LISTA ELEMENTÓW

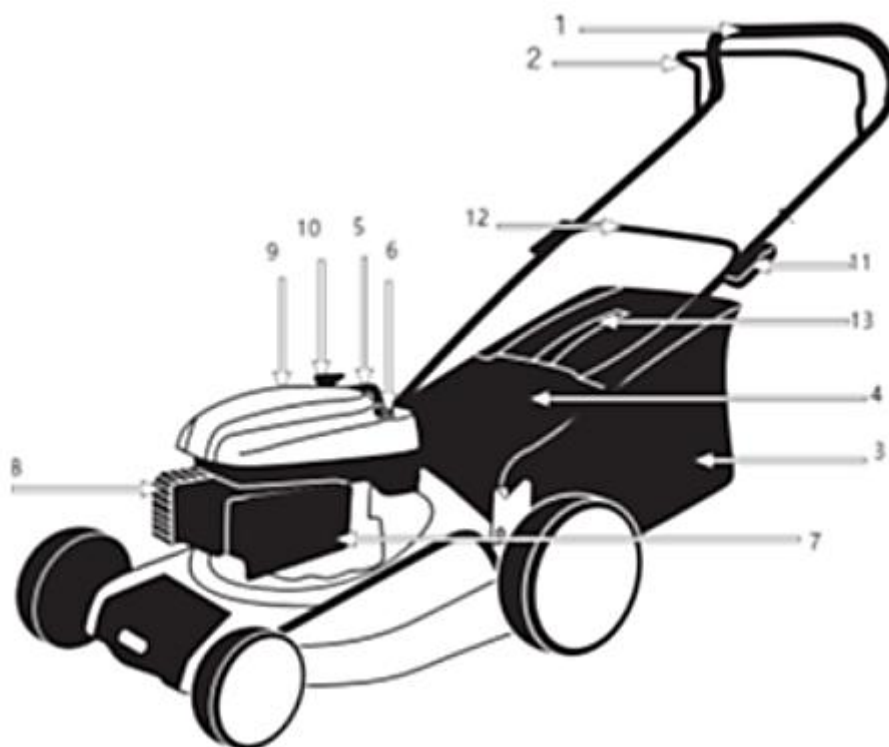

Rys. 1

1. Górny uchwyt
2. Dźwignia start/stop
3. Kosz na trawę
4. Tylna pokrywa wyjściowa
5. Dźwignia regulacji wysokości
6. Korek zbiornika paliwa
7. Korek filtra powietrza
8. Tłumik
9. Korek wlewu oleju
10. Uchwyt rozrusznika
11. Nakrętki motylkowe
12. Dolny uchwyt
13. Uchwyt pokrywy kosza

ROZPOCZĘCIE PRACY Z URZĄDZENIEM

Rozpakowanie i lista elementów

W zestawie znajdują się m.in. następujące elementy, które można znaleźć w pudełku:

- Maszyna
- Górny uchwyt
- Dolny uchwyt
- Kosz
- Górna śruba uchwyty i nakrętka motylkowa (2)
- Nakrętki dolnego uchwyty
- Śruby dolnego uchwyty
- Pierścień na przewód
- Instrukcja obsługi

Ostrożnie wyjmij wszystkie elementy z pudełka i upewnij się, że wszystkie wymienione elementy są obecne. Dokładnie sprawdź produkt, aby upewnić się, że nie ma żadnych uszkodzonych elementów.


W przypadku stwierdzenia uszkodzonych lub brakujących części nie należy używać urządzenia do czasu naprawy usterki lub wymiany wszystkich brakujących elementów.

Używanie urządzenia bez wszystkich części lub z uszkodzonymi częściami może spowodować poważne obrażenia ciała.

Montaż urządzenia


1. Montaż kierownicy

Umieść dolny uchwyt i po wkręceniu śrub dokręć nakrętki.

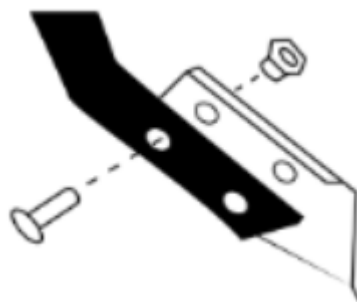


Rys. 2

Umieść górny uchwyt na dolnym i po wkręceniu śrub dokręć nakrętki motylkowe.

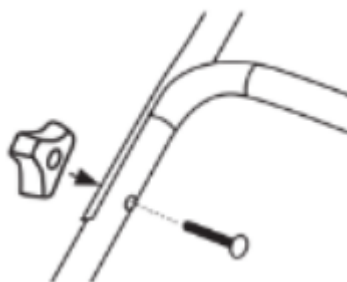

Rys. 3

Założ pierścień na przewód.

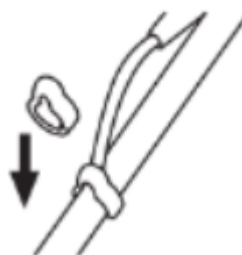

Rys. 4

2. Montaż kosza

Podnieś tylną pokrywę wylotu i zaczep występy na podwoziu torby o tylne mocowanie kierownicy.



Rys. 5

Paliwo



UWAGA: paliwo używane w tej maszynie jest wysoce łatwopalne. Jeśli paliwo lub maszyna się zapali, należy ugasić ogień za pomocą gaśnicy proszkowej.



Benzyna i olej są niezwykle łatwopalne i wybuchowe w określonych warunkach. Nie pal papierosów i trzymaj maszynę z dala od źródeł ognia, iskier i ciepła.

Używaj benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95.

Nie należy używać paliwa, które było przechowywane dłużej niż 2 miesiące. Paliwo przechowywane zbyt długo utrudnia uruchomienie maszyny i powoduje

niezadawalającą pracę silnika. Jeśli paliwo znajdowało się w zbiorniku maszyny dłużej niż dwa miesiące, należy opróżnić zbiornik i uzupełnić go paliwem w idealnym stanie.

Napełnianie zbiornika paliwa:

1. Wybierz odpowiednie miejsce do wykonania tej czynności.
2. Zdejmij korek zbiornika paliwa i napełnij go paliwem.
3. Dokładnie zamknij korek zbiornika paliwa i usuń całe rozlane paliwo suchą szmatką.



UWAGA: przed tankowaniem należy wyłączyć silnik!

Nie uruchamiaj maszyny w pomieszczeniu lub zamkniętej przestrzeni. Spaliny, opary paliwa i oleju zawierają tlenek węgla i szkodliwe substancje chemiczne. W przypadku stężenia gazów spowodowanego słabą wentylacją, usuń wszystko, co utrudnia przepływ czystego powietrza z obszaru roboczego, aby poprawić wentylację.

Nie należy wracać do pracy w tym miejscu, dopóki nie upewnisz się, że zostało ono odpowiednio przewietrzone i że wentylacja jest wystarczająca, aby nie doszło ponownie do takiego stężenia.

Nie należy tankować paliwa w miejscach, w których występuje otwarty ogień, iskry lub źródła ciepła. Zbiornik należy zawsze napełniać w dobrze wentylowanych miejscach i przy wyłączonym silniku. Nie należy przepętniać zbiornika paliwa. W przypadku wycieku paliwa należy całkowicie usunąć wyciek przed uruchomieniem, odsunąć maszynę od miejsca wycieku i unikać wszelkich źródeł zapłonu, aż do całkowitego zniknięcia oparów.

Przed uruchomieniem maszyny należy oddalić się co najmniej 3 metry od miejsca tankowania.

Przed uruchomieniem maszyny należy uzupełnić paliwo. Nigdy nie należy zdejmować korka zbiornika paliwa podczas pracy silnika lub gdy maszyna jest gorąca.

Nie należy używać paliw takich jak czysty etanol lub metanol. Paliwa te powodują uszkodzenie silnika maszyny.

Olej silnikowy

Ze względów transportowych silnik maszyny jest dostarczany z fabryki bez oleju.



UWAGA: przed pierwszym uruchomieniem silnika należy wlać do niego olej!

W silniku tym należy stosować wysokiej jakości olej do silników czterosuwowych o lepkości 20w-40. Pojemność zbiornika oleju silnikowego wynosi ok. 0,6 L.

Napełnianie miski olejowej:

- Ustaw maszynę na płaskiej i wolnej od przeszkód powierzchni.
- Odkręć korek wlewu oleju.
- Włóż napełnioną rurkę olejową o pojemności 6 l. Odczekaj ok. 1 minutę, aż olej całkowicie spłynie do skrzyni korbowej.
- Oczyszczyć bagnet olejowy z oleju za pomocą szmatki. Włóż bagnet i zakręć korek oleju. Odkręć ponownie korek i sprawdź ślad pozostawiony przez olej na bagnecie. Ślad pozostawiony przez olej musi znajdować się pomiędzy znakami minimalnego i maksymalnego poziomu.
- Jeśli ślad znajduje się poniżej minimum, dodaj trochę oleju i sprawdź ponownie. Jeśli ślad znajduje się powyżej maksimum, należy usunąć olej ze skrzyni korbowej.
 - W tym celu należy przechylić maszynę i wypuścić trochę oleju (podłóż pojemnik pod końcówkę rurki, aby zapobiec rozlaniu oleju na maszynę lub podłogę).

Uruchamianie maszyny

1. Punkty kontrolne przed uruchomieniem

Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub nieprawidłowo wyregulowane.

Używaj tego urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie może być niebezpieczne dla użytkownika, urządzenia oraz osób, zwierząt i przedmiotów znajdujących się w pobliżu.

Sprawdź:

- Całe urządzenie pod kątem luźnych i uszkodzonych części (śruby, nakrętki itp.).
- Czy nie ma wycieków paliwa.
- Poziom oleju w zbiorniku.
- Czy filtr powietrza jest czysty. W razie potrzeby wyczyść/wymień filtr.


Przed użyciem urządzenia dokręć, napraw lub wymień wszystko, co jest konieczne!

Nie używaj żadnych akcesoriów do tego urządzenia poza tymi zalecanymi przez producenta, ponieważ ich użycie może spowodować poważne obrażenia użytkownika, uszkodzenie urządzenia oraz osób, zwierząt i przedmiotów znajdujących się w jego pobliżu.

Przed uruchomieniem kosiarki upewnij się, że ruchome części urządzenia nie stykają się z żadnymi przedmiotami.

2. Uruchamianie silnika

- Jeśli silnik nie jest rozgrzany, należy nacisnąć 2-3 razy primer (Rys. 6 punkt 1).

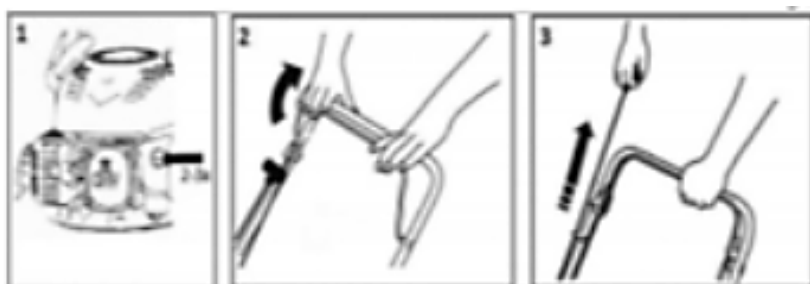

Rys. 6

- Jeśli silnik jest już rozgrzany, nie ma potrzeby używania primeru.
- Pociągnij dźwignię start/stop w kierunku uchwytu i przytrzymaj ją w tej pozycji (Rys. 6 punkt 2), a następnie pociągnij za linkę rozrusznika (Rys. 6 punkt 3). Silnik powinien uruchomić się po 3-4 pociągnięciach.
- Silnik wyłącza się poprzez zwolnienie dźwigni.



UWAGA: podczas pierwszego uruchomienia silnika może wydobywać się niewielka ilość dymu, ponieważ spalają się warstwy ochronne silnika. Jest to całkowicie normalne zjawisko i nie stanowi żadnego problemu.

Ruch jest kontrolowany za pomocą napędu kontrolowanego przez dźwignię (Rys. 7 punkt 1). Po pociągnięciu dźwigni do uchwytu kosiarka zacznie się poruszać. Aby zatrzymać, należy zwolnić dźwignię. Ta kosiarka ma jedną stałą prędkość.



Rys. 7

3. Punkty kontrolne po uruchomieniu

Należy zwrócić uwagę na poszczególne części urządzenia oraz jego temperaturę. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy natychmiast je wyłączyć i dokładnie sprawdzić.

W przypadku jakiegokolwiek awarii lub problemu należy oddać urządzenie do serwisu w celu naprawy.

W żadnym wypadku nie wolno kontynuować użytkowania urządzenia, jeśli jego działanie wydaje się nieprawidłowe.

Nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub nieprawidłowo wyregulowane.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Ważne informacje:

- W miarę możliwości należy unikać używania tej maszyny, gdy podłoże jest mokre.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania tej maszyny podczas deszczu lub po deszczu, ponieważ podłoże będzie śliskie i istnieje ryzyko poślizgnięcia się i upadku.
- Nie należy używać tej maszyny na zboczach o nachyleniu większym niż 15°. Koszenie na terenach pagórkowatych może być niebezpieczne.
- Zachowaj czujność podczas poruszania się po zboczach lub mokrej trawie. Zbocza należy kosić zawsze w poziomie, a nie od dołu do góry lub od góry do dołu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku na zboczu.
- Nigdy nie koś trawy, cofając kosiarkę lub ciągnąc ją za sobą. Zachowaj czujność podczas cofania lub ciągnięcia kosiarki do siebie.
- Nie przechylaj maszyny przy pracującym silniku, z wyjątkiem szczególnego przypadku, gdy musisz rozpocząć koszenie obszaru z wysoką trawą. Jest to jedyny przypadek, w którym można lekko podnieść przednie koła, aby ułatwić wjazd kosiarki na obszar roboczy. Wyłącz silnik kosiarki, jeśli przechylasz ją, aby przejechać po powierzchniach innych niż trawa oraz podczas transportu kosiarki do i z obszaru przeznaczonego do koszenia.
- Nie zbliżaj się do narzędzia tnącego maszyny, gdy jest ono włączone.
- Nie należy polegać wyłącznie na zabezpieczeniach urządzenia.

- Należy zwracać uwagę na ewentualne poluzowanie lub przegrzanie części urządzenia.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zatrzymać urządzenie i dokładnie je sprawdzić.
- W przypadku awarii mechanicznej należy oddać urządzenie do serwisu technicznego w celu naprawy. Nie należy kontynuować pracy, jeśli zauważysz, że urządzenie nie działa prawidłowo.
- Należy pamiętać, aby zawsze używać urządzenia czystymi rękami, bez śladów paliwa lub oleju.
- Oczyszczyć miejsce pracy i usunąć wszystkie przeszkody, które mogą spowodować wypadki. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź miejsce pracy i usunąć wszystkie przedmioty, które mogą zaplątać się w narzędzie tnące. Usunąć również wszystkie przedmioty, które narzędzie tnące może gwałtownie wyrzucić podczas pracy.
- Nie pozwalaj nikomu wchodzić na teren pracy.
- Podczas przemieszczania się między obszarami roboczymi należy wyłączyć silnik.
- Nigdy nie pozostawiaj tej maszyny bez nadzoru.
- Nie należy używać innych akcesoriów do tego urządzenia niż te zalecane przez producenta, ponieważ ich użycie może spowodować poważne obrażenia użytkownika, osób znajdujących się w pobliżu urządzenia oraz uszkodzenie samego urządzenia.
- Należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji.

Prowadzenie urządzenia



Podczas pracy zawsze trzymaj kosiarkę obiema rękami za uchwyt.

Stań za kosiarką i kieruj nią, idąc za nią. Ta kosiarka jest samobieżna. Nie pchaj mocno kosiarki, pozwól jej poruszać się z własną prędkością i ogranicz się do kierowania maszyną w obszarze pracy.

Dostosowywanie wysokości koszenia

Zanim zaczniesz regulować wysokość, zatrzymaj maszynę i poczekaj, aż ostrze się zatrzyma. Po wyłączeniu silnika ostrza potrzebują chwili, żeby się całkowicie zatrzymać.



Żeby wyregulować wysokość koszenia, odsuń dźwignię regulacji od kosiarki i przesun ją do przodu lub do tyłu, aż osiągniesz żądaną wysokość.

Koszenie trawnika

Umieść kosiarkę w rogu trawnika, który ma zostać skoszony, i ustaw żądaną wysokość koszenia.

Sprawdź, czy worek jest prawidłowo zamontowany, upewnij się, że ostrze nie styka się z żadnym przedmiotem, i uruchom kosiarkę.

Nie przechylaj maszyny przy pracującym silniku, z wyjątkiem sytuacji, gdy musisz rozpocząć koszenie wysokiej trawy. Jest to jedyny przypadek, w którym można lekko podnieść przednie koła, aby ułatwić wjazd kosiarki na obszar roboczy.



UWAGA: jeśli trawa jest bardzo wysoka, uruchomienie silnika może być utrudnione. W takim przypadku należy lekko podnieść przednie koła kosiarki, mocno dociskając uchwyt, i uruchomić kosiarkę w tej pozycji. Gdy silnik osiągnie normalną prędkość obrotową, należy powoli opuścić koła kosiarki, gdy maszyna rozpocznie koszenie.

Alternatywnie, jeśli obok trawnika znajduje się płaska powierzchnia wolna od przedmiotów i bez trawy (ziemia, beton), uruchom kosiarkę na czystym obszarze i wjedź na trawnik, lekko podnosząc przednie koła kosiarki.

Jeśli prędkość obrotowa silnika wzrośnie nadmiernie lub silnik zatrzyma się, oznacza to, że trawa jest zbyt wysoka dla możliwości koszenia kosiarki i forsowanie jej może być szkodliwe dla urządzenia. W takim przypadku należy wykonać pierwsze koszenie przy maksymalnej wysokości urządzenia, a następnie drugie koszenie przy żądanej wysokości.

Opróżnianie kosza

Opróżnij worek kosiarki, gdy tylko zauważysz, że jest pełny. Zauważysz, że worek jest pełny, ponieważ kosiarka przestanie zbierać skoszoną trawę, pozostawiając wiele resztek na ziemi.

Zawsze przed opróżnieniem worka wyłącz silnik i sprawdź, czy ostrze się zatrzymało, zanim zdejmiesz worek.

1. Podnieś pokrywę tylnego wylotu.
2. Podnieś kosz.
3. Zdejmij tylną część kosza.
4. Opróżnij go.
5. Podnieś ponownie pokrywę tylnego wylotu.
6. Umieść kosz, zaczepiając występy na podwoziu worka o tylną oś pokrywy

Rekomendacje

Zawsze koś trawę, gdy jest sucha. Należy unikać koszenia trawnika, który jest mokry po podlewaniu lub po deszczu.

Kosimy mniej niż 2 cm trawy za jednym razem. Jeśli trawnik jest bardzo wysoki, zaleca się wykonywanie kolejnych przejazdów z wysokością koszenia kolejnych 2 cm za każdym razem. Dzięki temu nie obciążymy maszyny. Trawniki należy kosić często, co najmniej raz w tygodniu wiosną i latem.

Nie należy zawsze kosić trawnika tą samą trasą. Najlepiej jest zmieniać trasę, aby uniknąć koszenia trawy w tym samym kierunku.

Jeśli konieczne jest przeniesienie kosiarki między dwoma obszarami trawnika, należy zawsze najpierw wyłączyć kosiarkę.

Ostrzenie ostrza: tępe ostrze wymaga więcej energii. Tępe ostrze źle tnę i powoduje żółknięcie trawy.

Aby uzyskać zielony i bujny trawnik, należy go często kosić i regularnie nawozić, dostarczając niezbędnego nawozu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po zakończeniu pracy z maszyną należy wykonać następujące czynności konserwacyjne i pielęgnacyjne, aby zapewnić jej sprawne działanie w przyszłości.

W celu przeprowadzenia pełnej konserwacji zalecamy oddanie kosiarki do serwisu.

Konserwację należy wykonywać z częstotliwością wskazaną w poniższej tabeli:

Operacja	Przed każdym użyciem	Po pierwszych 2 koszeniach	Co 5 godzin użytkowania	Co 25 godzin użytkowania	Co 50 godzin użytkowania	Co 100 godzin użytkowania	Co 300 godzin użytkowania	Pierwsze koszenie w sezonie	Po ostatnim koszeniu w sezonie
Sprawdź, czy nie ma żadnych luźnych części	☐								
Sprawdź stan ostrzy	☐								
Sprawdź poziom oleju	☐								
Zmień olej silnikowy		☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
Wyczyść filtr powietrza				☐	☐	☐			
Sprawdź świece zapłonową					☐		☐		
Naostrz ostrze				☐	☐	☐			



UWAGA: nie modyfikuj urządzenia ani elementów tnących (ostrzy).
Niewłaściwe użycie tych elementów może spowodować **POWAŻNE**
OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ.

Nie reguluj samodzielnie gaźnika. W razie potrzeby oddaj maszynę do serwisu.
Regulacja gaźnika jest skomplikowana i może być wykonywana wyłącznie przez
serwis techniczny. Nieprawidłowe ustawienie gaźnika może spowodować
uszkodzenie silnika i będzie powodem unieważnienia gwarancji.

Usunięcie zabezpieczeń, niewłaściwa konserwacja lub wymiana na nieoryginalne części zamienne może spowodować obrażenia ciała.

Konserwacja i pielęgnacja po użytkowaniu

Utrzymuj maszynę w czystości, zwłaszcza obszar zbiornika paliwa i obszary w pobliżu filtra powietrza.

Czyszczenie obszaru ostrza:

- Wyłącz silnik i poczekaj, aż ostygnie.
- Przechyl maszynę na stronę przeciwną do filtra powietrza kosiarki, tak aby filtr powietrza znalazł się na górze.
- Usuń wszelkie ścinki trawy za pomocą skrobaka i szczotki.
- Po usunięciu ścinków trawy można użyć strumienia wody, aby dokładniej wyczyścić urządzenie. Skieruj strumień wody w kierunku ostrza, wnętrza obudowy i wylotu dyszy z skrzyni korbowej do worka zbiorczego. Nigdy nie kieruj strumienia myjki wysokociśnieniowej na części przekładni lub silnika. Jeśli woda dostanie się do układu zapłonowego lub gaźnika, może dojść do uszkodzeń i awarii.
- Ustaw kosiarkę w normalnej pozycji (wszystkie cztery koła na ziemi), uruchom ją i pozostaw na kilka minut.

Uruchomienie kosiarki po czyszczeniu jest ważne, ponieważ:

- Po przechyleniu silnika olej silnikowy musi powrócić do skrzyni korbowej. Uruchomienie silnika sprzyja temu powrotowi.
- Jeśli do czyszczenia silnika użyto wody, może dojść do niezamierzonego zamoczenia.

Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez kilka minut, aby ciepło z silnika odparowało wodę pozostałą w jego okolicy.

Kosz

Do czyszczenia kosza zbiorczego można użyć wody. Przed ponownym zamontowaniem worka upewnij się, że jest całkowicie suchy.

Regularnie sprawdzaj stan kosza. Jeśli jest zużyty lub zniszczony, zamontuj nowy.



UWAGA: pamiętaj o regularnym sprawdzaniu poziomu oleju silnikowego!

Ostrzenie noży

Ostrzenie ostrza powinno być wykonywane przez serwisanta. Nie należy ostrzyć go samodzielnie. Ostrze powinno być zawsze ostre, aby zapewnić odpowiedni kąt cięcia i równowagę ostrza. Ostrzenie przez osobę nieposiadającą odpowiedniej wiedzy może spowodować nadmierne wibracje, które mogą doprowadzić do uszkodzenia maszyny i problemów dla użytkownika.

Jeśli podczas koszenia na końcach trawy pozostają małe pasma, które szybko żółkną, należy naostrzyć ostrze.

Kontrola okresowa

Aby zapewnić sprawne działanie maszyny, należy regularnie przeprowadzać jej przeglądy. W celu wykonania pełnej konserwacji zalecamy oddanie kosiarki do serwisu.

Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu oraz uniknąć uszkodzeń i zagrożeń dla maszyny i użytkownika, należy zawsze stosować odpowiednie części zamienne.

Części zamienne należy kupować u oficjalnego sprzedawcy lub producenta. Używanie nieoficjalnych części zamiennych może spowodować ryzyko wypadku, obrażeń użytkownika i złomowania maszyny a także prowadzić do utraty gwarancji.

Filtr powietrza

Zanieczyszczenia w filtrze powietrza powodują spadek wydajności urządzenia. Należy sprawdzić i wyczyścić ten element. Jeśli zauważysz uszkodzenia lub zmiany w filtrze, wymień go na nowy.

1. Zdejmij nasadkę ochronną z filtra, odblokowując zatrzask.
2. Wyjmij filtr.
3. Kurz z filtra można usunąć, potrząsając nim o twardą powierzchnię lub przedmuchując go.
4. Zamontuj filtr w maszynie.
5. Załóż nasadkę ochronną.



UWAGA: silnik nie może pracować bez zamontowanego filtra powietrza.

Wymiana oleju silnikowego

Wymianę oleju należy wykonywać tylko wtedy, gdy silnik jest jeszcze ciepły.



UWAGA: nie wolno wylewać zużytego oleju do kanalizacji ani na ziemię. Zanieczyszczenie wód gruntowych i poziomów wodonośnych podlega wysokim karom.

Aby zapewnić prawidłową pracę, długą żywotność silnika oraz bezpieczeństwo pracy zalecamy wymianę oleju co sezon.

Aby wymienić olej:

- Ustaw maszynę na płaskiej, poziomej i wolnej od przeszkód powierzchni. Zalecamy rozłożenie folii lub plastikowej płyty pod kosiarką podczas całej operacji wymiany oleju, aby uniknąć rozlania się oleju na ziemi.
- Opróżnij olej z silnika:
 - Odsysanie oleju: odkręć korek zbiornika oleju i wsuń rurkę odsysającą (nie jest dołączona do zestawu) aż do dna zbiornika olej, odessij olej.
 - Spuszczanie oleju przez korek spustowy: ustaw naczynie (min. 0.5L) pod korkiem spustowym oleju a następnie odkręć korek. Zwróć uwagę na trajektorię spływania oleju ze zbiornika, aby uniknąć rozlania na ziemię.
- Lekko przechyl kosiarkę i odczekaj przynajmniej minutę, aby olej spłynął do korka spustowego lub najniższego punktu.

Spuszczony olej zlej do zakręcanego pojemnika, w którym będzie można go przetransportować do odpowiedniego punktu zbiórki.

Oczyść bagnet olejowy z oleju za pomocą szmatki. Włóż go i zakręć korek oleju.


Odkręć ponownie korek i sprawdź czy na bagnecie widnieje ślad oleju, jeżeli tak - przeprowadź procedurę spuszczenia oleju ponownie. Jeżeli bagnet jest "suchy" wlej 0.5L świeżego oleju silnikowego do zbiornika.

Ponownie zakręć zbiornik korkiem a następnie odkręć i sprawdź poziom oleju na bagnecie.

Ślad pozostawiony przez olej musi znajdować się między znakami minimalnego i maksymalnego poziomu. Jeżeli ślad oleju znajduje się poniżej poziomu minimum - dolej więcej oleju do zbiornika, jeżeli ślad oleju znajduje się powyżej poziomu maksimum - odessij/spuść trochę oleju.

Sprawdzanie świecy zapłonowej

Najczęstsze problemy związane z uruchomieniem maszyny wynikają z zabrudzenia lub złego stanu świecy zapłonowej. Należy regularnie czyścić i sprawdzać świecę zapłonową. Należy sprawdzić, czy odstęp między elektrodami jest prawidłowy (0,6 - 0,7 mm).

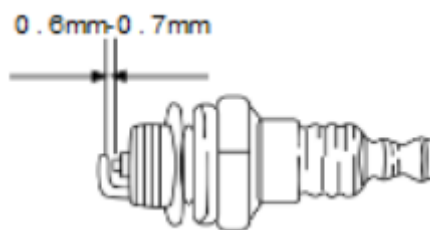

Rys. 8

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Transport

Nigdy nie podnoś ani nie transportuj urządzenia, gdy silnik pracuje. Podczas transportu maszyny między różnymi obszarami roboczymi należy zawsze wyłączyć silnik.

Po wyłączeniu maszyny odczekaj parę minut, aby ostygła przed transportem. Rura wydechowa maszyny pozostaje gorąca po wyłączeniu silnika.

Jeśli musisz podnieść maszynę, przed podniesieniem sprawdź jej wagę w specyfikacji technicznej, aby upewnić się, że jest to waga, którą jesteś w stanie unieść.

Jeśli transportujesz kosiarkę w pojazdach, zamocuj ją solidnie, aby zapobiec jej przesuwaniu się lub przewróceniu.

Przechowywanie

Po wyłączeniu maszyny należy odczekać parę minut, aż ostygnie, przed jej przechowywaniem. Nigdy nie przechowuj maszyny w pobliżu materiałów łatwopalnych (sucha trawa, drewno itp.), gazu lub paliw.

Maszynę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, które nie stwarza zagrożenia dla nikogo, jest suche, czyste i ma temperaturę od 0°C do 45°C.

Przed przechowywaniem maszyny należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale dotyczącym konserwacji.

Jeśli planujesz przechowywać maszynę w zamkniętym pomieszczeniu, najpierw opróżnij zbiornik paliwa. Opary paliwa mogą wejść w kontakt z płomieniem lub gorącym przedmiotem i ulec zapłonowi. Jeśli zbiornik paliwa musi zostać opróżniony, należy to zrobić na zewnątrz i zgodnie z przepisami dotyczącymi recyklingu.

POTENCJALNE PROBLEMY I ZAPYTANIA

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą tabelą przed skontaktowaniem się z dostawcą, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji.

Jeśli maszyna nie uruchamia się, sprawdź kompresję silnika i iskrę świecy zapłonowej.

W zależności od zaobserwowanych objawów można ustalić prawdopodobną przyczynę i rozwiązać problem.

Kompresja silnika jest normalna	Iskra świecy zapłonowej jest w porządku	Prawdopodobny powód	Działanie
TAK	TAK	• brak paliwa • filtr paliwa jest zanieczyszczony • w paliwie znajduje się woda • zły rodzaj używanego paliwa • gaźnik jest zanieczyszczony	• dolej paliwa • wyczyść filtr • wymień paliwo na nowe • wymień paliwo na prawidłowe • skontaktuj się z serwisem
TAK	NIE	• przełącznik jest w pozycji "0" • świeca zapłonowa jest zanieczyszczona • świeca zapłonowa nie jest podłączona	• zmień przełącznik na pozycję „I” • wyczyść świecę • podłącz świecę
Brak kompresji lub silnik się nie włącza	TAK	• luźna świeca zapłonowa • tłok i jego elementy są zużyte • poniszczony cylinder • zimny silnik	• dokręć świecę zapłonową • skontaktuj się z serwisem

Jeśli silnik nie działa prawidłowo (brak mocy, niestabilna praca na biegu jałowym itp.), poniżej przedstawiono szereg objawów, ich prawdopodobne przyczyny i rozwiązania.

Objaw	Prawdopodobny powód	Działanie naprawcze
Urządzenie piszczy	• zużyte elementy • zużyty tłok • luz wału korbowego • luz w sprzęgle	skontaktuj się z serwisem
Silnik się przegrzewa	• brudna rura wydechowa • brudny gaźnik • nieodpowiednie paliwo	• skontaktuj się z serwisem • wymień paliwo na prawidłowe
Brak obrotów	• brudny filtr powietrza • źle wyregulowany gaźnik	• wyczyść filtr powietrza • skontaktuj się z serwisem
Silnik zatrzymuje się lub nie utrzymuje stanu jałowego	źle wyregulowany gaźnik	skontaktuj się z serwisem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa	Kosiarka spalinowa Tokachi Wide GO! 410
Model	NAR/KOS/S/02
Silnik	Typ OHV, czterosuwowy benzynowy
Producent silnika	Loncin
Moc silnika	2,4 kW
Pojemność skokowa	139 cm ³
Maksymalna prędkość obrotowa	3000 rpm
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 8 pozycji
Zakres regulacji wysokości koszenia	25 - 75 mm
Szerokość koszenia	410 mm
Pojemność kosza	50 L
Pojemność zbiornika paliwa	0,9 L
Pojemność zbiornika oleju	0,5 L
Gwarantowany poziom hałasu	96 LW (dB(A))
Waga urządzenia	23 kg



Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórного użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu.

tokachi.pl

molde.pl

Mozano Ściślewsy Spółka Jawna

Tel.: 792 638 888

E-mail: formularz@mozano.pl

KARTA GWARANCYJNA

ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: Kosiarka spalinowa Tokachi Wide GO! 410

Model: NAR/KOS/S/02

Data zakupu*.....

Nr faktury sprzedaży*.....

NALEŻY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO EWENTUALNEJ REKLAMACJI

Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis osoby zatwierdzającej naprawę

*wypełnia klient

Warunki i postępowanie gwarancyjne

tokachi.pl/wsparcie

