


■ KLAWIATURA Z WAŁKIEM MAGNETYCZNYM

G67

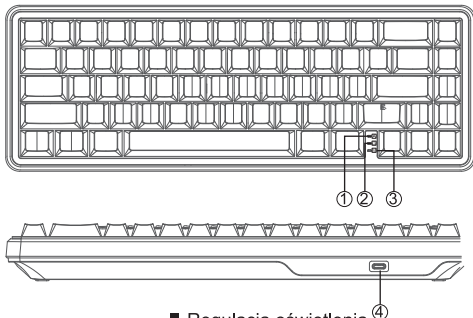

- ① Blokada obudowy CAP
- ② WIN MAC
- ③ system
- ④ Typ-C Interfejs

■ Regulacja oświetlenia

- FN+Q: Przełącz efekt świetlny
- FN+←\→: Przełącz prędkość efektu świetlnego
- FN+↑\↓: Dostosuj jasność podświetlenia
- FN+A: Przełącz kolor efektu świetlnego
- FN+TAB: Wyłącz wszystkie światła

■ Specyfikacja klawiatury

Model: G67

Liczba klawiszy: 67

Typ przełącznika: oś magnetyczna oś mechaniczna Żywotność

klawisza: 50 milionów razy

Skok roboczy: 3,4±0,5MM

Obciążenie robocze: 40g±5g

Długość kabla: PVC3,5*1,8M

Rozmiar klawiatury: 323*115*37mm±2mm

Waga klawiatury: 560±20 Napięcie robocze: 5V±0,5V

Prąd roboczy: <200mA

Typ interfejsu: TYPE-C

Obsługiwane systemy: Win10, Win11, Android, Mac i inne systemy operacyjne

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz FN+BACK przez trzy sekundy, aby zamienić 1=/+ na F1-F12.

Kombinacja klawiszy	Funkcja wyzwalacza (tryb Win)	Funkcja Trigger (tryb Mac)
FN +1	Zmniejsz jasność ekranu	Zmniejsz jasność ekranu
FN +2	Zwiększ jasność ekranu	Zwiększ jasność ekranu
FN +3	Pokaż okno wielozadaniowości (Win+TAB)	Pokaż okno wielozadaniowości
FN +4	Pulpit (Win+D)	Otwórz konsolę
FN +5	Wstecz	Funkcja App Exposé
FN +6	Szukaj	Szukaj
FN +7	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór
FN +8	Pauza	Pauza
FN +9	Następny utwór	Następny utwór
FN +0	Wycisz	Wycisz
FN + -	Głośność-	Głośność-
FN + =	Głośność+	Głośność+

2. Kombinacja klawiszy Opis funkcji

Fn+1 F1

Fn+2 F2

Fn+3 F3

Fn+4 F4

Fn+5 F5

Fn+6 F6

Fn+7 F7

Fn+8 F8

Fn+9 F9

Fn+0 F10

Fn+- F11

Fn+ = F12

FN+W Obszar kierunkowy i zamiana klawiszy WASD

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, cztery lampki przycisków WASD zaświecą się na czerwono, a lampki obszaru kierunkowego na białą; naciśnij krótko, aby odblokować

FN+Win Zablokuj przycisk WIN

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, lampka przycisku Win zaświeci się na czerwono; naciśnij krótko, aby odblokować

FN+X Przełącz na tryb WIN

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, wszystkie lampki zaświecą się na białą 3 razy;

FN+C Przełącz na tryb MAC

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, wszystkie lampki zaświecą się na niebiesko 3 razy;

FN+M+T Przywróć ustawienia fabryczne

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, wszystkie lampki zaświecą się na czerwono 3 razy; uruchom domyślny efekt oświetlenia

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi i użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi lub na etykiecie produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Bezpieczeństwo użytkowania

1. **Używaj klawiatury zgodnie z przeznaczeniem** – Klawiatury bezprzewodowe, przewodowe i zestawy klawiatura + mysz są zaprojektowane do wprowadzania danych i interakcji z komputerem lub innymi urządzeniami. Korzystanie z nich do innych celów może prowadzić do ich uszkodzenia lub niewłaściwego działania.

2. **Kontrola stanu klawiatury przed użyciem** – Przed każdym użyciem upewnij się, że klawiatura nie ma widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, uszkodzenia klawiszy czy uszkodzenia kabli lub portów. Uszkodzona klawiatura może prowadzić do błędów w działaniu urządzenia lub stanowić zagrożenie.

3. **Używaj odpowiednich akcesoriów** – W przypadku klawiatury bezprzewodowej upewnij się, że masz odpowiednią baterię lub akumulator oraz że masz dostęp do odpowiednich portów, lub adapterów do zestawu klawiatura + mysz, jeżeli dotyczy.

Środki ostrożności

1. **Zabezpiecz klawiaturę przed uszkodzeniami** – Unikaj upuszczania klawiatury, uderzeń lub narażenia jej na duże wstrząsy, które mogą uszkodzić klawisze lub elektronikę wewnętrzną.

2. **Chroni przed wilgocią** – Klawiatury nie są odporne na wodę. Unikaj kontaktu z wilgocią, zwłaszcza w przypadku klawiatur bezprzewodowych, które mogą zawierać baterie.

3. **Używaj w suchych i czystych warunkach** – Aby uniknąć zabrudzenia klawiszy i ich awarii, używaj klawiatury w czystych i suchych miejscach, a także dbaj o jej regularne czyszczenie.

Bezpieczne użytkowanie

1. **Regularnie sprawdzaj stan połączenia** – W przypadku klawiatury przewodowej upewnij się, że kabel nie jest uszkodzony ani splątany, co może utrudniać jej prawidłowe działanie.

2. **Wymieniaj baterie** – Dla klawiatur bezprzewodowych regularnie sprawdzaj stan baterii lub akumulatorów i wymieniaj je w razie potrzeby, aby uniknąć nagłego wyłączenia urządzenia.

Zasady użytkowania w odpowiednich warunkach

1. **Używaj klawiatury na stabilnej powierzchni** – Klawiatura powinna być używana na twardej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć jej przesuwania podczas pracy.

2. **Unikaj nadmiernego ciepła** – Unikaj umieszczania klawiatury w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników, lamp), ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia materiałów, z których jest wykonana.

3. **Używaj w odpowiednich temperaturach** – Unikaj używania klawiatury w bardzo gorących lub zimnych warunkach, które mogą wpłynąć na jej funkcjonowanie.

Instrukcje konserwacyjne

1. **Czyszczenie klawiatury** – Regularnie usuwaj kurz i zanieczyszczenia z klawiatury za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Unikaj używania ostrych materiałów, które mogą porysować powierzchnię klawiszy.

2. **Czyszczenie portów i wtyczek** – Regularnie sprawdzaj stan portów i wtyczek, szczególnie w przypadku klawiatur przewodowych. Używaj sprężonego powietrza lub ściereczki, aby usunąć zanieczyszczenia z portów USB.

3. **Wymiana zużytych klawiszy** – W przypadku klawiatur mechanicznych lub innych, które umożliwiają wymianę klawiszy, upewnij się, że regularnie sprawdzasz stan klawiszy i wymieniasz te, które są zużyte.

Bezpieczna utylizacja

1. **Utylizacja zużytych klawiatur** – Zużyte lub uszkodzone klawiatury należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i recyklingu elektroniki.

2. **Recykling materiałów** – Klawiatury zawierają materiały, które nadają się do recyklingu, takie jak tworzywa sztuczne, metalowe części oraz elektronika. Skontaktuj się z lokalnymi punktami recyklingu, aby dowiedzieć się, jak odpowiednio utylizować zużyłą klawiaturę.

3. **Nie wyrzucaj klawiatury do zwykłych pojemników na odpady** – Klawiatury powinny być odpowiednio utylizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Skontaktuj się z punktami zbiórki odpadów elektronicznych, aby zapewnić odpowiednią utylizację.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w **Rozporządzeniu (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent
SHENZHEN OUNI TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN OUNI TECHNOLOGY CO.,LTD

Add:9/F, Block C, 8, Hengda Fashion Huigu Building, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen.

exporta@oni-kuma.com

Podmiot odpowiedzialny

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.

Rudzka 65C

44-200 Rybnik

Polska

zgloszenia@innpro.pl

safety@innpro.eu