

xquantum



MYSZ PIONOWA WM700K

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
2. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, nadmiernym nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami.
3. Nie należy narażać urządzenia na silne wstrząsy.
4. Nie należy używać urządzenia jeżeli zauważono, że jego elementy są uszkodzone.
5. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
6. Urządzenie posiada łączność radiową. Nie należy używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi elektronicznymi biostymulatorami.
7. Nie należy używać urządzenia w szpitalach, ponieważ może zakłócać pracę urządzeń medycznych.
8. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.
9. Nie należy rozkręcać myszki.

10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym użytkowaniem produktu.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XQUANTUM**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku

użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model urządzenia	WM700K
Rozdzielczość	1000-2000-3000-4000 DPI $\pm 15\%$
Zasięg	Do 10m
Interfejs	2x BT, 1x 2,4GHz
Liczba przycisków	6
Wersja BT	5.0
Zasilanie	1x bateria AA 1.5V
Maksymalna moc częstotliwości	0 dB
Zakres częstotliwości	2402~2480 MHz

OPIS URZĄDZENIA

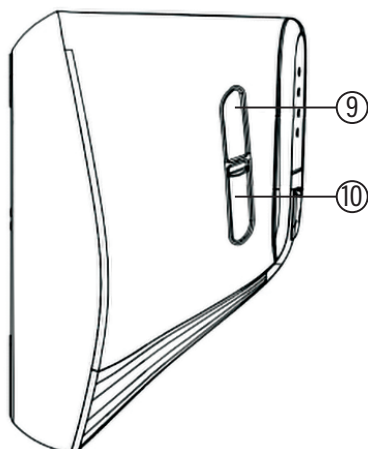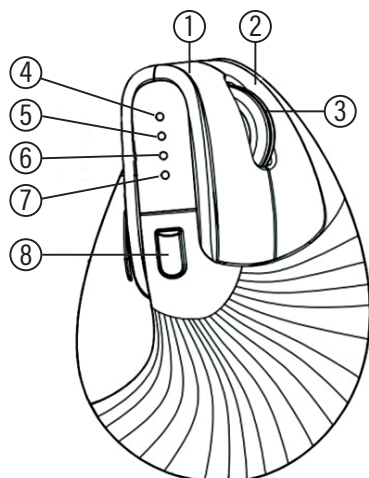

5

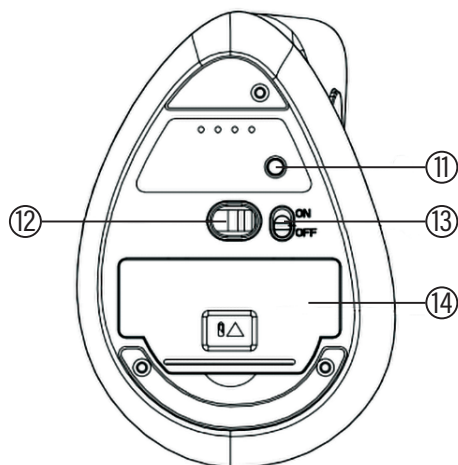

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Scroll
4. Dioda 2.4GHz
5. Dioda BT1
6. Dioda BT2
7. Dioda niskiego poziomu baterii
8. Wybór trybu połączenia
9. Przycisk „do przodu”
10. Przycisk „do tyłu”
11. Przycisk zmiany DPI

6

12. Sensor optyczny
13. Suwak ON/OFF
14. Klapka baterii

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Zamontuj baterię w myszce.
2. Przesuń suwak na ON.
3. Łączenie za pomocą dongle:
 - a. Wyciągnij dongle z komory baterii.
 - b. Podłącz do gniazda USB w Twoim urządzeniu.
 - c. Naciskaj przycisk zmiany trybu połączenia aż zaświeci się dioda 2.4GHz.
 - d. Urządzenie zostało połączone.
4. Łączenie za pomocą BT:
 - a. Włącz BT na Twoim urządzeniu.
 - b. Naciskaj przycisk zmiany trybu wybierając BT1 bądź BT2 – zaświeci się odpowiednia dioda.

- c. Na Twoim urządzeniu wyszukaj i połącz się z „WM700K_BT1” bądź „WM700K_BT2”.
 - d. Otrzymasz komunikat o połączeniu urządzenia.
5. Jeżeli masz połączone 3 urządzenia naraz możesz się między nimi przełączać za pomocą przycisku zmiany trybu połączenia.
6. Aby zmienić DPI myszki, naciskaj przycisk zmiany DPI na spodzie myszki.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Produkt nie działa.	Bateria w urządzeniu rozładowała się.	Wymień baterię w urządzeniu.
Kursor na ekranie nie rusza się mimo naładowanej baterii.	Wybrany został inny tryb połączenia.	Zmień tryb połączenia myszki na właściwy.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że mysz optyczna WM700K jest zgodna z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: <https://www.artdom.net.pl/deklaracja/WM700K/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE MYSZKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,

- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru
Sądowego 0000354059.**



v.1