


EDIFIER[®]










Głośniki Edifier M90

Instrukcja obsługi

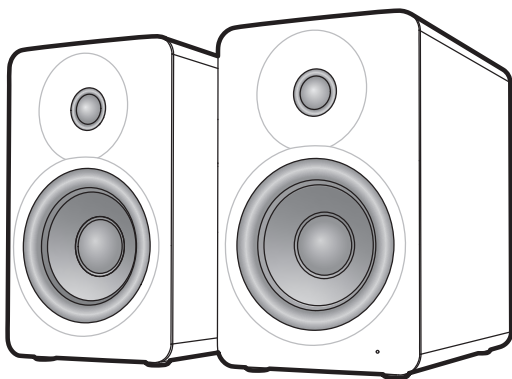




Zawartość
opakowania

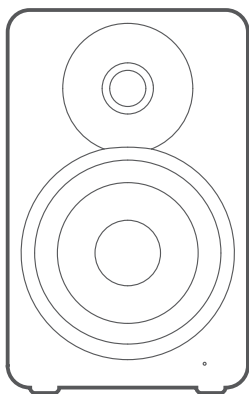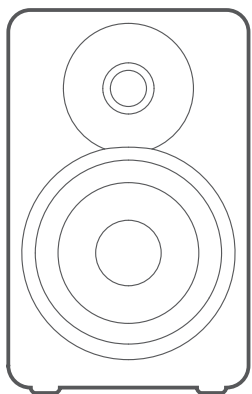




Połączenie

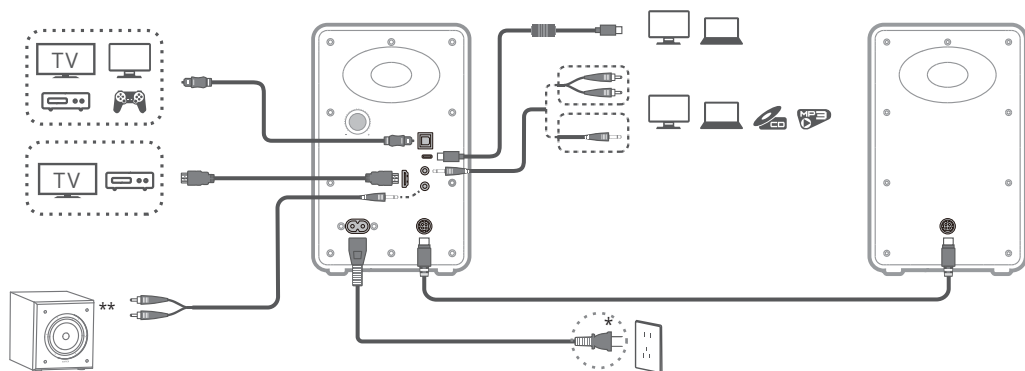





Wybór źródła

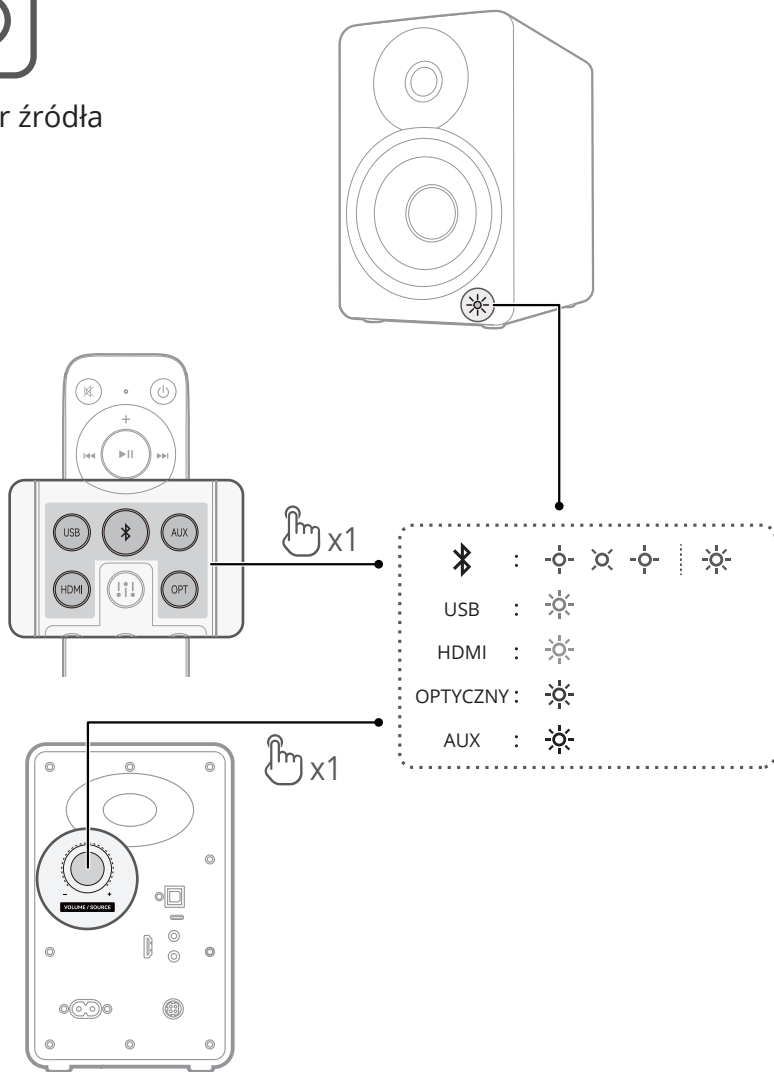

Wejście	Bluetooth	USB-C	HDMI	OPTICAL	AUX
Kontrolka	Niebieska	Czerwony	Niebiesko-zielony	Fioletowy	Zielony




Włączanie /
Wyłączanie
zasilania

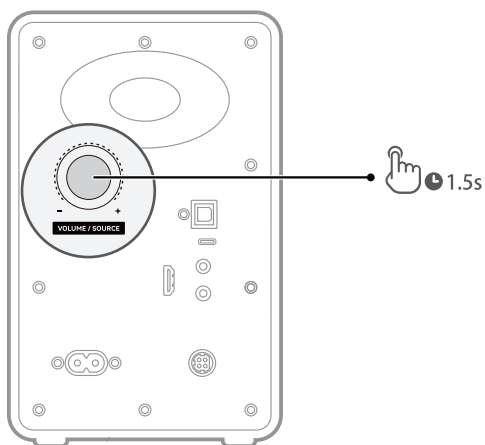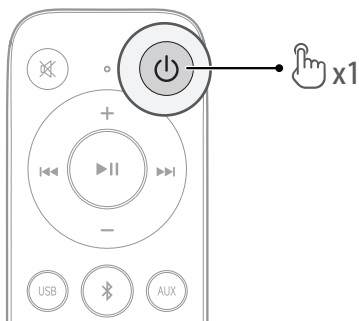




Połączenie
Bluetooth

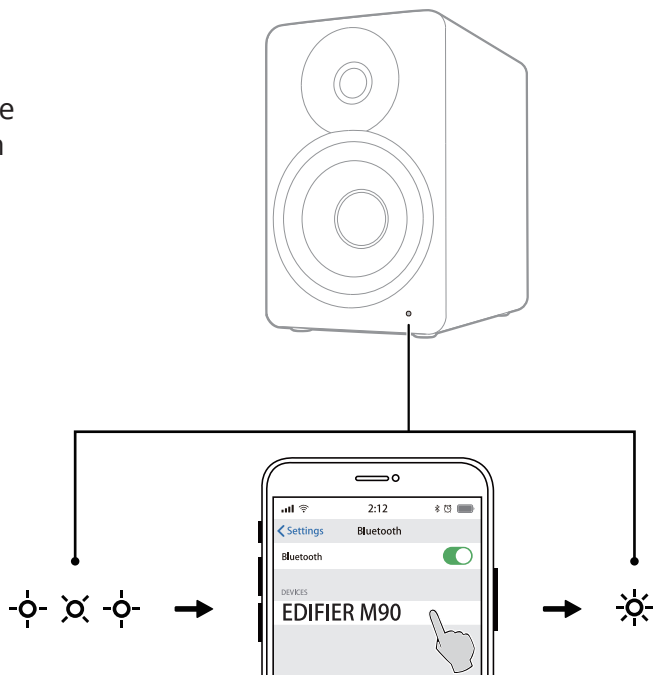


Połączenie USB

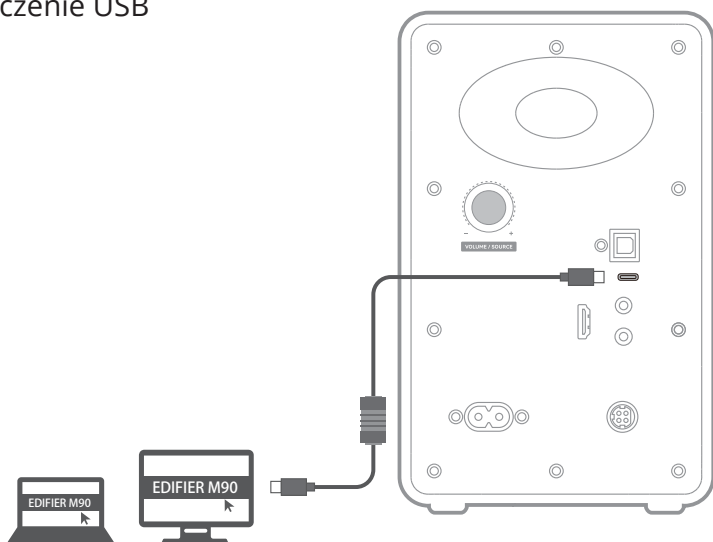




Sterowanie

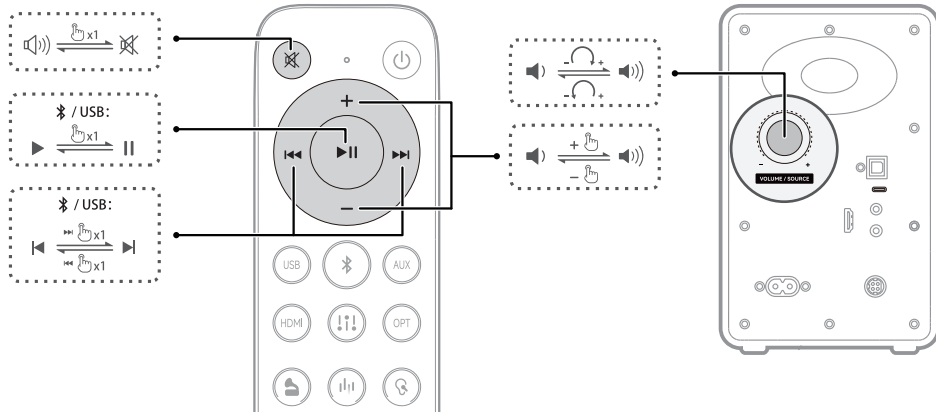



Efekty dźwiękowe

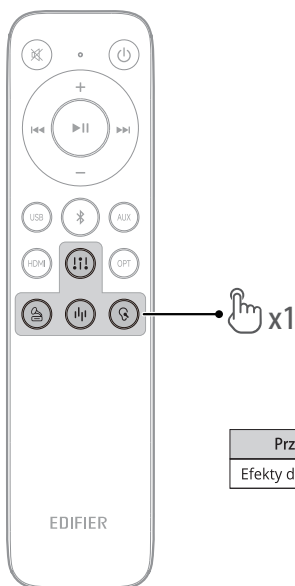

Przycisk				
Efekty dźwiękowe	Klasyczny	Dynamiczny	Monitor	Niestandardowy



Wymiana
baterii
w pilocie

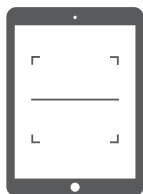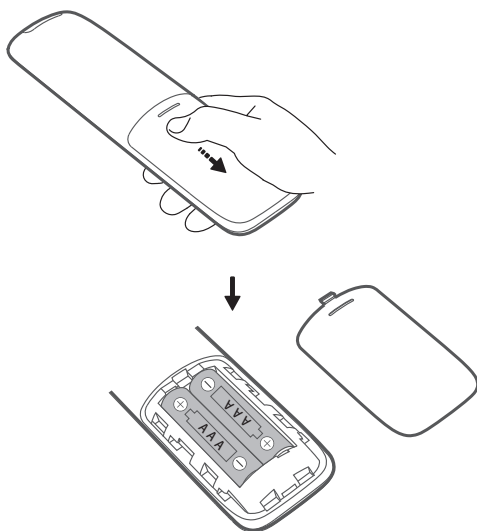

EDIFIER ConneX

Zawartość opakowania

Uwaga:

- Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
- Dołączony kabel USB służy wyłącznie do przesyłania strumienia audio. Nie należy go używać do ładowania urządzeń.
- Ze względu na konieczność wprowadzenia ulepszeń technicznych i aktualizacji systemu informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic, pierwszeństwo ma rzeczywisty produkt.

Podłączenie kabla

Uwaga:

- Zasilanie: 100–240 V~ 50/60 Hz 600 mA
- Ten typ wtyczki służy wyłącznie do celów ilustracyjnych.
- Połączenie HDMI eARC: Użyj kabla Ultra High Speed HDMI™ (nie dołączonego do zestawu), aby podłączyć port HDMI eARC głośnika do portu HDMI eARC lub ARC w telewizorze lub urządzeniu źródłowym.
- Informacje na temat ustawień HDMI można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora lub urządzenia źródłowego: (1) Włącz funkcję HDMI eARC lub ARC. (2) Ustaw format cyfrowego wyjścia audio na PCM. (3) Włącz funkcję HDMI CEC, aby sterować głośnikiem za pomocą pilota telewizora lub urządzenia źródłowego (np. tryb gotowości/budzenie, wyciszenie, głośność).
- Subwoofer nie jest dołączony do zestawu. Aby podłączyć go do subwoofera, może być wymagany inny odpowiedni kabel audio.

Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj pokrętko „VOLUME/SOURCE” na aktywnym głośniku przez 1,5 sekundy lub naciśnij przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania.

Funkcja oszczędzania energii

(1) W trybie wejścia Bluetooth (lub HDMI) głośnik przechodzi w tryb oszczędzania energii po 15 minutach bezczynności (brak odtwarzania dźwięku i obsługi), jeśli podłączone jest jakiekolwiek urządzenie Bluetooth (lub urządzenie źródłowe HDMI). Po wznowieniu odtwarzania głośnik powraca do trybu pracy w ciągu około 1 sekundy.

(2) W trybie wejścia Bluetooth (lub HDMI) głośnik wyłączy się automatycznie po 15 minutach bezczynności (brak obsługi), jeśli nie jest podłączone żadne urządzenie Bluetooth (lub urządzenie źródłowe HDMI).

(3) W trybie wejścia AUX, USB lub optycznego głośnik wyłączy się automatycznie po 15 minutach bezczynności (brak odtwarzania dźwięku i obsługi).

Uwaga: Ta funkcja jest domyślnie włączona. Aby wyłączyć lub ponownie włączyć tę funkcję, zmniejsz głośność do 0, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUZA na pilocie przez 2 sekundy. Wskaźnik mignie dwa razy, potwierdzając wyłączenie funkcji. W przeciwnym razie wskaźnik mignie trzy razy. Funkcję tę można wyłączyć lub ponownie włączyć w menu „Moje urządzenie” > „Tryb oszczędzania energii” w aplikacji EDIFIER ConneX.

Połączenie Bluetooth

Ten głośnik obsługuje jednocześnie połączenie dwóch urządzeń Bluetooth. Funkcja połączenia wielopunktowego jest domyślnie wyłączona. Aby korzystać z tej funkcji, włącz ją w menu „Moje urządzenie” > „Połączenie wielopunktowe” w aplikacji EDIFIER ConneX.

Podłączanie do urządzenia

1. Naciśnij pokrętko „VOLUME/SOURCE” na aktywnym głośniku lub przycisk Bluetooth na pilocie, aby przełączyć się do trybu wejścia Bluetooth.

Jeśli żadne urządzenie nie jest podłączone, głośnik automatycznie przejdzie w tryb parowania Bluetooth. Wskaźnik będzie szybko migać na niebiesko. Jeśli tak się nie stanie, naciśnij dwukrotnie pokrętko „VOLUME/SOURCE” na aktywnym głośniku lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na pilocie przez 1,5 sekundy.

2. Na urządzeniu wybierz „EDIFIER M90” z listy urządzeń Bluetooth, aby nawiązać połączenie, a po nawiązaniu połączenia wskaźnik będzie świecić się niebieskim światłem.

- Aby rozłączyć się z bieżącym urządzeniem Bluetooth, naciśnij dwukrotnie pokrętko „VOLUME/SOURCE” na aktywnym głośniku lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na pilocie przez 1,5 sekundy.

Podłączanie do dwóch urządzeń

1. Połącz się z urządzeniem, a następnie dwukrotnie naciśnij pokrętko „VOLUME/SOURCE” na aktywnym głośniku lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na pilocie przez 1,5 sekundy. Wskaźnik zacznie szybko migać na niebiesko.

2. Na drugim urządzeniu wybierz „EDIFIER M90” z listy urządzeń Bluetooth, aby nawiązać połączenie, a po nawiązaniu połączenia wskaźnik będzie świecić się niebieskim światłem.

3. Na pierwszym urządzeniu wybierz „EDIFIER M90” z listy urządzeń Bluetooth, aby ponownie nawiązać połączenie.

- Przed rozpoczęciem strumieniowego przesyłania dźwięku z drugiego urządzenia wstrzymaj lub zatrzymaj odtwarzanie na bieżącym urządzeniu Bluetooth.

Uwaga:

- Jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie podłączone żadne urządzenie, głośnik przełączy się w tryb ukrytego Bluetooth. Niebieski wskaźnik będzie migać w trybie pulsacyjnym. W tym trybie (1) nowe urządzenia nie mogą znaleźć głośnika, ale (2) w przypadku urządzenia, które istnieje w rejestrze parowania tego głośnika, można wybrać „EDIFIER M90” z listy urządzeń Bluetooth, aby ponownie nawiązać połączenie. Aby wyjść z trybu ukrytego Bluetooth, naciśnij pokrętko „VOLUME/SOURCE” na aktywnym głośniku lub przycisk Bluetooth na pilocie zdalnego sterowania.

- Po przełączeniu na wejście Bluetooth głośnik automatycznie ponownie połączy się z ostatnio podłączonymi urządzeniami.

Aplikacja EDIFIER ConneX

1. Za pomocą urządzenia inteligentnego zeskanuj kod QR znajdujący się w skróconej instrukcji obsługi lub na opakowaniu.
- Możesz również wyszukać „EDIFIER ConneX” w Apple App Store (urządzenia z systemem iOS) lub Google Play (urządzenia z systemem Android).
2. Pobierz i zainstaluj aplikację.
3. Połącz urządzenie mobilne z głośnikiem przez Bluetooth.
4. Otwórz aplikację EDIFIER ConneX na urządzeniu mobilnym.
5. Naciśnij menu, żeby przejść do ustawień i sterowania odtwarzaniem.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

W razie potrzeby możesz przywrócić ustawienia fabryczne głośnika.

1. Naciśnij pokrętko „VOLUME/SOURCE”, aby przełączyć się do trybu wejścia optycznego. Wskaźnik będzie świecić się światłem ciągłym w kolorze fioletowym.
2. Obróć pokrętko „VOLUME/SOURCE” w lewo, aby ustawić głośność na 0.
3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętko „VOLUME/SOURCE” przez 3 sekundy. Głośnik uruchomi się ponownie automatycznie, a wskaźnik będzie migać na niebiesko.

Specyfikacja

Całkowita moc wyjściowa (RMS): 15 W+15 W (wysokie tony), 35 W+35 W (średnie i niskie tony)

Pasma przenoszenia: 50 Hz~40 kHz

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania głośnika:Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX).Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

- Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX).
- Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń.Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

- Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń.
- Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

Ochrona dzieci:Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
- Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

Bezpieczeństwo baterii i ładowania:Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta.Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów.W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

- Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta.
- Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów.

- W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Konfiguracja Bluetooth:Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi.Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód.Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi.
- Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód.
- Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

Zalecenia dotyczące dźwięku:Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas.Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

- Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas.
- Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

Przechowywanie i konserwacja:Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

- Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

Dodatkowe środki ostrożności

- Aktualizacje oprogramowania:Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth.Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.
- Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth.
- Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.
- Zabezpieczenia prywatności:W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.
- W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Edifier International Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Głośniki Edifier M90 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/edifier>

Adres producenta: Box General Post Office P.O 6264 Hong Kong, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

THEMIS AR Unterstützung UG
Beedstrasse 54
40468 Düsseldorf, Niemcy
legal@themisar.com