




Basketball Stand

PL *Kosz do koszykówki*


DE *Basketballständer*

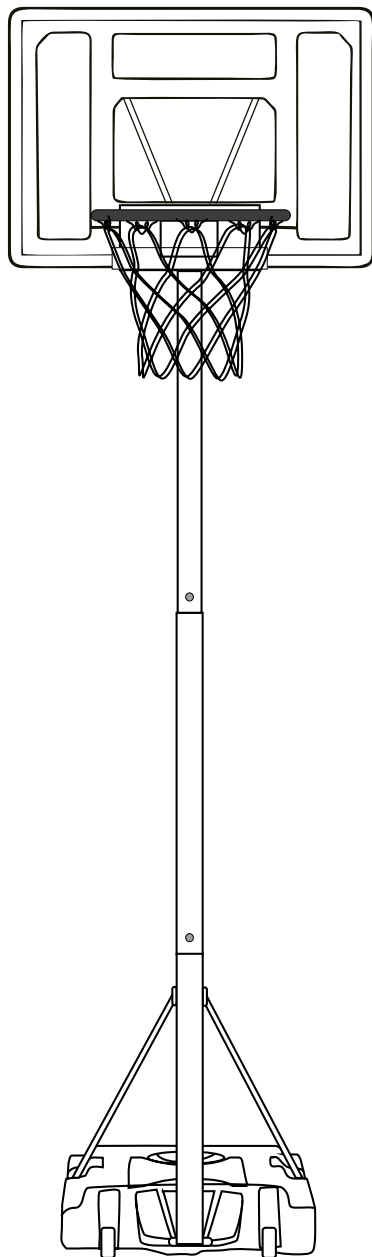

1281 / V. 1.0




A




B



C





D




E




G




H




J



K



L

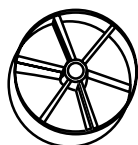


I




M



N

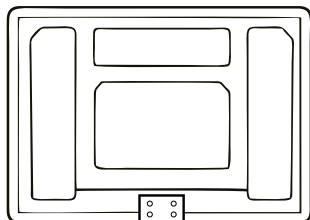

O

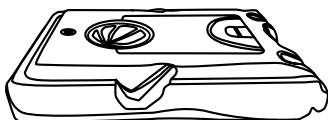


P




Q




Z

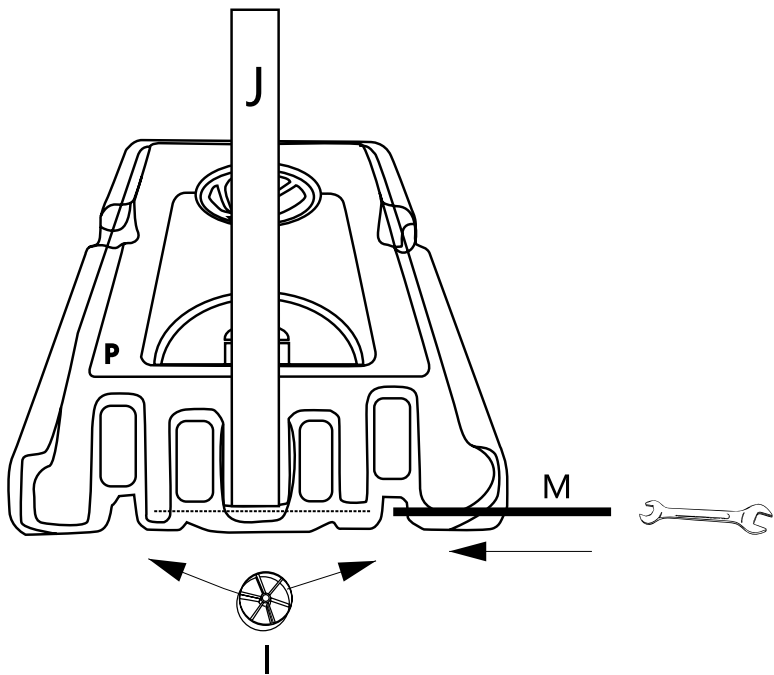


1

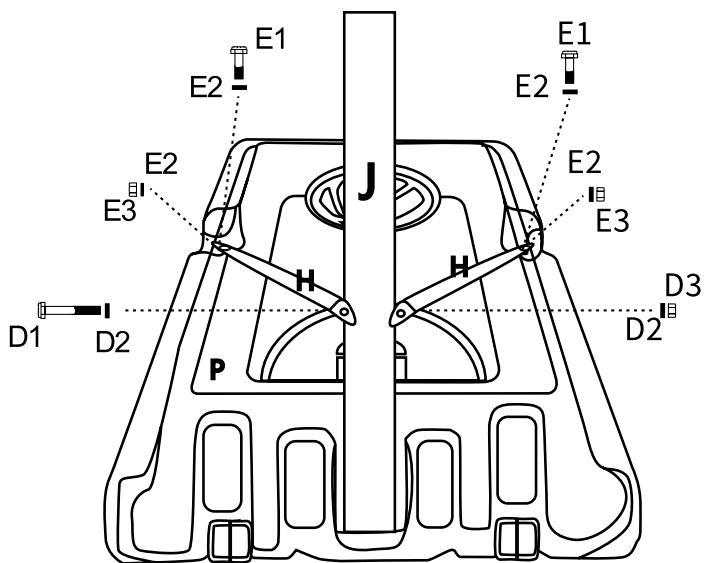


2

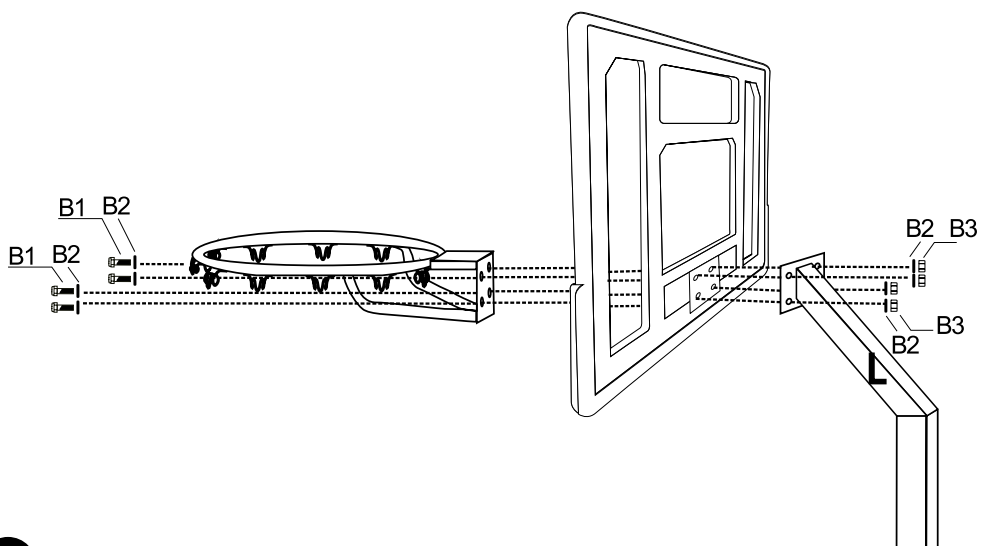





3

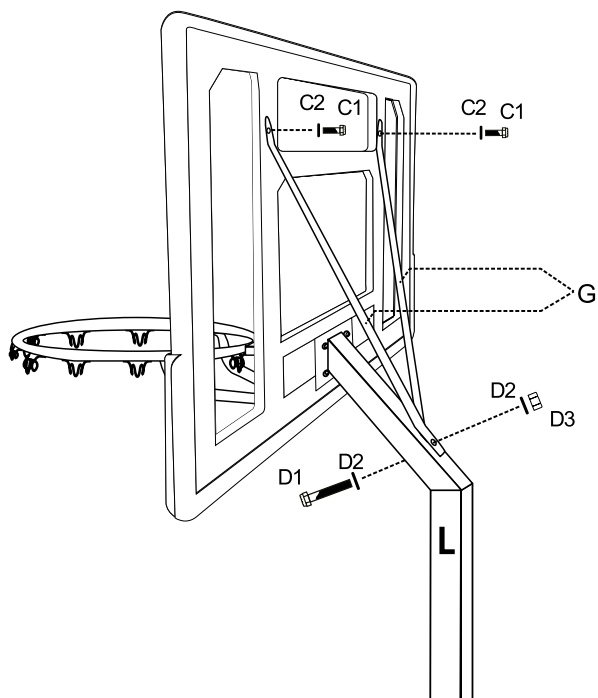


4

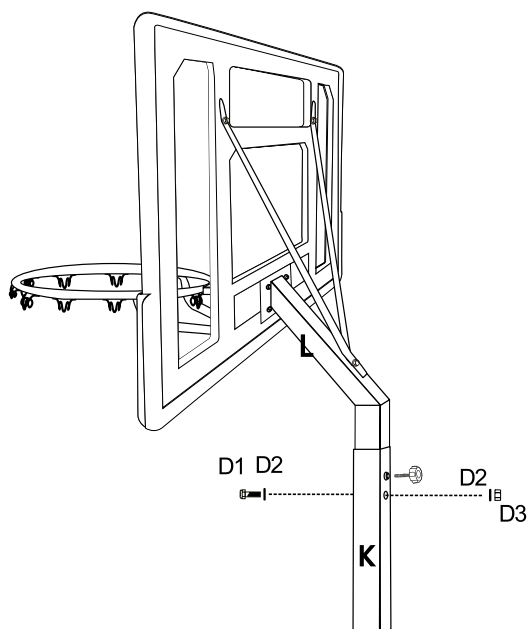


5

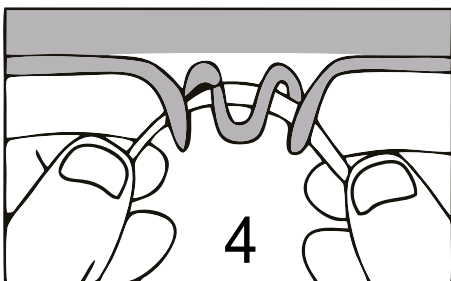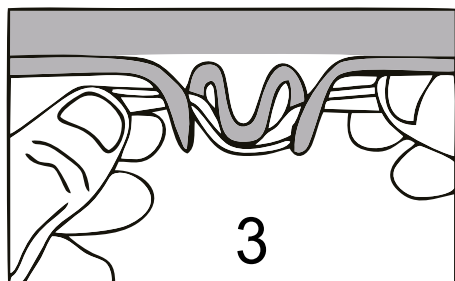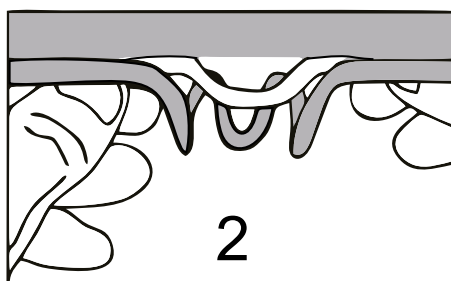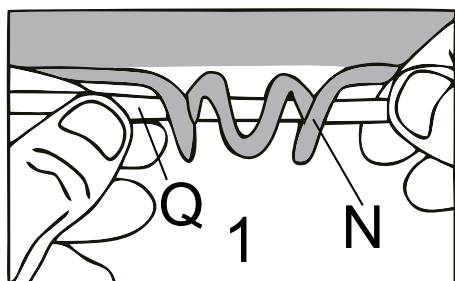


6

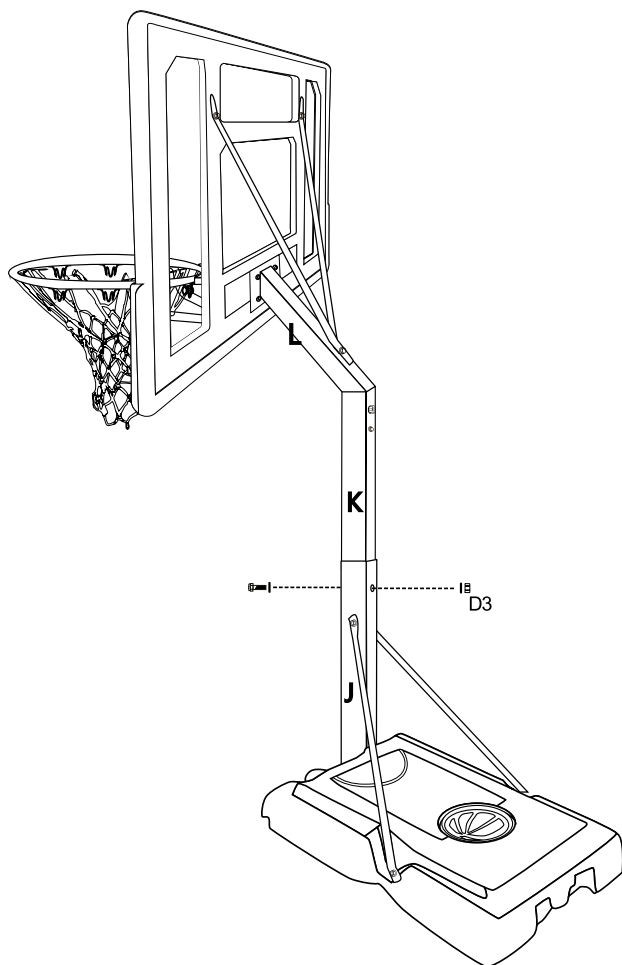


7

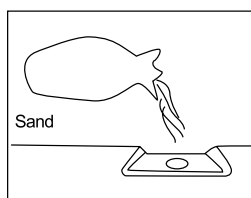


8

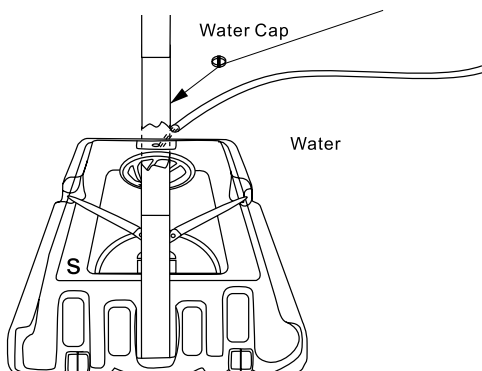

III

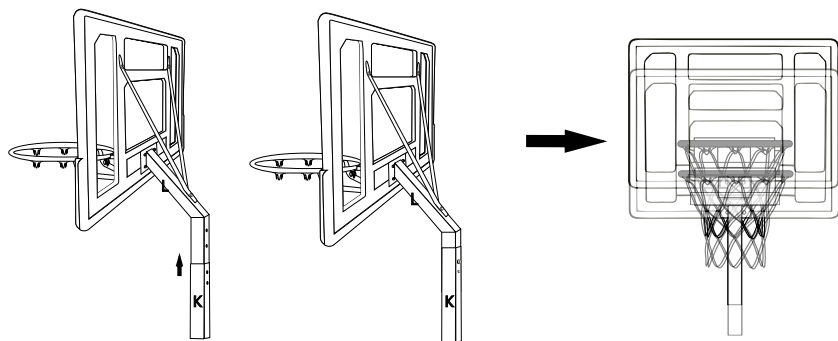

IV

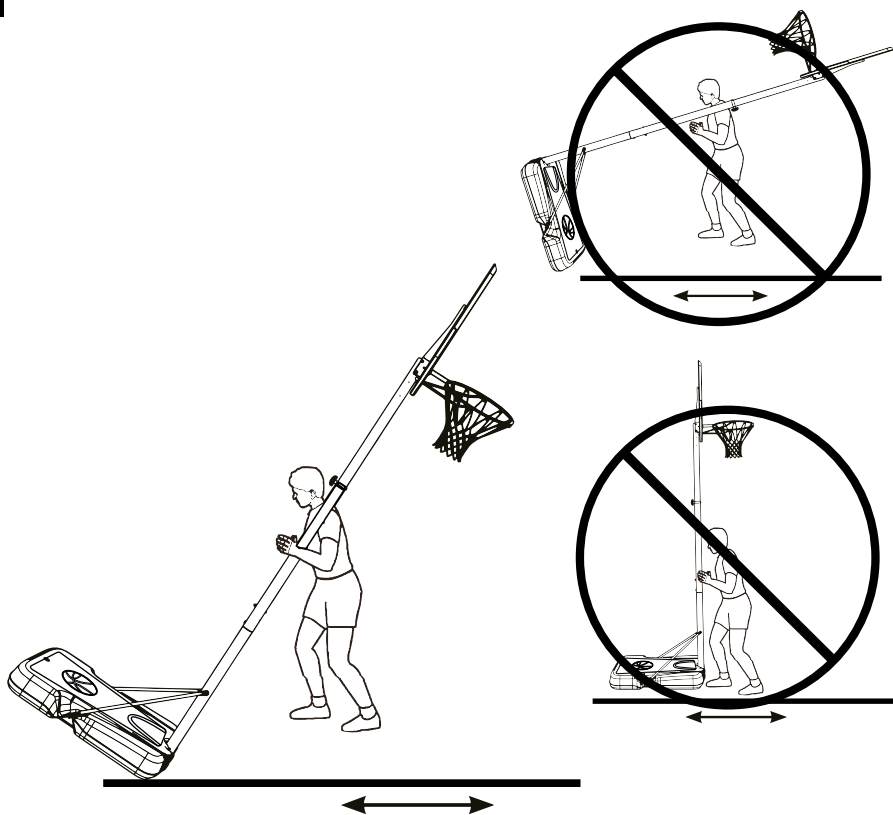

IMPORTANT! Before starting the assembly of the product, carefully read the instructions and follow all rules. Keep this manual for future use.



Warnings!

General Warnings

- Use the product for recreational purposes only.
- Do not use for professional games or intensive use – risk of serious injury.
- Read the entire user manual carefully before use.
- Failure to follow instructions may result in accident or death.
- Assembly and Installation
- Assembly must be carried out by at least two adults.
- Do not allow children to participate in assembly or stay nearby – risk of serious injury.
- Place the product on a flat, stable and hard surface.
- Keep it away from obstacles, traffic, windows, and stairs.
- Fill the base with water or sand according to the instructions.
- At temperatures below 0°C, empty the water and use sand – prevents the base from cracking.
- Do not place sharp or hard objects (e.g. stones, bricks) on the base.

Usage

- Before each use, check that all screws are tightened and the base is stable.
- Do not climb on the backboard, rim, or structure – risk of serious injury or death.
- Do not hang on the rim, swing, or perform dunks – risk of accident.
- Do not use the product during strong winds, storms, or bad weather.
- Allow children to use the product only under constant adult supervision.
- Keep small children away from the product – risk of choking on small parts.
- Do not allow children to adjust the height or move the product.
- Keep hands away from moving parts during height adjustment – risk of pinching.
- Do not wear jewelry or loose clothing while playing – risk of entanglement.
- Use extra caution on uneven ground – the product may tip over.
- Do not modify the product or use non-original parts – risk of instability and accident.

Maintenance and Storage

- Do not use the product if parts are damaged, worn, or missing.
- In case of damage, stop using and contact service.
- Regularly, at least once a month, check the condition of screws, rim, and base.
- Protect metal parts against corrosion, e.g. with anti-corrosion agents.
- Protect telescopic parts from moisture during storage.
- Clean the product with a soft cloth and mild cleaner; avoid corrosive substances.
- In case of accident, stop use and report the incident to the manufacturer.

Parts and Assembly

I. Parts

Remove all parts from the packaging and check according to the illustration whether any are missing or damaged.

Part No.	Part Name	Quantity
A	Plastic knob (handle)	1 pc
B1, B2, B3	Screw M8 × 35 mm (with complete set of nuts and washers)	4 sets
C1, C2	Screw M8 × 16 mm (with complete set of nuts and washers)	2 sets
D1, D2, D3	Screw M8 × 65 mm (with complete set of nuts and washers)	4 sets
E1, E2, E3	Screw M8 × 20 mm (with complete set of nuts and washers)	2 sets
G	Backboard bracket, left and right	2 pcs
H	Base support, left and right	2 pcs
J	Bottom pole	1 pc
K	Middle pole	1 pc
L	Top pole	1 pc
I	Wheel	2 pcs
M	Wheel axle	1 pc
N	Rim	1 pc
O	Backboard	1 pc
P	Base	1 pc
Q	Net	1 pc
Z	Wrenches	2 pcs

II. Assembly

Note: The product must be assembled by 2 adults. Before starting assembly, lightly lubricate the joints on the narrow ends. This will make assembly easier and extend the durability of the product!

Assemble the product as shown in the diagrams.

1. Insert the wheel axle (M) into the front part of the base (P), then mount the wheel (I) and bottom pole (J), as shown.
If necessary, press the element firmly using the wrench.
2. Attach the two base supports (H) to the base (P) using screw set M8 × 20 mm (E1, E2, E3).
Then attach the same base supports (H) to the bottom pole (J) using screw set M8 × 65 mm (D1, D2, D3).
Pay attention to the correct orientation of the supports. Place the element vertically upright.
3. Attach the rim (N) to the front side of the backboard (O) and the top pole (L) to the back side of the backboard (O).
Use four screw sets M8 × 35 mm (B1, B2, B3).
4. Attach one end of each backboard bracket (G) to the top pole (L) using screw set M8 × 65 mm (D1, D2, D3).
Then attach the other end of the brackets (G) to the back side of the backboard (O) using screw sets M8 × 16 mm (C1, C2).
Note: the backboard brackets (G) have a defined orientation – left and right must be mounted in the correct positions.

5. Slide the top pole (L) into the middle pole (K) and secure with the plastic knob (A) and screw set M8 × 65 mm (D1, D2, D3).
To adjust the height, loosen the knob at the joint between the top and middle pole.
While adjusting, hold the top pole with one hand and set the desired height with the other.
6. Attach the net (Q) to the rim (N) as shown.
Pull each loop of the net through the rim hooks and tighten to secure it firmly.
7. Slide the middle pole (K) into the bottom pole (J) and secure with screw set M8 × 65 mm (D1, D2, D3).
8. With the help of another person, carefully place the assembled hoop in an upright position.
Then fill the base (P) with water or sand through the cap opening.
This ensures that the structure will be stable and safe to use.

Height adjustment

1. Lock the appropriate hole in the top pole (L) on the middle pole (K) to set the desired height position.
2. If you want to use it without the middle pole (K), dismantle it and connect the top pole (L) directly to the bottom pole (J).

Moving the hoop

The hoop may only be moved by adults capable of handling its weight. Do not allow children to move or transport the hoop.

- a. Set the hoop to the lowest height. Take care that the adjustment mechanism does not shift accidentally.
- b. Stand in front of the hoop, hold the pole and tilt the structure until it rests firmly on the wheels.
- c. Move the hoop to the desired location and carefully lower the base to the ground.

Maintenance and Storage

The durability of the basketball hoop depends on many factors. Its lifespan is affected by climatic conditions, contact with corrosive substances (e.g. salt, pesticides, herbicides), as well as intensive or improper use. All these factors may lead to damage of the poles, posing a risk of property damage or personal injury.

Check the basketball hoop regularly for loose parts, signs of wear, and corrosion.

- For safety reasons and to extend the service life of the hoop, follow these preventive measures:
- Check all screws and nuts. Tighten if loose.
- Inspect all pole sections for rust or paint chips/peeling. If present, follow these steps:
 - Remove rust and peeling paint with sandpaper.
 - Clean the area with a damp cloth and let it dry.
 - Apply two coats of anti-corrosion (high-gloss) paint. Let each coat dry before applying the next.
- If rust has penetrated through the pole wall – replace the element immediately!

- Do not use the hoop if any parts are damaged, worn, or missing. Stop use and contact the seller or service to replace the parts.
- Clean the hoop with a soft cloth and mild detergents. Avoid corrosive agents that may damage the surface.
- For outdoor storage, cover telescopic parts and secure the filling hole of the base to prevent water and dirt from entering.
- At temperatures below 0°C, empty the base of water and fill with sand to prevent cracking.
- For long-term storage (e.g. off-season), empty the base, clean the structure, and store the hoop in a dry, covered place.

Disposal

Dispose of individual parts according to the applicable regulations for each material, placing them in the appropriate containers, and the rest in mixed waste. By complying with legal regulations, we also contribute to environmental protection.

WAŻNE! Przed przystąpieniem do montażu produktu uważnie przeczytaj instrukcję i stosuj się do jej zasad. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.



Ostrzeżenia!

Ostrzeżenia ogólne

- Używaj produktu wyłącznie do celów rekreacyjnych.
- Nie używaj do profesjonalnych rozgrywek ani intensywnej eksploatacji – grozi poważnym urazem.
- Przed użyciem dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi.
- Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować wypadkiem lub śmiercią.

Montaż i instalacja

- Montaż powinien zostać przeprowadzony przez co najmniej dwie dorosłe osoby.
- Nie dopuszczaj dzieci do montażu ani w jego pobliże – grozi poważnym urazem.
- Ustaw produkt na równej, stabilnej i twardej powierzchni.
- Trzymaj go z dala od przeszkód, ruchu drogowego, okien i schodów.
- Napełniaj podstawę wodą lub piaskiem zgodnie z instrukcją.
- W temperaturach poniżej 0°C opróżnij wodę i użyj piasku – zapobiega to pęknięciu podstawy.
- Nie umieszczaj na podstawie ostrych ani twardych przedmiotów (np. kamieni, cegieł).

Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy śruby są dokręcone, a podstawa stabilna.
- Nie wspinaj się na tablicę, obręcz ani konstrukcję – grozi poważnym urazem lub śmiercią.
- Nie wieszaj się na obręczy, nie huśtaj się ani nie wykonuj wsadów – grozi wypadkiem.
- Nie używaj produktu przy silnym wietrze, burzy lub złej pogodzie.
- Pozwalaj dzieciom korzystać z produktu wyłącznie pod stałym nadzorem dorosłego.
- Małe dzieci trzymaj z dala od produktu – ryzyko zadławienia drobnymi elementami.
- Nie pozwalaj dzieciom regulować wysokości ani przestawiać produktu.
- Przy regulacji wysokości trzymaj ręce z dala od ruchomych części – grozi przycięciem.
- Nie noś biżuterii ani luźnej odzieży podczas gry – ryzyko zaczepienia.
- Na nierównym terenie zachowaj szczególną ostrożność – produkt może się przechylić.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj nieoryginalnych części – grozi utratą stabilności i wypadkiem.

Konserwacja i przechowywanie

- Nie używaj produktu, jeśli elementy są uszkodzone, zużyte lub brakujące.
- W razie uszkodzenia przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem.
- Regularnie, co najmniej raz w miesiącu, sprawdzaj stan śrub, obręczy i podstawy.
- Zabezpieczaj metalowe elementy przed korozją, np. środkiem antykorozyjnym.
- Chroń części teleskopowe przed wilgocią podczas przechowywania.
- Czyść produkt miękką szmatką i łagodnym środkiem; unikaj substancji żrących.
- W razie wypadku przerwij użytkowanie i zgłoś zdarzenie producentowi.

Części i montaż

I. Części

Wyjąć wszystkie części z opakowania, sprawdzić według ilustracji, czy jakiegś nie brakuje lub czy nie uległa zniszczeniu.

Nr części	Nazwa części	Liczba
A	Plastikowa główka (pokrętło)	1 szt.
B1, B2, B3	Śruba M8 × 35 mm (z kompletem nakrętek i podkładek)	4 zestawy
C1, C2	Śruba M8 × 16 mm (z kompletem nakrętek i podkładek)	2 zestawy
D1, D2, D3	Śruba M8 × 65 mm (z kompletem nakrętek i podkładek)	4 zestawy
E1, E2, E3	Śruba M8 × 20 mm (z kompletem nakrętek i podkładek)	2 zestawy
G	Wspornik tablicy, lewy i prawy	2 szt.
H	Wspornik podstawy, lewy i prawy	2 szt.
J	Dolny słup	1 szt.
K	Środkowy słup	1 szt.
L	Górny słup	1 szt.
I	Koło	2 szt.
M	Oś (wał) koła	1 szt.
N	Obręcz	1 szt.
O	Tablica	1 szt.
P	Podstawa	1 szt.
Q	Siatka	1 szt.
Z	Klucze	2 szt.

II. Montaż

Uwaga: Produkt musi być montowany przez 2 osoby dorosłe. Przed rozpoczęciem montażu należy lekko nasmarować złącza na wąskich końcach. Ułatwi to montaż i wydłuży trwałość produktu!

Zmontuj produkt w sposób pokazany na rysunkach.

- Włóż oś koła (M) do przedniej części podstawy (P), a następnie zamocuj koło (I) i dolny słup (J), jak pokazano na rysunku.
W razie potrzeby dociśnij element przy pomocy klucza.
- Przymocuj dwa wsporniki podstawy (H) do podstawy (P), używając kompletu śrub M8 × 20 mm (E1, E2, E3).
Następnie przymocuj te same wsporniki podstawy (H) do dolnego słupa (J), używając kompletu śrub M8 × 65 mm (D1, D2, D3).
Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie wsporników. Ustawiony element postaw pionowo.
- Przymocuj obręcz (N) do przedniej strony tablicy (O) oraz górny słup (L) do tylnej strony tablicy (O).
Użyj do tego czterech kompletów śrub M8 × 35 mm (B1, B2, B3).
- Przymocuj jeden koniec każdego wspornika tablicy (G) do górnego słupa (L), używając kompletu śrub M8 × 65 mm (D1, D2, D3).
Następnie przymocuj drugi koniec wsporników (G) do tylnej strony tablicy (O), używając kompletów śrub M8 × 16 mm (C1, C2).
Uwaga: wsporniki tablicy (G) mają określoną orientację – lewy i prawy montuje się w odpowiednich miejscach.
- Wsuń górny słup (L) w środkowy słup (K) i przymocuj za pomocą kompletu pokrętła plastikowego (A) oraz śruby M8 × 65 mm (D1, D2, D3).

- Aby wyregulować wysokość, poluzuj pokrętło na złączu pomiędzy górnym a środkowym słupem. Podczas regulacji przytrzymuj górny słup jedną ręką, a drugą ustawiaj odpowiednią wysokość.
6. Załóż siatkę (Q) na obręcz (N) zgodnie z ilustracją.
Przeciągnij każdy uchwyt siatki przez zaczepy obręczy i dociągnij, aby pewnie ją zamocować.
 7. Wsuń środkowy słup (K) w dolny słup (J) i zabezpiecz za pomocą kompletu śrub M8 × 65 mm (D1, D2, D3).
 8. Przy pomocy drugiej osoby ostrożnie ustaw zmontowany kosz w pozycji pionowej.
Następnie napełnij podstawę (P) wodą lub piaskiem przez otwór zamykany kapturkiem.
Dzięki temu konstrukcja będzie stabilna i bezpieczna w użytkowaniu.

Regulacja wysokości

1. Zablokuj odpowiedni otwór w górnym słupie (L) na środkowym słupie (K), aby ustawić żądaną pozycję wysokości.
2. Jeśli chcesz korzystać bez środkowego słupa (K), zdemontuj go i połącz bezpośrednio górny słup (L) z dolnym słupem (J).

Przemieszczanie kosza

Kosz może być przemieszczany wyłącznie przez osoby dorosłe, zdolne do utrzymania jego ciężaru. Nie pozwalaj dzieciom przesuwac ani przewozić kosza.

- a. Ustaw kosz na najniższej wysokości. Zachowaj ostrożność, aby mechanizm regulacji nie uległ przypadkowemu przestawieniu.
- b. Stań przed koszem, chwyć słup i przechył konstrukcję do momentu, aż oprze się stabilnie na kołach.
- c. Przesuń kosz w wybrane miejsce i ostrożnie opuść podstawę na podłoże.

Konserwacja i przechowywanie

Trwałość kosza do koszykówki zależy od wielu czynników. Na żywotność wpływają warunki klimatyczne, kontakt z substancjami korozyjnymi (np. sól, pestycydy, herbicydy), a także intensywne lub niewłaściwe użytkowanie. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do uszkodzenia słupów, co stwarza ryzyko uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała.

Regularnie sprawdzaj kosz do koszykówki pod kątem poluzowanych elementów, oznak zużycia oraz korozji.

- Ze względów bezpieczeństwa oraz aby wydłużyć żywotność kosza, stosuj następujące środki zapobiegawcze:
- Sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. W razie luzów dokręć je.
- Oglądaj wszystkie odcinki słupów pod kątem rdzy lub odprysków/ubytków farby. Jeśli występują, wykonaj następujące czynności:
 - Usuń rdzę i łuszczącą się farbę papierem ściernym.
 - Oczyszczyć miejsce wilgotną szmatką i pozostaw do wyschnięcia.

- Nałóż dwie warstwy farby zapobiegającej korozji (wysoki połysk). Każdą warstwę pozostaw do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnej.
- Jeśli rdza przedostała się na wylot przez ściankę słupa – natychmiast wymień element!
- Nie używaj kosza, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone, zużyte lub brakujące. W takim przypadku przerwij użytkowanie i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem w celu wymiany elementów.
- Czyść kosz miękką szmatką i łagodnymi detergentami. Unikaj środków żrących, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Przy przechowywaniu na zewnątrz osłóń elementy teleskopowe i zabezpiecz otwór wlewowy podstawy, aby zapobiec przedostawaniu się wody i zanieczyszczeń.
- W temperaturach poniżej 0 °C opróżnij podstawę z wody i napełnij ją piaskiem, aby zapobiec pęknięciu zbiornika.
- Na czas dłuższego przechowywania (np. poza sezonem) opróżnij podstawę, oczyść konstrukcję i przechowuj kosz w suchym, zadaszonym miejscu.

Utylizacja

Poszczególnych części należy pozbywać się zgodnie z istniejącymi przypisaniami dla danego materiału, wrzucając je do odpowiednich pojemników, a resztę do odpadów zmieszanych. Wypełniając przepisy prawa, przyczyniamy się jednocześnie do ochrony środowiska.

WICHTIG! Vor Beginn der Montage des Produkts die Anleitung sorgfältig lesen und alle Regeln befolgen. Die Anleitung zur späteren Verwendung aufbewahren.



Warnungen!

Allgemeine Warnungen

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich zu Freizeitzwecken.
- Nicht für professionelle Spiele oder intensive Nutzung verwenden – Gefahr schwerer Verletzungen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Unfällen oder zum Tod führen.

Montage und Installation

- Die Montage muss von mindestens zwei Erwachsenen durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht an der Montage teilnehmen oder sich in der Nähe aufhalten – Gefahr schwerer Verletzungen.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile und harte Oberfläche.
- Halten Sie es fern von Hindernissen, Verkehr, Fenstern und Treppen.
- Füllen Sie den Sockel gemäß den Anweisungen mit Wasser oder Sand.
- Bei Temperaturen unter 0 °C Wasser entleeren und Sand verwenden – verhindert ein Reißen des Sockels.
- Legen Sie keine scharfen oder harten Gegenstände (z. B. Steine, Ziegel) auf den Sockel.

Benutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Schrauben fest angezogen sind und der Sockel stabil ist.
- Nicht auf das Brett, den Ring oder die Konstruktion klettern – Gefahr schwerer Verletzungen oder Tod.
- Nicht am Ring hängen, schaukeln oder dunken – Unfallgefahr.
- Das Produkt nicht bei starkem Wind, Sturm oder schlechtem Wetter verwenden.
- Kindern die Nutzung nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen erlauben.
- Kleinkinder vom Produkt fernhalten – Erstickungsgefahr durch Kleinteile.
- Kindern nicht erlauben, die Höhe einzustellen oder das Produkt zu bewegen.
- Hände bei der Höhenverstellung von beweglichen Teilen fernhalten – Quetschgefahr.
- Tragen Sie beim Spielen keinen Schmuck oder lose Kleidung – Gefahr des Hängenbleibens.
- Auf unebenem Gelände besondere Vorsicht walten lassen – das Produkt kann kippen.
- Produkt nicht verändern oder nicht originale Teile verwenden – Gefahr von Instabilität und Unfällen.

Wartung und Lagerung

- Produkt nicht verwenden, wenn Teile beschädigt, abgenutzt oder fehlend sind.
- Bei Beschädigungen die Benutzung einstellen und den Kundendienst kontaktieren.
- Regelmäßig, mindestens einmal im Monat, Schrauben, Ring und Sockel überprüfen.
- Metallteile gegen Korrosion schützen, z. B. mit Korrosionsschutzmitteln.
- Teleskopeile bei der Lagerung vor Feuchtigkeit schützen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch und mildem Reiniger; keine ätzenden Substanzen verwenden.
- Im Falle eines Unfalls die Benutzung sofort einstellen und den Vorfall dem Hersteller melden.

Teile und Montage

I. Teile

Alle Teile aus der Verpackung entnehmen und anhand der Abbildung prüfen, ob Teile fehlen oder beschädigt sind.

Teil-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
A	Kunststoffknopf (Handgriff)	1 Stk.
B1, B2, B3	Schraube M8 × 35 mm (mit komplettem Satz Muttern und Unterlegscheiben)	4 Sätze
C1, C2	Schraube M8 × 16 mm (mit komplettem Satz Muttern und Unterlegscheiben)	2 Sätze
D1, D2, D3	Schraube M8 × 65 mm (mit komplettem Satz Muttern und Unterlegscheiben)	4 Sätze
E1, E2, E3	Schraube M8 × 20 mm (mit komplettem Satz Muttern und Unterlegscheiben)	2 Sätze
G	Brettstütze, links und rechts	2 Stk.
H	Basisstütze, links und rechts	2 Stk.
J	Unterer Ständer	1 Stk.
K	Mittlerer Ständer	1 Stk.
L	Oberer Ständer	1 Stk.
I	Rad	2 Stk.
M	Radachse	1 Stk.
N	Ring	1 Stk.
O	Brett	1 Stk.
P	Basis	1 Stk.
Q	Netz	1 Stk.
Z	Schlüssel	2 Stk.

II. Montage

Hinweis: Das Produkt muss von 2 Erwachsenen montiert werden. Vor Beginn der Montage die Verbindungsstellen an den schmalen Enden leicht einfetten. Dies erleichtert die Montage und verlängert die Haltbarkeit des Produkts!

Montieren Sie das Produkt wie in den Abbildungen gezeigt.

1. Stecken Sie die Radachse (M) in den vorderen Teil der Basis (P) und montieren Sie dann das Rad (I) und den unteren Ständer (J), wie abgebildet.
Falls nötig, drücken Sie das Teil mit dem Schlüssel fest.
2. Befestigen Sie die beiden Basisstützen (H) an der Basis (P) mit Schraubensatz M8 × 20 mm (E1, E2, E3).
Befestigen Sie dann dieselben Basisstützen (H) am unteren Ständer (J) mit Schraubensatz M8 × 65 mm (D1, D2, D3).
Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Stützen. Stellen Sie das montierte Teil senkrecht auf.
3. Befestigen Sie den Ring (N) an der Vorderseite des Brettes (O) und den oberen Ständer (L) an der Rückseite des Brettes (O).
Verwenden Sie dazu vier Schraubensätze M8 × 35 mm (B1, B2, B3).
4. Befestigen Sie ein Ende jeder Brettstütze (G) am oberen Ständer (L) mit Schraubensatz M8 × 65 mm (D1, D2, D3).
Befestigen Sie dann das andere Ende der Brettstützen (G) an der Rückseite des Brettes (O) mit Schraubensätzen M8 × 16 mm (C1, C2).
Hinweis: Die Brettstützen (G) haben eine festgelegte Ausrichtung – links und rechts müssen an den richtigen Stellen montiert werden.

5. Schieben Sie den oberen Ständer (L) in den mittleren Ständer (K) und sichern Sie ihn mit dem Kunststoffknopf (A) und Schraubensatz M8 × 65 mm (D1, D2, D3).
Zur Höhenverstellung den Knopf an der Verbindung zwischen oberem und mittlerem Ständer lösen.
Halten Sie beim Verstellen den oberen Ständer mit einer Hand fest und stellen Sie mit der anderen die gewünschte Höhe ein.
6. Bringen Sie das Netz (Q) am Ring (N) wie abgebildet an.
Ziehen Sie jede Schlaufe des Netzes durch die Haken am Ring und ziehen Sie fest, bis das Netz sicher befestigt ist.
7. Schieben Sie den mittleren Ständer (K) in den unteren Ständer (J) und sichern Sie ihn mit Schraubensatz M8 × 65 mm (D1, D2, D3).
8. Stellen Sie mit Hilfe einer zweiten Person den montierten Korb vorsichtig in die aufrechte Position.
Füllen Sie anschließend die Basis (P) über die mit Kappe verschließbare Öffnung mit Wasser oder Sand.
Dadurch wird die Konstruktion stabil und sicher in der Anwendung.

Höhenverstellung

1. Arretieren Sie das entsprechende Loch im oberen Ständer (L) am mittleren Ständer (K), um die gewünschte Höhe einzustellen.
2. Falls Sie das Gerät ohne mittleren Ständer (K) verwenden möchten, bauen Sie diesen aus und verbinden Sie den oberen Ständer (L) direkt mit dem unteren Ständer (J).

Verschieben des Korbes

Der Korb darf nur von Erwachsenen bewegt werden, die in der Lage sind, sein Gewicht zu halten. Kindern darf es nicht gestattet werden, den Korb zu verschieben oder zu transportieren.

- a. Stellen Sie den Korb auf die niedrigste Höhe ein. Achten Sie darauf, dass sich der Verstellmechanismus nicht unbeabsichtigt verstellt.
- b. Stellen Sie sich vor den Korb, greifen Sie den Ständer und kippen Sie die Konstruktion, bis sie sicher auf den Rädern aufliegt.
- c. Schieben Sie den Korb an den gewünschten Ort und senken Sie die Basis vorsichtig auf den Boden ab.

Wartung und Lagerung

Die Haltbarkeit des Basketballkorbs hängt von vielen Faktoren ab. Die Lebensdauer wird durch klimatische Bedingungen, Kontakt mit korrosiven Substanzen (z. B. Salz, Pestizide, Herbizide) sowie durch intensive oder unsachgemäße Nutzung beeinflusst. All diese Faktoren können zu Schäden an den Stangen führen und ein Risiko für Sachschäden oder Verletzungen darstellen.

Prüfen Sie den Basketballkorb regelmäßig auf lose Teile, Abnutzungserscheinungen und Korrosion.

- Aus Sicherheitsgründen und zur Verlängerung der Lebensdauer des Korbs folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Alle Schrauben und Muttern überprüfen. Bei Lockerungen nachziehen.
- Alle Stangenteile auf Rost oder Lackabplatzungen/-schäden prüfen. Falls vorhanden, wie folgt vorgehen:
 - Rost und abblätternde Farbe mit Schleifpapier entfernen.
 - Stelle mit einem feuchten Tuch reinigen und trocknen lassen.
 - Zwei Schichten Korrosionsschutzlack (Hochglanz) auftragen. Jede Schicht trocknen lassen, bevor die nächste aufgetragen wird.
- Wenn der Rost die Stange vollständig durchdrungen hat – Teil sofort austauschen!
- Den Korb nicht verwenden, wenn Teile beschädigt, abgenutzt oder fehlend sind. Nutzung einstellen und Verkäufer oder Service zwecks Austausch kontaktieren.
- Den Korb mit einem weichen Tuch und milden Reinigungsmitteln säubern. Keine ätzenden Mittel verwenden, die die Oberfläche beschädigen können.
- Bei Außenlagerung Teleskopteile abdecken und die Einfüllöffnung des Sockels verschließen, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern.
- Bei Temperaturen unter 0 °C den Sockel von Wasser entleeren und mit Sand füllen, um ein Reißen zu vermeiden.
- Für längere Lagerung (z. B. außerhalb der Saison) den Sockel entleeren, die Konstruktion reinigen und den Korb an einem trockenen, überdachten Ort aufbewahren.

Entsorgung

Einzelne Teile gemäß den geltenden Vorschriften für das jeweilige Material entsorgen, in die entsprechenden Behälter einwerfen und den Rest in den Restmüll geben. Durch die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften tragen wir auch zum Umweltschutz bei.



Manufactured in China for:
Wyprodukowano w Chinach dla:
Hergestellt in China für:

Global Income sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 135B
81-571 Gdynia
Poland

www.neo-sport.pl
sklep@neo-sport.pl