

Xblitz[®]

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Xblitz Kids Watch

Love Me



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem. Jest to uproszczona instrukcja rejestracji oraz obsługi urządzenia Xblitz Kids Love Me w aplikacji mobilnej CALMEAN Control Center. System CALMEAN jest też dostępny na przeglądarki internetowej. Pełna instrukcja obsługi na stronie: www.calmean.com/instrukcje-obslugi

Rysunki zawarte w poniższych wytycznych mają jedynie charakter poglądowy. Proszę używać ładowarek USB 5V o maksymalnym natężeniu prądu 1A. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może powodować uszkodzenie instalacji elektrycznej.

01. PRZYGOTOWANIE - KONFIGURACJA ZEGARKA

Zegarek posiada zainstalowaną kartę SIM oraz jest przygotowany do współpracy z systemem zarządzania CALMEAN.

Żeby skonfigurować Xblitz Kids Watch Love Me:

1. Przygotuj zegarek Xblitz Kids Watch Love Me oraz smartfon z systemem Android lub iOS.
2. Upewnij się, że zegarek jest wyłączony.
3. Zeskanuj poniższy kod QR, który przekieruje Cię na stronę do pobrania aplikacji CALMEAN Control Center. Jeśli nie możesz go zeskanować, znajdź aplikację w App Store lub Google Play, lub wejdź na stronę www.calmean.com/xblitz



4. Pobierz i zainstaluj aplikację CALMEAN Control Center. Za jej pomocą, będziesz zarządzał zegarkiem.

5. Zarejestruj konto w aplikacji.

6. Dodaj zegarek do swojego konta.

Wybierz: **DODAJ / DODAJ ZEGAREK**

7. Na kolejnej planszy, wpisz numer **REG CODE**. Znajdziesz go na odwrocie zegarka, lub na zawleczce przymocowanej do zegarka.

8. Dokończ konfigurację zgodnie z instrukcjami w aplikacji.


9. Włącz zegarek i daj go dziecku.

Przez 14 dni, używasz karty SIM oraz aplikacji CALMEAN gratis.

Następnie, w aplikacji w zakładce PŁATNOŚCI lub na swoim koncie w panelu www, wybierasz dogodny dla siebie pakiet minut i SMS od CALMEAN, z miesięczną opłatą już od 11,99 zł.

02. OBSŁUGA ZEGARKA

Zegarek obsługujesz aplikacją mobilną CALMEAN lub poprzez panel [www \(https://parentalctrl.calmean.com/panel/\)](https://parentalctrl.calmean.com/panel/) Do logowania używaj adresu e-mail i hasła podanych przy rejestracji. Tak wygląda ekran główny aplikacji mobilnej CALMEAN:

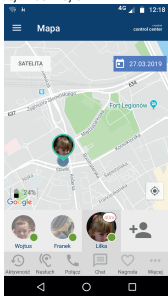

03. FUNKCJE APLIKACJI

Poniżej znajdziesz uproszczony opis najważniejszych funkcji.

Pełna wersja instrukcji na www.calmean.com/instrukcje-obslugi

1. Mapa

Znajdziesz tu aktualną (lub ostatnią znaną) pozycję dziecka. Standardowo zegarek podaje lokalizację co 2 minuty. Gdy dziecko dłużej przebywa w jednym miejscu zegarek przechodzi w stan uśpienia aby oszczędzać baterię i wybudza się, gdy zmieni ono lokalizację. Lokalizacja określana jest na podstawie sygnału GPS – zegarek musi być w jego zasięgu. Jeśli nie jest, lokalizacja zostanie określona w sposób przybliżony po sygnale zlokalizowanych sieci Wi-Fi oraz sygnale operatora GSM. Jeżeli chcesz przejrzeć zapisy historyczne, wybierz odpowiednią datę z kalendarza w górnej części mapy.

2. Nagroda

Funkcję można wykorzystać do nagradzania swojego dziecka za dobre zachowanie, na przykład gdy zdobędzie dobrą ocenę. Dodawaj lub odejmuj serduszka, które wyświetlą się na ekranie zegarka. Jest to również forma gry – możesz umówić się z dzieckiem na prawdziwe nagrody po zdobyciu określonej liczby serduszek.

3. Chat

Wysyłaj do dziecka krótkie wiadomości tekstowej (maksymalnie 25 znaków). Napisz i kliknij „Wyślij”. Wiadomość zostanie automatycznie wyświetlona na ekranie zegarka, który wyda również sygnał dźwiękowy. Dziecko może odpowiedzieć nagrywając wiadomość głosową.

■ 4. Nasłuch otoczenia

Jest to automatyczne połączenie z urządzeniem, bez wydawania dźwięku – co pozwala w dyskretny sposób sprawdzić, co dzieje się w otoczeniu dziecka.

■ 5. Strefy bezpieczeństwa

To wybrane obszary na mapie, monitorowane pod kątem obecności zegarka. Określasz, jaki alert dotyczący strefy chcesz otrzymać:

- a) wejście do strefy
- b) brak wejścia do strefy
- c) wyjście ze strefy.

Możesz też ustalić, żeby zegarek dziecka włączał alarm, podczas opuszczania strefy.

■ 6. Alarm

Możesz ustawić 3 różne alarmy na zegarek dziecka.

04. USTAWIENIA APLIKACJI

Aby przejść do Ustawień, kliknij „Więcej” w dolnym menu aplikacji.

1. Numer SOS

Kliknij PROFIL i ustaw 2 numery kontaktowe (tj. numery główne), jako numery SOS. W przypadku zagrożenia, naciśnięcie klawisza SOS przez 3 sekundy spowoduje, że zegarek wyemituje alarm i po kolei wywoła dwa przypisane numery SOS (w pętli), aż ktoś podniesie słuchawkę. Jeśli nikt nie odbierze połączenia, wtedy pętla zakończy się po 2 rundach. Do kontaktów głównych zostaną także wysłane powiadomienia push/SMS/email, zgodnie z ustawieniami powiadomień.

2. Ustawienia powiadomień

Kliknij „Ustawienia” i wybierz, jakimi kanałami chcesz otrzymywać powiadomienia o aktywności urządzenia. Dostępne są trzy kanały powiadomień: Notyfikacje w aplikacji (push), SMS i email. Limit dostępnych powiadomień SMS w miesiącu, zależy od wybranego pakietu CALMEAN.

3. Dane profilu i opiekunów

Kliknij „Profil”. W tym miejscu wgrasz zdjęcie profilowe dziecka, zmienisz nazwę profilu oraz zmienisz numery telefonu oraz adresy e-mail opiekunów (dwa główne kontakty alarmowe). Zobaczysz, do kiedy jest opłacona licencja CALMEAN oraz ile minut pozostało dziecku na rozmowy z zegarka.

4. Kontakty (książka telefoniczna)

To max. 8 numerów, które możesz wpisać w zegarek. Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka, książka działa jako whitelist - tylko wpisane kontakty mogą zadzwonić na urządzenie i tylko do nich dziecko może wykonać połączenie.

5. Zdrowie

Wybierz „Zdrowie” i podaj wagę i długość kroku dziecka. Dzięki temu, będziesz widział ilość kroków zrobionych przez dziecko w bieżącym dniu, oraz szacunkową liczbę spalonych kalorii.

6. Wyłączenie urządzenia.

W trakcie użytkowania zegarka możliwe jest jedynie zdalne wyłączenie za pomocą aplikacji.



Gniazdo USB do ładowania baterii zegarka

Przycisk SOS / Kończenie połączenia telefonicznego

Gniazdo karty SIM

Przycisk Powrót / Odbieranie połączenia telefonicznego

05. OPIS EKRAŃÓW



- 1. KROKOMIERZ:** Aby funkcja działała prawidłowo wraz z liczeniem spalania kalorii, podaj w aplikacji wagę oraz długość kroku dziecka.
- 2. CHAT:** wciśnij aby nagrać wiadomość, puść aby wysłać.
- 3. MIKRO-CHAT:** aplikacja do wysyłania wiadomości głosowych.
- 4. KSIĄŻKA TELEFONICZNA:** 10 numerów możliwych do zapamiętania.
- 5. KROKOMIERZ:** dane aplikacji krokomierza będą wyświetlane po otwarciu aplikacji.
- 6. ŚCIGAŃNIJ APLIKACJĘ:** aby ściągnąć aplikację, zeskanuj kod QR.
- 7. STRONA STARTOWA:** pierwsza linia małych ikon: sygnał GSM, symbol wymiany danych, ikona założenia zegara na rękę, ikona głosowa (niewidoczna), symbol słabego zasięgu sieci, symbol niskiego poziomu baterii. Poniżej: czas, data, ikona funkcji „Nagroda” (liczba przyznanych serduszek).

06. FUNKCJE ZEGARKA

- Lokalizacja poprzez: GPS / stacja bazowa LBS / Wi-Fi
- Łączność GPRS za pośrednictwem załączonej karty SIM
- Lokalizacja w czasie rzeczywistym przez GPS, śledzenie, monitorowanie
- Książka telefoniczna

- Czat tekstowo-głosowy
- Funkcje zdrowotne
- Śledzenie
- Budzik
- Strefa bezpieczeństwa
- Alarm bezpieczeństwa SOS
- Ostrzeżenie dotyczące usunięcia zegarka z ręki
- Ostrzeżenie o niskim poziomie energii
- Ostrzeżenie o wejściu/wyjściu/braku pojawienia się w strefie

07. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wyświetlacz	1.22 cala kolorowy wyświetlacz TFT
GPS	Bd2, 1561.098 Mhz / L1
AGPS	GPRS klasa 12sta, czas określenia lokalizacji: 26 sek
LBS	L1, 1575.42 Mhz kod C/A
Lokalizacja	Lokalizacja GPS, LBS, Wi-Fi
Komunikacja	GSM, GPRS
Karta SIM	Karta microSIM od CALMEAN, Tmobile
Alarm ściągnięcia zegarka	TAK
Rozmowy telefoniczne	TAK
SOS, G-sensor	TAK
Zdalne sterowanie	TAK
Bateria	Litowa, 400 mAh
Wymiary	33mm x 50mm x 16mm
Akcesoria	Kabel USB, instrukcja obsługi
Funkcje	Rozmowy, Krokomierz, Elektroniczny płot (strefy), Lokalizacja, Budzik, Nagrody, SOS, Chat, Alarmy

08. KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://xblitz.pl/gwarancja/>. Gwarancja ta nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem).

Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie.

Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja na baterię wynosi 6 miesięcy.

Zapytania dotyczące licencji, aplikacji oraz systemu CALMEAN należy kierować

na adres email: xblitz@calmean.pl.

Reklamacje dotyczące zegarka należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: www.xblitz.pl

Logo Xblitz jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Importer:

KGK Trade sp. z o.o. s.k.

Os. Uroczę T2

31-953 Kraków

www.xblitz.pl

Deklaracja zgodności

CE do pobrania na

stronie www.xblitz.pl

w zakładce „Xblitz

KidsWatch Love”.



Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



RoHS

Wyprodukowano w Chinach

