



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Xblitz Kids Watch

Find Me



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem. Jest to uproszczona instrukcja rejestracji oraz obsługi urządzenia Xblitz Kids Find Me w aplikacji mobilnej CALMEAN Control Center. System CALMEAN jest też dostępny na przeglądarki internetowej. Pełna instrukcja obsługi na stronie: www.calmean.com/instrukcje-obslugi

Rysunki zawarte w poniższych wytycznych mają jedynie charakter poglądowy. Proszę używać ładowarek USB 5V o maksymalnym natężeniu prądu 1A. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może powodować uszkodzenie instalacji elektrycznej.

01. PRZYGOTOWANIE - KONFIGURACJA ZEGARKA

Zegarek posiada zainstalowaną kartę SIM oraz jest przygotowany do współpracy z systemem zarządzania CALMEAN.

Żeby skonfigurować Xblitz Kids Watch Find Me:

- 1. Przygotuj zegarek Xblitz Kids Find Me oraz smartfon z systemem Android lub iOS.**
- 2. Upewnij się, że zegarek jest wyłączony.**
- 3. Zeskanuj poniższy kod QR, który przekieruje Cię na stronę do pobrania aplikacji CALMEAN Control Center. Jeśli nie możesz go zeskanować, znajdź aplikację w App Store lub Google Play, lub wejdź na stronę www.calmean.com/xblitz**




4. Pobierz i zainstaluj aplikację CALMEAN Control Center. Za jej pomocą, będziesz zarządzał zegarkiem.
5. Zarejestruj konto w aplikacji.
6. Dodaj zegarek do swojego konta. Wybierz: DODAJ / DODAJ ZEGAREK
7. Na kolejnej planszy, wpisz numer **REG CODE**. Znajdziesz go na odwrocie zegarka, lub na zawleczce przymocowanej do zegarka.
8. Dokończ konfigurację zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
9. Włącz zegarek i daj go dziecku.

Przez 14 dni, używasz karty SIM oraz aplikacji CALMEAN gratis. Następnie, w aplikacji w zakładce PŁATNOŚCI lub na swoim koncie w panelu www, wybierasz dogodny dla siebie pakiet minut i SMS od CALMEAN, z miesięczną opłatą już od 11,99 zł.

02. OBSŁUGA ZEGARKA

Zegarek obsługujesz aplikacją mobilną CALMEAN lub poprzez panel [www \(https://parentalctrl.calmean.com/panel/\)](https://parentalctrl.calmean.com/panel/) Do logowania używaj adresu e-mail i hasła podanych przy rejestracji. Tak wygląda ekran główny aplikacji mobilnej CALMEAN:

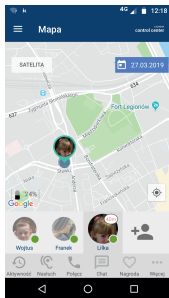

03. FUNKCJE APLIKACJI

Poniżej znajdziesz uproszczony opis najważniejszych funkcji.
Pełna wersja instrukcji na www.calmean.com/instrukcje-obslugi

■ 1. Mapa

Znajdziesz tu aktualną (lub ostatnią znaną) pozycję dziecka. Standardowo zegarek podaje lokalizację co 2 minuty. Gdy dziecko dłużej przebywa w jednym miejscu zegarek przechodzi w stan uśpienia aby oszczędzać baterię i wybudza się, gdy zmieni ono lokalizację. Lokalizacja określana jest na podstawie sygnału GPS – zegarek musi być w jego zasięgu. Jeśli nie jest, lokalizacja zostanie określona w sposób przybliżony po sygnale operatora GSM. Jeżeli chcesz przejrzeć zapisy historyczne, wybierz odpowiednią datę z kalendarza w górnej części mapy.

■ 2. Nagroda

Funkcję można wykorzystać do nagradzania swojego dziecka za dobre zachowanie, na przykład gdy zdobędzie dobrą ocenę. Dodawaj lub odejmuj serduszka, które wyświetlą się na ekranie zegarka. Jest to również forma gry – możesz umówić się z dzieckiem na prawdziwe nagrody po zdobyciu określonej liczby serduszek.

■ 3. Chat

Wysyłaj do dziecka krótkie wiadomości tekstowej (maksymalnie 25 znaków). Napisz i kliknij „Wyślij”. Wiadomość zostanie automatycznie wyświetlona na ekranie zegarka, który wyda również sygnał dźwiękowy. Dziecko może odpowiedzieć nagrywając wiadomość głosową.

■ **4. Nasłuch otoczenia**

Jest to automatyczne połączenie z urządzeniem, bez wydawania dźwięku – co pozwala w dyskretny sposób sprawdzić, co dzieje się w otoczeniu dziecka.

■ **5. Strefy bezpieczeństwa**

To wybrane obszary na mapie, monitorowane pod kątem obecności zegarka. Określasz, jaki alert dotyczący strefy chcesz otrzymać:

- a) wejście do strefy
- b) brak wejścia do strefy
- c) wyjście ze strefy.

Możesz też ustalić, żeby zegarek dziecka włączał alarm, podczas opuszczania strefy.

■ **6. Alarm**

Możesz ustawić 3 różne alarmy na zegarek dziecka.

04. USTAWIENIA APLIKACJI

Aby przejść do Ustawień, kliknij „Więcej” w dolnym menu aplikacji.

1. Numer SOS

Kliknij PROFIL i ustaw 2 numery kontaktowe (tj. numery główne), jako numery SOS. W przypadku zagrożenia, naciśnięcie klawisza SOS przez 3 sekundy spowoduje, że zegarek wyemituje alarm i po kolei wywoła dwa przypisane numery SOS (w pętli), aż ktoś podniesie słuchawkę. Jeśli nikt nie odbierze połączenia, wtedy pętla zakończy się po 2 rundach. Do kontaktów głównych zostaną także wysłane powiadomienia push/SMS/email, zgodnie z ustawieniami powiadomień.

2. Ustawienia powiadomień

Kliknij „Ustawienia” i wybierz, jakimi kanałami chcesz otrzymywać powiadomienia o aktywności urządzenia. Dostępne są trzy kanały powiadomień: Notyfikacje w aplikacji (push), SMS i email. Limit dostępnych powiadomień SMS w miesiącu, zależy od wybranego pakietu CALMEAN.

3. Dane profilu i opiekunów

Kliknij „Profil”. W tym miejscu wgrasz zdjęcie profilowe dziecka, zmienisz nazwę profilu oraz zmienisz numery telefonu oraz adresy e-mail opiekunów (dwa główne kontakty alarmowe). Zobaczysz, do kiedy jest opłacona licencja CALMEAN oraz ile minut pozostało dziecku na rozmowy z zegarka.

4. Kontakty (książka telefoniczna)

To max. 8 numerów, które możesz wpisać w zegarek. Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka, książka działa jako whitelist - tylko wpisane kontakty mogą zadzwonić na urządzenie i tylko do nich dziecko może wykonać połączenie.

5. Zdrowie

Wybierz „Zdrowie” i podaj wagę i długość kroku dziecka. Dzięki temu, będziesz widział ilość kroków zrobionych przez dziecko w bieżącym dniu, oraz szacunkową liczbę spalonych kalorii.

6. Wyłączenie urządzenia.

W trakcie użytkowania zegarka możliwe jest jedynie zdalne wyłączenie za pomocą aplikacji.

05. WYGLĄD ZEGARKA



- 1 - Slot karty SIM
- 2 - Odbieranie połączeń
- 3 - Przycisk zasilania
/ Przycisk SOS

06. FUNKCJE ZEGARKA

- Lokalizacja GPS / LBS
- Lokalizacja w czasie rzeczywistym przez GPS, śledzenie, monitorowanie
- Książka telefoniczna
- Historia przebytej trasy

- Funkcje zdrowotne
- Czat tekstowo-głosowy
- Bezpieczna strefa
- Alarm SOS
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii
- Zdalne wyłączenie
- Ostrzeżenie o wejściu/wyjściu/braku pojawienia się w strefie

07. OPIS INTERFEJSU ZEGARKA



1 - Książka telefoniczna
2 - Chat

3 - Krokometr
4 - Pobierz aplikację

- 1. Książka telefoniczna** – umożliwia przechowywania 10 kontaktów, z którymi można się połączyć.
- 2. Chat** – uruchom funkcję, a następnie wciśnij i przytrzymaj odpowiednią ikonę, aby nagrać i wysłać wiadomość głosową do aplikacji na smartfonie.
- 3. Krokomierz** – domyślnie wyłączony. Należy najpierw aktywować tę funkcję w aplikacji na smartfonie. Po aktywowaniu tej funkcji, licznik kroków uruchomi się w interfejsie krokomierza w zegarku.
- 4. Pobierz aplikację** – Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację na smartfon.

08. FUNKCJE ZEGARKA

1. Sygnał alarmowy sos

Wciśnij i przytrzymaj przycisk SOS, na ekranie wyświetla się napis SOS, następuje dwukrotna próba wybrania alarmowego numeru telefonu SOS. Zegarek (zależnie od ustawień w aplikacji), może również wysłać do kontaktów głównych wiadomość alarmową SMS/email, lub wiadomość push na aplikację na smartfonie

2. Powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii

Obserwuj poziom naładowania baterii. W przypadku spadku poziomu naładowania do 20%, zegarek wyśle sygnał alarmowy SMS/email/push do kontaktu głównego.

3. Chat głosowo-tekstowy

Wciśnij i przytrzymaj przycisk 3 aby rozpocząć nagrywanie, a następnie zwolnij przycisk, aby wysłać wiadomość do aplikacji na smartfonie. Zegarek otrzyma powiadomienie dźwiękowe. Przesłana na zegarek wiadomość chat zostanie natychmiast wyświetlona na zegarku.

4. Książka telefoniczna

Można ustawić do 10 predefiniowanych numerów telefonów. Przesuń palcem aby wejść do książki telefonicznej. Przesuń ponownie palcem, aby wybrać numer, a następnie wciśnij numer aby podjąć próbę połączenia.

5. Wylączenie

Wciśnij i przytrzymaj wyłącznik aby wyłączyć zegarek – działa pod warunkiem, że w zegarku nie ma zainstalowanej karty SIM. W przeciwnym wypadku wyłączenie zegarka jest możliwe tylko z poziomu aplikacji na smartfonie (wyłączenie zdalne).

6. Odbieranie i kończenie połączeń

Wciśnij przycisk odbierania połączeń aby odebrać, lub wciśnij przycisk zasilania aby zakończyć połączenie.

09. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
karta SIM	Karta microSIM od CALMEAN, Tmobile
Wyświetlacz	1.22 cala TFT 240 x 240
Panel dotykowy	Szklany panel
Głośnik	8 ohmów / 0.5 W
Wymiary	40mm x 50mm x 15mm
Mikrofon	Wbudowany
Wodoodporność	Ip67
Komunikacja	GSM, GPRS
Określanie lokalizacji	GPS + LBS
Funkcje	Rozmowy, Krokomierz, Elektroniczny płot (strefy), Lokalizacja, Budzik, Nagrody, SOS, Chat, Alarmy
Pojemność baterii	420 mAh
Rodzaj baterii	Litowo-polimerowa

10. KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://xblitz.pl/gwarancja/>
Gwarancja ta nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie.

Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja na baterię wynosi 6 miesięcy.

Zapytania dotyczące licencji, aplikacji oraz systemu CALMEAN należy kierować na adres email: **xblitz@calmean.pl**.

Reklamacje dotyczące zegarka należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: **<http://reklamacje.kgktrade.pl/>**
Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: **www.xblitz.pl**
Logo Xblitz jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Importer:

KGK Trade sp. z o.o. s.k.

Os. Uroczę 12

31-953 Kraków

www.xblitz.pl

Deklaracja zgodności
CE do pobrania
na stronie

www.xblitz.pl

w zakładce „Xblitz
KidsWatch Find Me”.



Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



RoHS

Wyprodukowano w Chinach

