


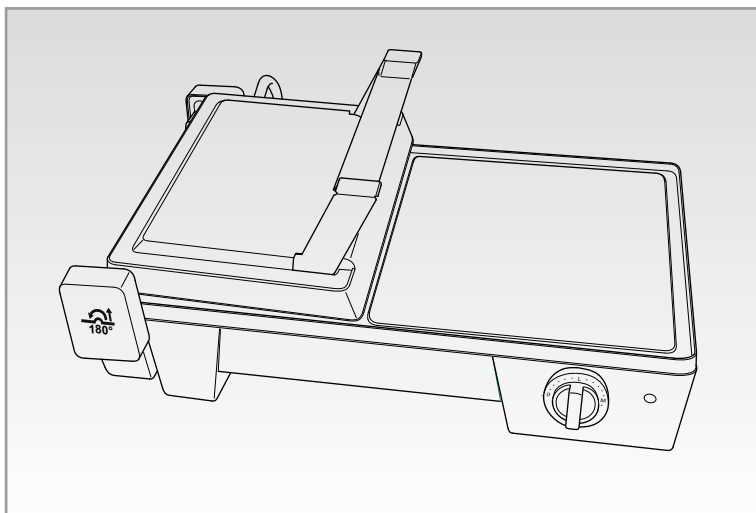
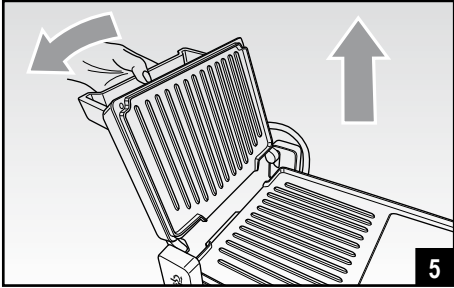
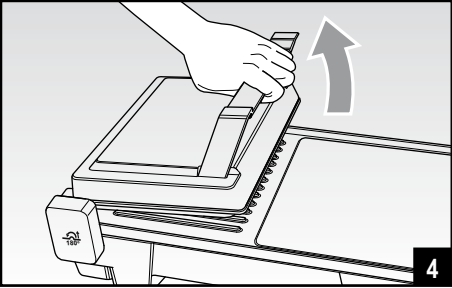
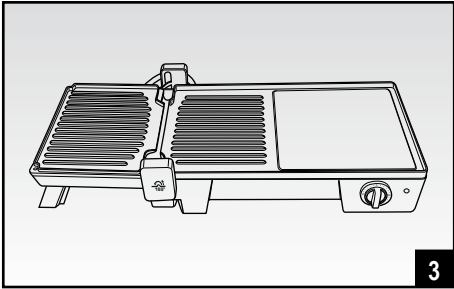
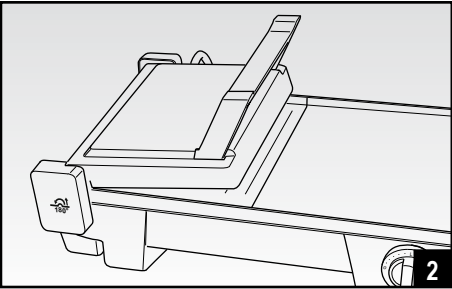


Ariete

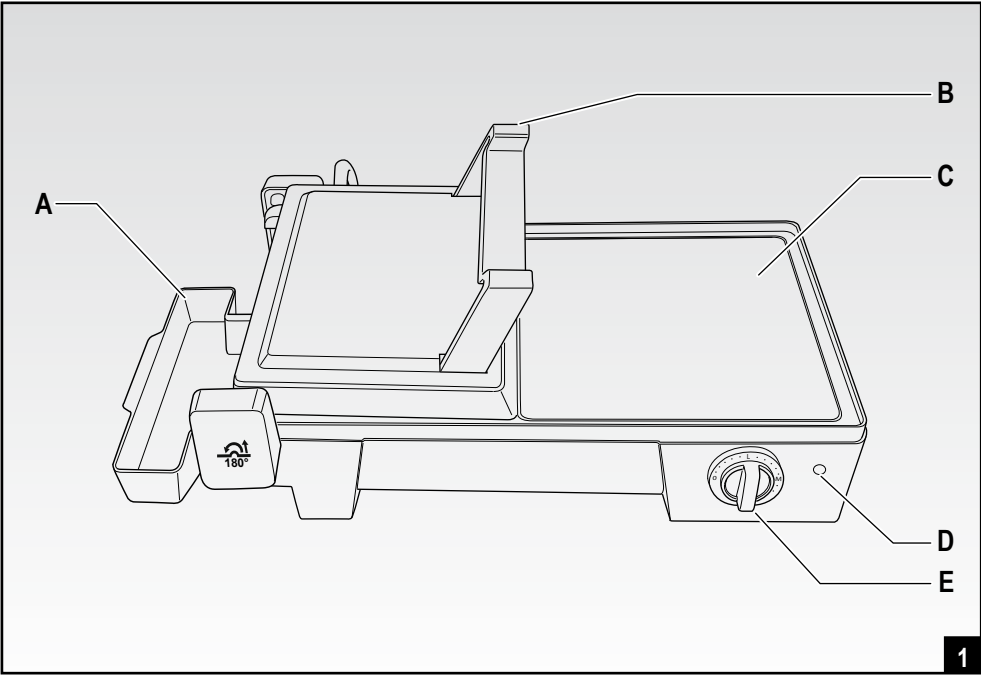

**Grill elektryczny
3 w 1**

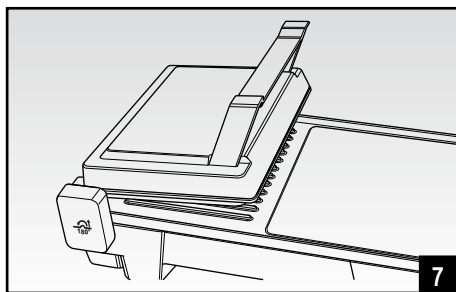

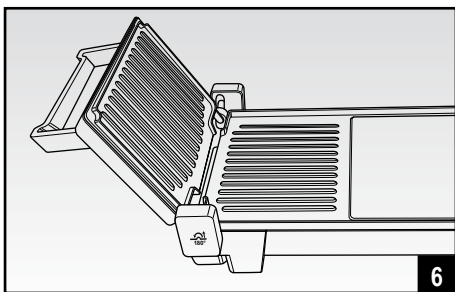

PL

UWAGA

Proszę przeczytać te instrukcje przed użyciem. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować odpowiednie środki ostrożności, w tym:

1. Upewnij się, że napięcie elektryczne urządzenia odpowiada napięciu Twojej sieci elektrycznej.
2. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, kiedy jest podłączone do sieci elektrycznej; wyłącz je po każdym użyciu.
3. Podczas użytkowania umieść urządzenie na poziomej, stabilnej i dobrze oświetlonej powierzchni.
4. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce itp.).
5. Uważaj, aby przewód elektryczny nie miał kontaktu z gorącymi powierzchniami.
6. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat; osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub bez doświadczenia i wiedzy na temat urządzenia lub osoby, którym nie udzielono instrukcji dotyczących jego użytkowania, powinny podlegać nadzorowi osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub powinny zostać odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i związanych z nim ryzyk. Dzieciom zabrania się bawienia się urządzeniem. Czynności czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia, chyba że są pod nadzorem osoby dorosłej.
7. Trzymaj urządzenie i jego kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
8. Nigdy nie zanurzaj korpusu produktu, wtyczki i kabla elektrycznego w wodzie lub innych płynach, użyj wilgotnej szmatki do ich czyszczenia.
9. Nawet gdy urządzenie nie jest w użyciu, wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego przed włożeniem lub wyjęciem pojedynczych części lub przed czyszczeniem.

10.  Podczas użytkowania urządzenia powierzchnie dostępne mogą osiągnąć wysoką temperaturę.
11. Nie używać tego urządzenia na zewnątrz.
12. Zaleca się użycie wentylatora lub odpowiedniego wietrzenia pomieszczenia podczas użytkowania.
13. Nie umieszczać urządzenia nad lub w pobliżu źródeł ciepła, elementów elektrycznych lub w piekarniku. Nie umieszczać go również na innych urządzeniach.
14. Uważnie monitorować urządzenie podczas użytkowania w obecności dzieci.
15. Przed użyciem lub regulacją przełączników na urządzeniu lub dotknięciem wtyczki lub połączeń zasilających upewnić się, że ręce są suche.
16. Aby odłączyć wtyczkę, chwycić ją bezpośrednio i wyciągnąć z gniazdka. Nigdy nie odłączać za pomocą ciągnięcia za kabel.
17. Nie używać urządzenia, jeśli kabel elektryczny lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli samo urządzenie jest uszkodzone. Wszelkie naprawy, w tym wymiana kabla zasilającego, powinny być wykonywane wyłącznie przez Centrum Serwisowe Ariete lub autoryzowanych techników Ariete w celu zapobiegania ryzyku.
18. W przypadku korzystania z przedłużaczy elektrycznych, należy używać przedłużaczy o mocy odpowiedniej do urządzenia, aby uniknąć niebezpieczeństw dla operatora i bezpieczeństwa środowiska pracy. Niewłaściwe przedłużacze mogą powodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu.
19. Nie pozostawiać kabla w miejscu, gdzie może go chwycić dziecko.
20. Aby nie naruszyć bezpieczeństwa urządzenia, używać tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
21. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinno być używane w celach komercyjnych lub przemysłowych.
22. Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2006/95/EC i EMC 2004/108/EC, a także rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 z dnia 27.10.2004 r. w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
23. Wszelkie zmiany w tym produkcie, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą prowadzić do utraty bezpieczeństwa i gwarancji użytkowania przez użytkownika.
24. Podczas usuwania tego urządzenia jako odpadu, zaleca się wyłączenie go z działania poprzez odcięcie kabla zasilającego.

Zaleca się również zneutralizowanie tych części urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które mogą używać urządzenia do swoich zabaw.

25. Elementy opakowania nie powinny być pozostawiane w zasięgu dzieci jako potencjalne źródło niebezpieczeństwa.



26. Aby właściwie utylizować produkt zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE, proszę przeczytać dołączony do produktu odpowiedni ulotkę.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

OPIS URZĄDZENIA (Rys. 1)

A Szuflada na tłuszcz

B Uchwyt do otwierania

C Płyty grzewcze z powłoką nieprzywierającą

D Wskaźnik gotowości

E Pokrętko do regulacji temperatury

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

UWAGA

Przy pierwszym użyciu produktu należy umyć płyty grzewcze w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem i posmarować niewielką ilością oleju roślinnego.

Podczas pierwszego użycia może pojawić się cienka smuga dymu, spowodowana tylko nagrzaniami niektórych elementów.

Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni.

Upewnij się, że płyta jest zamknięta podczas fazy rozgrzewania.

- Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Świeci się wskaźnik gotowości do pracy (D), co oznacza, że urządzenie się rozgrzewa.
- Obróć pokrętko (E) i ustaw poziom pożądaney temperatury.
- Trzymaj płytę zamkniętą podczas fazy przedgrzewania.
- Gdy urządzenie osiągnie temperaturę (po około 3 minutach) i będzie gotowe do użycia, wskaźnik (D) zgaśnie.

Nota: Wskaźnik (D) ponownie zaświeci się, gdy temperatura potrzebna do gotowania się obniży.

Grill jest wyposażony w dwie rodzaje płyt: gładką, która jest bardziej odpowiednia do smażenia jajek sadzonych, pomidorów, grzybów, oraz rowkowaną, która jest odpowiednia do smażenia mięs, takich jak burgery wołowe, żeberka i steki, ryby, itp...

Różne rodzaje gotowania:

pozycja książkowa (rysunek 2)

- Ta pozycja jest idealna do grillowania mięsa, tostów itp.
- Kiedy dioda (D) zgaśnie, otwórz górną płytę przy pomocy uchwyty (B).
- Umieść jedzenie do grillowania na dolnej płycie. Zawsze umieszczaj jedzenie zwrócone w kierunku tylnego końca płyty grzejnej.
- Opuszczaj górną płytę grillową, przy pomocy uchwyty (B), równomiernie na jedzenie.
- Czas gotowania to około 5-8 minut. W każdym przypadku czas zależy od osobistych preferencji, rodzaju i grubości jedzenia.
- Po ukończeniu gotowania wyłącz urządzenie, przekręcając pokrętkę (E) na pozycję "0", odłącz wtyczkę z gniazda elektrycznego i podnieś płytę jak opisano wcześniej. Usuń jedzenie za pomocą plastikowej łyżki.

Pozycja gotowania z otwartymi płytami (rys. 3)

- Ta pozycja jest idealna do gotowania ryb, szaszłyków, warzyw itp. i oferuje bardzo dużą powierzchnię, odpowiednią do gotowania różnych potraw jednocześnie.
- Po wygaśnięciu lampki kontrolnej (D), chwytając za uchwyt (B), podnieś górną płytę aż do pozycji pionowej (rys. 4), przesun ją do przodu, a następnie opuść ją całkowicie, uzyskując w ten sposób maksymalną powierzchnię do gotowania (rys. 5).
- Można też zostawić górną płytę w pozycji półotwartej, unikając całkowitego jej opuszczania (rys. 6).
- Umieścić jedzenie do gotowania na otwartych płytach.
- Po zakończeniu gotowania, wyłączyć urządzenie obracając pokrętkę (E) na pozycję „0”, odłączyć wtyczkę z gniazdka i usunąć jedzenie za pomocą plastikowej szpatułki.

Położenie pieczenia z jednoczesnym użyciem płyty gładkiej i składanej (rysunek 7).

- Ta pozycja jest idealna do gotowania różnych rodzajów jedzenia, wykorzystując płytę kontaktową i grilla z płaską płytą jednocześnie.
- Gdy wskaźnik (D) gaśnie, chwytając za uchwyt (B), unieś górną część aż do pionowej pozycji, przesunąć delikatnie na przód grill aż do końca prowadnicy, a następnie opuścić ją na jedzenie do podgrzania, uzyskując w ten sposób pozycję z górną płytą uniesioną i równoległą do dolnej.

UWAGA:

Nie dotykać obudowy urządzenia i gorących płyt, aby uniknąć poparzeń.

Nigdy nie używać narzędzi metalowych, aby uniknąć uszkodzenia powłoki przeciwprzylepnej na płytach grzejnych.

Czas gotowania

Kanapki	6-8 min.
Kiełbaski	8-10 min.
Ryby	8-10 min.
Tosty	3-6 min.
Mięsa	5-7 min.
Szaszłyki	8-10 min.
Warzywa	8-10 min.

CZYSZCZENIE***Uwaga:***

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od gniazdka i poczekać, aż się ochłodzi.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach i nigdy nie myć go pod bieżącą wodą.

Nie używać przedmiotów metalowych, szorstkich gąbek ani proszków, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę przeciwprzylepającą płyt grzejnych.

Należy dokładnie umyć płyty (C) w ciepłej wodzie i normalnym, nieścierającym detergentem do naczyń.



Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net