



EMPOWER YOUR DREAMS

SJ7 STAR SERIES

SJ7 STAR - INSTRUKCJA PO POLSKU



Dziękujemy, że nas wybrałeś!

Wiemy, że jesteś bardzo podekscytowany naszą kamerą sportową, ale prosimy abyś wcześniej poświęcił trochę czasu na zapoznanie się z instrukcją zanim zaczniesz działać. Kamery SJCAM posiadają bardzo wiele funkcji, dlatego zalecamy zapoznanie się z każdą z nich przed użyciem.

Pamiętaj, aby wersja oprogramowania w Twojej kamerze była zawsze aktualna. Udaj się na www.sjcamhd.com/firmware/ aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania, co gwarantuje bezproblemowe działanie i użytkowanie kamery.

OSTRZEŻENIE

1. Produkt o zaawansowanej konstrukcji, chronić przed upadkiem i stłuczeniem.
2. Unikać kontaktu z przedmiotami silnie magnetycznymi, takimi jak magnesy czy silniki elektryczne, a także z silnymi falami radiowymi. Mogą one spowodować awarie kamery oraz zniekształcić obraz i dźwięk.
3. Nie narażać produktu na działanie wysokich temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.
4. Zalecamy używanie markowych kart Micro SD – inne mogą działać nieprawidłowo.
5. Unikać kontaktu karty Micro SD z przedmiotami silnie magnetycznymi – grozi utratą danych.
6. W razie przegrzania, dymienia lub niepożądanego zapachu przy ładowaniu, odłącz urządzenie, aby zapobiec ryzyku pożaru.
7. Przy ładowaniu, trzymaj urządzenie z dala od dzieci, aby uniknąć wypadku porażenia prądem.
8. Trzymać w chłodnym i suchym miejscu.
9. Obudowę po każdorazowym użyciu (w szczególności w zasolonych akwenach wodnych) należy dokładnie wypłukać w słodkiej wodzie i wysuszyć.

Specyfikacja

SJ7 STAR

Chipset

Ambarella A12S75

Ekran

Ekran dotykowy 2.0"

Sensor

Sony IMX117

Obiektyw

166° A+ HD wide angle

Języki

Polski | Angielski | Francuski | Niemiecki | Hiszpański | Włoski |
Portugalski | Chiński | Rosyjski | Koreański | Rumuński | Czeski |
Słowacki

MP4

Format wideo

4K: (3840x2160) 30fps

2160P: (2880x2160) 30fps

**Rozdzielczość
wideo**

2.7K: (2704x2028) 30fps

1080P: (1920x1080) 120/60/30 fps

960P: (1280x1080) 120/60/30 fps

720P: (1280x720) 240/120/60/30 fps


Tryb FOV


Wide | Normal | Narrow


Format kompresji

H.264







Format zdjęć	JPG
Rozdzielczość zdjęć	16 MP* 14 MP* 12 MP 8.3 MP 5 MP 3 MP (* interpolowana)
Pamięć	Karta micro SD, obsługa do to 64GB
Częstotliwość	50Hz 60Hz
Interfejsy	USB 2.0 HDMI Wi-fi
Zasilanie	5V/1A
Akumulator	1000mAh demontowalny
Czas pracy	60 minut (Wi-fi włączone) – 90 minut (Wi-fi wyłączone)Tak
Wi-fi	Tak
HDMI	Tak
Gyro anti-shake	Tak
Wymiary	24.7 x 60 x 41mm
Waga	74 gramy

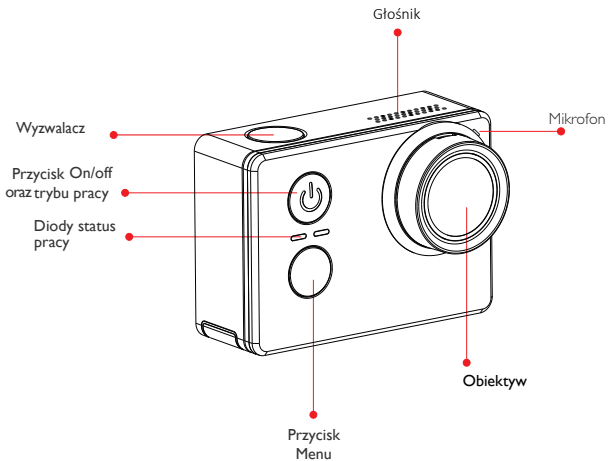

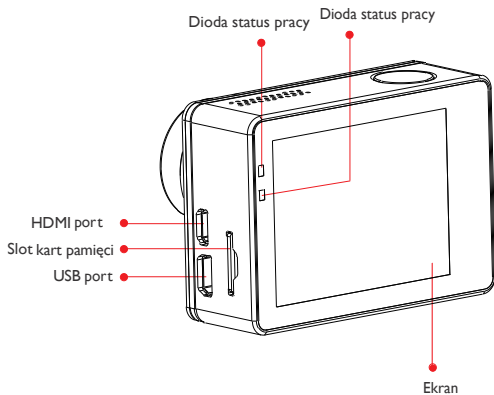

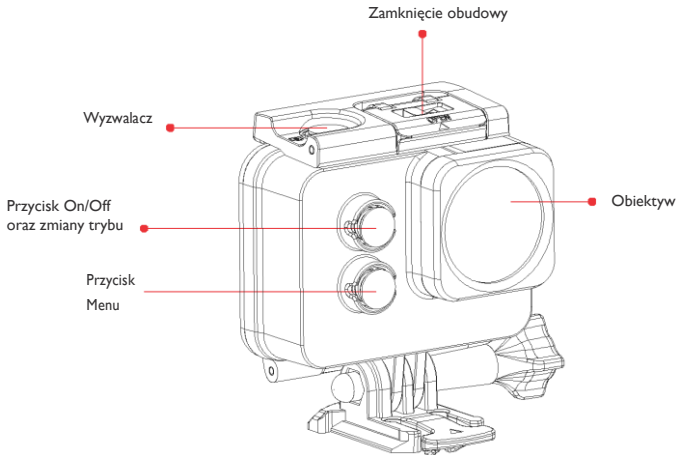

Aksesoria



Skrócona instrukcja obsługi

1. Wkładanie karty Micro SD

Uwaga: Zalecamy używać markowych kart Micro SD i uprzednio sformatować je na komputerze przed użyciem- inaczej mogą działać nieprawidłowo

2. Wkładanie i wyjmowanie akumulatora

A. Naciśnij pokrywę akumulatora, aby ją otworzyć

B. Włóż akumulator do kamery w sposób prawidłowy tak, jak wskazują na to symbole +/- oraz strzałki narysowane na akumulatorze

C. Wskaźnik akumulatora: Obserwacja stanu naładowania

D. Wyjmowanie akumulatora: Otwórz pokrywę, by wyjąć akumulator

3. Ładowanie

A. Ładowania można dokonać poprzez podłączenie kamery do komputera lub zasilacza

B. Możliwe jest ładowanie w pojeździe poprzez przyłączenie kamery za pomocą zasilacza samochodowego

C. Kamera może nagrywać w trakcie ładowania (należy włączyć opcję nagrywania podczas jazdy w menu)

D. Kamerę można ładować nawet, jeżeli jest wyłączona.

4. Włączenie i wyłączanie kamery

Naciśnij i przytrzymaj włącznik od 3 do 5 sekund by włączyć/wyłączyć kamerę

5. Opcja przełączania

Przełączaj pomiędzy nagrywaniem wideo/robieniem zdjęć/odtwarzaniem/menu naciskając przycisk "Power On-Off". Symbole są wyświetlane na górze ekranu. Ikona „filmu” odsyła do funkcji odtwarzania, ostatnia oznacza ustawienia systemowe.

6. Tryb nagrywania wideo
Przejdź do trybu nagrywania wideo  za pomocą przycisku "Mode", teraz powinien pojawić się możliwy czas zapisu nagrania w górnym lewym narożniku ekranu. Po naciśnięciu przycisku "Wyzwalacza" rozpocznie się nagrywanie, a czas nagrania będzie widoczny w lewym górnym rogu ekranu. Ponownie naciśnięcie przycisku "Wyzwalacza" zatrzyma nagrywanie.
7. Tryb aparatu
Aby przejść do trybu aparatu należy nacisnąć przycisk "Mode" i wybrać tryb "Aparatu". Po prawidłowym wybraniu trybu, powinna się wyświetlić jego ikona  w lewym górnym narożniku ekranu. W celu wykonania zdjęcia należy nacisnąć przycisku "Wyzwalacza".
8. Kopiowanie nagrań oraz zdjęć
Aby móc skopiować dane z kamery należy wyjąć kartę pamięci MicroSD, a następnie za pomocą czytnika kart pamięci odtworzyć jej zawartość na komputerze.
9. Połączenie Wi-Fi
Kamera SJ7 STAR może łączyć się zarówno z telefonami komórkowymi oraz tabletami, wyposażonymi w systemy Android oraz iOS, a także z komputerem poprzez sieć WiFi. Procedura łączenia:
A. Zainstaluj aplikację APP SJCAM Zone na tablecie lub telefonie (skorzystaj ze Sklepu Play lub AppStore).
B. Po uruchomieniu kamery przewiń ekran, a funkcja WiFi powinna się pojawić na wyświetlaczu.
C. Po wybraniu funkcji WiFi w kamerze, włącz WiFi w swoim urządzeniu, a następnie wyszukaj sieć o nazwie SJ7 STAR. Po prawidłowym wybraniu Twojej sieci wpisz hasło: 12345678
D. Jeśli połączenie zostało ustanowione prawidłowo, aplikacja APP SJCAM Zone powinna wyświetlać obraz z kamery na żywo, a na ekranie kamery powinien widnieć napis "Wi-Fi Connection Ready".
E. Teraz możesz już kopiować zdjęcia oraz filmy bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne lub komputer.

Jeśli chcesz zmienić hasło Twojej sieci WiFi możesz to wykonać wchodząc do "Menu", wybierając ustawienia WiFi.



Importer:

Kamaks Sp. z o.o.
ul. Gyrantomowa 22
62-023 Kamionki
e-mail: contact@sempler.pl

Warunki gwarancji:

- Gwarancja jest ważna na terenie Polski.
- Gwarantem jest firma AD Andrzej Drażkiewicz w Poznaniu.
- Gwarancji udziela się na okres **24 miesięcy** od daty sprzedaży urządzenia.
- Ujawnione w tym okresie wady materiałowe lub wady wykonania będą usunięte przez udzielającego gwarancji.
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania i przechowywania urządzenia lub zdarzeń losowych, za które producent ani sprzedawca nie odpowiada.
- Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w wyniku samowolnych napraw lub przeróbek.
- Reklamowane urządzenie należy przedłożyć wraz z ważną kartą gwarancyjną w punkcie, w którym zostało nabyte.
- **Do naprawy gwarancyjnej sprzęt powinien być dostarczony do serwisu z pełnym wyposażeniem w oryginalnym pudełku. W przeciwnym przypadku reklamacja może zostać oddalona.**
- Data sprzedaży, typ urządzenia i numer seryjny urządzenia muszą być umieszczone na Karcie Gwarancyjnej. W przeciwnym przypadku karta gwarancyjna jest nieważna.
- Niniejsza gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową - zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Uprawnienia i obowiązki z tytułu gwarancji określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176).

UWAGA: Dokonywanie na karcie gwarancyjnej poprawek przez osoby nieupoważnione może spowodować utratę praw gwarancyjnych.

Adresy serwisów:
61-251 Poznań, os. Orła Białego 3
tel. 668 776 248 / 600 542 126
e-mail: serwis@sempler.pl



Karta gwarancyjna:

wypełnia sprzedawca:

nazwa towaru:		
numer seryjny:		
data sprzedaży:		
pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy:		

wypełnia serwis:

data zgłoszenia:	data odbioru:	opis naprawy i pieczęć zakładu usługowego:



Pobierz aplikację mobilną



www.sjcampolska.pl



OFICJALNY DYSTRYBUTOR:
Kamaks Sp. z o.o.
os. Orła Białego 3
61-251 Poznań



Znajdziesz nas na



Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.

Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami. Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne.