





PHILIPS

SW5700



© & ™ Lucasfilm Ltd.
© Disney



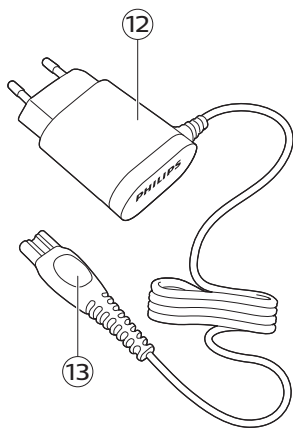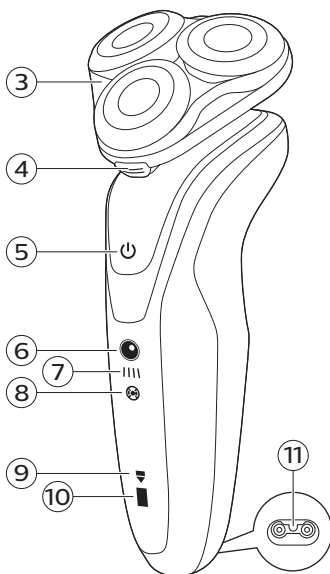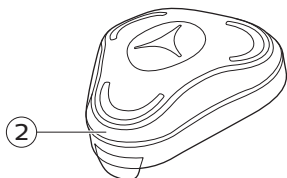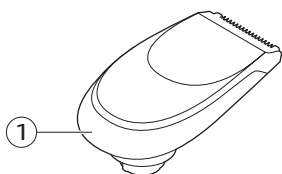

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie **www.philips.com/welcome**.

Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi, gdyż zawiera ona informacje na temat funkcji golarki oraz wskazówki, jak golić się szybciej i przyjemniej.

Opis ogólny (rys. 1)

- 1 Wciskana nasadka trymera
- 2 Nasadka zabezpieczająca
- 3 Element golący z komorą na włosy
- 4 Przycisk zwalniający element golący
- 5 Przycisk zasilania
- 6 Przypomnienie o wymianie
- 7 Przypomnienie o czyszczeniu
- 8 Symbol blokady podróжной
- 9 Symbol wyjęcia wtyczki z gniazdka elektrycznego
- 10 Wskaźnik ładowania akumulatora
- 11 Gniazdo do podłączenia małej wtyczki
- 12 Zasilacz
- 13 Mała wtyczka

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem urządzenia i jego akcesoriów zapoznaj się dokładnie z broszurą informacyjną i zachowaj ją na przyszłość. Akcesoria w zestawie mogą się różnić w zależności od produktu.

Niebezpieczeństwo



- Zasilacz przechowuj w suchym miejscu.

Ostrzeżenie

- W celu ładowania akumulatora używaj wyłącznie zdejmowanego zasilacza (HQ8505) dołączonego do urządzenia.
- Zasilacz zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa nie odcinaj zasilacza w celu wymiany wtyczki na inną.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani konserwować go bez nadzoru.
- Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem golarki pod wodą.
- Zawsze sprawdzaj urządzenie przed jego użyciem. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. Uszkodzoną część należy wymienić na oryginalny element tego samego typu.
- Nie otwieraj urządzenia, aby wymienić akumulator.

Uwaga



- Nigdy nie zanurzaj bazy czyszczącej ani podstawki ładującej w wodzie ani nie opłukuj ich pod bieżącą wodą.
- Nie spłukuj golarki wodą o temperaturze przekraczającej 60°C.
- Tego urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem, w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi.
- Ze względów higienicznych z urządzenia powinna korzystać tylko jedna osoba.
- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego powietrza, szorstkich czyścików, płynnych środków ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub aceton.

- Jeśli golarka jest wyposażona w bazę czyszczącą, zawsze używaj oryginalnego płynu do czyszczenia firmy Philips (wkładu lub butelki, w zależności od rodzaju systemu czyszczącego).
- Zawsze używaj bazy czyszczącej na stabilnej, równej i poziomej powierzchni, aby zapobiec wyciekaniu płynu.
- Jeśli baza czyszcząca wykorzystuje wkład czyszczący, zawsze upewnij się, że komora wkładu jest zamknięta, zanim użyjesz systemu do czyszczenia lub ładowania golarki.
- Gdy baza czyszcząca jest gotowa do użycia, nie przesuwaj jej, ponieważ mogłoby to spowodować wyciek płynu do czyszczenia.

- Podczas płukania może wyciekać woda z gniazda u dołu urządzenia. Jest to zjawisko normalne i nie jest niebezpieczne dla użytkownika, gdyż wszystkie elementy elektroniczne zostały zamknięte w szczelnym module zasilającym wewnątrz golarki.
- W celu uniknięcia uszkodzenia zasilacza, nie zbliżaj ani nie podłączaj go do gniazdka sieciowego, do którego jest podłączony odświeżacz powietrza lub elektrofumigator.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Opis ogólny




- Golarka jest wodoodporna. Można jej używać w wannie lub pod prysznicem oraz można ją myć pod bieżącą wodą. Ze względów bezpieczeństwa golarki można używać tylko w trybie zasilania bezprzewodowego.
- Zasilacz zapewnia zasilanie o napięciu w zakresie od 100 do 240 V.
- Zasilacz przekształca napięcie 100–240 V na bezpieczne napięcie poniżej 24 V.

- Maksymalny poziom hałasu: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$

Wyświetlacz

Sekwencja uruchamiania




Po pierwszym naciśnięciu przycisku zasilania zaświecą się kolejno wszystkie diody wskaźnika ładowania.

Golarkę należy naładować przed użyciem.

Ładowanie

Szybkie ładowanie: Jeśli akumulator się rozładuje i podłączysz golarkę do gniazdka elektrycznego, wskaźnik ładowania akumulatora zacznie migać na niebiesko. Jeśli akumulator będzie miał zapas energii wystarczający na jedno golenie, wskaźnik ładowania zacznie migać powoli na niebiesko. Podczas ładowania akumulatora golaraki wskaźnik ładowania miga na niebiesko.




Pełne naładowanie akumulatora

Uwaga: Golaraki można używać tylko po odłączeniu przewodu.

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik ładowania akumulatora świeci na niebiesko w sposób ciągły.

Uwaga: Naciśnięcie przycisku zasilania podczas ładowania lub po nim spowoduje zaświecenie się symbolu wskazującego, że golarzka jest nadal podłączona do gniazdka elektrycznego.




Uwaga: Kiedy akumulator jest w pełni naładowany, wyświetlacz wyłącza się automatycznie po 30 minutach.

Niski poziom naładowania akumulatora



Gdy akumulator jest prawie całkowicie rozładowany, wskaźnik ładowania miga na pomarańczowo.

Przypomnienie o wyjęciu wtyczki z gniazdka elektrycznego

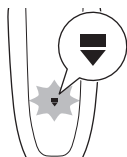

Migający symbol wyjęcia wtyczki z gniazdka elektrycznego informuje, że przed włączeniem golarki należy ją odłączyć od gniazdka elektrycznego.

Przypomnienie o czyszczeniu




Aby zapewnić optymalne działanie (patrz 'Czyszczenie i konserwacja'), należy czyścić golarkę po każdym goleniu. Po wyłączeniu golarki wskaźnik przypomnienia o czyszczeniu miga, aby przypomnieć o konieczności wyczyszczenia golarki.

Blokada podróżna



Golarkę można zablokować na czas podróży. Blokada podróżna zapobiega przypadkowemu (patrz 'Włączanie blokady podróżnej') włączeniu golarki.

Wymiana głowic golących

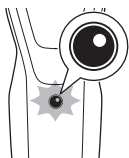

Aby uzyskać optymalne rezultaty golenia, głowice golące należy wymieniać co 2 lata. Golarka jest wyposażona we wskaźnik przypomnienia o wymianie głowic golących. Miganie wskaźnika przypomnienia o wymianie wskazuje na konieczność wymiany głowic (patrz 'Wymiana głowic golących') golących.


Uwaga: Po wymianie głowic golących należy zresetować przypomnienie o wymianie, naciskając wyłącznik przez 7 sekund.

Ładowanie

Golarkę należy naładować przed pierwszym użyciem oraz wtedy, gdy wskaźnik informuje, że akumulator jest niemal całkowicie rozładowany. Ładowanie trwa około 1 godziny. W pełni naładowana golarka może działać do 50 minut.

Uwaga: Nie można korzystać z golarki podczas ładowania.

Ładowanie za pomocą zasilacza

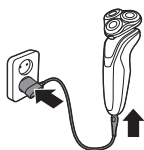

- 1 Upewnij się, że golarka jest wyłączona.
- 2 Podłącz małą wtyczkę do golarki, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Na wyświetlaczu golarki pojawi się informacja o ładowaniu golarki.

- 3 Po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego, a następnie wyciągnij małą wtyczkę z golarki.

Korzystanie z golarki

Zawsze sprawdzaj golarkę i wszystkie akcesoria przed użyciem. Nie używaj golarki ani żadnych akcesoriów, jeśli są uszkodzone, ponieważ może

to spowodować obrażenia. Uszkodzoną część należy wymienić na oryginalny element tego samego typu.




Ten symbol oznacza, że golarki można używać podczas kąpieli lub pod prysznicem.


- Korzystaj z golarki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem (do użytku domowego), w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi.
- Ze względów higienicznych golarki powinna używać tylko jedna osoba.
- Przycinanie jest łatwiejsze, gdy skóra i włosy są suche.

Uwaga: Golarki można używać tylko po odłączeniu przewodu.

Włączanie i wyłączanie golarki

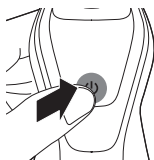

- 1** Aby włączyć lub wyłączyć golarkę, naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania.

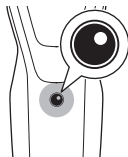

Po włączeniu golarki symbol wymiany będzie świecić się w sposób ciągły.

Golenie

Okres przystosowywania się skóry

Przy pierwszym goleniu możesz nie uzyskać oczekiwanego rezultatu; może też dojść do lekkiego podrażnienia skóry. Jest to zjawisko normalne. Twoja skóra i broda potrzebują czasu, by przyzwycząć się do nowego sposobu golenia.

Aby skóra mogła przyzwycząć się do nowego urządzenia, zalecamy regularne (co najmniej 3 razy w tygodniu) golenie się wyłącznie tą golarką przez okres 3 tygodni.

- Aby zapewnić maksymalny komfort dla skóry, zalecamy wstępne przycięcie brody, jeśli od ostatniego golenia upłynęły co najmniej 3 dni.

Golenie na sucho



- 1 Włącz golarkę.
- 2 Przesuwaj głowice golące po skórze, wykonując okrężne ruchy, aby uchwycić wszystkie włoski rosnące w różnych kierunkach. Delikatnie naciskaj, aby golić blisko skóry i komfortowo.

Uwaga: Nie przyciskaj urządzenia zbyt mocno do skóry, ponieważ może to spowodować jej podrażnienie.

- 3 Wyłącz i wyczyść golarkę po każdym użyciu.

Golenie na mokro

Aby golenie było bardziej komfortowe, golaraki można używać na mokrej skórze z pianką lub żelem do golenia.



- 1 Zwilż skórę wodą.
- 2 Nanieś na skórę piankę lub żel do golenia.



- 3 Oplucz element golący pod bieżącą wodą, aby zapewnić jego swobodne przesuwanie się po skórze.
- 4 Włącz golarkę.
- 5 Przesuwaj głowice golące po skórze, wykonując okrężne ruchy, aby uchwycić wszystkie włoski rosnące w różnych kierunkach. Delikatnie naciskaj, aby golić blisko skóry i komfortowo.

Uwaga: Nie przyciskaj urządzenia zbyt mocno do skóry, ponieważ może to spowodować jej podrażnienie.

Uwaga: Element golący należy regularnie płukać, aby zapewnić jego swobodne przesuwanie się po skórze.

- 6 Osusz twarz.
- 7 Każdorazowo po zakończeniu korzystania wyłącz i wyczyść golarkę.

Uwaga: Dokładnie oplucz golarkę z pozostałości pianki lub żelu do golenia.

Korzystanie z wciskanych nasadek

Zdejmowanie lub zakładanie wciskanej nasadki

- 1 Upewnij się, że golarka jest wyłączona.
- 2 Zdejmij nasadkę z golarki prostym ruchem.

Uwaga: Nie obracaj nasadki podczas zdejmowania jej z golarki.





- 3 Umieść występ nasadki w szczelinie w górnej części golarki. Następnie naciśnij nasadkę, aby założyć ją na golarkę (usłyszysz „kliknięcie”).

Korzystanie z nasadki precyzyjnego trymera

Za pomocą precyzyjnego trymera można przycinać brodę, bokobrody i wąsy.



- 1 Zamocuj trymer na golarce (usłyszysz „kliknięcie”).
- 2 Włącz golarkę.



- 3 Trzymaj trymer prostopadłe do skóry i przesuwaj urządzenie w dół, jednocześnie delikatnie je naciskając.
- 4 Po zakończeniu korzystania z trymera wyłącz i wyczyść urządzenie.


Blokada podróżna

Golarkę można zablokować na czas podróży. Blokada podróżna zapobiega przypadkowemu włączeniu golarki.

Włączanie blokady podróżnej

- 1 Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez 3 sekundy, aby przejść do trybu blokady podróżnej.



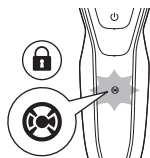

Po włączeniu blokady podróżnej wskaźniki na wyświetlaczu zaświecą się na krótko. Włączenie blokady podróżnej jest sygnalizowane migającym symbolem blokady podróżnej.

Wyłączanie blokady podróżnej

- 1 Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez około 3 sekundy.

W chwili wyłączenia blokady podróżnej wskaźniki na wyświetlaczu zaświecą się na krótko. Wyłączenie blokady podróżnej jest sygnalizowane miganiem, a następnie zgaśnięciem symbolu blokady podróżnej. Golarka włącza się i jest teraz ponownie gotowa do użytku.

Uwaga: Golarka automatycznie odblokuje się po podłączeniu do gniazdka elektrycznego.

Czyszczenie i konserwacja

Regularne czyszczenie golarki gwarantuje lepsze rezultaty golenia.

Nigdy nie czyść, nie usuwaj ani nie wymieniaj elementu gołącego ani tnącego, gdy golarka jest włączona.

Nie dociskaj nasadek grzebieniowych zbyt mocno.

Nie dotykaj głowic gołących twardymi przedmiotami, które mogłyby spowodować wgniecenie lub uszkodzenie precyzyjnych perforowanych nasadek grzebieniowych.

Do czyszczenia golarki nie należy używać materiałów ściernych, środków do szorowania ani silnie działających płynów takich jak benzyna lub aceton.

Czyszczenie golararki pod bieżącą wodą

Aby zapewnić optymalne działanie (patrz 'Czyszczenie i konserwacja'), należy czyścić golarkę po każdym goleniu.

Zawsze sprawdzaj temperaturę wody, aby nie poparzyć rąk.

Nigdy nie wycieraj elementu gorącego ręcznikiem ani chusteczką higieniczną, gdyż może to spowodować uszkodzenie głowic golenych.

Podczas płukania elementu gorącego z podstawy golararki może wyciekać woda. Jest to zjawisko normalne.

- 1 Włącz golarkę.
- 2 Opłucz element goleny pod ciepłą bieżącą wodą.
- 3 Wyłącz golarkę. Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć element goleny.
- 4 Wypłucz komorę na włosy pod bieżącą wodą.






- 5 Oplucz uchwyt głowicy golącej pod ciepłą bieżącą wodą.
- 6 Delikatnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw uchwyt głowicy golącej do całkowitego wyschnięcia.
- 7 Zamknij uchwyt głowic golących (usłyszysz „kliknięcie”).



Czyszczenie nasadki precyzyjnego trymera

Nigdy nie osuszaj trymera ręcznikiem ani chusteczką higieniczną, gdyż może to spowodować uszkodzenie ząbków trymera.

Czyść trymer po każdym użyciu.

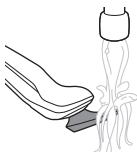

- 1 Włącz golarkę.
- 2 Wypłucz trymer pod ciepłą bieżącą wodą.
- 3 Po czyszczeniu wyłącz golarkę.
- 4 Delikatnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw nasadkę do wyschnięcia.

Wskazówka: Aby zapewnić optymalne działanie, regularnie smaruj ząbki nasadki jedną kroplą oleju do konserwacji maszyn do szycia.

Wymiana

Wymiana głowic golących




Aby uzyskać optymalne rezultaty golenia, głowice golące należy wymieniać co 2 lata. Uszkodzone głowice golące należy natychmiast wymienić. Głowice golące należy zawsze wymieniać na oryginalne głowice (patrz 'Zamawianie akcesoriów') golące firmy Philips.

Przypomnienie o wymianie

Przypomnienie o wymianie wskazuje, że należy wymienić głowice golące. Symbol wymiany miga po wyłączeniu golarki.

1 Wyłącz golarkę.

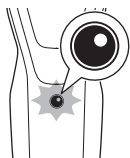


2 Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć element golący.



3 Wyciągnij uchwyt głowicy golącej z dolnej części elementu golącego.





4 Odkręć pierścień zabezpieczający w lewo i wyjmij je. Odłóż je w bezpieczne miejsce.

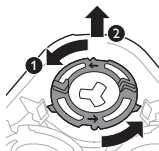


5 Wyjmij głowice golące z uchwytu głowicy golącej.

Zużyte głowice golące należy od razu wyrzucić, aby nie pomieszały się z nowymi.

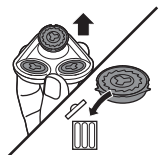


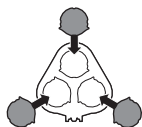

- 6** Włóż nowe głowice grzejne do uchwytu głowic grzejnych.

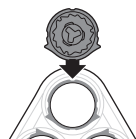



Uwaga: Należy upewnić się, czy wystające części głowic są dokładnie dopasowane do zagłębień.

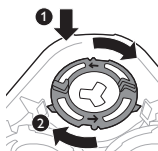

- 7** Następnie załóż ponownie pierścień zabezpieczający na głowice grzejne i obróć je w prawo.

Każdy pierścień zabezpieczający ma dwa zagłębienia oraz dwa występy, które pasują dokładnie do występów i zagłębień na uchwycie głowic grzejnych.


- Obracaj pierścień w prawo, aż usłyszysz kliknięcie, które wskazuje, że pierścień jest umocowany.

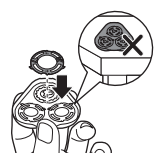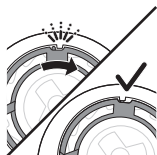

Uwaga: Podczas wkładania głowic grzejnych i mocowania pierścieni zabezpieczających trzymaj uchwyt głowicy grzejnej w ręce. Nie kładź uchwytu głowicy grzejnej na żadnej powierzchni, gdyż może to spowodować uszkodzenie głowicy.




- 8 Umieść ponownie zawias uchwyty głowic golących w szczelinie w elemencie golącym. Zamknij uchwyt głowic golących (usłyszysz „kliknięcie”).

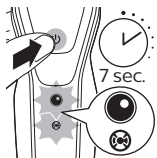

- 9 Aby zresetować przypomnienie o wymianie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 7 sekund.

Przechowywanie



Założ nasadkę zabezpieczającą na element golący.

Uwaga: Przed schowaniem golarki należy zawsze poczekać, aż wyschnie.

Zamawianie akcesoriów

Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie **www.shop.philips.com/service** lub u sprzedawcy produktów firmy Philips. Można też skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju (dane kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).

Dostępne są następujące akcesoria:

- Głowice golące SH50 firmy Philips
- Nasadka do modelowania brody RQ111 firmy Philips
- Szczoteczka do czyszczenia RQ585 firmy Philips
- Głowice szczoteczek do czyszczenia RQ560 i RQ563 firmy Philips

- Zasilacz HQ8505

Uwaga: Dostępność akcesoriów może się różnić zależnie od kraju.

Ochrona środowiska



- Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2012/19/UE.



- Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt zawiera baterie lub akumulatory, które podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2006/66/WE.
- Takie oznakowanie informuje, że produkt oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
- Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.
- W celu profesjonalnego usunięcia akumulatora należy udać się do podmiotu prowadzącego zbieranie akumulatorów lub centrum serwisowego firmy Philips.


- Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Wyjmowanie akumulatora urządzenia


Wyjęcie akumulatora jest konieczne jedynie przy utylizacji urządzenia. Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego, a akumulator jest całkowicie rozładowany.

Przestrzegaj wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas otwierania urządzenia.


Należy zachować ostrożność, gdyż styki akumulatora są ostre.

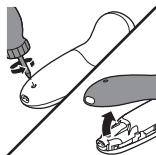


- 1 Odkręć śrubkę znajdującą się z tyłu golarki.
- 2 Zdejmij panel tylny.

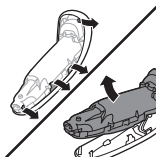


- 3 Wyjmij moduł zasilający.

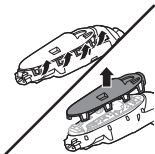

- 4 Odegnij zatrzaski na boki i zdejmij przezroczystą osłonę modułu zasilającego.

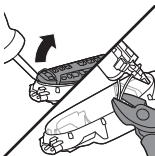

- 5 Wyjmij komorę akumulatora i przetnij przewody za pomocą szczypiec lub nożyczek.

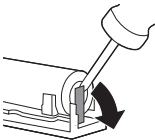

- 6 Odegnij zaciski akumulatora na boki za pomocą śrubokrętu.
- 7 Wyjmij akumulatory.

Gwarancja i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę

www.philips.com/support lub zapoznaj się z treścią międzynarodowej gwarancji.

Ograniczenia gwarancji

Główce golące (nożyki i osłonki) nie są objęte warunkami gwarancji międzynarodowej, ponieważ ulegają zużyciu.

Rozwiązywanie problemów

Golarka

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa po naciśnięciu wyłącznika.	Urządzenie jest wciąż podłączone do gniazdka ściennego. Ze względów bezpieczeństwa urządzenia można używać tylko bez przewodu.	Odłącz urządzenie od zasilania i naciśnij wyłącznik, aby włączyć golarkę.
	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj akumulator.
	Blokada podróżna jest włączona.	Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę podróżną.
	Element golący jest zabrudzony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym działanie silniczka.	Wyczyść dokładnie lub wymień głowice golące. Szczegółowe instrukcje dokładnego czyszczenia głowic golących przedstawiono w części „Włosy lub brud blokują głowice golące”.
Urządzenie goli gorzej niż wcześniej.	Głowice golące są uszkodzone lub zużyte.	Wymień głowice golące.
	Włosy lub brud blokują głowice golące.	Oczyść głowice golące w zwykły sposób lub wyczyść je dokładnie.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
		Aby dokładnie oczyścić głowice gołące, wyjmij je jedna (patrz 'Wymiana') po drugiej z uchwytu głowic gołących. Następnie wyjmij nożyk z osłonki i opłucz każdy z zestawów pod bieżącą wodą. Po opłukaniu włóż nożyk z powrotem do jego osłonki. Na koniec umieść głowice gołące z powrotem w uchwycie (patrz 'Wymiana') głowic gołących.
Głowice gołące zostały przeze mnie wymienione, ale wskaźnik przypomnienia o wymianie nadal jest aktywny.	Przypomnienie o wymianie nie zostało zresetowane.	Aby zresetować przypomnienie o wymianie, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez ok. 7 sekund.
Z dolnej części urządzenia wycieka woda.	Podczas czyszczenia woda może gromadzić się między korpusem wewnętrznym a obudową urządzenia.	Jest to zjawisko normalne i nie jest niebezpieczne dla użytkownika, gdyż wszystkie elementy elektroniczne zostały zamknięte w szczelnym module zasilającym wewnątrz urządzenia.