

cecotec

RETROVISION BLUE / GREEN / YELLOW / BEIGE / RED

Tostadora vertical / Toaster



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

1. Taca na okruchy
2. Okładka ochronna
3. Dźwignia pracy
4. Przycisk anuluj
5. Przycisk podgrzewania
6. Pokrętło poziomu

UWAGA:

Grafika tej instrukcji obsługi tak jak rysunki w niej zawarte, są schematyczną prezentacją i możliwe, że nie będą się zgadzały dokładnie wraz z produktem.

2. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij urządzenie z pudełka i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania można przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w przypadku konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone i są w dobrym stanie. Jeśli któregoś z nich brakuje lub jest w złym stanie, natychmiast skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

Zawartość opakowania

- Toster
- Okładka ochronna
- Ta instrukcja obsługi

3. FUNKCJONOWANIE

Tryb Tostowania

1. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
2. Wybierz poziom tostowania obracając pokrętłem a potem umieść kromkę chleba.
3. Opuść dźwignię, aby rozpocząć tostowanie. Jeśli zamierzasz zatrzymać proces, naciśnij przycisk „ANULUJ” dźwignia zatrzyma proces.
4. Po zakończeniu procesu opiekania dźwignia podniesie się automatycznie.

Tryb odgrzewania

Umieść tosty, które chcesz odgrzać w szczelinie, opuść dźwignię i naciśnij przycisk „Odgrzewanie”. Tosty wyskoczą automatycznie po tostowania ok. 30 sek.

Poziomy tostowania

To urządzenie posiada 5 stopni tostowania. Im większy numer tym większy stopień tostowania.

- Niski poziom: ustaw pokrętko na poziomie 1-2 do małych kromek lub twardego pieczywa.
- Średni poziom: ustaw poziom tostowania 3.
- Wysoki poziom: ustaw poziom pokrętko na poziomie 4-5 dla większych kromek, grubszych lub zamrożonych.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka ściennego i pozwól mu ostygnąć.
- Do czyszczenia powierzchni produktu używaj miękkiej, wilgotnej szmatki.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- Nie używaj gąbek, detergentów w proszku ani żrących środków czyszczących do czyszczenia produktu.
- Opuść tacę zbiorczą na okruchy urządzenia, pozbądź się resztek chleba i włóż ją ponownie do urządzenia.
- Regularnie czyść tacę na okruchy. Za pomocą pędzelka usuń resztki przypalonego chleba.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Referencja produktu: 08039/08040/08041/08042/08043

Produkt: RetroVision Blue / RetroVision Green/ RetroVision Yellow/ RetroVision Beige/ RetroVision Red

Moc: 700 W

Napięcie: 220 - 240 V

Frekwencja: 50-60 Hz

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.

Zaprojektowano w Hiszpanii | Wyprodukowano w Chinach

7. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i / lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

8. GWARANCJA I SERWIS TECHNICZNY

Cecotec odpowie użytkownikowi lub konsumentowi końcowemu za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach i terminach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz incydent z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być w całości ani w części reprodukowana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przekazywana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, fotokopiowany, nagrywany lub podobny) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, SL

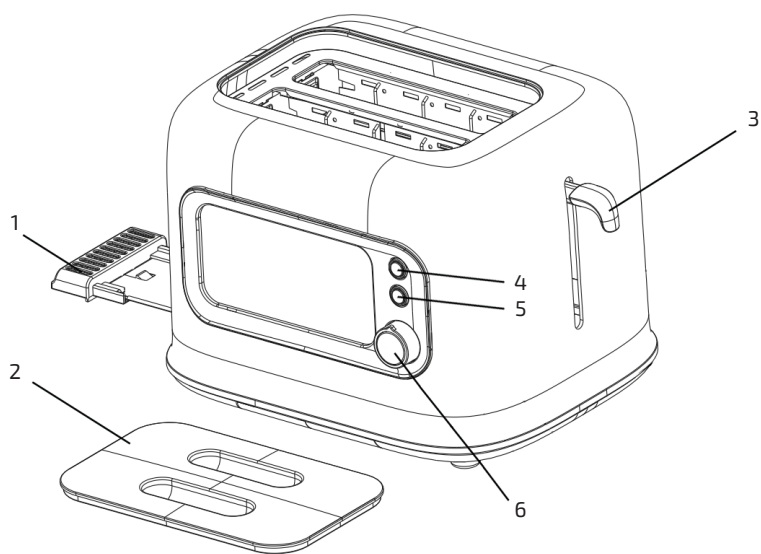


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)
AP01230601