



INSTRUKCJA OBSŁUGI **ODBIORNIKA RADIOWEGO** **MP3 USB microSD BLUETOOTH**



SŁOWIK
model 2311BT

www.eltra.pl
www.audiox.pl



UWAGI WSTĘPNE

- **Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego.**
- Przed przystąpieniem do eksploatacji radioodbiornika należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, które mogą nie być uwidocznione w instrukcji, przy czym zasadnicze cechy odbiornika zostaną zachowane.

USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

- Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
- Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.
- Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu. Sprzęt niewłaściwie przekazany do odpadów komunalnych przez ich użytkowników jest wysoce niebezpieczny. Niektóre z substancji chemicznych w nich zawartych są toksyczne. Już podczas zbierania, przetwarzania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu produkty mogą uwalniać szkodliwe substancje. Substancje te mogą wówczas na przykład zanieczyszczać glebę, wodę lub powietrze a tym samym mogą prowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych.
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym został zakupiony ten produkt.



DEKLARACJA



Niniejszym Audiox Andrzej Szulc z siedzibą ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności można uzyskać na stronie www.eltra.pl w zakładce produktu.

Podmiot odpowiedzialny:

Audiox Andrzej Szulc, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki, Polska, telefon: 52 37 50 766.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, uniknąć uszkodzeń urządzenia i przyczynić się do ochrony środowiska. Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu.



ZAGROŻENIE!

Nigdy nie otwieraj urządzenia!
Dotykane elementów pod napięciem jest niebezpieczne dla życia!



UWAGA

RYZKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

NIE OTWIERAĆ





OSTRZEŻENIE!

W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń urządzenia i obrażeń ciała należy przestrzegać wszystkich poniższych instrukcji.

- Niebezpieczeństwo uduszenia! Nie należy pozostawiać opakowania i jego części dostępnych dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia przez folie i inne materiały opakowaniowe.
- Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów. Skontaktuj się z naszym serwisem centralnym.
- Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie narażać urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, basenów lub płynącej/rozpryskującej się wody. Istnieje ryzyko porażenia prądem i/lub uszkodzenia sprzętu. Jeśli do urządzenia dostanie się woda, należy je wyłączyć i powiadomić serwis.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie źródeł ciepła, które oprócz normalnego użytkowania nagrzewają urządzenie. Należy zachować 10 cm odległości pomiędzy produktem a innymi obiektami (np. ściany). Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację. Niestosowanie się do zalecenia może spowodować pożar lub problemy z produktem związane z wyższą temperaturą w jego wnętrzu.
- Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie przy napięciu sieciowym 230V~50Hz. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie wolno go eksploatować.
- Do wnętrza urządzenia nie mogą wpadać obce przedmioty, np. igły, monety itp. Nie należy dotykać styków przyłączeniowych metalowymi przedmiotami lub palcami. Może to spowodować zwarcie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Wszelkie samodzielne naprawy odbiornika, zerwanie plomb oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania i porażenia prądem elektrycznym.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Radio

Odbiornik radiowy jest przeznaczony do odbioru stacji radiofonicznych na falach ultrakrótkich (FM) i DŁUGICH (LW), z zasilania sieciowego.

Do odbioru fal FM służy antena teleskopowa a do odbioru fal LW antena wbudowana w odbiornik.

Jeżeli będą występować trudności z odbiorem stacji należy zmienić położenie anteny lub całego odbiornika.

Odtwarzacz MP3

Pliki MP3 można odtwarzać poprzez port USB (np. z przenośnej pamięci lub odtwarzacza mp3) lub z kart pamięci microSD.

Odtwarzacz BLUETOOTH

Słuchanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego (np. telefon komórkowy, tablet, komputer) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

ZASILANIE

Przewód sieciowy włożyć do gniazda domowej instalacji elektrycznej.

Odbiornik posiada wyłącznik zasilania w przełączniku funkcji, pozycja **OFF**.

Całkowicie odłączenie od sieci następuje po wyjęciu przewodu sieciowego z gniazdka instalacji elektrycznej.

 **Przed demontażem odbiornika, jak i przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy bezwzględnie odłączyć odbiornik od sieci 230 V ~50Hz.**

SŁUCHANIE RADIA

1. Przełącznikiem zakresów wybierz **FM** (fale Ultrakrótkie) lub **LW** (fale Długie).

2. Dostrojenie do stacji radiowych umożliwia pokrętko strojenia **TUNING**.

UWAGA!

Powolne kręcenie pokrętkiem zwiększa precyzję strojenia i ułatwia wybór stacji radiowych.

3. Pokrętkiem głośności **VOLUME** ustaw żadaną siłę głosu.

Dla prawidłowego odbioru fal FM należy rozciągnąć antenę teleskopową.

W przypadku problemów z odbiorem LW należy zmieniać położenie odbiornika.

ODTWARZANIE PLIKÓW MP3

1. Przekręć **pokrętko funkcji** do pozycji **MP3**.

2. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB (z plikami mp3) bezpośrednio do gniazda **USB** w górnym panelu, albo wsuń kartę pamięci **microSD** (z plikami mp3) do gniazda kart.

Nastąpi automatyczne odtwarzanie.

3. Naciśnij przycisk **▶II**, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

4. Naciśnij przycisk **▶▶I** aby zmienić plik mp3 w przód lub przycisk **I◀◀**, aby wybrać plik mp3 w tył.

Odtwarzacz MP3 posiada funkcję zarządzania energią.

 **Jeśli naciśniesz przycisk "▶II" i nie wznowisz odtwarzania w czasie około 15 minut, funkcja MP3 zostanie zatrzymana.**

Aby rozpocząć odtwarzanie MP3 trzeba ponownie nacisnąć przycisk "▶II".

UWAGA! Gniazdo USB nie może być podłączone bezpośrednio do komputera, ponieważ może spowodować uszkodzenie odtwarzacza.

Gniazdo USB nie służy do ładowania akumulatorów urządzeń mobilnych.

Ten odtwarzacz może nie obsługiwać wszystkich urządzeń USB, kart microSD. Niektóre pamięci USB, karty microSD mogą nie pracować w tym odtwarzaczu.

Odtwarzacz obsługuje pamięci USB i karty microSD z systemem plików FAT i o maksymalnym rozmiarze 32GB.

ODTWARZACZ BLUETOOTH

Łatwe i szybkie sparowanie z dowolnym urządzeniem wyposażonym w technologię Bluetooth. **Możesz odtwarzać swoją ulubioną muzykę, podcasty czy audiobooki bez uciążliwych kabli.** Po prostu włącz Bluetooth na swoim smartfonie, tablecie lub laptopie, połącz się ze SŁOWIKiem i ciesz się doskonałym dźwiękiem.

Aby wybrać tryb „BLUETOOTH” przełącz przełącznik funkcji w pozycję.

PAROWANIE URZĄDZENIA BLUETOOTH

Przed rozpoczęciem odtwarzania sparuj to urządzenie z urządzeniem Bluetooth.

1. Włącz funkcję Bluetooth w tym urządzeniu (przełącznik funkcji, pozycja )

2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu (telefon komórkowy, tablet, komputer) i wyszukaj „ELTRA - SŁOWIK”.

3. Wybierz „ELTRA - SŁOWIK”, aby rozpocząć parowanie, w razie konieczności potwierdź zgodę.

Po pomyślnym sparowaniu i nawiązaniu połączenia usłyszysz pojedynczy dźwięk z radia. Rozpocznij odtwarzanie, wybierz żądaną muzykę kontrolując urządzeniem z którego odtwarzasz (np. telefon komórkowy, tablet, komputer).


WYPOSAŻENIE

- Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

DANE TECHNICZNE

- Zakresy fal:
FM 87,5 – 108 MHz
LW 150 – 278 kHz
- Czulość użytkowa:
FM >10uV
LW >5mV/m
- Moc wyjściowa 3W
- Bluetooth V5.4
profil audio A2DP, AVRCP, częstotliwość 2402 MHz – 2480 MHz,
moc nadawcza 2 dBm, efektywny zasięg bezprzewodowy do 10m
- Zasilanie:
Z sieci prądu przemiennego 230V ~ 50Hz 10W pobór mocy w czuwaniu poniżej 0,5W
- Wymiary gabarytowe / waga
213x 122 x 140 mm / waga ok. 1,5kg

ELEMENTY REGULACYJNE I MIEJSCA PRZYŁĄCZENIOWE

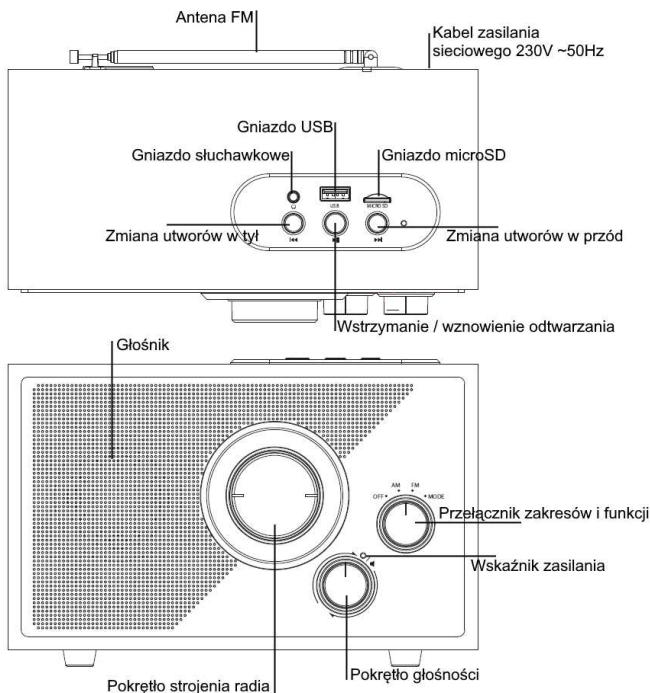

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na sprawne działanie wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
2. Wady lub uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 28 dni, od daty ich doręczenia do serwisu.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia przyjęcia wyrobu do wyznaczonego terminu trwania naprawy.
4. Do wykonania napraw gwarancyjnych uprawnione są zakłady usługowe, które podpisały umowy serwisowe z ELTRA.
Wykaz adresów zakładów usługowych znajduje się u sprzedawcy lub w Internecie na **www.eltra.pl**
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad w przypadku gdy:
 - a) zakład usługowy nie dokona naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w punkcie 2;
 - b) zakład usługowy wystawi oświadczenie o niemożliwości wykonania naprawy (z podaniem przyczyn).
6. Zwrot gotówki dokonywany jest tylko w przypadku, gdy sklep nie dysponuje i nie jest w stanie dostarczyć takiego samego wyrobu na wymianę. Reklamacje przyjmuje, rozpatruje i w terminie 14 dni załatwia sklep, w którym wyrób zakupiono lub inny sklep tej samej sieci handlowej. Wyrób reklamowany winien być przekazany do sklepu w oryginalnym opakowaniu z dodatkowym wyposażeniem i z ważną kartą gwarancyjną zawierającą zapisy zakładu usługowego dotyczące wykonywanych napraw.
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wyrobu powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji oraz uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkownika.
8. Nabywca traci wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych.
9. Do ilości napraw nie są wliczane czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik zgodnie z instrukcją obsługi oraz naprawy, które ograniczają się do wymiany przepalonych bezpieczników i żarówek oraz akumulatora podtrzymania pamięci, sprawdzenie działania, regulacji i czyszczenia mechanizmu, czyszczenia styków w pojemniku baterii.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Podpis osoby przyjmującej warunki gwarancji:

SERWIS CENTRALNY

AUDIOX, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/Bydgoszczy tel. 52 37 50 766

Wsparcie techniczne

tel. 52 37 50 766, e-mail: serwis@eltra.pl

Wyrób:
Odbiornik Radiowy SŁOWIK model 2311BT

Nr fabryczny:

Data sprzedaży:

Pieczęć i podpis sprzedawcy

EWIDENCJA NAPRAW GWARANCYJNYCH

Nr Zgłoszenia	Zakres naprawy, wymienione części lub ustalenia ekspertyzy technicznej	Data przyjęcia i wykonania	Podpis i pieczęć zakładu usługowego