


GOTIE



GWK-100

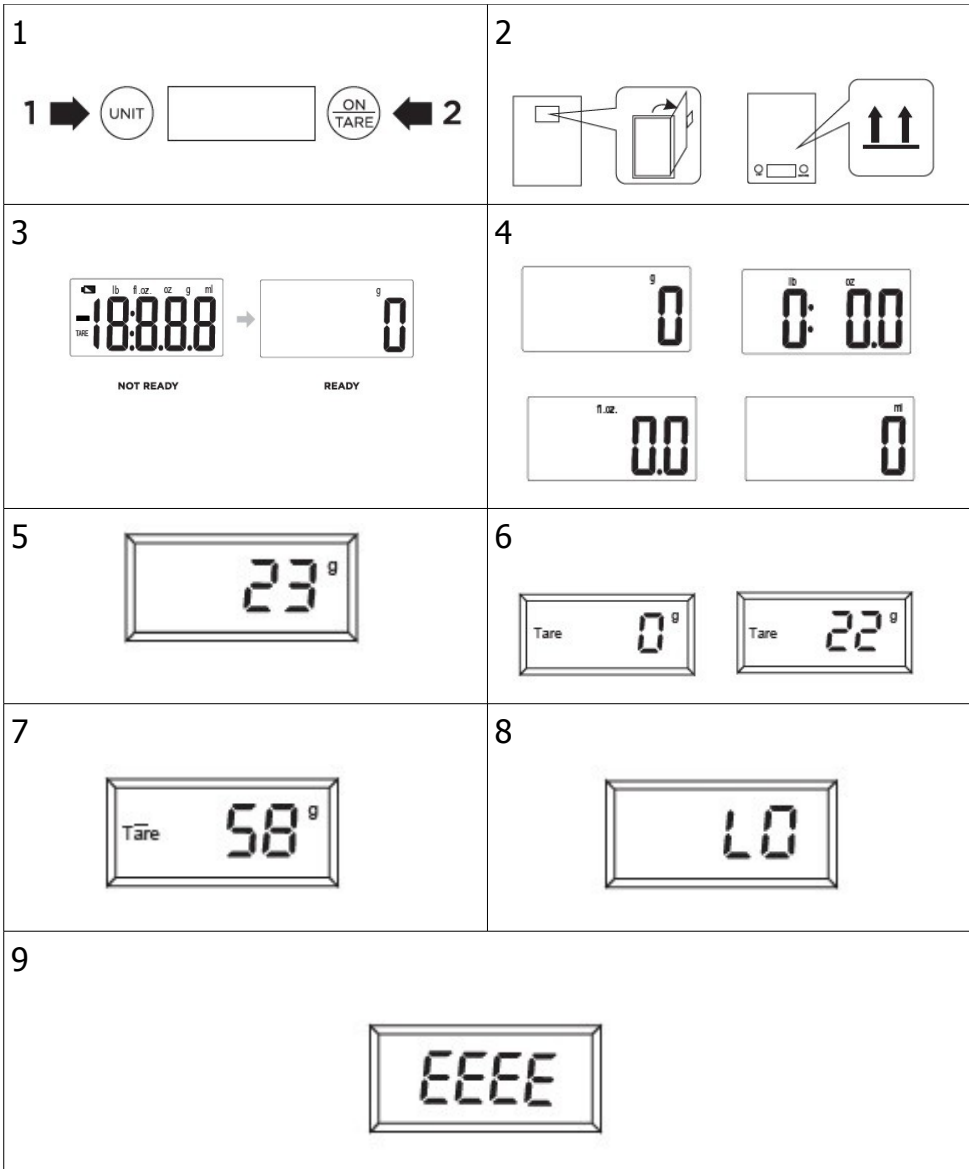

USER MANUAL - EN

SPECIFICATION

- LCD display with backlight
- panel with Soft-touch buttons
- stainless steel platform
- capacity: 5000g
- division: 1g
- unit: g, fl.oz, lb:oz, ml
- Tare function
- automatic switch off
- overload indicator
- low battery indicator
- power: batteries 3xAAA (included)

ABOUT BUTTONS

UNIT: Switches between units of measurement (g / lb oz / fl oz / ml).

ON/TARE: Powers on and powers off the unit. Activates Tare function.
(See pic. 1)

OPERATION

1. Insert 3 AAA batteries into the battery holder on the back of the scale.
2. (See pic. 2)
3. Place scale on hard, level surface such as a table or countertop.
4. Press the ON/TARE button to turn the scale on. Wait until LCD screen shows 'Og' before using. (See pic. 3)
5. To change the units of measurement press the 'UNIT' button and cycle through until you find the unit you want. (See pic. 4)
6. Place your container or product on the scale. The weight will be

- shown on the screen. (**See pic 5**)
7. Use the 'TARE' function to clear the weight of the item on the scale. This is useful when you want to measure the weight of a product but not the weight of the container holding the product. First place the container on the scale, then press the 'TARE' button, the LCD will revert to 0g, place your product in your container and the scale will measure only the added weight of the product. (**See pic. 6**)
 8. You can use the TARE function several times in order to weigh additional product separately — great for adding ingredients to a mixing bowl! (**See pic. 7**)
 9. To turn off the scale when you're finished measuring just press the ON/TARE button when the screen shows 0g. The scale will automatically turn off after a few seconds when not in use.

CAUTION

- When 'Lo' appears on the screen please change the battery. (**See pic. 8**)
- If 'EEEE' appears on the screen this indicates an overload. Remove all items from the scale and allow it to reset before trying again. (**See pic. 9**)

ATTENTION

- Place scale on hard level surface and make sure it is steady before using.
- To clean simply wipe with a damp cloth.
The Kitchen Scale is a precision measuring device, do not drop or knock the unit.
- Do not disassemble.
- The Kitchen Scale is intended for home use only and is not designed for the constant use of a professional kitchen.
- If the Kitchen Scale malfunctions please check the battery and change if necessary.



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC. At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

DANE TECHNICZNE

- panel dotykowy typu Soft-touch
- platforma wykonana ze stali nierdzewnej
- waga maksymalna: 5000g
- dokładność: 1g
- jednostki miary: g, fl.oz, lb:oz, ml
- funkcja tary
- automatyczne wyłączenie
- wskaźnik przeładowania
- wskaźnik rozładowania baterii
- zasilanie: baterie 3xAAA (w zestawie)

OPIS PRZYCISKÓW

UNIT: Przełącza między jednostkami miary (g / lb oz / fl oz / ml).

ON / TARE: Powoduje włączenie i wyłączenie urządzenia. Aktywuje funkcję Tare. (**Patrz rys. 1**)

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

1. Włóż 3 baterie AAA do wyznaczonego miejsca z tyłu wagi. (**Patrz rys. 2**)
2. Umieścić wagę na twardej, płaskiej powierzchni, takiej jak stół lub blat.
3. Naciśnij przycisk ON / TARE, aby włączyć wagę. Poczekać, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się napis "Og" przed użyciem. (**Patrz rys. 3**)
4. Aby zmienić jednostkę miary, naciśnij przycisk "UNIT" i przejdź do momentu znalezienia odpowiedniej miary. (**Patrz rys. 4**)
5. Umieść pojemnik lub produkt na skali. Masa zostanie wyświetlona na ekranie. (**Patrz pic 5**)
6. Użyj funkcji 'TARE', aby zapisać wagę elementu na skali. Jest to użyteczne, gdy chcesz zmierzyć wagę produktu, ale nie ciężar

pojemnika na produkt. Najpierw umieść pojemnik na skali, a następnie naciśnij przycisk 'TARE', wyświetlacz LCD powróci do zerowej wagi, umieść swój produkt w pojemniku, a waga zmierzy tylko dodaną masę produktu. (**Patrz rys. 6**)

7. Możesz kilkakrotnie użyć funkcji TARE w celu oddzielenia różnych produktów – jest to idealna funkcja do dodawania składników do pojemnika (**Patrz rys. 7**)
8. Aby wyłączyć wagę po zakończeniu pomiaru, naciśnij przycisk ON / TARE, gdy na ekranie pojawi się napis Og. Waga zostanie automatycznie wyłączona po kilku sekundach, gdy nie jest używana.

OSTRZEŻENIE

- Gdy na ekranie pojawi się "Lo", zmień baterię. (**Patrz rys. 8**)
Podaj baterie odpowiedniej segregacji.
- Jeśli na ekranie pojawi się "EEEE" oznacza to przeciążenie. Usuń wszystkie elementy z wagi i pozwól się jej zresetować zanim próbujesz ponownie. (**Patrz rys. 9**)

UWAGA

- Umieść wagę na twardej powierzchni.
- Do czyszczenia użyj wilgotnej ściereczki.
- Waga kuchenna to precyzyjne urządzenie pomiarowe, nie narażaj jej na wstrząsy oraz uszkodzenia zewnętrzne.
- Nie demontuj urządzenia.
- Waga kuchenna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
- Jeśli waga kuchenna działa nieprawidłowo, sprawdź baterię i w razie potrzeby wymień na nową.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub

umyślowymi, chyba, że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się urządzeniem

2. Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku jego uszkodzenia. W takiej sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym
3. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
4. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika
5. Ten produkt nie jest wodoodporny - nie zanurzać w wodzie
6. Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest w użyciu
7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

WARUNKI GWARANCJI

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu. Gwarancja realizowana jest w systemie door-to-door. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy zgłosić ten fakt przy użyciu formularza znajdującego się na stronie internetowej www.gotie.eu w zakładce SERWIS, gdzie znajduje się dalsza instrukcja postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej. W przypadku braku dostępu do internetu, należy skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem telefonu 32 7202219 wew. 26. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego firmą kurierską lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania,

konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Better Product Sp. z o.o.

Tel.: +48 32 7202219

serwis@betterproduct.pl

www.gotie.eu