

milla home



NAWILŻACZ POWIETRZA MAH230

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent,

1

odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Urządzenie powinno być przenoszone w pozycji pionowej z nałożoną pokrywą.

12. Urządzenie nie powinno pracować w pobliżu urządzeń grzewczych np. płyta kuchenna, piekarnik, grzejnik itp.
13. Chroń przewód zasilający, nie powinien on dotykać żadnych gorących powierzchni.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór

4

należy zmniejszyć moc nawilżania. Jeśli nie można zmniejszyć mocy nawilżania, należy używać urządzenia z przerwami w działaniu.

22. Nie dopuszczać do namaczania materiałów chłonnych wokół nawilżacza, takich jak dywany, zasłony, obrusy.
23. Należy wyłączyć i odłączyć od zasilania urządzenie podczas napełniania i czyszczenia zbiornika.
24. Nie należy pozostawiać wody w zbiorniku, gdy urządzenie nie jest używane. Przed przechowywaniem lub kolejnym użyciem należy usunąć wodę z nawilżacza i go wyczyścić.

7

serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

4. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego. Nie używaj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.
5. Przed pierwszym uruchomieniem należy zdjąć wszystkie folie ochronne i zabezpieczające.
6. Przed demontażem, montażem, czyszczeniem urządzenia, uzupełnianiem i opróżnianiem zbiornika, zawsze wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
7. Urządzenie należy podłączyć

2

lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

15. Urządzenie powinno stać na stabilnym i suchym podłożu w pozycji pionowej.
16. Olejki eteryczne należy aplikować wyłącznie na podkładkę aromatyzującą. Nie należy nanosić olejków na inne elementy urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Nie dodawaj olejków do zbiornika z wodą.

5

25. Urządzenie należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Należy je chronić przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi

26. Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
27. Nie należy zakrywać otworów wylotowych ani wentylacyjnych.
28. Należy zachować minimalne odległości: 50 cm od ścian, 1 m od sufitu, 1 m od urządzeń elektrycznych i źródeł ciepła.
29. Nie należy przechylać urządzenia podczas pracy - ryzyko wycieku

8

do napięcia prądu podanego na tabliczce znamionowej.

8. Nie podłączaj, odłączaj wtyczki przewodu z gniazda sieciowego mokrymi dłońmi.
9. Nie wolno włączać urządzenia z pustym zbiornikiem na wodę. Należy najpierw napełnić zbiornik wodą.
10. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
11. Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, uzupełnianiem wody w zbiorniku, należy

3

17. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.

18. Nigdy nie dotykaj wody wewnątrz podstawy i jej elementów, gdy urządzenie jest podłączone do prądu.

19. Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

20. Należy pamiętać, że wysoki poziom wilgotności powietrza może sprzyjać rozwojowi szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów.

21. Nie dopuszczać do zawilgocenia lub zamoczenia obszaru wokół nawilżacza. Jeżeli dojdzie do zawilgocenia,

6

wody i uszkodzenia elektroniki.

30. Należy opróżniać zbiornik z wody i wymieniać wodę codziennie. Przed ponownym napełnieniem zbiornika należy go przepłukać świeżą wodą z kranu i wyczyścić zgodnie z zaleceniami z instrukcji obsługi. Usuń kamień, osady lub błonę, która utworzyła się na bokach zbiornika lub powierzchniach wewnętrznych urządzenia następnie należy wytrzeć wszystkie powierzchnie do sucha. Zbiornik na wodę i podstawę należy czyścić co 3 dni.



31. Należy regularnie wymieniać lub

9

czyścić filtr wody, zgodnie z zaleceniami z instrukcji obsługi.



32. Przed zastosowaniem olejku eterycznego u niemowląt, kobiet w ciąży, kobiet w okresie laktacji lub w przypadku problemów z oddychaniem należy skonsultować się z lekarzem i postępować zgodnie z jego zaleceniami.


OSTRZEŻENIE! Gdy woda nie jest codziennie wymieniana, a zbiornik nie jest czyszczony prawidłowo co 3 dni, w wodzie i na elementach urządzenia, które mają z nią kontakt, mogą namnażać się mikroorganizmy,

10


OPIS PRODUKTU

1. Wylot mgiełki
2. Pokrywa zbiornika na wodę
3. Zbiornik na wodę
4. Filtr oczyszczający
5. Nakrętka filtra oczyszczającego
6. Podstawa
7. Przyciski sterujące
8. Przewód zasilający
9. Wkładki na aromat (3 szt.)
10. Tacka na wkładkę na aromat
11. Przetwornik ultradźwiękowy
12. Ujście powietrza
13. Czujnik poziomu wody
14. Diody LED

14

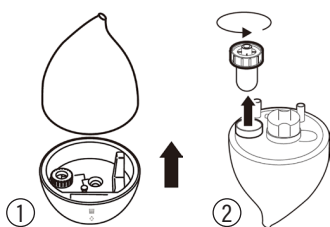

3. Nalej chłodnej wody do zbiornika (3) do pełna, a następnie włóż i dokładnie zakręć filtr (6).

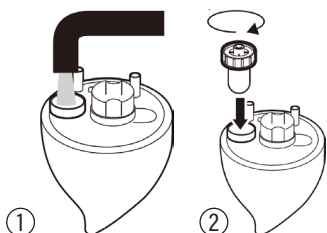

UWAGA! Wlewaj wodę do komory zbiornika, nie do dyszy wylotu pary.

17

a następnie być rozpylane w powietrzu co powoduje bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Milla Home**.


Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

11

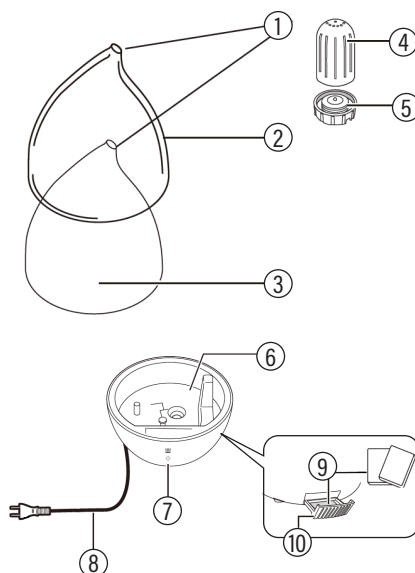

15


UWAGA! Należy wymieniać wodę w zbiorniku codziennie, a zbiornik czyścić co 3 dni.



UWAGA! Należy regularnie wymieniać lub czyścić filtr wody, zgodnie z zaleceniami producenta.



4. Postaw zbiornik (3) na podstawie (6) tak, aby strzałki na zbiorniku (3) i podstawie (6) zrównały się ze sobą, a następnie nałóż pokrywę zbiornika (2) na zbiornik (3).

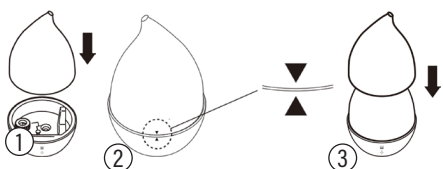

18

DANE TECHNICZNE


Model	MAH230
Zasilanie	220-240 V~, 50/60 Hz
Moc	21 W
Wydajność	ok. 300 ml/h*
Głośność	≤ 38 dB
Pojemność zbiornika	4 l
Przeznaczenie	pomieszczenia do 20 m ²
Czas pracy	do 24 h*

*Wydajność urządzenia zależna jest od wybranego trybu działania i poziomu wody w zbiorniku.

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem:

<https://artdom.net.pl/erp/MAH230/>

12

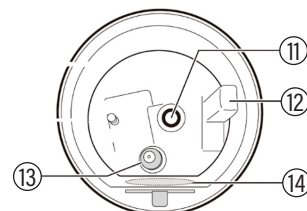


OBSŁUGA

Przygotowanie nawilzacza i pierwsze uruchomienie

1. Postaw nawilżacz na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni z dostępem do gniazda elektrycznego.
2. Zdejmij pokrywę zbiornika (2) i zbiornik na wodę (3) z podstawy (6), a następnie odkręć i wyciągnij filtr (4) przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli wewnątrz znajduje się jakieś zabezpieczenie (pianka, folia bąbelkowa), wyjmij je z nawilzacza.

16

5. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego (8) do gniazda elektrycznego. Przyciski i podświetlą się informując o uruchomieniu urządzenia.



6. Naciśnij przycisk aby włączyć nawilżacz. W celu zmiany stopnia nawilżania naciśnij przycisk do wyboru są 3 stopnie nawilżania:

- Czerwony – minimalny stopień nawilżania.
- Żółty – średni stopień nawilżania.
- Zielony – najwyższy stopień nawilżania.

W celu zmiany trybu podświetlenia naciśnij przycisk , do wyboru jest 9 trybów podświetlenia: cykl kolorów, wybór koloru z cyklu kolorów, fioletowy, indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony.

7. Czas pracy urządzenia z pełnym zbiornikiem wynosi do 24 godzin (w zależności od


19

wybranego trybu działania i poziomu wody w zbiorniku). Po wyczerpaniu wody w zbiorniku urządzenie wyłączy się automatycznie.


Aplikacja zapachu

Nawilżacz posiada tackę na aplikację zapachu do aromaterapii:

- Naciśnij palcem tackę na wkładkę na aromat (10).



- Wyjmij tackę i zaaplikuj olejek eteryczny na wkładkę na aromat (9) wewnątrz tacki.

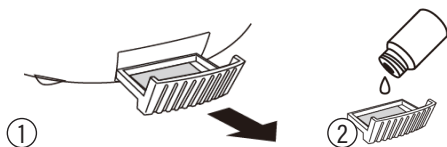

- Włóż tackę (10) w prowadnicę i dociśnij palcem, aby zablokować.

20



W przypadku gdy woda jest twarda (zawiera dużo wapnia i magnezu), może powodować dużą ilość osadu na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej zbiornika wody, przetwornika. Powstały „biały proszek” na przetworniku uniemożliwia prawidłowe działanie urządzenia. Nawilżacz należy dokładnie czyścić raz na 3 dni.

Czyszczenie zbiornika, przetwornika i wnętrza podstawy:

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego.

- Wnętrze podstawy (6), zbiornik (3) i przetwornik (11) należy czyścić i odkamieniać co 3 dni, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia. W tym celu należy przygotować roztwór wody z kwasem cytrynowym lub octem w proporcjach 1:1 i wlać go do wnętrza zbiornika (3), a następnie uruchomić urządzenie

23


- Odkręć i wyjmij filtr (4) ze zbiornika zgodnie z powyższą instrukcją.
- Nalej do naczynia roztwór wody z kwasem cytrynowym lub octem w proporcjach 1:1. Zamocz w roztworze cały filtr (4), następnie pozostaw na 15 minut.
- Wyjmij filtr (4) z roztworu i wypłucz dokładnie pod bieżącą wodą.
- Zamocz filtr (4) z powrotem w zbiorniku (3).

Wymiana filtra


Zaleca się wymianę filtra co 500 godzin użytkowania.

- Postaw urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
- Zdejmij pokrywę (2) i wyjmij zbiornik na wodę (3) z podstawy (6), a następnie obróć go tak, aby jego dno znalazło się na górze.
- Odkręć filtr obracając go w kierunku prze-

26

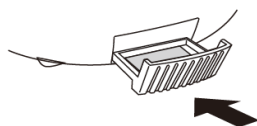

- W razie potrzeby po użyciu wkładki (9) umyj ją i tackę (10) pod bieżącą wodą i zostaw do wyschnięcia lub w przypadku jej deformacji, zużycia lub uszkodzenia spowodowanego częstym czyszczeniem i użytkowaniem wymień ją na inną z zestawu.

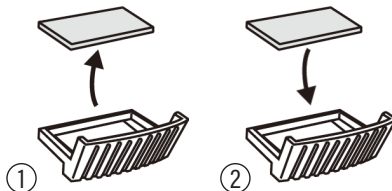


UWAGA! Przed użyciem funkcji aromaterapii należy dokładnie zapoznać się z instrukcją stosowania olejków eterycznych.

UWAGA! Używaj wyłącznie olejków eterycznych.

21

na 15 minut. Po upływie tego czasu należy wyłączyć i odłączyć nawilżacz od zasilania i dokładnie wypłukać zbiornik (3) pod bieżącą wodą, a wnętrze podstawy dokładnie przetrzeć wilgotną ściereczką lub gąbką i zostawić do wyschnięcia.

- Po każdym użyciu zbiornik (3), pokrywę zbiornika (2) oraz zewnętrzną część podstawy (6) nawilżacza należy czyścić miękką ściereczką, a wnętrze zbiornika (3) należy dokładnie wypłukiwać wodą.

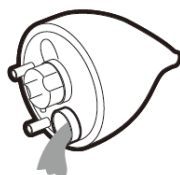

24

- Nawilżacz należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

UWAGA! Nie wolno zanurzać podstawy nawilżacza w wodzie. Do mycia należy używać

ciwnym do ruchu wskazówek zegara i wylej wodę ze zbiornika.

- Dokręć nowy filtr zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
- Włóż zbiornik (3) na podstawę (6) nawilżacza, a następnie pokrywę (2) na zbiornik (3).

Czyszczenie wkładek na aromat

UWAGA! Nie wlewaj płynnych środków czyszczących ani detergentów na wkładkę na aromat lub do tacki na aromat.

Aby uzyskać najlepsze efekty aromaterapii, przed użyciem nowego rodzaju olejku eterycznego należy wyczyścić wkładkę na aromat (9). Nie mieszaj różnych olejków eterycznych.

- Naciśnij tackę na aromat (10), a następnie wyjmij ją z urządzenia.
- Wyjmij wkładkę na aromat (9) i opłucz zarówno wkładkę (9), jak i tackę (10) pod ciepłą, bieżącą wodą.
- Dokładnie osusz elementy czystą, miękką

27

Nie stosuj innych substancji.

UWAGA! Przed użyciem sprawdź skład olejku eterycznego pod kątem substancji mogących wywoływać reakcje alergiczne. W przypadku stwierdzonej alergii lub dyskomfortu nie używaj produktu.

UWAGA! Olejki eteryczne należy aplikować wyłącznie na podkładkę aromatyzującą. Nie należy nanosić olejków na inne elementy urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! Należy regularnie wymieniać lub czyścić filtr wody, zgodnie z zaleceniami producenta.




UWAGA! Należy wymieniać wodę w zbiorniku codziennie, a zbiornik czyścić co 3 dni.

22

miękkich ściereczek lub gąbek. Do czyszczenia nie wolno używać materiałów ściernych ani żrących środków chemicznych.

Czyszczenie filtra ceramicznego

- Po każdym użyciu zaleca się odkręcić nakrętkę filtra (5) od filtra oczyszczającego (4), a następnie wytrzeć znajdujące się w jej wewnętrznej części zanieczyszczenia za pomocą wilgotnej ściereczki.

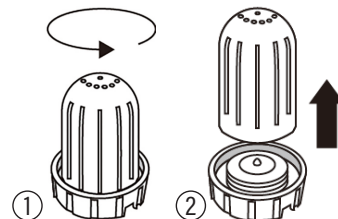


- Filtr oczyszczający (4) zaleca się czyścić co 3 dni poprzez jego dokładne przepłukanie i odstawienie do wyschnięcia
- Zaleca się dokładne czyszczenia filtra (4) minimum raz na miesiąc:

25

ściereczką, a następnie umieść wkładkę (9) z powrotem w tacke na aromat (10).

- Włóż tackę na aromat (10) z powrotem do nawilżacza.
- Wkładkę na aromat (9) należy wymienić na inną z zestawu w przypadku jej deformacji, zużycia lub uszkodzenia spowodowanego częstym czyszczeniem i użytkowaniem.

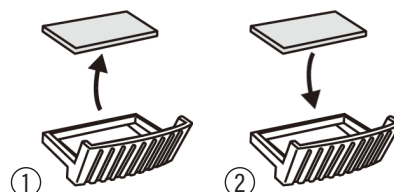

Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie przez wiele lat zalecamy:

- Używać chłodnej przefiltrowanej wody.
- Co 3 dni czyścić przetwornik (11) i wnętrze podstawy (6), zbiornik na wodę (3), jego powierzchnie wewnętrzne, filtr (4) oraz

28

pokrywę zbiornika (2).

- Wymieniać wodę w zbiorniku jak najczęściej.
- Przed dłuższą przerwą w działaniu urządzenia lub jego przechowywaniem, opróżnić zbiornik z wody, oczyścić obudowę urządzenia miękką ściereczką i osuszyć.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.	Wtyczka przewodu zasilającego (8) nie jest prawidłowo podłączona do gniazda sieciowego.	Włóż wtyczkę przewodu zasilającego (8) do gniazda sieciowego.
Diody przycisków świecą się, brak wylotu pary.	Brak wody w zbiorniku (3).	Uzupelnij wodę w zbiorniku (3).
	Zbyt dużo wody wewnątrz podstawy (6).	Odcłóż przewód zasilający (8) z gniazda sieciowego i wylej nadmiar wody z wnętrza podstawy (6).
	Wylot pary jest wyłączony	Naciśnij przycisk aby włączyć wylot pary.

29

do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE NAWILŻACZA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.

32

w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

35

Objętość wylotu pary jest zbyt mała.	Zbyt dużo wody wewnątrz podstawy (6).	Odcłóż przewód zasilający (8) z gniazda sieciowego i wylej nadmiar wody z wnętrza podstawy (6).
	Woda jest brudna lub stała zbyt długo w zbiorniku (3).	Wyczyść zbiornik wody (3) i wymień wodę na świeżą.
Nieprawidłowa, głośniejsza praca.	Zbyt mało wody w zbiorniku (3).	Uzupelnij wodę w zbiorniku (3).
	Urządzenie zostało postawione na nierównej powierzchni.	Postaw urządzenie na równej, stabilnej powierzchni.
Mgła nieprzyjemnie pachnie.	Nieświeża woda lub brudny zbiornik wody (3).	Wyczyść zbiornik (3) i naley świeżej wody.
Mgła wydobywa się spod zbiornika (3).	Zbiornik (3) nie jest zamocowany prawidłowo.	Ponownie umieść zbiornik (3) na podstawie (6) zgodnie z instrukcją obsługi.
Obszar dookoła nawilżacza jest wilgotny.	Ustawiono zbyt intensywny poziom nawilżania.	Zmień poziom intensywności nawilżania naciskając przycisk. Jeśli problem wciąż będzie się powtarzać to korzystaj z urządzenia z przerwami w działaniu.

30

3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,

33

UWAGA:

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.1

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się

31

- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży,

34