

PALENISKO OGRODOWE model NF6100

INSTRUKCJA

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Zachować instrukcję na przyszłość.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz zaleceń pozwalających na uniknięcie niebezpieczeństw zawartych w niniejszej instrukcji może być przyczyną pożaru lub wybuchu i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, śmierci oraz uszkodzenia mienia.

Specyfikacja:

- **Materiał:** żeliwo
- **Średnica:** 60 cm
- **Grubość ścianki:** 2 mm

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

 **OSTRZEŻENIE!** To palenisko może stać się bardzo gorące, nigdy nie przemieszczać go, gdy jest rozpalone! Grozi poparzeniem lub pożarem!

 **OSTRZEŻENIE!** Nie używać paleniska w pomieszczeniach zamkniętych!

 **OSTRZEŻENIE!** Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania ognia oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3!

 **OSTRZEŻENIE!** Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od paleniska i ognia!

- Palenisko należy ustawiać na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym podłożu. Zawsze należy ustawiać go w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa itp.
- Żeliwne ścianki naczynia nagrzewają się, dotknięcie może wywołać poparzenia. Podczas użytkowania zawsze zakładać rękawicę ochronną oraz używać odpowiednich przyborów z odpornymi na ciepło uchwytami.
- Nigdy nie pozostawiać rozpalonego paleniska bez dozoru!
- Nie należy używać przy silnym wietrze czy deszczu.
- W miejscu użycia nie mogą znajdować się palne opary i substancje palne takie jak benzyna, alkohol.
- Palenisko nie nadaje się do pracy ciągłej.
- Paleniska nie jest przeznaczone do kontaktu z żywnością.
- Nie używać wody do gaszenia paleniska. W celu szybkiego wygaszenia rekomendujemy piasek.
- Przy użytkowaniu paleniska zaleca się zabezpieczenie obecności sprzętu gaśniczego odpowiedniego typu w łatwo dostępnym miejscu.

SPOSÓB ROZPALANIA I UŻYTKOWANIA:

 **Jako paliwa do ogniska używać wyłącznie suchego drewna, węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego.** Nie używać jako paliwa: malowanego lub konserwowanego chemicznie drewna, sklejk, płyt wiórowych, węgla, koksu, kartonu, śmieci itp.

W przypadku stosowania paliwa przeznaczonego do grilli maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność misy paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź misy paleniska.

Nie napełniać nadmiernie misy paliwem przed rozpaleniem oraz stale uważać, aby nie przepełnić paleniska popiołem podczas użytkowania – max. ilość paliwa wynosi 2 kg.

W przypadku stosowania drewna pociętego w szczapy drewno należy ułożyć w stos w taki sposób, aby nie żadna ze szczap nie wystawała poza obręb misy. Przepalony, gorący fragment drewna spadając z misy może spowodować pożar. Jeżeli w trakcie użytkowania paleniska będą dokładane kolejne szczapy drewna należy je dokładać pojedynczo, za pomocą niepalnych szczypiec. Szczapy układać tak, aby w trakcie spalania nie wypadły poza obręb paleniska.

Na podpałce ułożyć kilka brykietów węgla lub szczapy drewna i podpalić podpałkę. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwa do pożądanej ilości.

Nigdy nie pozostawiać rozpalonego paleniska bez dozoru! Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od paleniska! Palenisko mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe!

Po zakończeniu pieczenia żar ugasić piaskiem lub zakopać w ziemi. Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!


Odczekać około 10 minut, aż palenisko przestanie być gorące. Używając rękawic ochronnych ostrożnie przenieść palenisko na stabilne podłoże.

ZALECENIA ODNOŚNIE MONTAŻU:

- Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić czy wszystkie części są dostępne.
- Podczas montażu i użytkowania należy postępować ostrożnie, aby uniknąć wypadków lub okaleczeń spowodowanych ostrymi krawędziami.
- Dla bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi montażu opisanymi na schematach w dalszej części instrukcji obsługi.
- Nie należy używać do momentu poprawnego zainstalowania wszystkich części.
- Zestaw nie zawiera narzędzi do dokręcania śrub

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- Palenisko myć od razu po ostygnięciu wilgotną ściereczką, nie należy go jednak namaczać i myć w zmywarce.
- Palenisko powinno być regularnie czyszczone z popiołu i innych odpadów paleniskowych.
- Należy uważać, aby do czyszczenia nie stosować środków zawierających alkohol, kwas czy inne produkty aktywne, ponieważ może to wpływać na negatywny wygląd powierzchni.
- W przypadku powstania przypalenia nie używać agresywnych detergentów, można użyć np. piasku.
- Dokładnie osuszyć palenisko. Przechowywać w suchym miejscu.
- Nieodpowiednia konserwacja może doprowadzić do rdzewienia. Może ono być spowodowane długim namaczaniem lub przechowywaniem nieosuszonego.
- Gdyby pojawiły się ślady rdzy, usunąć je drucianym zmywakiem, piaskiem lub sodą oczyszczoną – szorować powierzchnię tak długo, aż znikną z niej wszystkie ślady rdzy, bez obaw, że palenisko zostanie zniszczone.
- Gorącego żeliwa nie wkładać do wody, żeliwo jest bardzo wrażliwe na szoki temperatury, koniecznie odczekać, aż palenisko ostygnie. Nagła zmiana temperatury może spowodować trwałe uszkodzenie.

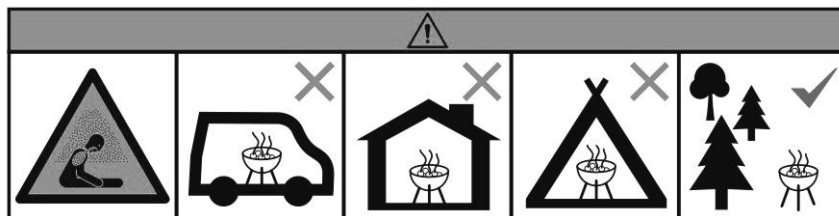


Nie używać paleniska w zamkniętych i/lub mieszkalnych pomieszczeniach, np. domach, namiotach, przyczepach kempingowych, kamperach i łodziach. Zagrożenie dla życia z powodu zatrucia tlenkiem węgla!

USZKODZENIA SPOWODOWANE UŻYTKOWANIEM NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ A TAKŻE STWIERDZONE SAMODZIELNE MODYFIKACJE PRODUKTU ZWALNIAJĄ PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ.

IMPORTER: KATHAY-HASTER UL. LUTYCKA 3, POZNAŃ kathay.com.pl sklep@kathay.com.pl
Sunding Co.,Ltd Add:RM218, No.315, ZhongCheng Road, China

SCHEMAT MONTAŻU

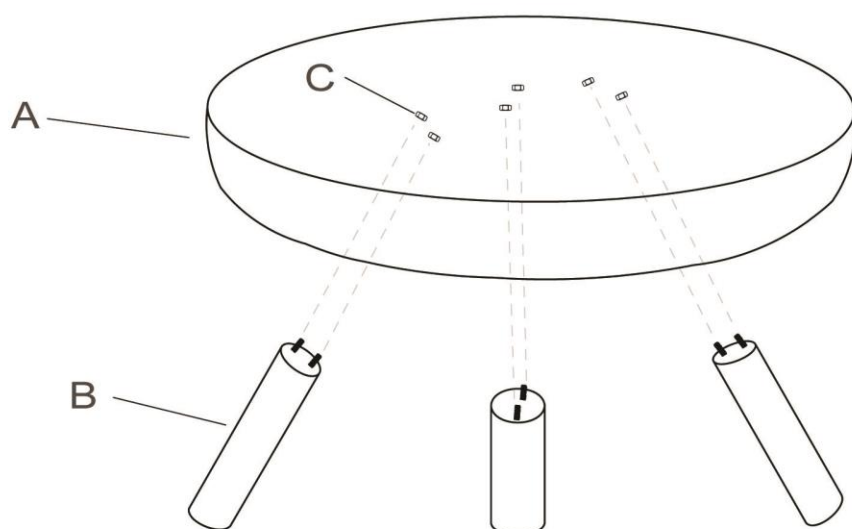

LISTA CZĘŚCI:

Nr	Opis	Rysunek	szt.
A	Misa		1
B	Noga		3
C	Nakrętka		6

