

PALENISKO OGRODOWE model NF6100A

INSTRUKCJA

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Zachować instrukcję na przyszłość.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz zaleceń pozwalających na uniknięcie niebezpieczeństw zawartych w niniejszej instrukcji może być przyczyną pożaru lub wybuchu i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, śmierci oraz uszkodzenia mienia.

Specyfikacja:

- **Materiał:** żeliwo
- **Średnica:** 60 cm
- **Grubość ścianki:** 2 mm

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- ⚠ **OSTRZEŻENIE!** To palenisko może stać się bardzo gorące, nigdy nie przemieszczać go, gdy jest rozpalone! Grozi poparzeniem lub pożarem!
- ⚠ **OSTRZEŻENIE!** Nie używać paleniska w pomieszczeniach zamkniętych!
- ⚠ **OSTRZEŻENIE!** Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania ognia oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3!
- ⚠ **OSTRZEŻENIE!** Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od paleniska i ognia!
- Palenisko należy ustawiać na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym podłożu. Zawsze należy ustawiać go w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa itp.
- Żeliwne ręczki naczyń nagrzewają się, dotknięcie może wywołać poparzenia. Podczas użytkowania zawsze zakładać rękawicę ochronną oraz używać odpowiednich przyborów z odpornymi na ciepło uchwytami.
- Nigdy nie pozostawiać rozpalonego paleniska bez dozoru!
- Nie należy używać przy silnym wietrze czy deszczu.
- W miejscu użycia nie mogą znajdować się palne opary i substancje palne takie jak benzyna, alkohol.
- Palenisko nie nadaje się do pracy ciągłej.
- Paleniska nie jest przeznaczone do kontaktu z żywnością.
- Nie używać wody do gaszenia paleniska. W celu szybkiego wygaszenia rekomendujemy piasek.
- Przy użytkowaniu paleniska zaleca się zabezpieczenie obecności sprzętu gaśniczego odpowiedniego typu w łatwo dostępnym miejscu.

SPOSÓB ROZPALANIA I UŻYTKOWANIA:


- ⚠ **Jako paliwa do ogniska używać wyłącznie suchego drewna, węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego.** Nie używać jako paliwa: malowanego lub konserwowanego chemicznie drewna, sklejk, płyt wiórowych, węgla, koksu, kartonu, śmieci itp.
- W przypadku stosowania paliwa przeznaczonego do grilli maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność misy paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź misy paleniska.
- Nie napełniać nadmiernie misy paliwem przed rozpaleniem oraz stale uważać, aby nie przepełnić paleniska popiołem podczas użytkowania – max. ilość paliwa wynosi 2 kg.
- W przypadku stosowania drewna pociętego w szczapy drewno należy ułożyć w stos w taki sposób, aby nie żadna ze szczap nie wystawała poza obręb misy. Przepalony, gorący fragment drewna spadając z misy może spowodować pożar. Jeżeli w trakcie użytkowania paleniska będą dokładane kolejne szczapy drewna należy je dokładać pojedynczo, za pomocą niepalnych szczypiec. Szczapy układać tak, aby w trakcie spalania nie wypadły poza obręb paleniska.
- Na podpałce ułożyć kilka brykietów węgla lub szczapy drewna i podpalić podpałkę. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwa do pożądanej ilości.

Nigdy nie pozostawiać rozpalonego paleniska bez dozoru! Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od paleniska! Palenisko mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe!

Po zakończeniu pieczenia żar ugasić piaskiem lub zakopać w ziemi. Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem! Odczekać około 10 minut, aż palenisko przestanie być gorące. Używając rękawic ochronnych ostrożnie przenieść palenisko na stabilne podłoże.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- Palenisko myć od razu po ostygnięciu wilgotną ściereczką, nie należy go jednak namaczać i myć w zmywarce.
- Palenisko powinno być regularnie czyszczone z popiołu i innych odpadów paleniskowych.
- Należy uważać, aby do czyszczenia nie stosować środków zawierających alkohol, kwas czy inne produkty aktywne, ponieważ może to wpływać na negatywny wygląd powierzchni.
- W przypadku powstania przypalenia nie używać agresywnych detergentów, można użyć np. piasku.
- Dokładnie osuszyć palenisko. Przechowywać w suchym miejscu.
- Nieodpowiednia konserwacja może doprowadzić do rdzewienia. Może ono być spowodowane długim namaczaniem lub przechowywaniem nieosuszonego.
- Gdyby pojawiły się ślady rdzy, usunąć je drucianym zmywakiem, piaskiem lub sodą oczyszczoną – szorować powierzchnię tak długo, aż znikną z niej wszystkie ślady rdzy, bez obaw, że palenisko zostanie zniszczone.
- Gorącego żeliwa nie wkładać do wody, żeliwo jest bardzo wrażliwe na szoki temperatury, koniecznie odczekać, aż palenisko ostygnie. Nagła zmiana temperatury może spowodować trwałe uszkodzenie.

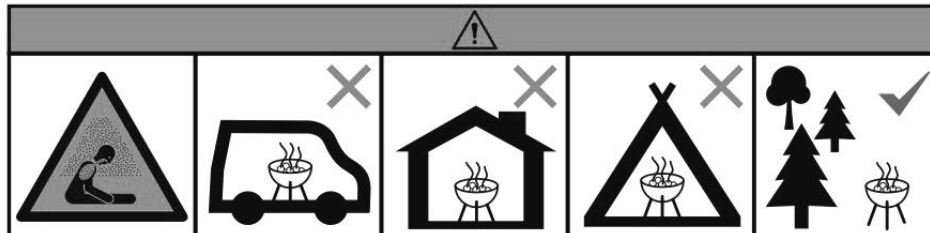

Nie używać paleniska w zamkniętych i/lub mieszkalnych pomieszczeniach, np. domach, namiotach, przyczepach kempingowych, kamperach i łodziach. Zagrożenie dla życia z powodu zatrucia tlenkiem węgla!

USZKODZENIA SPOWODOWANE UŻYTKOWANIEM NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ A TAKŻE STWIERDZONE SAMODZIELNE MODYFIKACJE PRODUKTU ZWALNIAJĄ PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ.

IMPORTER: KATHAY-HASTER UL. LUTYCKA 3, POZNAŃ kathay.com.pl sklep@kathay.com.pl

Sunding Co.,Ltd Add:RM218, No.315, ZhongCheng Road, China