

PocketBook

InkPad One

Podręcznik użytkownika

Spis treści

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	5
WYGLĄD	8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	9
ROZPOCZYNANIE PRACY	10
Ładowanie akumulatora	10
Obsługa urządzenia	11
Menu główne	12
Gesty	14
Praca z klawiaturą ekranową	14
Podświetlenie	15
Połączenie z internetem	16
Konfiguracja parowania bluetooth	17
APLIKACJE	18
Książki	18
Notepad	19
Menu główne	19
Górny panel	20
Tworzenie notatek	21
Edytor	21
Menu długiego dotyku	22
Tekst	23
Zarządzanie listą notatek	25
Eksportowanie notatek	25
Importowanie notatek	25
Sklep	26
Browser	27
Notatka	28
Ogólne	30
Zegar/Kalendarz	30

Kalkulator	30
Galeria	31
Ramka na zdjęcie	31
Aktualności RSS	31
Odtwarzacz Audio	32
Audiobooki	34
PocketBook x Libby	36
Gry	40
Solitaire	40
Sudoku	41
Szachy	41
Scribble	41
Kolorowanie	41
Usługi	42
Dropbox PocketBook	42
Send-to-PocketBook	42
CZYTANIE E-BOOKÓW	45
Gesty w trybie czytania	46
Graficzne menu czytania	47
Regulacja Jasności SMARTlight i frontlight w trybie czytania	48
Treść	48
Zakładki	49
Słownik	49
Notatka	51
Na głos	52
Ustawienia czytania	53
Łączy	56
Ładowanie plików na czytnik	56
Biblioteka	58
PocketBook Cloud	59
KONFIGURACJA	63
Wi-Fi	63
Bluetooth	63

Konta i synchronizacja	63
Kod PIN	64
Dostępność	66
Ustawienia osobiste	69
Języki/languages	73
Data/czas	73
Oszczędzanie akumulatora	73
Konserwacja	73
O urządzeniu	74
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA	75
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	77
WSPARCIE DLA KLIENTA	78
ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI	79

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem użytkowania Urządzenia należy uważnie przeczytać ten rozdział. Zastosowanie się do tych wskazówek pozwala długo i bezpiecznie korzystać z Urządzenia.

Warunki przechowywania, transportu i użytkowania


Urządzenie może działać w temperaturze od 0 do 40°C. Nie należy go wystawiać na działanie zbyt wysokich ani niskich temperatur. Nie należy pozostawiać przewodów w pobliżu źródeł ciepła. Ciepło może spowodować deformację lub uszkodzenie przewodów albo ich izolacji, w wyniku czego może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Należy unikać wystawienia urządzenia na:

Ładunku elektrostatyczne




Nacisk mechaniczny z nadmierną siłą

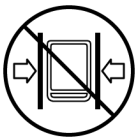

Silne pola elektromagnetyczne



Bezpośrednie działanie promieni słonecznych

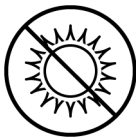

Promieniowanie UV



Ciecze lub wilgoć



Bezpośrednie działanie ognia lub dymu



Konserwacja

- ☉ Nie pozostawiaj Urządzenia na długi czas w słabo wentylowanych pomieszczeniach, np. w samochodzie albo szczelnie zamkniętych pudełkach lub opakowaniu.
- ☉ Nie upuszczaj Urządzenia i nie próbuj go wyginać.
- ☉ Chroń ekran przed kontaktem z przedmiotami, które mogą go porysować lub uszkodzić. W celu odpowiedniej ochrony ekranu zaleca się przechowywanie Urządzenia w pokrowcu ochronnym.
- ☉ Nie rozbieraj ani nie modyfikuj czytnika książek.
- ☉ Nie używaj Urządzenia z uszkodzoną baterią ani ładowarką (z uszkodzoną obudową, słabymi stykami, przerwany przewodem). Jeśli bateria jest uszkodzona (ma pękniętą obudowę, wycieka elektrolit, jest zniekształcona itp.), powinna zostać wymieniona przez uprawnioną osobę. Używanie domowej roboty lub zmodyfikowanych baterii może spowodować wybuch i uszkodzenie Urządzenia.
- ☉ Do czyszczenia ekranu i obudowy nie należy używać organicznych ani nieorganicznych rozpuszczalników (np. benzoilu itp.).

☉ Trzymać poza zasięgiem dzieci.

☉ Do czyszczenia powierzchni Urządzenia należy używać miękkiej szmatki. Aby usunąć zanieczyszczenia, można użyć niewielkiej ilości wody destylowanej.

Na ekranie może znajdować się do pięciu uszkodzonych pikseli, które nie są usterką podlegającą gwarancji.

Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, wskaźnik ładowania może nie działać po podłączeniu ładowarki. W takim przypadku należy podłączyć ładowarkę, pozostawić tak urządzenie na godzinę, a następnie odłączyć i ponownie podłączyć ładowarkę lub kabel USB. Później urządzenia można używać w normalny sposób.



Nie używaj urządzenia przy dużej głośności przez dłuższy czas. Wysoki poziom głośności podczas słuchania może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Pod koniec okresu gwarancyjnego produktu należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia bezpieczeństwa urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat punktów serwisowych w swoim regionie możesz znaleźć na oficjalnej stronie PocketBook International: <https://pocketbook.ch>.

Uwaga! Urządzenia nie wolno używać pod wodą, ani gdy zamoknie. Jeśli urządzenie zostało zanurzone w wodzie, należy najpierw umożliwić wypłynięcie wody przez otwory w obudowie, następnie potrząsnąć urządzeniem trzymając je mocno w dłoni oraz pozostawić do wysuszenia na 24 godziny. Nie zanurzać urządzenia w wodzie morskiej.

Ostrzeżenie

Ekran urządzenia ma podstawę z kruchego szkła! Aby nie dopuścić do uszkodzenia, urządzenia nie należy upuszczać, zginać ani naciskać. Nie należy też wywierać nacisku punktowego na ekran ani wykonywać żadnych innych czynności mogących spowodować złamanie lub uszkodzenie szklanej podstawy. Ponadto ekran nie ma żadnej specjalnej warstwy ochronnej, dlatego należy unikać wszelkiego kontaktu z jego powierzchnią, który mógłby spowodować powstanie śladów lub zadrapań. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia urządzenia i jego ekranu, zaleca się przenosić je w etui ochronnym Pocketbook.

Bezpieczeństwo RF

To urządzenie wysyła i odbiera fale radiowe i może zakłócać działanie urządzeń radiowych oraz innego sprzętu elektronicznego. Osoby używające osobistych urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca albo aparatu słuchowego) powinny zasięgnąć rady lekarza lub producenta, czy urządzenia te mają zabezpieczenia przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi. Nie należy korzystać z urządzeń komunikacji bezprzewodowej w

miejscach, w których jest to zabronione, np. w samolotach i szpitalach, ponieważ mogą one zakłócać pracę sprzętu lotniczego lub medycznego.

Utylizacja




Niewłaściwa utylizacja tego Urządzenia może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Aby uniknąć takich konsekwencji, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji. Recykling tych materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. Więcej informacji na temat recyklingu można otrzymać u lokalnych służb komunalnych, w zakładzie utylizacji odpadów, sklepie, w którym zakupiono Urządzenie oraz autoryzowanym punkcie serwisowym.

Pozbywanie się odpadów elektrycznych i elektronicznych (dyrektywa ma zastosowanie w krajach UE i innych europejskich krajach, w których istnieją osobne systemy usuwania odpadów). W innych krajach baterie należy utylizować zgodnie z lokalnym prawem.

Nie należy palić baterii, ponieważ grozi to wybuchem.

Wygląd

1. **Przycisk On/Off** - dłuższe przytrzymanie powoduje wyłączenie urządzenia.
2. **Gniazdo USB Type-C** - połączenie czytnika z komputerem, ładowanie baterii.
3. **Wskaźnik LED.**

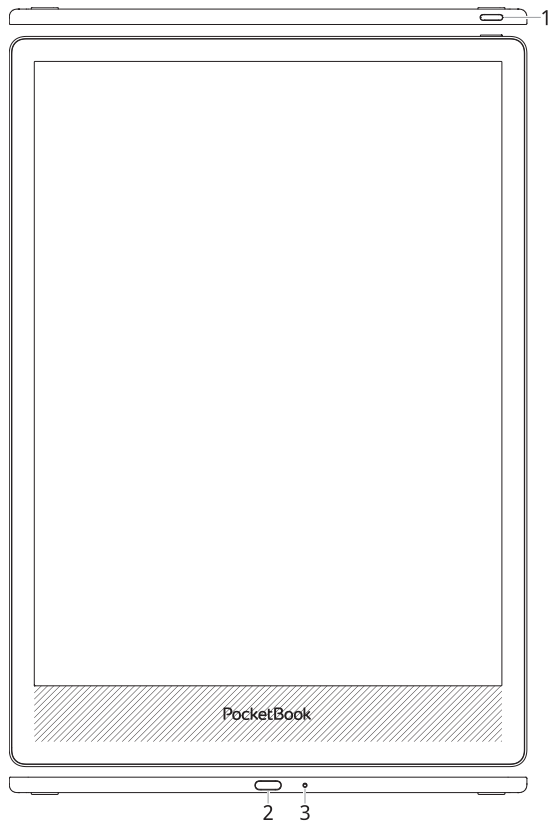

UWAGA: Przyciski można dostosować do swoich potrzeb w menu *Ustawienia > Mapowanie przycisków*. Działanie przycisków nawigacyjnych i do przewracania stron zależy od orientacji ekranu.

Specyfikacja techniczna

Ekran	10.3" (26.12 cm) E Ink Mobius™, pojemnościowo-wy (multisensor), 1404 × 1872, 226 dpi, B&W
SMARTlight	Tak
Procesor	Quad Core (4×1.8 GHz)
Pamięć RAM	2 GB
Wewnętrzna pamięć flash	32 GB *
System operacyjny	Linux 4.9.56
USB/Wi-Fi	USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz), Bluetooth 5.0
Wyjście audio	Wbudowany głośnik mono (1 W), adapter z gniazda audio 3,5 mm na USB typu C lub Bluetooth
Bateria	Li-Ion Pol, 3700 mAh **
G-sensor	Tak
Cover sensor	Tak
Formaty plików	ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT
Formaty obrazów	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Format audio	MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip, FLAC
Format książki audio	M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP.
Wymiary	244 × 173 × 4.995 mm
Waga	400 g
Water protection	IPX8

* Rzeczywista ilość dostępnej pamięci wewnętrznej może zależeć od konfiguracji oprogramowania urządzenia.


** Czas użytkowania baterii i inne wymienione powyżej wartości mogą się różnić od podanych w zależności od sposobu używania urządzenia, łączności i ustawień.

Rozpoczynanie pracy


W tym rozdziale dowiesz się, jak przygotować Urządzenie do pracy i poznasz jego główne funkcje sterujące.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Akumulator można naładować z **(1)** komputera PC za pomocą **(2)** kabla USB lub z gniazda sieciowego przy użyciu ładowarki (opcjonalnie).

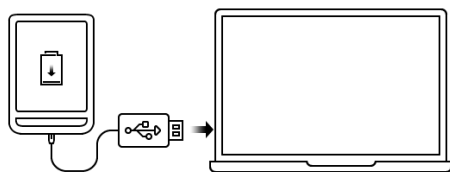

1

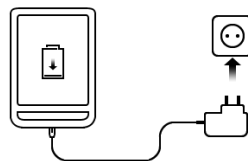

2

Aby naładować akumulator po raz pierwszy:

- Podłącz urządzenie do komputera lub ładowarki za pomocą kabla USB. Urządzenie włączy się natychmiast po rozpoczęciu ładowania.
- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, można odłączyć kabel od urządzenia, które jest już gotowe do użytku.

Jeśli podczas podłączania kabla do komputera urządzenie będzie włączone, zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o wybór sposobu połączenia — *Połączenie z komputerem* lub *Ładowanie*. Ładowanie rozpocznie się tylko w przypadku wyboru odpowiedniego trybu.


OBŚŁUGA URZĄDZENIA

Włączanie	Naciśnij przycisk zasilania . Gdy urządzenie będzie gotowe do działania, w zależności od ustawień pojawi się <i>menu główne</i> albo ostatnio otwierana książka.
Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aż urządzenie się wyłączy.
Blokowanie	Urządzenie można zablokować na trzy sposoby: 1. Naciśnij przycisk zasilania. 2. Otwórz <i>Menedżera zadań</i>. Dotknij ikony  aby zablokować urządzenie. 3. Można też ustawić automatyczną blokadę klawiszy: przejdź do opcji <i>Ustawienia > Oszczędzanie energii > Wyłącz po</i> lub <i>Zablokuj urządzenie po</i> i określ po jakim czasie czuwania ma nastąpić odpowiednio zablokowanie klawiatury lub wyłączenie urządzenia.
Odblokowywanie	Naciśnij przycisk zasilania .
Ponowne uruchamianie	Jeśli Twoje urządzenie się „zawiesza” (nie reaguje na naciskanie przycisków, stukanie w klawisze lub dotykanie ekranu), możesz je zrestartować. W tym celu naciśnij przycisk wł./wyt. i przytrzymaj przez 10-12 sekund. Następnie włącz urządzenie w zwykły sposób.
Menedżer zadań	<i>Menedżera zadań</i> można uruchomić na dwa sposoby: • dotykając na pasku powiadomień ikony . • naciskając i przytrzymując przycisk . W <i>Menedżerze zadań</i> użytkownik ma dostęp do niektórych funkcji sterowania urządzeniem: • Zamykanie aplikacji: naciśnij przycisk  znajdujący się obok wybranej aplikacji na liście; •  Blokowanie klawiatury. Aby odblokować, naciśnij przycisk zasilania. •  Otwieranie listy połączeń bezprzewodowych. •  Robienie rzutów ekranu. •  Wyłączanie urządzenia.

MENU GŁÓWNE

Dotknij, aby otworzyć **Kalendarz**

Przeciągnij w dół, aby otworzyć **Okienko powiadomień**

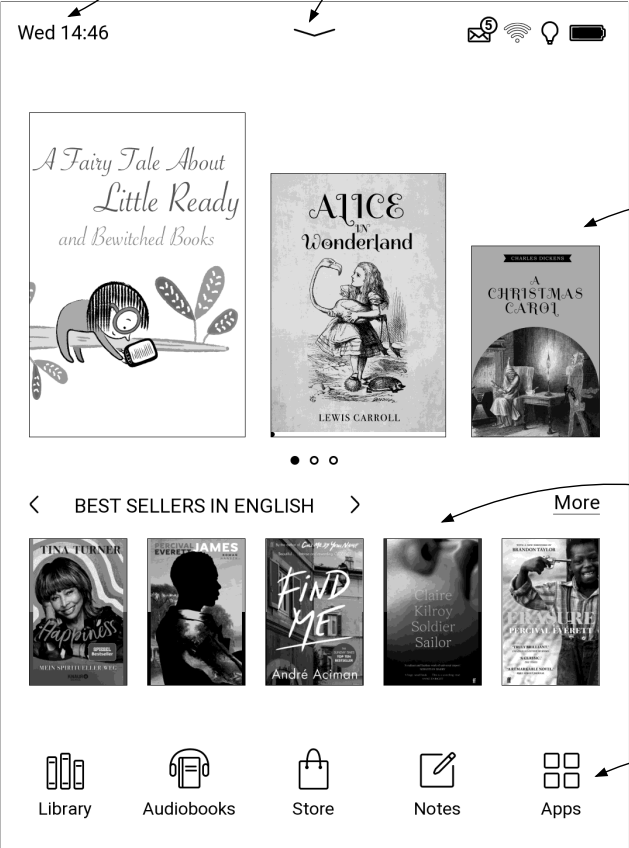

Ekran główny —
lista ostatnio
otwieranych i
dodanych książek

Bestsellery

Okienko Aplikacje

Okienko powiadomień

Dotknij lub pociągnij w dół ikonę  aby otworzyć *Okienko powiadomień*.


Wi-Fi


Bluetooth


DARKmode


Flight Mode



Sync

FRONTLIGHT

 on

Brightness

 -



 +

☐ Auto

SMARTlight

 -



 +

☐ Auto

NOTIFICATIONS (4)

Clear all

**Log in to PB Cloud**
Sync your books between devices
Dec 12, 11:29 

**Log in to Send-to-PB**
Send books on Device via e-mail
Dec 12, 11:29 

**Log in to Dropbox PocketBook**
Sync your books with Dropbox PocketBook St...
Dec 12, 11:29 

UWAGA: Okienko powiadomień można także otworzyć naciskając przycisk **Menu**.

W Okienku powiadomień użytkownik ma dostęp do opcji konfiguracji *Wi-Fi* i *Jasności*, *Tryb samolotowy*, *Synchronizacja* usług sieciowych, obsługa urządzenia *Tryb ciemny*, *Bluetooth* urządzenia.

13

GESTY

UWAGA! Ekran czytelnika jest delikatnym urządzeniem. Podczas wykonywania gestów, obsługuj go ostrożnie w celu uniknięcia uszkodzeń.

Dotknięcie (Tap)

Otwiera wybrany element (książkę, element menu, plik, aplikację).



Naciśnij i przytrzymaj

Otwiera menu kontekstowe dla elementu (gdy jest dostępne).



Przesuń poziomo

Przesuń palcem po ekranie. Gest służy do zmiany stron w publikacjach, przesuwania obrazów itp.



Przesuń pionowo

Przesuń palcem pionowo po ekranie. Gest służy do przewijania list.



Skalowanie

Przy pomocy dwóch palców rozciągnij lub skurcz ekran. Czcionka w dokumencie zostanie zwiększona lub zmniejszona.



PRACA Z KŁAWIATURĄ EKRANOWĄ

Klawiatura ekranowa jest używana do wprowadzania tekstu do urządzenia.

Aby wpisać literę, dotknij odpowiedniego przycisku. Aby wpisać znak specjalny, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk. Wybierz interesujący Cię znak specjalny z listy rozwijanej.

Aby zmienić klawiaturę alfabetyczną na numeryczną, dotknij . Aby zmienić klawiaturę numeryczną na symboliczną, dotknij .

Aby dodać nowy język klawiatury, wybierz kolejno *Ustawienia* > *Język/Language* > *Układy klawiatury*.

Aby zmienić język klawiatury, dotknij . Wybrany język jest ukazany na spacji.


W razie potrzeby możesz włączyć/wyłączyć podgląd znaków specjalnych w prawym górnym rogu klawiatury. W tym celu przejdź do sekcji *Ustawienia > Język/Language > Układy klawiatury > Podgląd skrótu klawiszowego*.



1. Shift;
2. Enter;
3. Zmiana trybu klawiatury;
4. Backspace;
5. Zmiana języka wpisywania tekstu.

PODŚWIETLENIE

Otwórz pasek Powiadomienie, aby wyświetlić menu Podświetlenie przednie. Menu Podświetlenie przednie składa się z dwóch części:

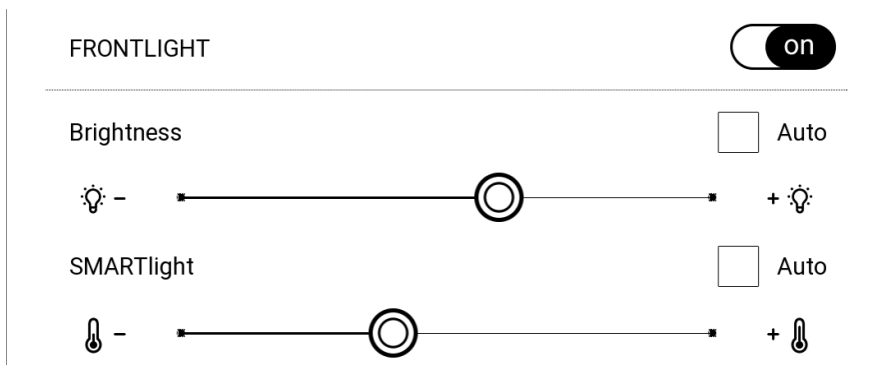

1. Ogólnej kontrolki Jasności. Zawiera ona przełącznik **WŁ./WYŁ.** służący do włączania i wyłączenia światła oraz suwak do ustawiania poziomu jasności.

UWAGA: Aby włączyć lub wyłączyć przednie podświetlenie bez otwierania paska Powiadomienie, przytrzymaj przez sekundę przyciśnięty przycisk **Menu**.

2. Kontrola temperatury podświetlenia przedniego SMARTlight. Domyślnie ta funkcja działa w trybie automatycznym (przełącznik jest w pozycji **WŁ.**). To znaczy, że urządzenie określa optymalną temperaturę na podstawie pory dnia (od neutralnego światła białego rano do cieplejszych barw wieczorem).

Gdy automatyczny tryb jest wyłączony (przełącznik jest w pozycji **WYŁ.**), na ekranie zostaje włączony suwak, za pomocą którego można ręcznie ustawiać temperaturę podświetlenia przedniego.

UWAGA: Aby urządzenie poprawnie działało w trybie automatycznym, musi mieć prawidłowo ustawiony zegar. Godzinę można ustawić ręcznie lub automatycznie, włączając funkcję „**Automatyczna synchronizacja czasu**” (*Ustawienia* – „*Data/godzina*”).

Jasność i temperaturę barwową wyświetlacza możesz regulować odpowiednio za pomocą suwaka **Jasności** i **SMARTlight**. Jasność i temperatura barwowa zmieniają się o jeden procent za każdym dotknięciem palca.

POŁĄCZENIE Z INTERNETEM

Gdy uruchomisz aplikację wymagającą połączenia z internetem (np. *Przeglądarkę internetową* albo *BookStore*), nastąpi automatyczne włączenie połączenia Wi-Fi. Jeśli nie będzie dostępna żadna znana sieć, pojawi się lista wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych. Aby połączyć się z zabezpieczoną siecią, wprowadź hasło za pomocą klawiatury ekranowej.

Ponadto połączenie Wi-Fi można włączyć lub wyłączyć kliknięciem ikony  znajdującej się w okienku powiadomień. Jeśli dostępna jest znana sieć, połączenie zostanie ustanowione automatycznie. W przeciwnym przypadku pojawi się lista dostępnych sieci.

Ustawienia zaawansowane

Więcej ustawień dotyczących połączenia Wi-Fi znajduje się w sekcji *Ustawienia* > *Wi-Fi*. Wybierz jedną sieć i kliknij znajdujący się na dole ekranu przycisk *Więcej*:

- Możesz zmienić opcję *Konfiguracja adresu IP*:
 - *DHCP* — pobiera adres IP automatycznie (jeżeli serwer DHCP jest skonfigurowany);
 - *Ręcznie* (dla zaawansowanych użytkowników) — wpisz parametry sieci ręcznie za pomocą klawiatury ekranowej.
- Jeśli sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie ma serwer proxy, jego parametry możesz określić w sekcji *Konfiguracja proxy*.

Połączenie z ukrytą siecią

1. Przejdź do menu *Ustawienia* > *Wi-fi*.

2. Aby skonfigurować połączenie z ukrytą siecią, otwórz połączenie z ukrytą siecią i wprowadź klucz SSID za pomocą klawiatury ekranowej w polu *Nazwa sieci (SSID)*.
3. Wybierz rodzaj zabezpieczeń z listy:
 - *Brak* — dotyczy sieci bez zabezpieczeń;
 - *Proste (WEP)* — po wybraniu tej opcji należy dodatkowo wybrać *Typ uwierzytelniania WEP* — *System otwarty* lub *Klucz dzielony*.
 - *WPA/WPA2 PSK* — należy podać klucz sieciowy (do 64 znaków).

KONFIGURACJA PAROWANIA BLUETOOTH

Ten typ połączenia pozwala na podłączanie bezprzewodowych urządzeń Bluetooth (takich jak zestawy słuchawkowe, głośniki oraz systemy car audio) do odtwarzania plików audio i korzystania z funkcji zamiany tekstu na mowę.

Parowanie urządzenia Bluetooth z e-bookiem można przeprowadzić na dwa sposoby.

UWAGA! W przypadku łączenia po raz pierwszy:

- aktywuj Bluetooth na panelu powiadomień na swoim e-booku;
- przełącz swoje urządzenie Bluetooth do trybu parowania;
- podczas łączenia po raz pierwszy Twoje urządzenie Bluetooth może zażądać zezwolenia na parowanie. Potwierdź to działanie.

Opcja 1

Wyświetli się lista urządzeń Bluetooth dostępnych do parowania, gdy tylko uruchomiony zostanie plik audio lub zostanie aktywowana funkcja zamiany tekstu na mowę. Kliknij nazwę swojego zestawu słuchawkowego na liście, która się wyświetli.

Opcja 2

1. Przejdź do *Ustawienia* -> *Bluetooth* i zmień ustawienie na *ON*.
2. System automatycznie wyświetli listę urządzeń dostępnych do parowania.
3. Znajdź nazwę urządzenia Bluetooth do połączenia i kliknij to urządzenie.
4. Jeśli docelowe urządzenie Bluetooth nie znajduje się na liście, kliknij opcję *Znajdź urządzenie BT* na dole ekranu. Gdy następnym razem uruchomisz to urządzenie, połączenie nastąpi automatycznie.


Aplikacje

W tej sekcji możesz przejrzeć aplikacje zainstalowane w urządzeniu.

Domyślnie ekran główny zawiera cztery aplikacje:

- *Książki*;
- *Audiobooki*;
- *Sklep*;
- *Notatki*.

Pozostałe aplikacje są dostępne w menu aplikacji. Aby otworzyć menu aplikacji, kliknij ikonę .

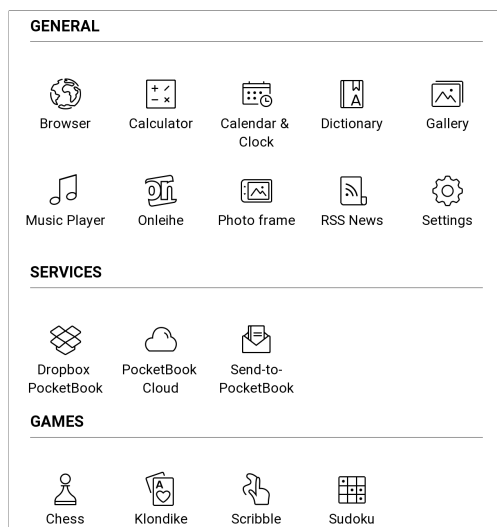

Aby przenieść, wymienić lub usunąć aplikacje w menu głównym, użyj menu kontekstowego.

KSIĄŻKI


Biblioteka to program do zarządzania książkami elektronicznymi, w którym można grupować i sortować książki oraz modyfikować wygląd rozdziału, a także korzystać z funkcji wyszukiwania. Więcej na temat tej aplikacji można przeczytać w części [*Biblioteka*](#).

NOTEPAD

Aplikacja Notepad umożliwia przechowywanie i organizowanie wszystkich notatek i ważnych informacji w jednym wygodnym miejscu. Możesz pisać, rysować lub wprowadzać notatki na urządzeniu – tak jak na papierze – zachowując wszystko w porządku i łatwo dostępnym.

Menu główne

Menu główne zawiera następujące elementy:



NOTES



All notes ↓

Recent opened ↓




208 NOTES




Quick note

Today

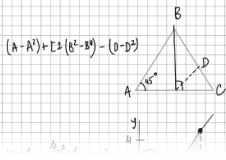Thoughts of the day tuesday...rue

10.07.25



① Passport
② Cash and cards
③ Towels
④ Adapters for devices
⑤ Rain jacket



General meeting notes

12.07.25

1. Adhere to all relevant building codes and regulations to ensure safety and compliance.
2. Incorporate sustainable building practices to minimize the environmental impact of the construction process.
3. Utilize high-quality, durable materials to ensure the longevity of the property and reduce maintenance costs.
4. Ensure that the design and layout of the property meet the needs and preferences of the community it serves.
5. Prioritize energy efficiency to minimize energy costs and reduce carbon emissions.
6. Design accessible and inclusive homes that cater to the needs of all members of society, including those with disabilities.
7. Utilize modern construction technologies and techniques to enhance the speed and efficiency of the construction process.
8. Foster collaboration and communication between architects, engineers, contractors, and stakeholders to ensure that the project meets all requirements and expectations.

Weekly Journal

16.07.25


1. Adhere to all relevant building codes and regulations to ensure safety and compliance.
2. Incorporate sustainable building practices to minimize the environmental impact of the construction process.
3. Utilize high-quality, durable materials to ensure the longevity of the property and reduce maintenance costs.
4. Ensure that the design and layout of the property meet the needs and preferences of the community it serves.
5. Prioritize energy efficiency to minimize energy costs and reduce carbon emissions.
6. Design accessible and inclusive homes that cater to the needs of all members of society, including those with disabilities.
7. Utilize modern construction technologies and techniques to enhance the speed and efficiency of the construction process.

Book Highlights: Supiens

06.07.25


Poiet Pracęnger Poetive

And...

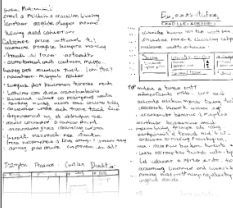

Lecture notes

06.07.25



Górny panel

Górny panel zawiera:

 - Pozwala wrócić do menu głównego urządzenia i zamknąć aplikację

 - Wyświetla menu z ustawieniami i różnymi opcjami (import, logowanie, powrót do ekranu głównego)

 - Pozwala wyszukiwać notatki

 - Pozwala dodać nową notatkę

Tworzenie notatek

Aby utworzyć nową notatkę, dotknij ikony . W otwartym oknie użyj klawiatury ekranowej, aby wprowadzić nazwę notatki, wybierz jej parametry i kliknij przycisk „Utwórz”.

New note

Note name



New note

Size

A4 (210×297 mm) ↓



Template: None



CANCEL

CREATE

Edytor

Pasek narzędzi edytora Notepad zawiera następujące elementy:



 **Ręczne pisanie:** Umożliwia swobodne pisanie i rysowanie za pomocą narzędzi takich jak długopis, marker, pędzel lub pióro kaligraficzne w różnych kolorach i grubościach linii

 **Kształty:** Pozwala rysować wstępnie zdefiniowane kształty, w tym gwiazdy, trójkąty, koła, linie i kwadraty

 **Gumka:** Pozwala usuwać odręczne notatki lub fragmenty wybranych obiektów czy obrazów

 **Zaznaczanie & Lasso:**

 **Zaznaczenie:** Zaznacza i manipuluje pojedynczymi obiektami

 **Lasso:** Zaznacza i manipuluje wybranym obszarem

 **Kolor & Kontur:**

 **Kolor:** Wybiera i zmienia kolor tekstu lub obiektów

 **Kontur:** Dostosowuje styl, grubość lub kolor konturu

☰ **Menu "Więcej"** zawiera następujące narzędzia:

 **Pisanie:** Wprowadzaj i edytuj tekst za pomocą klawiatury

 **Wstaw obraz:** Dodaj obrazy do notatki

 ,  **Cofnij, Powtórz:** Cofnij lub powtórz ostatnią czynność. Opcja **Powtórz** jest dostępna dopiero po użyciu **Cofnij**.

Dolny pasek zawiera:

 **Menu skalowania:** Pozwala powiększać lub pomniejszać oraz dostosować skalę dokumentu

   **Menu stron:** Pokazuje całkowitą liczbę stron i aktualną stronę, z kontrolkami do dodawania nowych stron lub nawigacji między nimi

Menu długiego dotyku

Długie dotknięcie strony, obrazu lub obiektu w notatce otwiera menu kontekstowe. Menu pozwala dodawać lub usuwać strony, duplikować lub usuwać obiekty oraz wykonywać inne powiązane działania.

Dolne menu oferuje następujące opcje:



 *Usuń* – Usuwa wybrany obraz lub obiekt

100 × 100 mm *Rozmiar* – Pokazuje wymiary wybranego obiektu


 ,  *Odwróć* – Obraca wybrany obraz lub obiekt poziomo lub pionowo

 *Obróć* – Obraca wybrany obraz lub obiekt

 ,  *Wyrównaj* – Wyrównuje wybrany obraz lub obiekt poziomo lub pionowo

Tekst

Aby wprowadzić tekst, wybierz ikonę Tekst, dotknij obszaru, w którym chcesz umieścić tekst, i użyj klawiatury ekranowej.

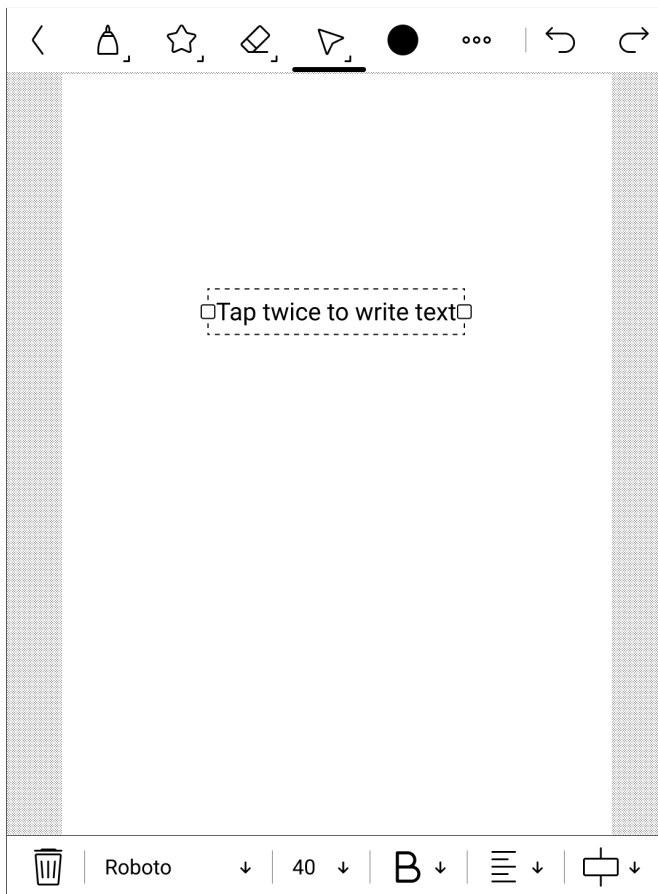

Gdy blok tekstu zostanie dodany lub wybrany do edycji, dolne menu oferuje następujące opcje:

 *Usuń* – Usuwa wybrany obiekt tekstowy

Roboto ↓ *Czcionka* – Zmienia czcionkę tekstu

40 ↓ *Rozmiar* – Dopasowuje rozmiar tekstu

B *Styl* – Zmienia styl tekstu (np. pogrubienie lub kursywa)

≡ *Wyrównaj tekst* – Wyrównuje tekst w ramce

☐ , ☐ *Wyrównaj* – Wyrównuje blok tekstu poziomo lub pionowo na stronie

Zarządzanie listą notatek

Aby zarządzać notatkami, otwórz *Menu główne*, dotykając ikony  i wybierz *"Notatki"*. Długie dotknięcie notatki otwiera menu kontekstowe, które pozwala zmienić nazwę, eksportować, wysłać e-mailem, zduplikować, zaznaczyć lub usunąć notatkę.

Menu Notatek umożliwia grupowanie, sortowanie oraz zmianę sposobu wyświetlania notatek.

Aby pogrupować notatki, dotknij ikony  Wszystkie notatki . Możesz pogrupować notatki według następujących kategorii:

- *Wszystkie notatki*;
- *Według daty edycji*.

Notatki można sortować według:

- *Otworzone: najnowsze najpierw*;
- *Otworzone: najstarsze najpierw*;
- *Edytowane: najnowsze najpierw*;
- *Edytowane: najstarsze najpierw*;
- *Według nazwy: A - Z*;
- *Według nazwy: Z - A*.

Aby zmienić sposób wyświetlania notatek, dotknij ikony  lub .

Eksportowanie notatek

Aplikacja Notepad pozwala eksportować i importować notatki.


Aby wyeksportować notatkę, otwórz menu kontekstowe, wykonując długie dotknięcie notatki, następnie dotknij ikony . Wskaż ścieżkę docelową i wybierz *Eksportuj*. Aby wyeksportować wiele notatek, wybierz „Zaznacz”, wskaż notatki do eksportu, a następnie dotknij *"Wybierz akcję"* i *"Eksportuj"*.

Importowanie notatek

Aby zaimportować notatkę z pliku, wybierz opcję *"Importuj plik"*  w menu . Następnie w otwartym oknie wybierz plik i postępuj zgodnie z instrukcjami.


Aplikacja Sklep zapewnia dostęp do wysokiej jakości licencjonowanej treści w księgarni PocketBook w Twoim urządzeniu. Aby z niej korzystać, wystarczy mieć włączone połączenie z internetem.

Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu PocketBook, należy zalogować się na istniejące konto lub utworzyć nowe. Aby autoryzować bieżące konto lub zarejestrować nowe, należy przejść do centrum autoryzacji i kliknąć „Zaloguj/utwórz konto”. Następnie należy wykonywać instrukcje pojawiające się na ekranie.

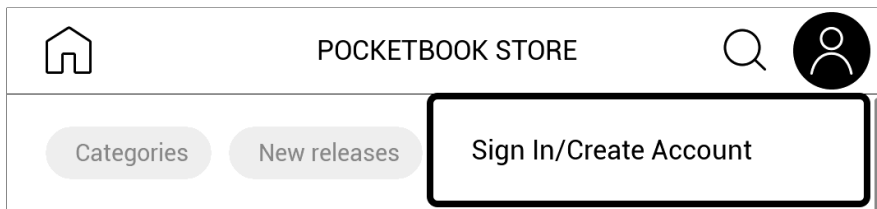

Jeśli połączenie z kontem zostanie poprawnie ustanowione, uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji portalu PocketBook.

Kontem osobistym można zarządzać za pomocą opcji dostępnych w następujących sekcjach:

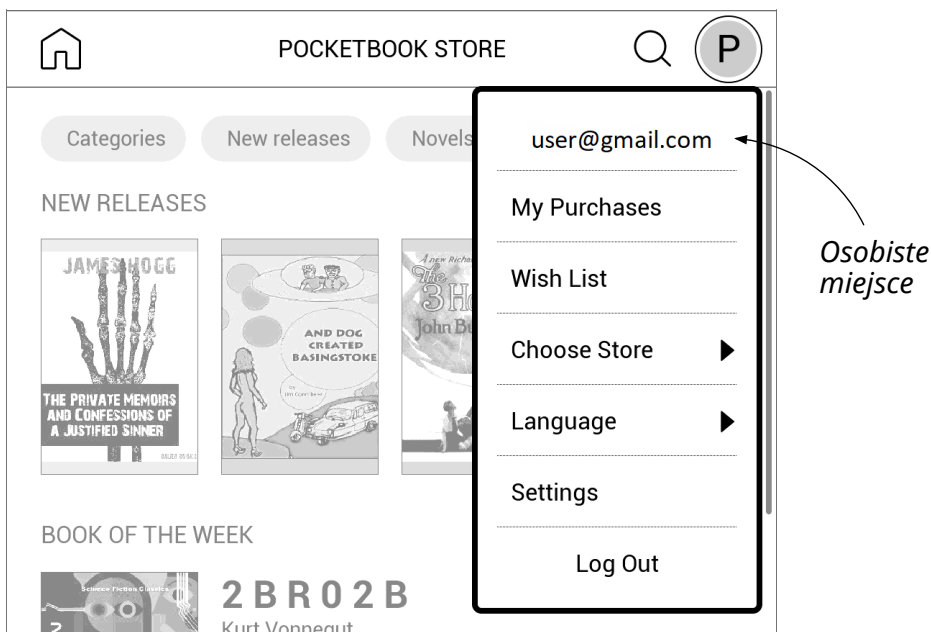

- *Moje zakupy* — lista kupionych produktów.
- *Lista życzeń* — lista książek, które chcesz mieć.
- *Język książek* — możliwość wyboru języka prezentowanych książek.
- *Wybór sklepu* — możliwość wyboru jednego z dostępnych sklepów PocketBook.
- *Ustawienia* — menu ustawień ogólnych.
- *Wyloguj* — wylogowanie z konta.

Aby kupić wybrany produkt, kliknij *Kup*. Pojawi się okno z listą dostępnych systemów płatności. Wybierz jeden z nich, aby dokonać zapłaty.

Kupiony plik pojawi się w sekcji „*Moje zakupy*”, skąd w każdej chwili możesz go pobrać. Po zakończeniu pobierania plik zostanie przeniesiony do folderu *Biblioteka > Pobrane* oraz pojawi się na ścianie Ostatnie zdarzenia w menu głównym.




BROWSER

Aplikacja do przeglądania stron internetowych. Po uruchomieniu Przeglądarki urządzenie wyświetli monit o podłączenie się do jednej z dostępnych sieci bezprzewodowych.

Aby wpisać adres strony internetowej, dotknij paska adresu, wpisz adres za pomocą klawiatury ekranowej, która zostanie wyświetlona, a następnie dotknij przycisku *Enter*. Aby przejść pod wybrane łącze, dotknij go. Jeśli strona internetowa nie mieści się w całości na ekranie, można ją przewijać: połóż palec na ekranie i przesunij stronę. Można też zmieniać rozmiar strony za pomocą gestów (zsuwanie i rozsuwanie palców).

Do pionowego przewijania stron służą przyciski sprzętowe ◀ / ▶ przewijają odpowiednio w dół: ◀ i w górę ▶.

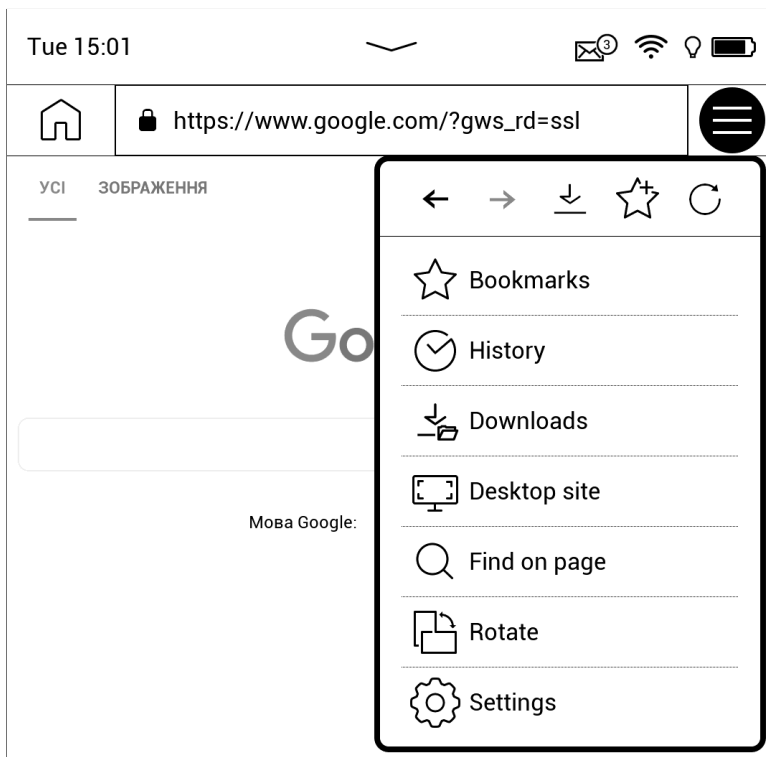


Ponadto w menu przeglądarki można przejrzeć historię odwiedzonych stron, pobrane pliki i ulubione, a także dostosować skalę wyświetlania stron internetowych, obracać ekran oraz konfigurować przeglądarkę w sekcji Ustawienia. W menu Ustawienia można usunąć historię i pliki cookie oraz włączyć i wyłączyć obsługę JavaScriptu i wczytywanie obrazów.

Aby zamknąć aplikację, dotknij odpowiedniego elementu menu.

NOTATKA

Aplikacja Notatka pokazuje listę książek zawierających notatki, a także same notatki sporządzone w tych książkach. Mogą to być wybrane fragmenty tekstu, notatki wykonane ołówkiem, zrzuty ekranu, notatki tłumaczeniowe sporządzone przy użyciu słownika podczas czytania, a także komentarze do tych wybranych fragmentów. Aplikacja może również służyć do eksportowania lub importowania notatek.

Na ekranie głównym aplikacji, stukając i przytrzymując książkę z notatkami, otworzy się menu kontekstowe, które pozwoli Ci otworzyć książkę, wyeksportować lub usunąć notatki albo wybrać kilka książek z notatkami w celu wykonania dalszych grupowych działań na notatkach z wybranych książek.

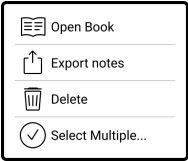


Menu Notatki umożliwia sortowanie, eksportowanie i zmianę sposobu wyświetlania notatek sporządzonych w książce.

1. Filtrowanie

Aby filtrować notatki, wybierz ikonę ≡.

Notatki są filtrowane według następujących kategorii:

- *Wszystkie notatki;*
- *Wyróżnione;*
- *Komentarze;*
- *Zrzuty ekranu;*
- *Ołówki;*
- *Tłumaczenia;*

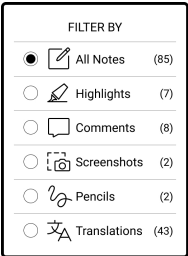

2. Sortowanie


W zależności od wybranej opcji książki z notatkami można sortować według następujących kategorii:

- *Od najnowszego;*
- *Wg tytułu (A — Z);*
- *Wg autora (A — Z);*
- *Wg liczby notatek.*

Aby posortować notatki, wybierz ikonę ⇅, lub stuknij ikonę ∞, i wybierz *Sortuj według*.

W otwartym menu notatki można posortować według następujących kategorii:

- *Wg strony: 1 → 99;*
- *Wg strony: 99 → 1;*
- *Najnowsze na początku;*
- *Najstarsze na początku.*

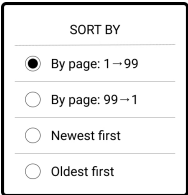

3. Eksportowanie notatek

Aby wyeksportować notatki, stuknij ikonę , i wybierz notatkę. Aby wybrać wszystkie notatki, stuknij , a następnie stuknij *Eksportuj notatki*. Możesz także wyeksportować wiele notatek, stukając i przytrzymując notatkę i wybierając *Wybierz wiele...* > *Wybierz czynność* > *Eksportuj notatki* w otwartym oknie, określ ścieżkę eksportu i stuknij *Eksportuj*. Domyślnie wyeksportowane notatki pojawiają się w Bibliotece w folderze Notatki.

Stukając i przytrzymując notatkę, otworzy się menu kontekstowe, w którym dostępne są następujące opcje:

- *Zmień nazwę cytatu;*
- *Edytuj komentarz;*
- *Usuń komentarze;*
- *Usuń notatkę;*
- *Wybierz kilka...*

Rename quote
Edit comment
Delete comment
Delete note
Select Multiple...

W aplikacji Notatka możesz także zmienić rozmiar czcionki notatek. W tym celu stuknij ikonę , i użyj suwaka, aby wybrać odpowiedni rozmiar.

Aby dodać lub edytować komentarz do notatki, wybierz interesującą Cię notatkę, stuknij i przytrzymaj, w otwartym oknie wybierz żadaną czynność, dodaj lub zmień tekst komentarza i stuknij *Zapisz*.

OGÓLNE

Zegar/Kalendarz

Otwiera kalendarz z bieżącym miesiącem i zegar. Nawigacja  /  pozwala na zmianę stron kalendarza.

Przycisk  przenosi z powrotem do bieżącego miesiąca. Informacje na temat ustawiania daty i godziny znajdują się w rozdziale *Zegar* podręcznika.

Kalkulator

Wybierz aplikację w menu programów lub klikając ikonę widżetu Kalkulatora. Kalkulator umożliwia wykonywanie szerokiej gamy działań matematycznych takich jak: zapisy numeryczne, a także obliczanie funkcji logicznych, stałych i trygonometrycznych. Kalkulator inżyniera może być wykorzystywany do wykonywania bardzo skomplikowanych obliczeń.

Galeria

Otwiera Bibliotekę w trybie przeglądania obrazów (pobranych do folderu *Galeria*). Zdjęcia są otwierane w trybie pełnoekranowym. Aby ustawić zdjęcie jako *Logo uruchamiania* lub *Logo wyłączenia*, *Obrócić je* albo przejrzeć *Informacje* o nim, należy dotknąć obrazu w trybie pełnoekranowym, żeby przejść do trybu edycji i nacisnąć znak menu ☰ znajdujący się w górnym prawym rogu ekranu. W trybie edycji można powiększać i zmniejszać zdjęcie za pomocą gestów oraz ustawić wybrany obszar jako logo.

Ramka na zdjęcie

Aplikacja Ramka na zdjęcie umożliwia przeglądanie zdjęć i obrazów, pobranych do urządzenia w trybie pokazu slajdów.

Aby utworzyć nową listę odtwarzania, przejdź do *Aplikacje > Ramka na zdjęcie > Nowa lista odtwarzania*, wprowadź nazwę listy odtwarzania za pomocą klawiatury ekranowej i wybierz Kontynuuj. Wybierz zdjęcia, a następnie naciśnij na *Utwórz playlistę*.

Aby dodać nowe zdjęcia do istniejącej listy odtwarzania, otwórz listę odtwarzania, naciśnij ikonę + , wybierz zdjęcia i wybierz opcję *Dodaj zdjęcia*.

Możesz też długim dotknięciem na liście odtwarzania wywołać menu, po czym wybrać *Dodaj zdjęcia do playlisty*. Za pomocą tego menu możesz również zmienić nazwę listy odtwarzania lub ją usunąć.

Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij ikonę ▶ lub otwórz listę odtwarzania i wybierz *Odtwórz*.

Aby usunąć zdjęcia z listy odtwarzania, otwórz ją, użyj długiego gestu dotykowego na zdjęciu, aby otworzyć menu kontekstowe, a następnie wybierz *Usuń*.

Możesz ustawić odtwarzanie pokazu slajdów, wybierając ikonę ⚙, w górnym rogu ekranu lub bezpośrednio w trybie pokazu slajdów za pomocą gestu dotykowego na środku ekranu.

Data utworzenia obrazu — umożliwia ustawienie i wyświetlenie daty wykonania zdjęcia razem z odtwarzanym zdjęciem.

Bieżąca data i godzina — umożliwia ustawienie i wyświetlenie bieżącej daty i godziny razem ze zdjęciem.

Pomieszaj — umieszczenie zdjęć na liście odtwarzania w kolejności losowej.

Tryb wyświetlania — pozwala ustawić sposób wyświetlania zdjęć w trybie pełnoekranowym, wypełniając cały ekran Urządzenia obrazem lub odtwarzając go na czarnym tle.

Aktualności RSS

Wiadomości RSS.

Odtwarzacz Audio

Prosty odtwarzacz muzyczny, do odsłuchiwania cyfrowych plików muzycznych.

W *Menu aplikacji* można dodawać pliki audio i foldery z plikami audio do listy odtwarzania, zmieniać kolejność ścieżek oraz zapisywać i kasować listę odtwarzania.

Za pomocą *menu kontekstowego*, otwieranego poprzez naciśnięcie i przytrzymanie ścieżki, można wykonywać następujące czynności: wyświetlać informacje o ścieżce, dodawać utwory do kolejki oraz usuwać pliki z listy.


Information

Play now

Add to playlist

Remove from the device

Select

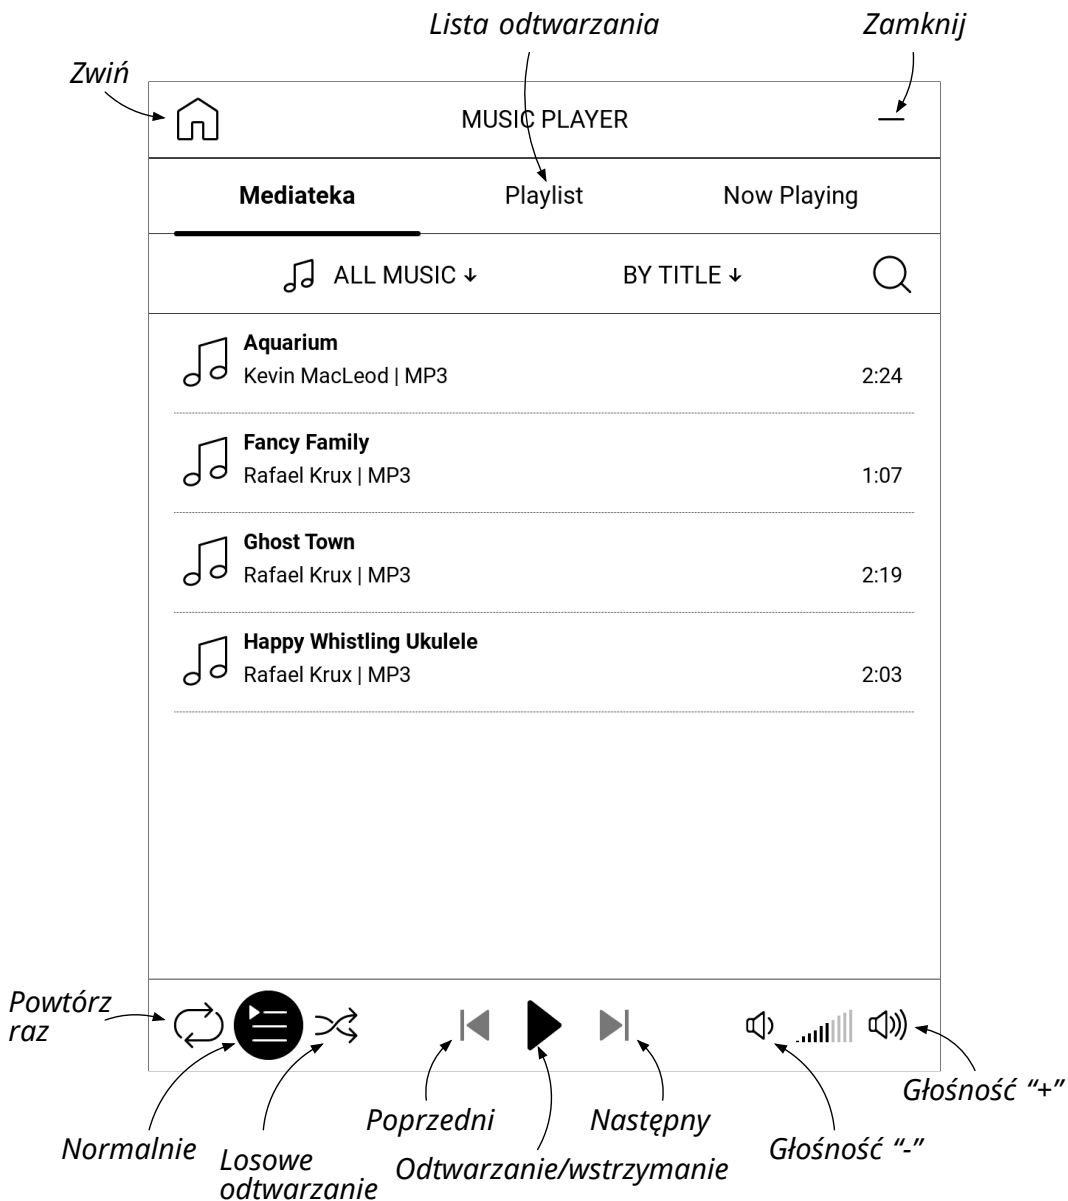

Audiobooki

Aplikacja ta odtwarza książki audio w następujących formatach: .m4a, .m4b, .ogg oraz .mp3. Ponadto obsługuje książki w kontenerach: .mp3.zip, .zip. Aplikacja odtwarza też książki audio, których pliki znajdują się w katalogu.

Za pomocą odpowiednich opcji menu można dodawać/usuwać audiobooki do/ z listy odtwarzania, zarządzać listą audiobooków i sortować listę zgodnie z podstawowymi parametrami.

BY TITLE


BY AUTHOR


BY LENGTH

BY ADDITION DATE

BY LATEST ACTIVITY

Set your preferred playback speed and voice tone using the Playback Control menu.

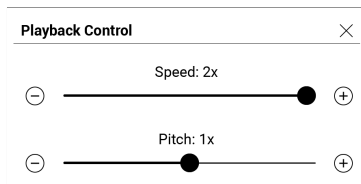

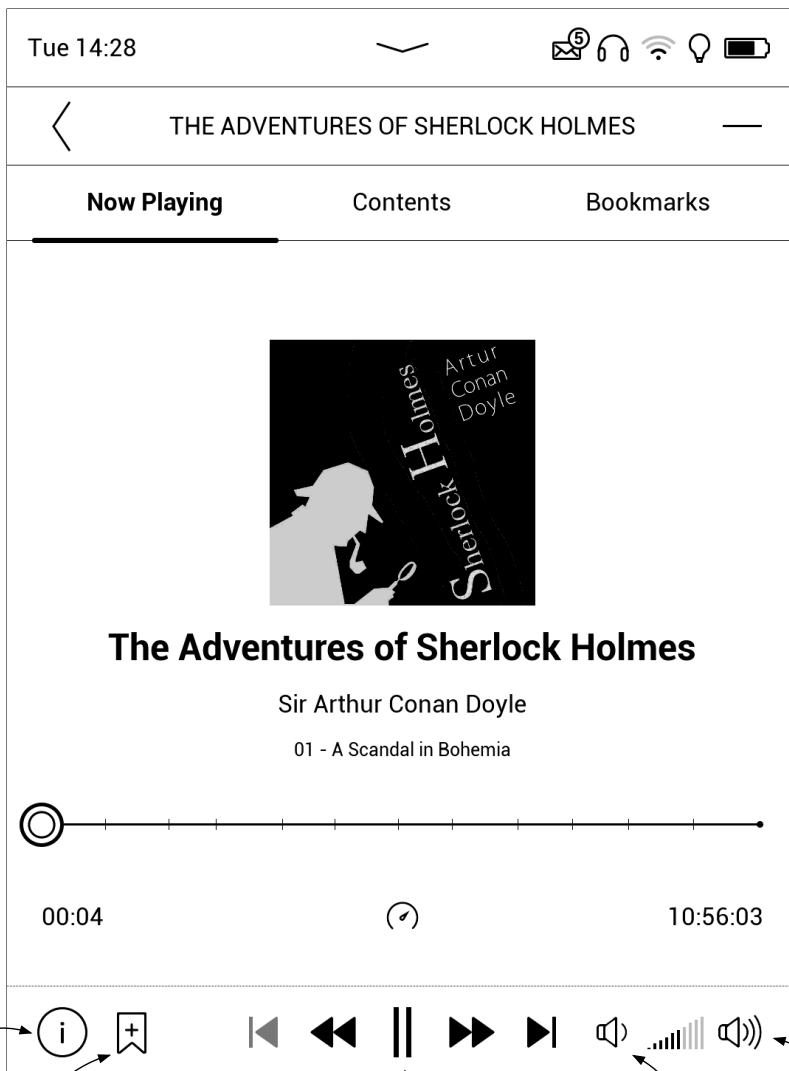

Lista
książek

Zakładki

Odtwarzanie/wstrzymanie

Głośność "-"

Głośność "+"


PocketBook x Libby

Allikacja PocketBook X Libby zapewnia dostęp do bibliotek publicznych, co pozwala użytkownikom czytać e-booki lub słuchać audiobooków z biblioteki lokalnej.

UWAGA: Aplikacja wymaga dostępu do internetu.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw wybrać bibliotekę. Wpisz nazwę, kod pocztowy lub miasto swojej biblioteki, aby ją znaleźć. Użyj filtra kraju, aby zmienić kraj wyszukiwania.


Możesz zarejestrować się do biblioteki, dotykając Zarejestruj się za pomocą karty, jeśli jesteś subskrybentem tej biblioteki lub masz jej kartę. Możesz również zobaczyć treści w bibliotece bez logowania (dotknij *Zobacz bibliotekę*). Nie możesz wypożyczać książek w trybie podglądu.

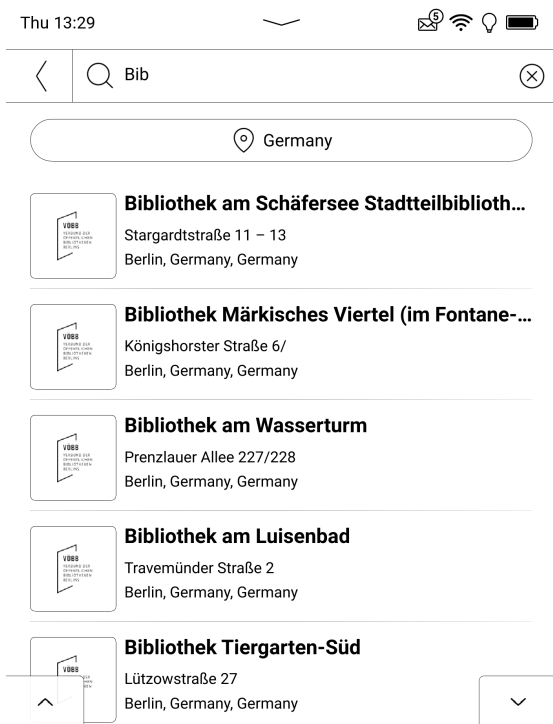

UWAGA: Informacje o uzyskaniu karty bibliotecznej są zwykle dostępne na stronie biblioteki.


Aby zalogować się do biblioteki, zeskanuj kod QR za pomocą innego urządzenia. Jeśli masz trudności ze skanowaniem kodu QR, możesz wprowadzić link i kod podany na stronie autoryzacji w zewnętrznej

przeglądacie lub zalogować się na tym urządzeniu. Po zalogowaniu możecie wypożyczyć książki z biblioteki lub je zarezerwować.

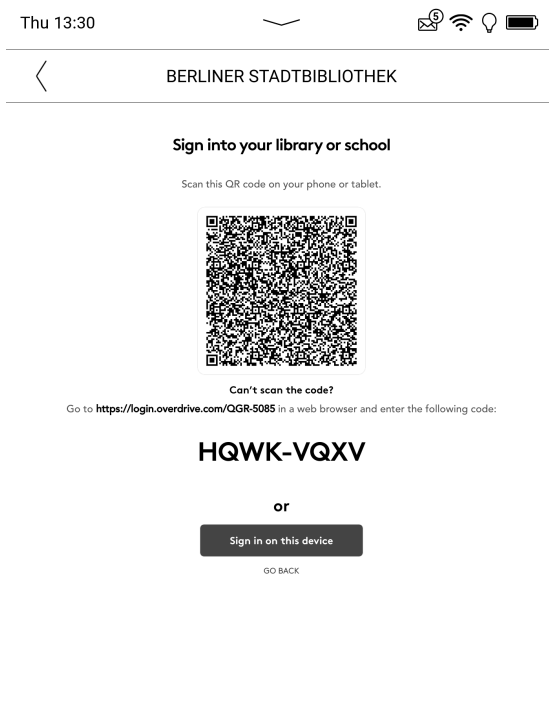

Aby znaleźć poszukiwaną książkę, możecie przeglądać listę, skorzystać z wyszykiwania według nazwy, autora lub ISBN, sortować, filtrować według formatu. Dla wielu książek dostępne są próbki do czytania lub słuchania. Jeśli dostępne są darmowe kopie, możecie wypożyczyć książkę. Dotknij Wypożycz i zmień okres wypożyczenia według oczekiwań. Wypożyczona książka pojawi się na półce.

Jeśli tytuł nie jest dostępny do wypożyczenia, dotknij Zarezerwuj, aby dołączyć do listy oczekujących. Otrzymasz informację, gdy książka będzie dostępna.

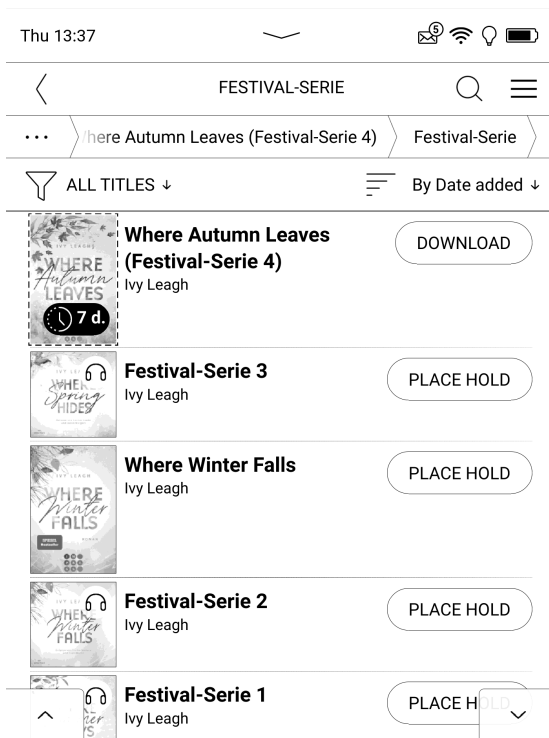

Książka zostanie automatycznie zwrócona po zakończeniu okresu wypożyczenia. Możesz zwrócić książkę wcześniej przechodząc do *Zarządzaj wypożyczeniem* > *Wcześniejszy zwrot*.

Jeśli zalogujesz się do kilku bibliotek, możesz przełączać się pomiędzy nimi z ekranu *Moje biblioteki*. Półka zapewnia szybki dostęp do aktualnych książek.

Thu 13:36

<


EBOOK

Q

≡

...

Where Autumn Leaves (Festival-Serie 4)

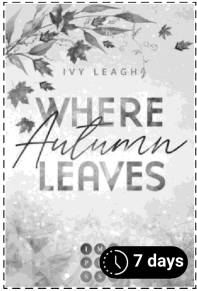

Where Autumn Leaves
(Festival-Serie 4)

Ivy Leagh

Downloading...0%

MANAGE LOAN

Due 18 Dec, 13:36

DESCRIPTION

^


Ich möchte, ich hätte dich vergessen. Doch mein Herz

▼

Zwykle wypożyczoną książkę można pobrać na urządzenie, na którym możesz ją przeczytać na wbudowanym czytniku. Książki pojawiają się także na pulpicie urządzenia i w jego bibliotece. Jeśli pobranie jest niemożliwe, możesz czytać w trybie przeglądarki, który wymaga połączenia z internetem.

Pożyczonych książek można słuchać online.

39

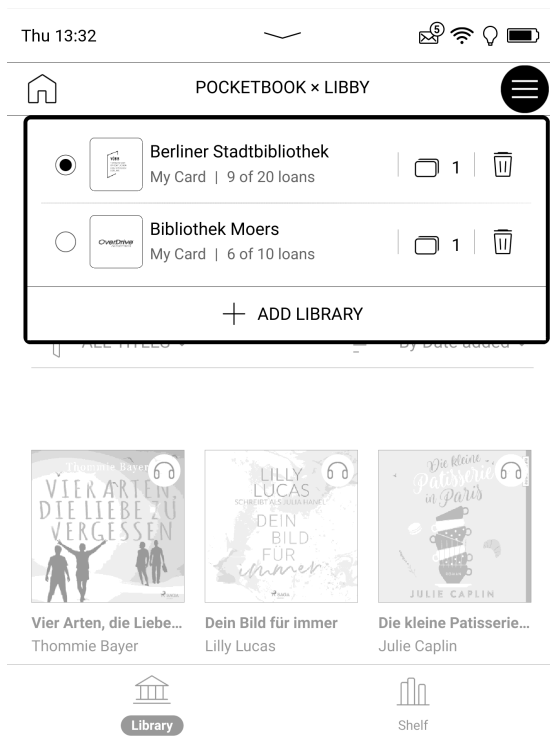

W menu w prawym górnym rogu możesz przełączać się między bibliotekami, przejść do listy kart bibliotecznych, usunąć bibliotekę lub dodać nową bibliotekę.

Polityka prywatności OverDrive i wniosek o usunięcie danych osobowych z aplikacji PocketBook X Libby działa z platformą Overdrive, którą kontroluje OverDrive Inc. Jeśli są Państwo zainteresowani, poniżej znajduje się link do Polityki prywatności OverDrive, formularz wniosku o usunięcie danych osobowych oraz link do strony z często zadawanymi pytaniami:

<https://overdrive.com/policies/privacy-policy>

<https://user-privacy.overdrive.com>

<https://pocketbook.ch/en-ch/faq-pocketbook-x-libby>

GRY



Solitaire

Pasjans.

Sudoku

Naciśnij pustą komórkę, aby ją zaznaczyć. Potem w wybranej komórce można wpisać cyfrę, która wg użytkownika powinna się tam znajdować, lub ustawić etykiety — sugerowane przez użytkownika cyfry mogą znajdować się w komórce. Cyfry i etykiety należy wybierać z dolnego okienka wyboru.

Szachy

Klasyczna gra szachowa. Możesz grać zarówno przeciw komputerowi jak i innej osobie.

Scribble

Jest programem do rysowania. Rysować należy przy użyciu palca. Aby wybrać narzędzie rysowania, wybierz panel sterowania aplikacji:

 Paleta - narzędzie wyboru koloru ołówka.

 Tekst: wybierz położenie oraz rozmiar pola tekstowego. Tekst wprowadza się za pomocą klawiatury ekranowej;

 Czcionka: zmienić czcionkę i jej rozmiar;

 Ołówek: narzędzie do rysowania cienkich linii;

 Gumka: narzędzie do usuwania linii i tekstu;

 Wstecz: anuluje ostatnie działanie;

 Nowy: rozpocznij nowy rysunek;

 Usuń rysunek.

Aby zachować obraz, kliknij ikonę *Nowy obraz* . Bieżący obraz zostanie zapisany w folderze *Moje obrazy* w folderze głównym urządzenia.

Kolorowanie

To klasyczna aplikacja do kolorowania, w której można kolorować czarno-białe obrazki. Pokolorowane obrazki są automatycznie zapisywane na urządzeniu.

USŁUGI



Dropbox PocketBook

Aplikacja Dropbox umożliwia pobieranie plików wysłanych do usługi Dropbox z dowolnego komputera lub urządzenia z zainstalowanym klientem Dropbox lub poprzez witrynę internetową Dropbox, na własne urządzenie. Nie trzeba niczego instalować w swoim urządzeniu PocketBook — wystarczy tylko się zalogować w usłudze.

Jak zacząć korzystać

1. Zarejestruj się w usłudze Dropbox (www.dropbox.com);
2. Wprowadź dane swojego konta Dropbox (adres e-mail i hasło) w urządzeniu PocketBook w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dropbox > Logowanie*, aby zalogować się w Dropbox. (Jeśli połączenie Wi-Fi będzie wyłączone, zostanie wyświetlony monit o jego włączenie);
3. Po pomyślnym zalogowaniu w Bibliotece urządzenia zostanie utworzony folder synchronizacji *Dropbox PocketBook*. Na koncie Dropbox pojawi się katalog *Aplikacje > Czytnik PocketBook*, który po synchronizacji będzie dostępny na wszystkich urządzeniach z aplikacją Dropbox.

APLIKACJA: na urządzeniu ma dostęp tylko do plików znajdujących się w folderze *Czytnik PocketBook*.

Jak synchronizować

Automatycznie:

1. Pliki dodane do folderu *Aplikacje > Czytnik PocketBook* i folderu synchronizacji na urządzeniu są automatycznie synchronizowane, jeśli włączone jest połączenie internetowe.
2. Wszystkie synchronizowane pliki zostaną pobrane do folderu synchronizacji w Bibliotece (domyślnie jest to folder *Dropbox PocketBook*, ale można go zmienić w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dropbox > Folder synchronizacji*).

Ręcznie:

1. Aby zsynchronizować całą zawartość folderów synchronizacji, należy w *Ustawieniach* wybrać opcję *Konta i synchronizacja > Dropbox > Synchronizuj pliki* lub w Bibliotece wybrać *Synchronizuj pliki* w menu kontekstowym folderu synchronizacji.
2. Po synchronizacji wszystkie pobrane pliki będą także dostępne w folderze synchronizacji w Bibliotece urządzenia.



Send-to-PocketBook

Aplikacja ta umożliwia wysyłanie plików na adres e-mail urządzenia. Jeśli Wi-Fi jest włączone, wysłane książki zostaną automatycznie pobrane na urządzenie.

Jak zacząć korzystać

Zarejestruj się w usłudze Send-to-PocketBook. W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom aplikację:
 - w sekcji *Aplikacje* > *Send-to-PocketBook*;
 - lub w sekcji *Ustawienia* > *Konta i synchronizacja* > *Wyślij do PocketBook*.

UWAGA: Jeśli połączenie Wi-Fi będzie wyłączone, zostanie wyświetlony monit o jego włączenie.

2. W oknie kreatora, które zostanie wyświetlone, wpisz swój adres e-mail i hasło.
3. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z łączem aktywacyjnym. Kliknij to łącze, aby otrzymać adres e-mail swojego urządzenia (np., nazwauzytkowni@pbsync.com).

UWAGA: Kontaktowy adres e-mail jest używany tylko w celu uwierzytelniania w aplikacji, a adres urządzenia nazwauzytkowni@pbsync.com służy do wysyłania na urządzenie wybranych książek. Adres e-mail Twojego urządzenia musi być w domenie @pbsync.com.

4. Po dokonaniu aktywacji zaktualizuj kreatora rejestracji na urządzeniu. Gdy to zrobisz, wszystkie funkcje aplikacji staną się dostępne i w bibliotece zostanie utworzony folder pobierania na odebrane książki — *SendToPb*.

Jak pobrać pliki

Automatycznie:

1. Pliki wysłane na adres e-mail urządzenia zostaną automatycznie pobrane do folderu pobierania w bibliotece urządzenia po włączeniu połączenia internetowego. Folder pobierania staje się dostępny po uwierzytelnieniu z następujących lokalizacji:
 - *Aplikacje* > *Wyślij do PocketBook*;
 - *Ustawienia* > *Konta i synchronizacja* > *Send-toPocketBook* > *Przejdź do folderu* menu kontekstowego *Folderu pobierania*;
 - *Biblioteka* > *SendToPb*.
2. Domyślnie folderem pobierania jest *Send-toPocketBook*, ale można go zmienić podczas rejestracji lub w sekcji *Ustawienia* > *Konta i synchronizacja* > *Wyślij do PocketBook* > *Folder pobierania*.

Ręcznie:

Aby zaktualizować zawartość folderu pobierania, w sekcji *Ustawienia* wybierz pozycję *Konta i synchronizacja* > *Wyślij do PocketBook* > *Odbierz pliki* lub w *Bibliotece* wybierz pozycję *Obierz pliki* w menu kontekstowym folderu pobierania.

Pobrane pliki będą także dostępne w folderze pobierania w Bibliotece urządzenia.

Lista zaufanych nadawców

Dokumenty można pobierać na urządzenie, jeśli pochodzą z adresów znajdujących się na „białej liście” (liście zaufanych nadawców).

Adres podany przy rejestracji jest dodawany do tej listy automatycznie.

Jeśli do urządzenia zostanie wysłana wiadomość z nieznanego adresu, to otrzymasz propozycję dodania tego adresu do „białej listy”. Po zatwierdzeniu adresu będziesz otrzymywać na urządzenie wysyłane z niego pliki. Jest to sposób na eliminację spamu.


Czytanie e-booków

W tym rozdziale dowiesz się jak czytać książki elektroniczne i nauczysz się dostosowywać oprogramowanie czytnika do swoich potrzeb. Urządzenie obsługuje następujące formaty plików: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3.

Aby otworzyć książkę, dotknij jej tytułu w sekcji Ostatnio otwierane lub Biblioteka. Jeśli książka była już wcześniej otwierana, to teraz otworzy się na ostatnio czytanej stronie. W niektórych formatach książek (np. fb2 i ePub) po otwarciu książki oprogramowanie czytnika liczy strony — wówczas w pasku stanu zamiast liczby stron wyświetlany jest symbol '...' . Podczas liczenia stron niektóre funkcje są niedostępne.

Aby otworzyć menu czytania dotknij palcem środkowej części ekranu.


GESTY W TRYBIE CZYTANIA

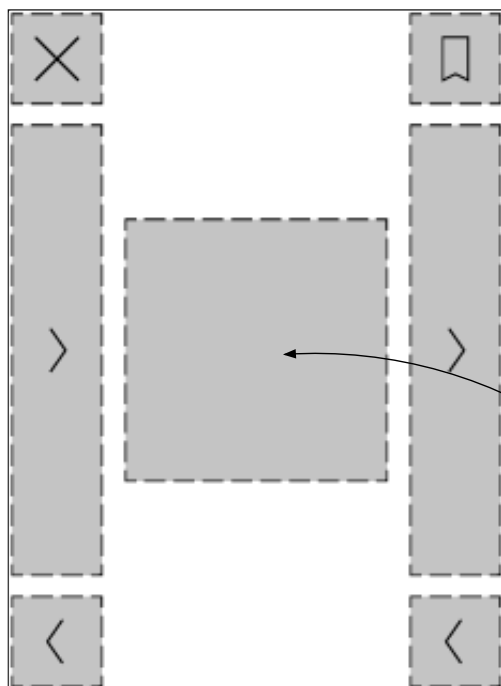


- zamknij książkę;
- Dodaj do zakładek;
- Przekręć strony do przodu;
- Przekręć strony do tyłu;


Naciśnięcie środka ekranu powoduje pojawienie się
Menu czytania

Przewracanie strony

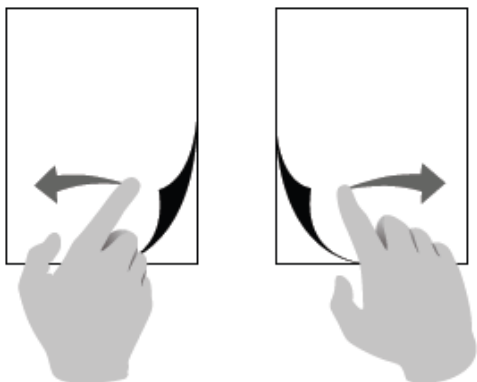

Skalowanie

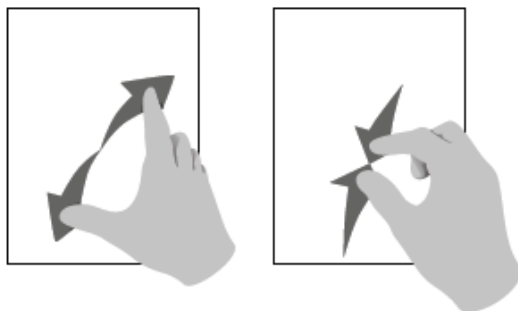

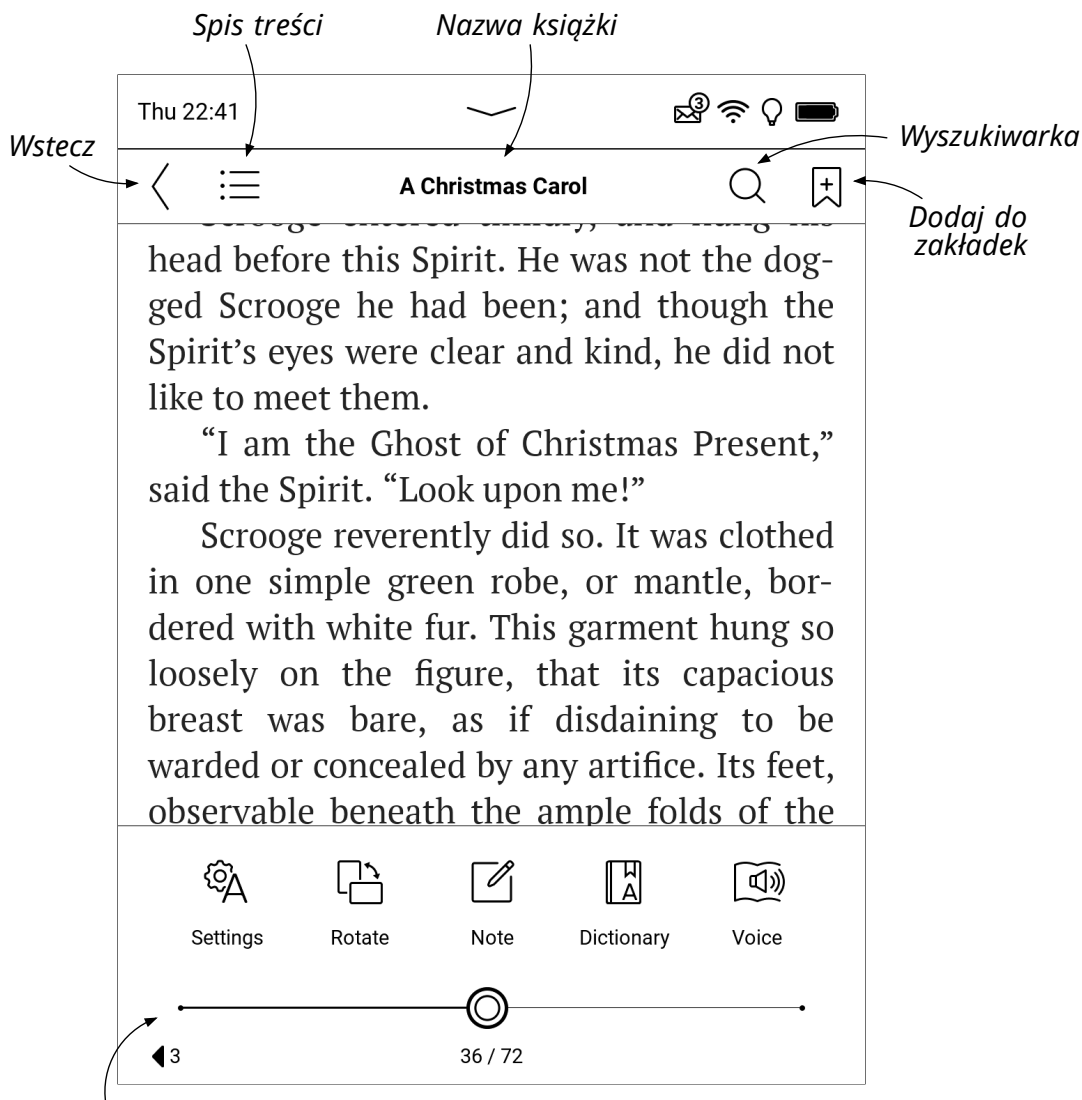


Pociągnij suwak, aby przewrócić stronę lub dotknij numeru strony, aby wpisać numer strony

REGULACJA JASNOŚCI SMARTLIGHT I FRONTLIGHT W TRYBIE CZYTANIA

Jasność **frontlight** i temperaturę koloru **SMARTlight** można regulować za pomocą gestów. Aby zmienić jasność lub temperaturę koloru bez opuszczania książki, wystarczy przeciągnąć palcem po ekranie w sposób ukazany na ilustracji.

Jeśli włączony jest tryb automatycznej regulacji **Jasności** i **SMARTlight**, to urządzenie pyta, czy użytkownik chce go wyłączyć, aby ustawić parametry ręcznie bez przerywania czytania.

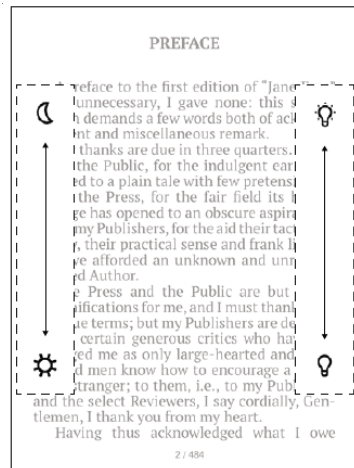

☰ TREŚĆ

Jeśli książka zawiera spis treści, można go otworzyć za pomocą odpowiedniej pozycji w menu czytania.

W sekcji treści znajdują się cztery wstawki:

- *Sekcje* (tytuły rozdziałów książki);
- *Zakładki* (robione podczas czytania);
- *Notatki* (graficzne lub tekstowe);
- *Informacje o książce*.

Jeśli nie ma treści, zakładki ani notatek, wstawka jest pusta. Jeśli spis treści jest wielopoziomowy, pozycje wyższych poziomów są oznaczone znakiem „+”. Aby je rozwinąć, należy dotknąć tego znaku. „+” zamieni się w „-” - dotknij tego znaku, aby zwinąć pozycję.

Aby otworzyć zawartość menu, dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec przez chwilę albo naciśnij przycisk ☰.

Przy użyciu menu można otworzyć pozycję treści albo edytować lub usunąć notatki i zakładki.

Dodatkowo można rozwijać i zwijać wszystkie pozycje w spisie treści.

 ZAKŁADKI

Aby utworzyć zakładkę, dotknij prawego górnego rogu ekranu. Pojawi się symbol zagiętej kartki. Aby usunąć zakładkę, dotknij tego symbolu i potwierdź chęć usunięcia zakładki.

Zakładki można także usuwać i dodawać za pomocą odpowiednich elementów menu czytania.

		BOOKMARKS / A CHRISTMAS CAROL	
			
	Bookmark		21
	Bookmark		23

Wszystkie zakładki są wyświetlane w treści książki.

 SŁOWNIK

Dotknij wyrazu i nie cofaj palca, aby otworzyć okienko, w którym można będzie poszukać tłumaczenia w jednym z zainstalowanych słowników i wyszukiwarce Google. Po wybraniu pozycji Słownik zostanie wyświetlone okno z definicją zaznaczonego słowa. Dostępne są następujące narzędzia:



Noun

One who takes, or that which is said on, the affirmative side; that which is said in favor of some one or something; -- the antithesis of against, and commonly

Aby pobrać nowe słowniki na swoje urządzenie, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij ikonę *Zmiana słownika*;
2. W nowo otwartym oknie kliknij pozycję „Dodaj nowe słowniki...“;
3. Wybierz słownik i kliknij *Pobierz*.

W razie potrzeby tłumaczenie i kontekst użycia w książce wybranego słowa w trybie słownika można zapisać jako notatkę.

Aby to zrobić, kliknij ikonę . Zapisane tłumaczenie będzie dostępne w Notatkach w spisie treści.

W celu szybkiego dostępu do zapisanego tłumaczenia można również skorzystać z ikony która wyświetli się po lewej stronie na stronie książki.

Za pomocą menu kontekstowego, które można wywołać długim dotknięciem ikony , możliwa jest ręczna zmiana tłumaczenia, edytować kontekst, usunąć zapisane tłumaczenie lub kontekst albo usunąć notatkę.

W menu słownika istnieje również opcja dostosowania sposobu zapisywania tłumaczenia słowa jako notatki.

Aby to zrobić, w panelu słownika kliknij ikonę przejdź do *Zapisz tłumaczenie jako notatkę* i w otwartym menu wybierz żadaną opcję zapisywania tłumaczenia i kontekstu w notatkach.

Save translation as a note

- ☐ Only translated word
- ☒ Translated word and translation
- ☐ Translated word and context
- ☐ Translated word, translation, context

NOTATKA

Notatki umożliwiają zapisywanie ulubionych fragmentów książek i dokonywanie odręcznych zapisków bezpośrednio w tekście. Wszystkie notatki zostaną wyświetlone w spisie treści książki. Aby włączyć tryb notatek, wybierz sekcję  *Notatka* menu czytania.

Po włączeniu trybu notatek pojawi się okno chmurki. Wszystkie notatki można zobaczyć w sekcji Notatki w *Okienku aplikacji*.

Creating notes



Mark text with the marker.



Add comment



Save the part of the page as an image simply drawing a line from the first to the last point.



Use a pencil to draw directly in the book.



Eraser removes pencil lines or a marker completely; the text of the book will remain.



All notes are saved in synopsis of the book.

W sekcji Notatki, która znajduje się w spisie treści, zapisane notatki można wygodnie sortować lub filtrować.

Aby sortować notatki, należy nacisnąć znaczek ☰ w prawym górnym rogu ekranu i wybrać odpowiednie ustawienia z otwartego menu kontekstowego.

Aby filtrować notatki, należy wybrać znaczek ≡ w prawym górnym rogu ekranu.


Za pomocą menu kontekstowego, które się otworzy, notatki można filtrować według parametrów:

- *Wszystkie notatki,*
- *Wyróżnione,*
- *Komentarze,*
- *Zrzuty ekranu,*
- *Ołówki,*
- *Tłumaczenia.*

NA GŁOS

Elektroniczny lektor odczyta dla Ciebie tekst publikacji.

Aby otworzyć tryb TTS, otwórz menu do czytania i wybierz Na głos. Zostanie wyświetlony panel sterowania TTS.

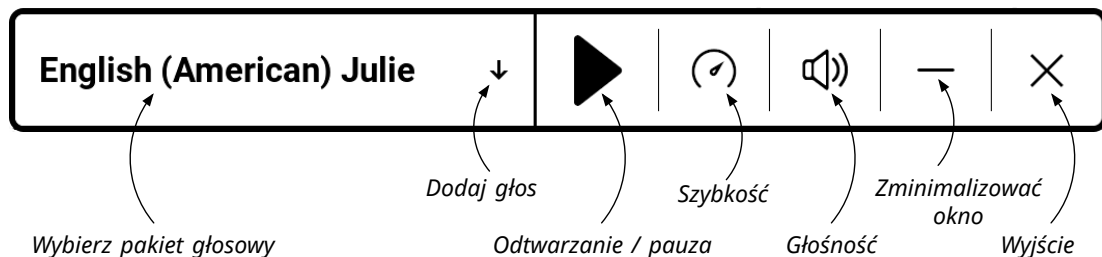


Pasek stanu pokazuje fragment, który został niedawno przeczytany, strony zmieniają się automatycznie podczas słuchania.

Początkowo na urządzeniu zainstalowano 1 pakiet TTS.

Jeśli chcesz dodać nowy pakiet TTS, dotknij opcji „Dodaj głos” w menu i wybierz interesujący cię pakiet.

W tym samym menu możesz zainstalować dodatkowe pakiety głosowe. W tym celu:

1. Dotknij pozycji *Pobierz nowe głosy*;
2. Wybierz pakiety głosowe, które chcesz pobrać;
3. Dotknij przycisku *Pobierz*.

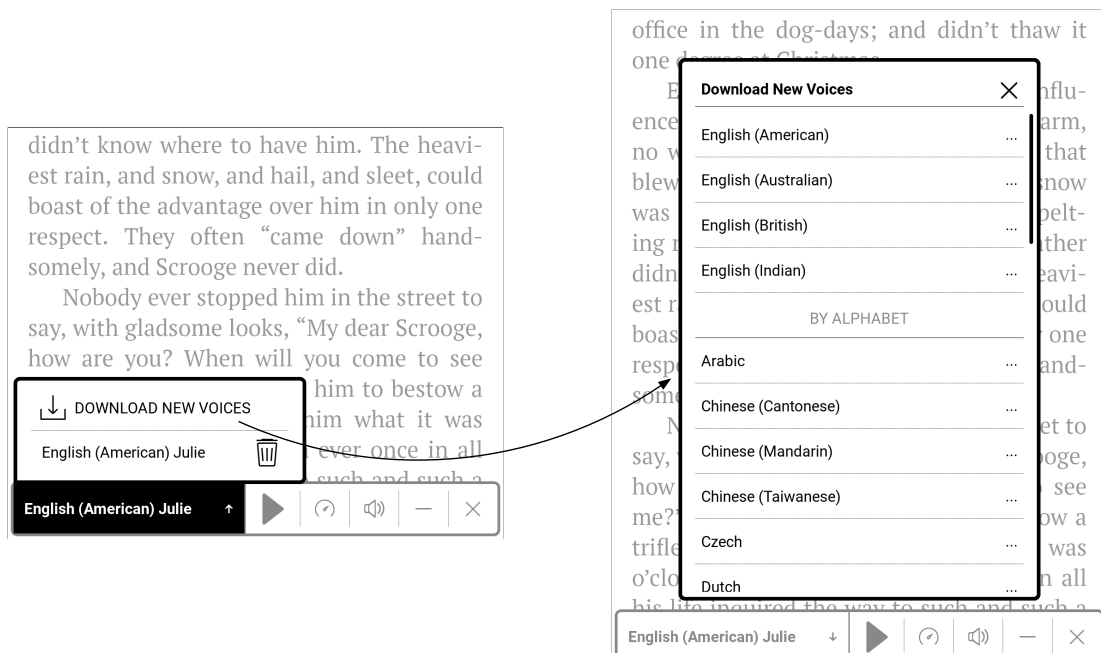


⚙️ USTAWIENIA CZYTANIA

Z tej sekcji dowiesz się, jak skonfigurować ustawienia czytania różnych formatów książek. Dodatkowo poznasz wszystkie dostępne opcje i funkcje tego menu.


EPUB, FB2 itd.

Aby skonfigurować *EPUB*, *TXT*, *FB2*, *DOC* i inne tekstowe formaty książek, otwórz menu Czytanie i wybierz *Ustawienia*.

Karta *Strona* - możesz wybrać odstęp międzyliniowy, rozmiar czcionki, szerokość marginesów oraz włączyć i wyłączyć przenoszenie wyrazów.

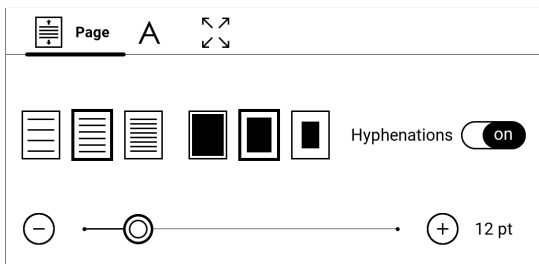


Karta *Czcionka* - na karcie tej możesz wybrać rozmiar i styl czcionki.

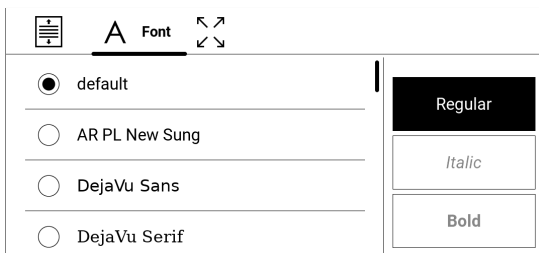

UWAGA: rozmiar czcionki można zmienić za pomocą gestu skalowania: zbliż dwa palce, aby zmniejszyć rozmiar czcionki i rozsuń palce, aby go zwiększyć.

Karta *Ekran* - na tej karcie można włączyć i wyłączyć numerowanie stron oraz pasek, jak również ustawić sposób numerowania stron.

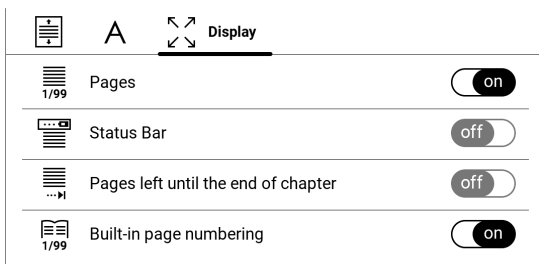

Wbudowane numerowanie stron wyświetla liczbę stron w oryginalnym układzie książki. Jedna strona może pokrywać jeden lub kilka ekranów, w zależności od ustawień czytania. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, wyświetlana jest liczba ekranów. Obliczanie liczby ekranów po pierwszym otwarciu książki lub zmianie ustawień czytania może chwilę zająć. Przy kolejnych otwarciach książki liczenie ekranów nie będzie już powtarzane.

PDF i DjVu

Można tylko zmienić rozmiar całej strony (nie dotyczy trybu *zmiany układu* w formacie PDF).


Zbliż dwa palce, aby zmniejszyć skalę lub rozsuń palce albo przesunąć palcem do góry po prawej stronie ekranu, aby zwiększyć skalę (przesunięcie w dół spowoduje zmniejszenie).

W sekcji *Tryb* menu czytania można zmieniać rozmiar stron i wybrać tryb widoku:

1. *Tryb przewijania* - tryb ten «skleja» strony w jeden «zwój». W trybie przewijania strony książki są przewijane w górę i w dół za pomocą gestu «Przeciągnij»;
2. *Cała strona* - wyświetla jedną stronę;
3. *Kolumny* - do czytania książek z kolumnami. Do nawigacji po stronach należy używać przycisków nawigacyjnych. Po dojściu do dolnej krawędzi strony następuje przejście na następną stronę;
4. *Zmień układ* - w tym trybie tekst jest formatowany tak, aby był w całości widoczny na stronie. Tryb zmiany układu jest dostępny tylko dla książek w formacie PDF. W trybie *Zmień układ* nie można wyświetlić niektórych tabel i obrazów;
5. *Obcinanie marginesów* - można zmniejszyć wysokość i szerokość marginesów:
 - *wył.* - wyłącz obcinanie marginesów;
 - *automatyczny* - marginesy będą obcinane automatycznie;
 - *ręczny* - szerokość i wysokość marginesów można ustawić za pomocą przycisków strzałek.
6. *Ekran* - włącz lub wyłącz tryb pełnoekranowy podczas czytania:
 - *Strony* - włącz lub wyłącz numerację stron;
 - *Pasek stanu* - włącz lub wyłącz wyświetlanie paska stanu podczas czytania.
 - *Liczba stron pozostałych do końca rozdziału* - wyświetla liczbę stron pozostałych do końca sekcji lub rozdziału;
 - *Krawędzie stron* - pokazuje ledwie zauważalną przerywaną linią obramowanie części strony, która została wyświetlona na poprzednim ekranie.

APLIKACJA! To urządzenie może wyświetlać książki przy użyciu różnych programów do czytania. Naciśnij i przytrzymaj książkę w Bibliotece lub na pulpicie, aby wybrać program. Ponadto program można wybrać w ustawieniach czytania. Pliki EPUB można otwierać w programie PB Reader (EPUB2/EPUB3). Do otwierania plików PDF można używać programów PB Reader (szybki) i PB Reader (uniwersalny). Jeśli jakość odtwarzania jest niezadowalająca, naciśnij i przytrzymaj książkę w Bibliotece lub na pulpicie albo w ustawieniach czytania, aby zmienić program.

Karta *Regulacja* — Kontrast, jasność i korekta gamma są automatycznie ustawiane podczas otwierania książki po raz pierwszy. Na tej karcie możesz dostosować te ustawienia do swoich preferencji.

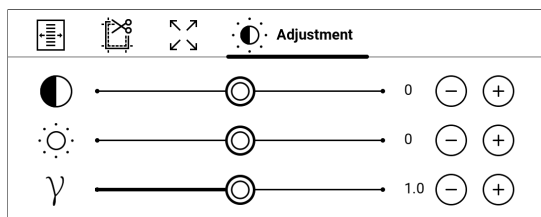

Możesz również skonfigurować gesty dotykowe w trybie czytania.

Aby to zrobić, przejdź do *Ustawienia > Ustawienia osobiste > Gesty w trybie czytania*. Więcej informacji o ustawieniach gestów można znaleźć w sekcji *Ustawienia osobiste*.

ŁĄCZA

Aby przejść do przypisu lub pod zewnętrzny adres, dotknij, żeby włączyć tryb łączy. Aby wyłączyć ten tryb, dotknij lewego górnego rogu ekranu. Jeśli łączy prowadzi do strony internetowej, zostanie ona otwarta w standardowej przeglądarce urządzenia. Aby wrócić do czytania, naciśnij przycisk *Zamknij* w Menu przeglądarki.

ŁADOWANIE PLIKÓW NA CZYTNIK

Podłącz urządzenie do komputera przez kabel microUSB. Pamięć wewnętrzna zostanie zamontowana jako dyski zewnętrzne. Skopiuj książki do wybranego folderu w pamięci wewnętrznej.

UWAGA! Po skopiowaniu plików „bezpiecznie odłącz” urządzenie od komputera w celu uniknięcia błędów zapisu.

Pobieranie chronionych książek elektronicznych (Adobe DRM)

Aby używać książek w formacie chronionym, należy zarejestrować się na stronie <https://www.adobe.com/> (*Zaloguj > Utwórz konto Adobe*).

Pobieranie poprzez *.acsm

1. Wejdź na stronę <https://www.adobe.com/> w przeglądarce;

UWAGA: aktualna wersja przeglądarki w urządzeniu nie obsługuje wtyczki Flash Player.

2. Otwórz *Menu > Produkty > Wszystkie produkty*.
3. Kliknij łączy *Wydania cyfrowe* w alfabetycznym indeksie produktów.
4. Otwórz *Przejdź do przykładowej biblioteki książek elektronicznych* na dole strony, aby przejść do biblioteki;
5. Wybierz książkę i kliknij pozycję *Pobierz*.
6. Na ekranie pojawi się okienko pobierania. Nazwa pliku powinna zawierać nazwę książki i rozszerzenie *.acsm*. Kliknij *Zapisz*.
7. Po zapisaniu pliku na komputerze, pojawi się łączy w postaci pliku *URLLink.acsm*.

UWAGA: w ten sam sposób można pobrać łączy do chronionej książki z każdej innej księgarni.

Aby otworzyć chronioną książkę (DRM) na urządzeniu, wykonaj następujące czynności:

1. Skopiuj plik łączy do książki (**.acsm*) na urządzenie.
2. Otwórz ten plik na urządzeniu.
3. Aby aktywować urządzenie, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. W tym celu korzystając z klawiatury ekranowej wprowadź login i hasło do swojego konta na stronie <https://www.adobe.com/> w formularzu *Aktywacja urządzenia*. Po wykonaniu tych czynności możesz pobrać książkę.

4. Pobierz książkę. Po zakończeniu pobierania pełna wersja książki będzie się znajdowała w folderze *Wydania cyfrowe*.

Pobrana książka jest chroniona (DRM) i niezarejestrowany użytkownik nie może jej otworzyć.

Pobieranie książek poprzez komputer

1. Uruchom aplikację *Adobe Digital Editions*.

UWAGA: przy łączeniu nowego urządzenia z komputerem, aplikacja *Adobe Digital Editions* proponuje jego aktywację. Użyj do tego danych rejestracji ze strony <https://www.adobe.com/>. Jeśli urządzenie nie jest aktywowane, skopiowanie książki z komputera do urządzenia za pomocą aplikacji *Adobe Digital Editions* jest niemożliwe. Uwierzytelnienie aplikacji *Adobe Digital Edition* można usunąć w sekcji *Ustawienia > Konserwacja > Usuń uwierzytelnienie aplikacji ADE*.

2. Wybierz ikonę *Przejdź do widoku biblioteki*.
3. Kliknij *Wszystkie elementy*.
4. Wybierz książkę i skopiuj ją do swojego urządzenia.

Synchronizacja urządzenia z usługami sieciowymi

Pliki na urządzeniu można też synchronizować przy użyciu usług sieciowych — *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* i *Dropbox*.

Wariant 1

- Otwórz menu *Ustawienia > Konta i synchronizacja*;
- Wybierz usługę sieciową (*PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* lub *Dropbox*);
- Wybierz opcję synchronizacji.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z usług sieciowych znajdują się w częściach *Send-to-PocketBook*, *PocketBook Cloud* oraz *Dropbox PocketBook*. Więcej informacji na temat konfigurowania usług sieciowych znajduje się w części *Konta i synchronizacja*.

Status synchronizacji można sprawdzić na pasku statusu.

Podczas pobierania i wysyłania plików na pasku tym wyświetlana jest animowana ikona  Jej dotknięcie powoduje otwarcie okna z informacjami o statusie synchronizacji wszystkich usług.



Jeśli podczas synchronizacji wystąpi błąd, ikona na pasku statusu zamienia się w . Jeśli wszystkie procesy synchronizacji zakończą się bez błędów, ikona znika z paska statusu.


BIBLIOTEKA

Biblioteka to menedżer plików książek elektronicznych. W menu biblioteki można filtrować, grupować i sortować książki oraz modyfikować wygląd rozdziału, a także korzystać z funkcji wyszukiwania.


1. Kryteria grupowania

W zależności od wybranego kryterium książki mogą być grupowane wg:

- *folderów*;
- *wszystkie książki*;
- *gatunku*;
- *półki na książki* — można utworzyć własne półki z książkami o określonej tematyce i wg własnych preferencji;
- *autora*;
- *serii*;
- *formatu*.

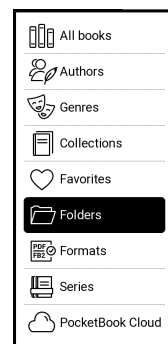

Pogrupowane pliki można wyświetlić w kolejności alfabetycznej rosnąco (A-Z) lub malejąco (Z-A).

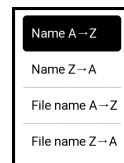

2. Kryteria sortowania

- *wg daty otwarcia*;
- *wg daty dodania*;
- *wg tytułu*;
- *wg autora*.



3. Widoki list książek



Prosty – wyświetlana jest ikona okładki książki.



Szczegółowy – w tym trybie dodane są autor, tytuł, miniatury, informacje o formacie i rozmiarze pliku


oraz procent przeczytania.

≡ *Lista* - w tym trybie wyświetlane są następujące informacje:

- Ikona folderu/książkę;
- Tytuł książki i nazwisko autora (jeśli jest znane);
- Procent przeczytania i status *Przeczytane*.

Menu kontekstowe

otwierane za pomocą ciągłego dotyku

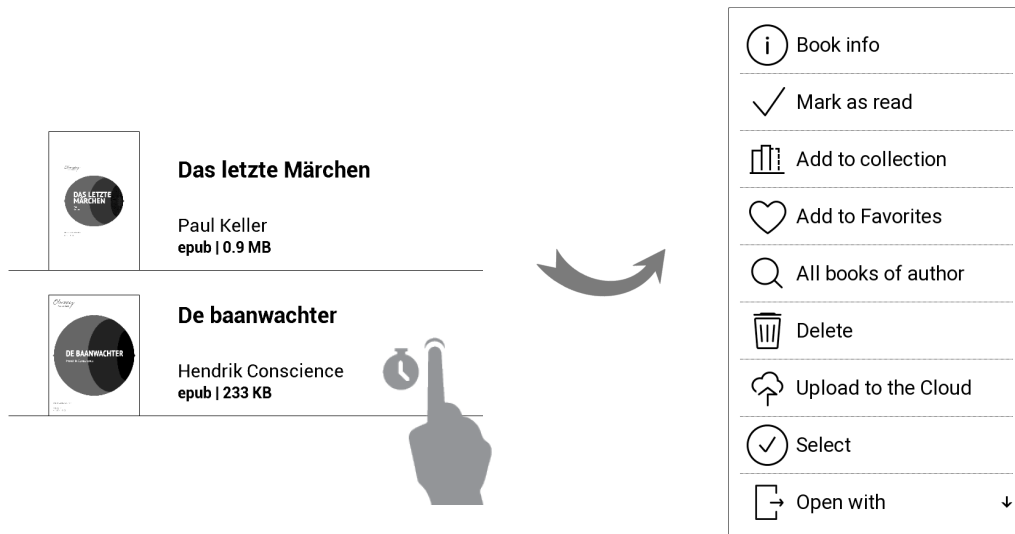


i pozwala kontynuować wykonywanie działań związane z następnym plikiem i folderem:

- *Informacje o książce* – związane informacje o książce lub folderze;
- *Dodaj do półki*;
- *Plik* – operacje na pliku;
 - *kopiuje*;
 - *przenieś*;
 - *usuń*;
- *zaznacz* - wybór wielu plików.

PocketBook Cloud

Możesz czytać książki na różnych urządzeniach i mieć pewność, że wszystkie Twoje książki, ulubione pozycje, kolekcje oraz postęp czytania zostaną zapisane. Dostęp do książek jest możliwy za pomocą każdego urządzenia, na którym użytkownik jest zalogowany na koncie *PocketBook Cloud*.

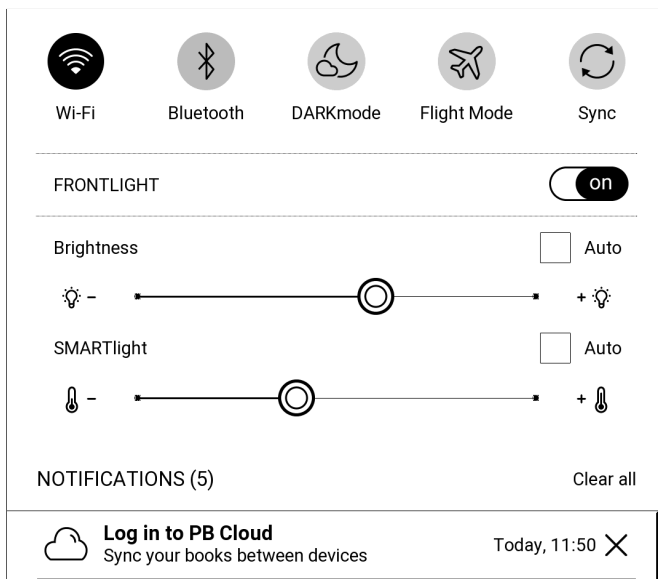

UWAGA: Usługa PocketBook Cloud obsługuje przechowywanie plików w następujących formatach: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Tym niemniej synchronizacja postępu czytania jest obecnie obsługiwana tylko w formatach PDF, EPUB, Fb2.

Jak się zalogować

Możesz się zalogować do usługi *PocketBook Cloud* za pośrednictwem witryny, aplikacji mobilnej PocketBook Reader (Android i IOS) lub czytnika e-ink PocketBook.

W trakcie wstępnej konfiguracji urządzenia użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się na konto *PocketBook Cloud* lub, jeśli to możliwe, automatycznie zarejestrowany. Jeśli pominięto ten krok, w panelu powiadomień pojawi się sugestia zalogowania na konto *PocketBook Cloud*.

Aby się zalogować:

1. Dotknij tego powiadomienia lub przejdź do *Ustawienia > Konta i synchronizacja > PocketBook Cloud*.
2. Nastąpi przekierowanie do formularza logowania, gdzie można się zalogować przy użyciu konta księgarni. Można też dotknąć łącza *Nie masz konta? Utwórz!*.
3. W Twojej przeglądarce zostanie otwarta lista partnerskich księgarni. W celu kontynuowania dotknij jedną z sugerowanych księgarni, aby ją wybrać.
4. Nastąpi przekierowanie do witryny partnerskiej księgarni. Przejdź do formularza Zaloguj i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć nowe konto.
5. Następnie wróć do *Ustawienia > Konta i synchronizacja > PocketBook Cloud* i wprowadź poświadczenia konta, których użyto do utworzenia konta partnerskiej księgarni, po czym dotknij opcji *Zaloguj*.

Proces synchronizacji

Lista książek i postęp czytania są automatycznie synchronizowane, gdy:

- *logujesz się na konto PocketBook Cloud,*
- *otwierasz książkę,*
- *zamykasz książkę,*
- *dodajesz książkę do Kolekcji / usuwasz książkę z Kolekcji,*
- *dodajesz książkę do Ulubionych / usuwasz książkę z Ulubionych.*

Aby wymusić synchronizację, dotknij ikony synchronizacji  w panelu powiadomień.

Jeśli nie masz połączenia internetowego, będziesz mieć dostęp tylko do książek znajdujących się na urządzeniu. Po przywróceniu połączenia internetowego wszystkie książki zostaną zsynchronizowane.

Jeśli w trakcie synchronizacji wystąpi błąd, sprawdź połączenie internetowe. Jeśli połączenie internetowe działa prawidłowo, spróbuj zsynchronizować książki później.

Operacje na plikach

- *Przechowywanie plików.* Wykropkowana ramka wokół książki w czytniku e-ink PocketBook oznacza, że książka nie została jeszcze załadowana do pamięci urządzenia i jest przechowywana wyłącznie na koncie *PocketBook Cloud*.
- *Ładowanie nowych książek.* Nowe książki można ładować na konto *PocketBook Cloud* za pośrednictwem witryny, czytnika e-ink PocketBook lub aplikacji PocketBook Reader w systemach Android i iOS. Po synchronizacji wszystkie nowe książki zostaną automatycznie zapisane na koncie *PocketBook Cloud*. Książki są automatycznie ładowane na konto *PocketBook Cloud* po ich otwarciu na urządzeniu. Można też wybrać opcję *Załaduj do PB Cloud* w menu kontekstowym.

<i>Plik przechowywane zarówno w pamięci urządzenia i PB Cloud</i>		Кошки как дети Вел Гвор EPUB 3.1 MB 13% read
<i>Plik przechowywany tylko w PB Cloud</i>		A Pirate of the Caribbees Harry Collingwood EPUB 903 KB
<i>Plik przechowywany tylko w pamięci urządzenia</i>		AUTHORS TXT 6.5 KB

- *Usuwanie książek.* Użyj menu kontekstowego, aby usunąć książkę z konta *PocketBook Cloud*. Istnieją dwie możliwości: *Usuń* (z pamięci urządzenia) i *Usuń z Cloud*. Jeśli plik był przechowywany na koncie

PocketBook Cloud i został usunięty tylko z pamięci urządzenia, pojawi się ponownie po najbliższej synchronizacji. Jeśli plik został usunięty z chmury, nie zostanie przywrócony.

Konfiguracja

W tym rozdziale nauczysz się dostosowywać interfejs i funkcje oprogramowania Urządzenia do swoich potrzeb. Aby skonfigurować Urządzenie, wybierz sekcję *Ustawienia* w menu głównym. Wszystkie zmiany zostaną zastosowane po wyjściu z tej sekcji.

WI-FI

W tej sekcji można ustawić parametry połączeń sieciowych: *Dostęp do sieci* — wł. lub wył. Po włączeniu dostępu do sieci pojawiają się następujące ustawienia:

- *Połączenie z ukrytą siecią* — więcej informacji na ten temat znajduje się w części *Połączenie z internetem*.
- *Dostępne sieci* — lista dostępnych sieci. Wybierz jedną z nich, aby wyświetlić listę parametrów tego połączenia: nazwa sieci (SSID), siła sygnału, typ zabezpieczeń, adres IP, maska sieciowa, brama główna oraz DNS.

UWAGA: jeśli zamiast *Dostępnych sieci* wyświetlony jest napis Skanowanie, oznacza to, że urządzenie szuka dostępnych sieci.

BLUETOOTH

Ta sekcja jest przeznaczona do konfiguracji połączeń Bluetooth i zawiera następujące elementy sterujące: *Bluetooth (ON/OFF)*. Służy do włączania i wyłączania tej funkcji.

Widoczne dla wszystkich urządzeń BT w pobliżu. Domyślnie e-book jest niewidoczny dla innych urządzeń. Jeśli ma być widocznych dla innych urządzeń, zmień to ustawienie na *ON*.

Dowiedz się więcej na temat metod parowania czytając sekcję e *Konfiguracja parowania Bluetooth*.

Możesz także przypisać przyciski urządzeń Bluetooth zgodnych z HID (klawiatura, mysz, joystick, statyw, kij do selfie itp.) w celu zdalnego sterowania e-bookiem. Aby to zrobić, wybierz *Ustawienia > Ustawienia osobiste > Przypisz funkcję*, dodaj nowy przycisk Bluetooth i przypisz do niego funkcję, na przykład „przewiń stronę do przodu”.

KONTA I SYNCHRONIZACJA

Sklep PocketBook — Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, wprowadź dane konta Book Store, aby się zalogować.

Send-to-PocketBook — Dostępne są następujące opcje:

- *Zaloguj/Wyloguj*: jeśli nie masz uprawnień do korzystania z aplikacji, wpisz swój adres e-mail i hasło, aby się uwierzytelnić. Jeśli masz uprawnienia, to możesz się wylogować z usługi Wyślij do PocketBook.
- *Odbierz pliki teraz*: Nastąpi aktualizacja zawartości Folderu pobierania. Przed aktualizacją sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do Internetu.
- *Odbierz pliki automatycznie*: Wł. lub Wył. Pliki wysyłane na adres urządzenia nazwa@pobsync.com, zostaną automatycznie zaktualizowane w folderze pobierania, jeśli będzie włączone połączenie Wi-Fi. Można wyłączyć automatyczne odbieranie plików, aby zoptymalizować wydajność urządzenia.
- *Folder pobierania*: lokalizacja odbieranych plików. Folder Wyślij do PocketBook jest ustawiany domyślnie. Można wybrać inny folder, albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci urządzenia.
- *O usłudze* — szczegółowe informacje o usłudze.

Dropbox PocketBook — W usłudze Dropbox dostępne są następujące ustawienia:

- *Logowanie/wyjście*: Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, wprowadź dane konta Dropbox, aby się zalogować. Jeśli użytkownik jest uwierzytelniony, to może się wylogować z Dropbox .
- *Synchronizuj teraz*: Pliki w *folderze synchronizacji* i katalogu na urządzeniu Pocketbook zostaną zsynchronizowane. Przed synchronizacją plików sprawdź, czy urządzenie jest połączone z Internetem i właściwym kontem Dropbox.
- *Autosync*: Włączanie i wyłączanie automatycznej synchronizacji. Usługa jest włączana automatycznie w momencie uwierzytelnienia, więc Dropbox automatycznie zsynchronizuje pliki, jeśli będzie włączone połączenie Wi-Fi. Można wyłączyć automatyczną synchronizację, aby zoptymalizować produktywność urządzenia.
- *Folder synchronizacji*: lokalizacja zsynchronizowanych plików. Pliki można też przenieść do *folderu synchronizacji*, jeśli mają być zsynchronizowane z katalogiem *Pocketbook reader*. Domyślnie tworzony jest folder o nazwie *Dropbox PocketBook*. Można wybrać inny folder albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci Urządzenia.
- *Informacje o usłudze*.

Adobe DRM — *Usuń autoryzację Adobe DRM*. Po jej usunięciu wszystkie dokumenty z zabezpieczeniem DRM staną się niedostępne.




KOD PIN

Kod PIN to zdefiniowana przez użytkownika kombinacja cyfr, która umożliwia odblokowanie ekranu i podnosi poziom bezpieczeństwa dostępu do urządzenia. Aby ustawić kod PIN, wykonaj następujące kroki:

- otwórz *Ustawienia > Kod PIN urządzenia > Włącz kod PIN*,
- postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wprowadzić adres e-mail, który będzie używany do odzyskiwania kodu PIN,

- potwierdź swój e-mail w wiadomości, która zostanie wysłana na podany adres e-mail,
- po potwierdzeniu e-maila będziesz mieć możliwość ustawienia kodu PIN na urządzeniu.

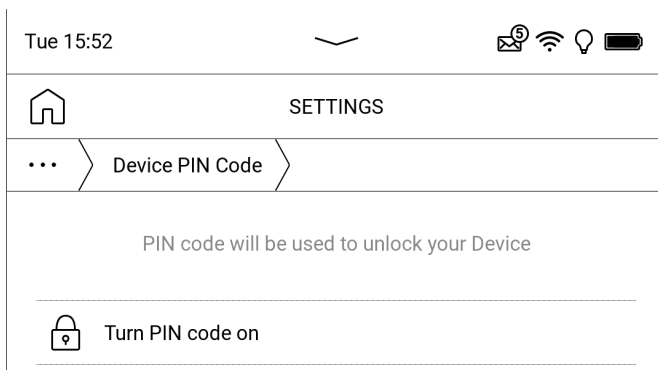

UWAGA: możesz użyć zarówno konta PocketBook Store, jak i swojego osobistego e-maila, aby ustawić kod PIN.

Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy kod PIN, na ekranie urządzenia pojawi się komunikat „*Nieprawidłowy PIN*”. Jeśli trzykrotnie wprowadzisz nieprawidłowy kod PIN, pojawi się komunikat „*Nie pamiętasz kodu PIN??*”, a po kliknięciu na niego otrzymasz e-mail z linkiem do odzyskania hasła.

NOTE: you can use both your PocketBook Store account and your personal e-mail to set a PIN Code.

If you enter an incorrect PIN Code, the message “*Wrong PIN*” appears on the device screen. If you enter the PIN Code incorrectly three times, the message “*Forgot PIN??*” will appear, and by clicking on it, you will receive an email with a link to recover your password.

UWAGA:

1. aby odzyskać kod PIN, potrzebujesz dostępu do adresu e-mail, który wybrano jako e-mail do odzyskiwania go.
2. jeśli straciłeś/aś dostęp do e-maila wybranego do odzyskiwania kodu PIN, możesz skontaktować się z centrum obsługi klienta.

UWAGA! Aby skontaktować się z centrum obsługi klienta, musisz podać numer seryjny urządzenia lub adres e-mail, którego użyto do ustawienia kodu PIN.

Aby zmienić kod PIN, przejdź do *Ustawienia > Kod PIN urządzenia > Zmień PIN*.

W ustawieniach również możesz wybrać różne opcje, kiedy urządzenie żąda kodu PIN. Aby to zrobić, przejdź do *Ustawienia > Kod PIN urządzenia > Poproś o kod PIN*. W menu, które się otworzy, dostępne są następujące opcje:

- zawsze,
- gdy urządzenie jest włączone,


- gdy urządzenie jest odblokowane,
- gdy urządzenie jest podłączone do PC,
- gdy urządzenie jest odłączone od PC,
- ustawienia.

REQUEST PIN CODE		
	Always	☒
CUSTOM		
	When Device is turned on	☒
	When Device is unlocked	☒
	When connected to PC	☒
	When disconnected from PC	☒

Aby wyłączyć kod PIN, przejdź do *Ustawienia > Kod PIN urządzenia > Wyłącz kod PIN*, a następnie kliknij Wyłącz w oknie, które się pojawi.

DOSTĘPNOŚĆ

Funkcje dostępności PocketBook pomagają osobom z wadami wzroku lub niewidomym. Użytkownicy mogą dostosować tekst interfejsu, aby lepiej odpowiadał ich indywidualnym potrzebom, poprawiając czytelność i użyteczność. Dodatkowo urządzenie posiada tryb Czytnika ekranu, który odczytuje na głos zawartość wyświetlaną na ekranie, pomagając użytkownikom nawigować, wchodzić w interakcje i cieszyć się urządzeniem poprzez komunikaty głosowe. Te inkluzywne funkcje mają na celu umożliwienie czytania każdemu z użytkowników.

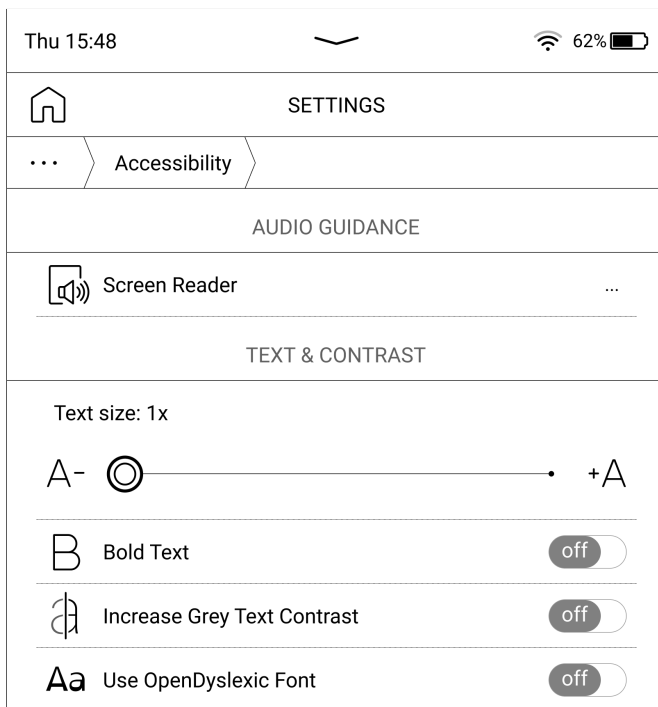

Aby włączyć funkcje dostępności, przejdź do *Ustawienia > Dostępność* lub naciśnij trzykrotnie przycisk Menu na urządzeniu. To menu zostało podzielone na dwie sekcje umożliwiające szybki dostęp do opcji personalizacji: Przewodnik dźwiękowy, w którym możesz włączyć funkcję Czytnika ekranu, oraz Tekst i kontrast z ustawieniami dostosowania tekstu interfejsu użytkownika.

Ustawienia tekstu i kontrastu:


Rozmiar tekstu - zmieniaj rozmiar czcionki, aby poprawić czytelność tekstu. Aby zwiększyć lub zmniejszyć wielkość liter, skorzystaj z suwaka lub przycisków.

Pogrubienie tekstu - aktywuj tę opcję, aby tekst był bardziej wyrazisty i czytelny.

Użyj czcionki OpenDyslexic - skorzystaj z tej czcionki, która została stworzona z myślą o osobach z dysleksją.

Przejdź do menu czytnika ekranu, aby go włączyć i skonfigurować:

Czytnik ekranu – przestaw przełącznik, aby włączyć funkcję czytnika ekranu.

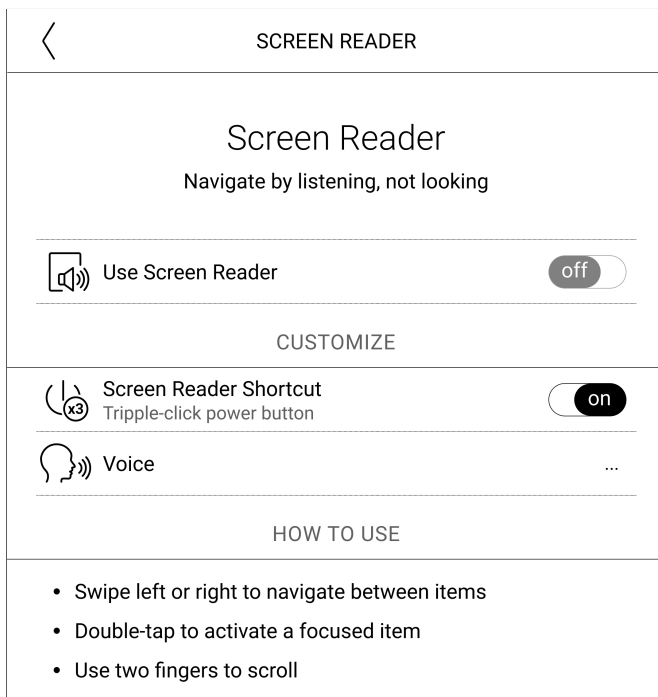

Skrót czytnika ekranu – przestaw przełącznik, aby aktywować funkcję przez trzykrotne naciśnięcie przycisku zasilania.

Głos – otwórz to menu, aby ustawić tempo i głośność mowy oraz zmienić głos.

Po włączeniu funkcji dostępności możliwe jest nawigowanie po urządzeniu za pomocą gestów:



dotknięcie lub dotknięcie i przeciągnięcie przenosi fokus na dotknięty element;



dwukrotne dotknięcie otwiera lub aktywuje dany element. Działa na dowolnej części ekranu;



przesunięcie w prawo przenosi fokus na następny element;



przesunięcie w lewo przenosi fokus na poprzedni element;



przesunięcie w górę przenosi fokus na następną wartość suwaka. Działa na dowolnej części ekranu;



przesunięcie w dół przenosi fokus na poprzednią wartość suwaka. Działa na dowolnej części ekranu;



podwójne dotknięcie i przytrzymanie otwiera lub zamyka menu kontekstowe. Działa na dowolnej części ekranu;



przesunięcie dwoma palcami od lewej do prawej powrót do poprzedniego ekranu lub zamknięcie wyskakującego okna;



przesunięcie dwoma palcami w górę lub w dół przewija dany obiekt.

USTAWIENIA OSOBISTE

Podświetlenie — w tej sekcji możesz zdefiniować rozszerzone ustawienia świateł przednich i **SMARTlight**.


Podświetlenie – za pomocą przełącznika **ON\OFF** możesz włączyć i wyłączyć światła przednie.

Zaawansowane ustawienia podświetlenia – możesz utworzyć własne konfiguracje ustawień i nimi zarządzać.

- *Nowe ustawienia* – umożliwia tworzenie własnych ustawień automatycznej regulacji świateł przednich.
- *Default (Domyślne)* – domyślne ustawienia automatycznej regulacji świateł przednich.

W tej sekcji będą ukazane utworzone przez Ciebie ustawienia.

Po utworzeniu nowej konfiguracji ustawień zostanie wyświetlony graf, na którym można ustawić jasność światła przednich oraz ich temperaturę koloru **SMARTlight**. Aby zdefiniować parametr, ustaw kursor w wybranym punkcie czasu na grafie, a następnie za pomocą suwaków pod grafem ustaw odpowiednią jasność i temperaturę dla każdej godziny.

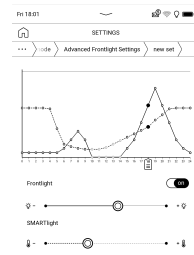

Jeśli od razu chcesz zastosować nową konfigurację, zamknij graf parametrów i zatwierdź nowe ustawienia. Gdy naciśniesz wybraną konfigurację, zostanie wyświetlone menu kontekstowe z opcjami konfiguracji ustawień światła przednich:

- *Aktywuj;*
- *Edytuj;*
- *Kopiuj;*
- *Zmień nazwę;*
- *Usuń.*

Tryb ciemny zmienia tło i wygląd e-booka na ciemny. Może to pomóc w zapobieganiu bólowi oczu podczas czytania.

Aby go włączyć, przejdź do *Ustawienia > Ustawienia osobiste > SMARTlight i tryb ciemny* lub otwórz panel powiadomień i wybierz ikonę .

W ustawieniach możesz też włączyć inwersję obrazów w aplikacji do czytania w trybie ciemnym. Może to być przydatne podczas czytania tekstów technicznych, w których pojawiają się rysunki czy diagramy, a te często mają jasne tło.

Logo to obrazy, które pojawiają się na ekranie urządzenia, gdy włączasz i wyłączasz urządzenie.

Aby ustawić logo startowe, przejdź do *Ustawienia > Ustawienia osobiste > Logo > Logo startowe*. W menu, które się otworzy, dostępne są następujące opcje:

- *Domyślne* – ustawienie domyślnego obrazu.
- *Okładka* – wygaszaczem ekranu urządzenia będzie okładka książki, którą użytkownik aktualnie czyta.
- *Bieżąca strona* – jeśli wybierzesz tę opcję, wygaszaczem ekranu będzie książka, którą aktualnie czytasz.
- *Zdefiniowane przez użytkownika* – możesz wybrać dowolny obraz zapisany na urządzeniu jako wygaszacz ekranu. Aby ustawić obraz jako wygaszacz ekranu lub zmienić wybrany obraz, kliknij ikonę , wybierz obraz i kliknij „Ustaw”. Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij ikonę .
- *Losowe* – pozwala wybrać do 10 obrazów, które będą wyświetlane jako wygaszacz ekranu w losowej kolejności. Aby dodać obraz do listy odtwarzanych obrazów, kliknij ikonę  w prawym górnym rogu

ekranu, wybierz obrazy, które chcesz dodać, a następnie kliknij „Dodaj zdjęcia”. Ikona  pozwala zmienić wygląd listy. Aby wrócić do poprzedniego menu, kliknij ikonę .

Aby ustawić wygaszacz ekranu wyłączenia, przejdź do *Ustawienia > Ustawienia osobiste > Logo > Logo wyłączania*.

W menu, które się otworzy, dostępne są następujące opcje:

- *Domyślne* – ustawienie domyślnego obrazu.
- *Okładka* – wygaszaczem ekranu urządzenia będzie okładka książki, którą użytkownik aktualnie czyta.
- *Zdefiniowane przez użytkownika* – możesz wybrać dowolny obraz zapisany na urządzeniu jako wygaszacz ekranu. Aby ustawić obraz jako wygaszacz ekranu lub zmienić wybrany obraz, kliknij ikonę , wybierz obraz i kliknij „Ustaw”. Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij ikonę .
- *Losowe* – pozwala wybrać do 10 obrazów, które będą wyświetlane jako wygaszacz ekranu w losowej kolejności. Aby dodać obraz do listy odtwarzanych obrazów, kliknij ikonę  w prawym górnym rogu ekranu, wybierz obrazy, które chcesz dodać, a następnie kliknij „Dodaj zdjęcia”. Ikona  pozwala zmienić wygląd listy. Aby wrócić do poprzedniego menu, kliknij ikonę .
- *brak* – gdy urządzenie jest wyłączone, na ekranie nie będą wyświetlane żadne obrazy.



Wskaźnik LED — możesz włączyć lub wyłączyć lampkę LED.

Lampka LED jest włączona w trakcie aktywności procesora urządzenia i wyłączona, gdy procesor urządzenia jest uśpiony, aby oszczędzać energię.

Po podłączeniu urządzenia do ładowarki lub komputera za pomocą portu USB, lampka LED urządzenia jest włączona w czasie ładowania baterii i wyłącza się po jego zakończeniu.


Gesty w trybie czytania:

Skonfiguruj gest stuknięcia — umożliwia dostosowanie gestów dotykowych według obszaru ekranu w trybie czytania. W otwartym menu wybierz żądaną strefę. Następnie, korzystając z menu kontekstowego, wybierz instalację.

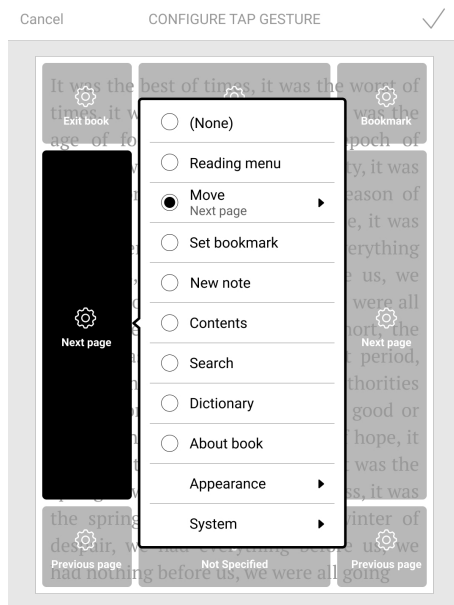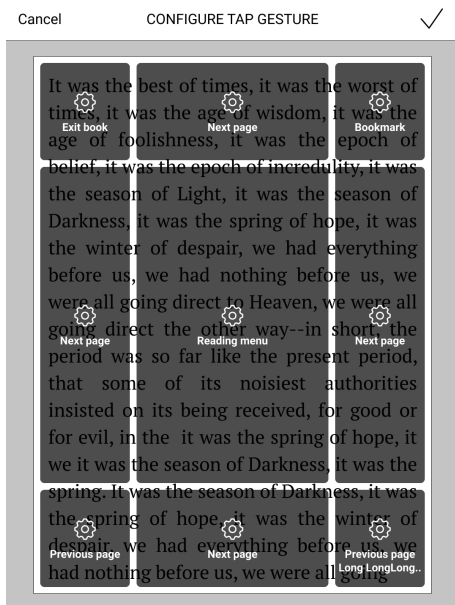

Naciśnij na ikonę ✓, aby potwierdzić swój wybór.

Przeciągaj w trybie czytania — pozwala dostosować gesty Przesuń od prawej do lewej, Przesuń od lewej do prawej, Przesuń od dołu do góry, Przesuń od góry do dołu. Wybierz żądany gest Przesuwania i w otwartym menu kontekstowym wybierz żądane ustawienie tego gestu.

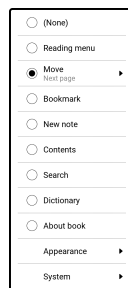

Drag (Przeciągnąć) w trybie czytania — umożliwia dostosowanie gestu przeciągania po lewej i prawej krawędzi ekranu. W ustawieniach dostępne są następujące opcje:

- Podświetlenie;
- SMARTlight;
- Głośność głosu;
- Rozmiar czcionki.

Całkowite odświeżanie strony. Pozwala wybrać jaką część strony ma zostać zaktualizowana, zanim nastąpi aktualizacja całego ekranu. *Zawsze daje najlepszą jakość, ale zużywa najwięcej energii.* Mniejsza częstotliwość może spowodować, że na ekranie pozostaną artefakty z poprzednich stron.

Mapowanie klawiszy. W tej sekcji można zmienić mapowanie przycisków sprzętowych. Aby zmienić działanie przycisku, zaznacz go na liście i wybierz funkcję z listy.

JĘZYKI/LANGUAGES

Język. Umożliwia wybranie języka interfejsu Urządzenia.

Układy klawiatury. W tej sekcji można wybrać do trzech układów klawiatury.

DATA/CZAS

W tej sekcji można ustawić datę, godzinę, strefę czasową i format godziny.

OSZCZĘDZANIE AKUMULATORA

Tutaj można ustawić parametry, które pomagają zaoszczędzić naładowania akumulatora:

- *Procent naładowania akumulatora;*
- *Automatyczna blokada ekranu* — ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać zablokowane: Wyłącz, 5 min, 10 min.
- *Wyłącz urządzenie po* — ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać wyłączone: 10, 20, 30 lub 60 min.

KONSERWACJA

Tryb USB — set how the Device handles USB connection by default: *PC link, charge or ask user.*

Prywatność

Chroń konfigurację za pomocą hasła — w tej sekcji można ustawić hasło do zabezpieczenia swoich ustawień. Wybierz sekcję *Ustaw hasło* i wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Od tej pory, aby zmienić cokolwiek w sekcji *Ustawień*, trzeba będzie podać hasło. Hasło można usunąć lub zmienić za pomocą odpowiedniego elementu menu. Aby to zrobić, trzeba będzie podać aktualne hasło.

Ustawienia fabryczne – powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie ustawień użytkownika. Inne dane (np. książki i zdjęcia) nie zostaną utracone;

Tryb demonstracyjny

Włącza tryb demonstracyjny w urządzeniu. Aby włączyć tryb demonstracyjny, zaznacz opcję Wł. w elemencie Tryb demonstracyjny.

O URZĄDZENIU

Wyświetlą się następujące informacje o urządzeniu:

Model urządzenia (model, numer seryjny, platforma sprzętowa, adres MAC Wi-Fi).

Pamięć (pamięć operacyjna, ilość ogółem i dostępna ilość pamięci wewnętrznej):

Formatuj pamięć wewnętrzną – powoduje skasowanie wszystkich danych oprócz plików systemowych.

OSTRZEŻENIE!Aby usunąć wszystkie dane z urządzenia, należy używać wyłącznie tej opcji. Nie należy formatować pamięci wewnętrznej urządzenia z poziomu komputera.

Informacje prawne - licencja i informacje o aplikacjach używanych na urządzeniu.

Aplikacje innych firm — licencja i informacje o aplikacjach zewnętrznych używanych w urządzeniu.

Oprogramowanie

Wersja oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania — Urządzenie będzie szukać aktualizacji w następującej kolejności: pamięć wewnętrzna oraz Internet;

Automatyczna aktualizacja — włączyć/wyłączyć automatyczne sprawdzenie aktualizacji;

Aktualizacja oprogramowania

UWAGA! Aktualizacja oprogramowania to poważna operacja, podczas której na urządzeniu jest instalowana najnowsza wersja systemu. W przypadku, nieprawidłowego wykonania operacji, urządzenie może ulec uszkodzeniu i wymagać naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym. Aby poprawnie wykonać aktualizację zastosuj się do instrukcji poniżej.

Aktualizacja automatyczna

Aby rozpocząć automatyczną aktualizację oprogramowania wybierz *Ustawienia > Dodatkowe ustawienia > System > Aktualizacja oprogramowania*.

Urządzenie rozpocznie sprawdzanie dostępnych źródeł aktualizacji w następującej kolejności:

- Pamięć wewnętrzna;
- Internet.

W przypadku połączenia internetowego, urządzenie poprosi o połączenie z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi.

Ręczna instalacja oprogramowania układowego

1. Wejdź na stronę <https://pocketbook.ch>. Wybierz swój kraj.
2. Kliknij przycisk *Support* w menu na górze strony. Wybierz swój model urządzenia.
3. Pobierz najnowszą wersję *Firmware* na swój komputer.
4. Rozpakuj zawartość archiwum, plik: SWUPDATE.BIN należy skopiować do katalogu głównego karty pamięci. Ponadto plik firmware można załadować do folderu głównego pamięci wewnętrznej.
5. Wyłącz PocketBooka poprzez dłuższe naciśnięcie klawisza **Włącz/Wyłącz**.
6. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski **do przodu** i **do tyłu**, a następnie, nadal je trzymając, podłącz swoje urządzenie do komputera za pomocą kabla USB-C!
7. Trzymaj przyciski przewijania **do przodu** i **do tyłu** aż na ekranie pojawi się napis „*Aktualizacja oprogramowania układowego*”.
8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie wraz z obrazkami: podłącz kabel USB do urządzenia i naciśnij przycisk Menu.

UWAGA! Wersję oprogramowania sprzętowego można sprawdzić w *Ustawienia > O urządzeniu > Oprogramowanie > Wersja oprogramowania*.

MOŻLIWE USTERKI ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

USTERKA	Możliwy powód	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się lub włącza się, ale pokazuje się tylko logo	Rozładowana bateria.	Naładuj baterię.
Książka nie otwiera się – pojawia się wiadomość 'książka jest prawdopodobnie zabezpieczona lub uszkodzona', lub nic się nie dzieje.	Książka jest uszkodzona.	Jeśli książka została pobrana ze sklepu online spróbuj pobrać ją ponownie. Gdy książka otwiera się na komputerze, a na czytniku nie, zapisz książkę w innym formacie.
Książka html otwiera się ale jest wyświetlana nieprawidłowo. Na przykład występują puste strony, brakuje niektórych części tekstu itp	Pliki HTML zawierają element nietekstowe (ramki, skrypty Java, obiekty flash).	Zapisz książkę w formacie TXT.
Książka otwiera się, lecz różne symbole jak np. Znaki zapytania są wyświetlane zamiast polskich liter	Nieprawidłowe kodowanie.	Zmień kodowanie w sekcji 'Ustawienia' menu szybkiego dostępu.

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwy powód	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się lub włącza się, ale pokazuje się tylko logo	Niski poziom naładowania baterii.	Naładuj baterię.
Książka nie otwiera się – pojawia się napis <i>Książka jest prawdopodobnie uszkodzona lub chroniona</i> lub nic się nie dzieje	Książka jest uszkodzona.	Jeśli książka została pobrana ze sklepu internetowego, spróbuj pobrać ją jeszcze raz. Jeśli plik da się otworzyć na komputerze, a nie da się otworzyć w Urządzeniu, zapisz książkę w innym formacie (TXT, DOC, PDF).
Książka w formacie HTML otwiera się, ale wyświetla się niepoprawnie. Na przykład strony są puste, brakuje fragmentów tekstu itp.	Pliki HTML mogą zawierać elementy nietekstowe (ramki, skrypty JAVA, elementy Flash).	Zapisz stronę w formacie TXT.
Książka otwiera się, ale zamiast liter widoczne są różne symbole, takie jak znaki zapytania itp.	Nieprawidłowe kodowanie.	Przełącz na tryb czytania, wybierz <i>Ustawienia</i> i zmień kodowanie.
Brak reakcji na naciskanie przycisków	Czasami (np. podczas pobierania uszkodzonych lub zbyt dużych książek) Urządzenie może się zawiesić.	Zamknij zawieszoną aplikację naciskając i przytrzymując przez około dwie sekundy przycisk ◀ / ▶.

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Po podłączeniu urządzenia do komputera w Eksploratorze nie są wyświetlane dyski.	Urządzenie jest w trybie ładowania baterii.	Sprawdź tryb USB w pozycji <i>Ustawienia</i> Menu głównego. Ustaw opcję <i>Połączenie z komputerem</i> lub <i>Pytaj podczas łączenia</i> .
	Brak sygnału w kablu łączącym.	Sprawdź czy kabel USB nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego wejścia.
Nie można zapisać zakładek, ustawień i bieżącej pozycji w pliku.	Uszkodzony system plików.	Podłącz urządzenie do komputera i sprawdź dyski. Otwórz <i>Mój komputer</i> , kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany dysk i wybierz opcję <i>Właściwości</i> > <i>Narzędzia</i> > <i>Sprawdź</i> .
	Pamięć wewnętrzna jest pełna.	Usuń niepotrzebne książki i/ lub pliki muzyczne.
Bateria zbyt szybko się rozładowuje.	Funkcja automatycznego wyłączenia jest nieaktywna.	<i>Ustawienia</i> > <i>Zegar</i> w Menu głównym. Zdefiniuj czas automatycznego wyłączenia w opcji <i>Automatycznie wyłączaj po...</i>

Wsparcie dla klienta

Aby uzyskać szczegółowe informacje odnośnie punktów serwisowych w swoim kraju, proszę użyć adresu poniżej:



Deutschland

0-800-187-30-03

0-800-183-39-70

Česko

800-701-307

France

0-805-080-277

Österreich

0-800-802-077

0-800-281-770

Polska

0-800-141-01-12

4-822-307-92-56

Switzerland

0-800-898-720

ישראל

1-809-494-246

Україна

0-800-805-108

Қазақстан

8-800-200-69-90



<https://pocketbook.ch>



help@pocketbook.ch

Zgodność z międzynarodowymi standardami

Nazwa produktu: PocketBook InkPad One

Numer modelu: PB1030

Wersja oprogramowania: 6.11

Znamionowe napięcie wejściowe: 5V/2A

Producent: Pocketbook International SA. Crocicchio Cortogna 6, 6900, Lugano, Szwajcaria. Tel. 0800-187-3003. Wyprodukowano w Chinach

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

	Pocketbook International SA (Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano, Szwajcaria) niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy w tym opakowaniu produktu jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dla produktu w opakowaniu jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://pocketbook.ch/en-ch/declaration-of-conformity-pocketbook-readers	
--	---	--

MOC WYJŚCIOWA RF

Moc wyjściowa WLAN & Bluetooth (dBm):

Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia obowiązujące limity dla ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF).

Częstotliwość i maksymalna moc nadawania w UE są wymienione poniżej:

2412 - 2472 MHz: **15.61** (WLAN 2.4G);

5180 - 5240 MHz: **9.55** (WLAN 5.2G);

5745 - 5825 MHz: **9.34** (WLAN 5.8G);

2402 - 2480MHz: **7.64** (BR-EDR).

Prędkość transmisji WLAN 2.4G (Mbps):

802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1;

802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6;

802.11n (20MHz) use 800 ns GI: 65.0 / 58.5 / 52.0 / 39.0 / 26.0 / 19.5 / 13.0 / 6.5;

802.11n (40MHz) use 800 ns GI: 13.5 / 27 / 40.5 / 54 / 81 / 108 / 121.5 / 135.

Prędkość transmisji WLAN 5.2G (Mbps):

802.11a: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54;


802.11n (20MHz): up to MCS0-7;

802.11n (40MHz): up to MCS0-7;
802.11ac (20MHz): up to MCS0-8;
802.11ac (40MHz): up to MCS0-9;
802.11ac (80MHz): up to MCS0-9.

Prędkość transmisji WLAN 5.8G (Mbps):

802.11a: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54;
802.11n (HT20/HT40): MCS0 - MCS7;
802.11ac (VHT20/ VHT40/VHT80): NSS1, MCS0 - MCS9, NSS2.

FCC

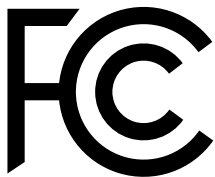

To urządzenie (**FCC ID: 2AUVWPB1030**) jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest zgodne z następującymi dwoma warunkami:

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

15.21 Informacje dla użytkownika. Jakiegolwiek zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. 15.105 Informacje dla użytkownika.

Uwaga: Sprzęt ten został przetestowany i stwierdzono, że spełnia limity dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te są zaprojektowane tak, aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, które można określić, wyłączając i włączając sprzęt, zachęcamy użytkownika do próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednej lub więcej z następujących metod:

- Zmiana położenia urządzenia lub przeniesienie anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazdka na obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Kontakt z dostawcą lub technikiem radiowym lub telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

SAR

Standardy ekspozycji dla urządzeń bezprzewodowych wykorzystują jednostkę pomiaru znaną jako Wskaźnik Absorpcji Specyficznej, czyli SAR. Limit SAR ustalony przez FCC/IC wynosi 1,6 W/kg. Limit SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2,0 W/kg, ale ponieważ moc wyjściowa jest mniejsza niż 13dBm, zgodnie z testem SAR EN50360 dla takich urządzeń nie jest dostarczany.

Maksymalna wartość SAR tego urządzenia jest znacznie poniżej limitów FCC/IC i UE, a konkretne pomiary są pokazane w poniższej tabeli.

FCC / IC	Maksymalna wartość SAR (W/kg)
1.6	1-g Ciało (Odległość separacji 0 mm)
	WLAN 2.4GHz - 1.430
	WLAN 5GHz - 1.517
EU / ACMA	Maksymalna wartość SAR (W/kg)
2.0	10-g Ciało (Odległość separacji 0 mm)
	WLAN 2.4GHz - 0.373
	WLAN 5GHz - 0.383
EU / ANFR	Maksymalna wartość SAR (W/kg)
4.0	10-g Ciało (Odległość separacji 0 mm)
	WLAN 2.4GHz - 0.373
	WLAN 5GHz - 0.383

To urządzenie zostało przetestowane pod kątem typowych operacji użytkowania na ciele, z tyłem **PB1030** w odległości 0mm od ciała. Aby utrzymać zgodność z wymaganiami FCC dotyczącymi ekspozycji na RF, należy używać akcesoriów, które utrzymują odległość 0mm między ciałem użytkownika a tyłem **PB1030**.

WAŻNE: Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje tego produktu mogą unieważnić zgodność EMC i bezprzewodową oraz anulować twoje uprawnienia do obsługi produktu. Ten produkt wykazał zgodność EMC w warunkach, które obejmowały użycie zgodnych urządzeń peryferyjnych i ekranowanych kabli między komponentami systemu. Ważne jest, aby używać zgodnych urządzeń peryferyjnych i ekranowanych kabli między komponentami systemu, aby zminimalizować możliwość powodowania zakłóceń w funkcjonowaniu odbiorników radiowych, telewizyjnych i innych urządzeń elektronicznych.

