

Rysunki w instrukcji zamieszczono wyłącznie poglądowo. Kupiony produkt może wyglądać inaczej.

Niektóre funkcje oprogramowania mogą ulec zmianie po aktualizacji systemu.

Znajdź e-instrukcję

Odbiorniki telewizyjne wyposażony w instrukcję obsługi oraz wbudowaną instrukcję elektroniczną (Ustawienia > Wsparcie > E-Instrukcja).

Funkcje wsparcia Elektronicznej instrukcji obsługi



Szukaj

Znajdź pomoc, której szukasz.



Wypróbuj teraz

Przejdź bezpośrednio do strony z daną funkcją i wypróbuj ją.



Kod QR

Zeskanuj, aby otworzyć Elektroniczną instrukcję obsługi na swoim urządzeniu mobilnym.

Zawartość

| | |
|--------------------------------|----|
| Instalacja | 1 |
| Wygląd i połączenia..... | 4 |
| Pilot zdalnego sterowania..... | 6 |
| Specyfikacje | 8 |
| Inne informacje | 10 |

Lista akcesoriów

Następujące akcesoria są dołączone do telewizora:

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Instrukcja obsługi × 1 | Podstawa stojaka × 2 | Baterie AAA × 2 | Pilot zdalnego sterowania × 1 |
| Przewód zasilający × 1 | Karta gwarancyjna × 1 | Śruba × 6 (85") | Śruba × 4 (43"/50"/55"/58"/65"/75") |
| Nakrętka × 2 (do instalacji uchwyty ściennego) (50"/55") | | | |
| Nakrętka × 4 (do instalacji uchwyty ściennego) (65") | | | |

UWAGA

- Akcesoria mogą różnić się od wymienionych powyżej w zależności od modelu lub kraju/regionu. Prosimy zapoznać się z faktycznym katalogiem akcesoriów.

Ważna informacja

Akapity zaczynające się od symbolu zawierają ważne instrukcje, porady i warunki dotyczące poniższych ustawień.



Dla własnego bezpieczeństwa i optymalnej wydajności twojego TV, przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa przed wykonaniem jakiegokolwiek instalacji.

Kompatybilność z produktami, oprogramowaniem bądź usługami stron trzecich nie jest gwarantowana. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek, powstałe podczas obsługiwania urządzenia, szkody lub straty spowodowane użyciem lub podłączeniem do niekompatybilnych urządzeń bądź aplikacji.

Nagrywanie i odtwarzanie treści na tym lub jakimkolwiek innym urządzeniu może wymagać zgody właściciela praw autorskich lub innych podobnych praw do tej treści. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że korzystanie z tego lub jakiegokolwiek innego urządzenia jest zgodne z obowiązującym prawem autorskim w Twoim kraju. Zapoznaj się z tymi przepisami, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich przepisów i regulacji lub skontaktuj się z właścicielem praw do treści, które chcesz nagrać lub odtworzyć.

Przeczytaj te instrukcje

Postępuj zgodnie ze **wszystkimi instrukcjami**

Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia

Zachowaj te instrukcje

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Firma Hisense Visual Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU oraz rozporządzeniami dotyczącymi urządzeń radiowych 2017 w Wielkiej Brytanii. Należy podać nazwę modelu pod poniższym adresem internetowym, by zapoznać się z pełną treścią deklaracji zgodności: <https://www.hisense.com/global/certificate-download.html>

Należy odnieść się do tabliczki znamionowej, by odszukać model telewizora. Model pilota Bluetooth można znaleźć na pilocie lub wewnątrz komory na baterie.

Upoważniony przedstawiciel UE

Imię i nazwisko: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adres: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija


E-mail: info@gorenje.com




Instrukcje bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie tego produktu, należy zawsze przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i uszkodzenia urządzenia:



 Błysk pioruna z symbolem personu strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności niez izolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może być wystarczająco duże, aby stanowić ryzyko porażenia prądem.

 Wykrzykник w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania) w dostarczonej wraz z urządzeniem dokumentacji.

Planowane zastosowanie i warunki otoczenia dla tego telewizora

Ten telewizor jest przeznaczony do wyświetlania sygnałów wideo i audio na stole lub na ścianie, w domu lub w biurze. Nie wolno go stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności lub stężeniu pyłu. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy urządzenie jest używane zgodnie z instrukcjami producenta.

OSTRZEŻENIE

Wysoka wilgotność i stężenie pyłu może prowadzić do przebiecia prądu w urządzeniu. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem:

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapiącej lub rozpryskującej wody i nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazon, kubki itp. na urządzeniu lub ponad nim.
- Nie dotykaj telewizora mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie klimatyzacji i trzymaj świece lub inne otwarte płomienie z dala od telewizora przez cały czas.

Jeśli telewizor zostanie przeniesiony z zimnego do ciepłego otoczenia, należy pozostawić telewizor wyłączony na co najmniej godzinę, aby zapobiec kondensacji. Jeśli jest używany na zewnątrz, musi być chroniony przed wilgocią.

Jeśli zauważył coś niezwykłego, natychmiast wyjmij wtyczkę.

W przypadku pożaru najlepiej użyć gaśnicy gazowej lub proszkowych CO₂. Jeśli gaśnice są niedostępne, spróbuj odłączyć zasilanie elektryczne przed użyciem gaśnicy wodnej.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia związane ze stabilnością

Telewizor może spaść i spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu urazom, szczególnie dzieciom, można zapobiec, stosując proste środki ostrożności, takie jak:

- ZAWSZE korzystaj z szafek, podstaw lub środków montażowych zalecanych przez producenta telewizora.
- ZAWSZE korzystaj z mebli, które są w stanie bezpiecznie utrzymać wagę telewizora.
- ZAWSZE upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- ZAWSZE należy uświadomić dzieciom zagrożenia związane ze wspinaniem się na meble w celu dosięgnięcia telewizora lub jego elementów sterowniczych.
- ZAWSZE prowadź kabel i przewody podłączone do telewizora w sposób uniemożliwiający potknięcie, wyciągnięcie ich lub chwycenie.
- NIGDY nie stawiaj telewizora w niestabilnym miejscu.
- NIGDY nie umieszczaj telewizora na wysokich meblach (takich jak kredensy czy regały) bez uprzedniego przytwierdzenia mebla i telewizora do stabilnego punktu podparcia.
- NIGDY nie umieszczaj telewizora na tkaninach i innych materiałach, które mogą ulec przesunięciu pomiędzy telewizorem a powierzchnią, na której spoczywa.
- NIGDY nie umieszczaj na telewizorze lub w jego okolicy przedmiotów, takich jak zabawki i piloty, które mogłyby spowodować u dzieci chęć wspięcia się na dany mebel.

Jeśli istniejący telewizor jest utrzymywany i przenoszony, należy zastosować te same uwagi, co powyżej.

■ Przenoszenie/Transport

Przed przeniesieniem telewizora, odłącz wszystkie przewody i przenieś go tylko w pozycji pionowej. Chwyc urządzenie u góry i u dołu ramy.

- Nie naciskaj panelu przedniego telewizora. Możesz potrzebować dwóch lub więcej osób do transportu większych telewizorów.

Jeśli chcesz na chwilę odłożyć telewizor, umieść urządzenie całą powierzchnią przednią płasko na miękkim materiale.

Ekran LED jest wykonany ze szkła i może pęknąć, jeśli nie jest prawidłowo trzymany. Zawsze noś gumowe rękawice podczas przenoszenia urządzenia. Jeśli ekran LED jest uszkodzony, ciekły kryształ może wyciekać. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody.

■ Zasilanie

Nieprawidłowe napięcie może uszkodzić telewizor. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do zasilania o odpowiednim napięciu i częstotliwości podanym na tabliczce znamionowej za pomocą dostarczonego kabla zasilającego.

Wtyczka musi być łatwo dostępna, aby w każdej chwili można było odłączyć urządzenie. Urządzenie działa nawet wtedy, gdy jest w trybie czuwania, dopóki jest podłączone do gniazda elektrycznego.

Zaleca się umieszczenie tego urządzenia na specjalnym obwodzie.

- Nie przeciążaj gniazdek poprzez podłączenie zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazdka. Przeciążone gniazdko, przedłużacz itp. są niebezpieczne i mogą spowodować porażenie prądem i pożar.
- Wyłączaj telewizor po użyciu i odłączaj go, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.

Po wyłączeniu, poczekaj co najmniej 5 sekund przed ponownym włączeniem urządzenia. Częste włączanie zasilania w krótkim czasie może spowodować nieprawidłowe działanie telewizora.

■ Wtyczka i kabel zasilający

- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Kabel należy poprowadzić tak, aby nie został zagięty lub ułożony na ostrych krawędziach, narażony na deptanie lub był narażony na działanie chemikaliów. Kabel zasilający z uszkodzoną izolacją może spowodować porażenie prądem i pożar.
- Pociągnij wtyczkę, a NIE kabel podczas odłączania. Kabel może zostać uszkodzony i spowodować zwarcie, jeśli jest pociągnięty.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze.
- Nie przenoś telewizora za przewód zasilający podłączony do gniazdka.
- Nie używaj uszkodzonego lub luźnego przewodu zasilającego lub uszkodzonego gniazdka.
- Nie używaj kabli zasilających innych niż kable zasilające dostarczone z tym urządzeniem.
- WTYCZKA zasilania na przewodzie sieciowym stanowi odłącznik urządzenia. Wtyczka, wraz z gniazdem elektrycznym, powinny być łatwo dostępne.

■ Konfiguracja

Sprawdź, czy obiekt na którym stawiasz telewizor utrzyma jego ciężar. Umieść go na płaskiej, twardej i poziomej powierzchni. Dopilnuj, aby telewizor nie stał na krawędzi podstawy gdy umieszczony w/na meblu. W przypadku umieszczenia na meblu z kółkami zachowaj ostrożność podczas jego przesuwania aby uniknąć upadku urządzenia.

- Telewizor należy umieścić z dala od źródeł ciepła (stołce, grzejniki, kominki), roślin (ryzyko pyłków, kurzu, wody) i ziemi (ryzyko uderzeń, kurzu).
- Umieść urządzenie w pozycji poziomej dolną krawędzią skierowaną w dół. Nigdy nie należy go używać pionowo, leżąc lub zwisając z sufitu.

Przy podłączaniu telewizora do ściany postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z uchwytem ściennym. Upewnij się, że nie instalujesz telewizora, zwieszając kable zasilania i sygnałowe z tyłu telewizora.

■ Wentylacja powietrza i wysokie temperatury

Instaluj telewizor tylko wtedy, gdy jest wystarczająca wentylacja i zapewnij wolną przestrzeń wynoszącą co najmniej 10 cm po bokach i 20 cm nad jednostką dla cyrkulacji powietrza. Nadmierna utrata ciepła i wentylacji może prowadzić do pożaru lub przedwczesnej awarii

niektórych elementów elektrycznych.

- Nie zakrywaj otworów na górze, bokach ani na dole urządzenia tkaniną, papierem ani innymi materiałami.
- Uważaj, aby nie dotknąć otworów wentylacyjnych, ponieważ mogą się nagrzać.
- Nie wkładaj przedmiotów do telewizora przez otwory wentylacyjne.

■ Podstawa

- Nie używaj żadnych innych podstaw niż ta dostarczona z tym urządzeniem.
- Nie modyfikuj ani nie używaj podstawy gdy odkształci się lub zostanie uszkodzona.
- Podczas instalacji upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone.
- Upewnij się, że telewizor nie doznaje wstrząsu podczas mocowania podstawy.
- Upewnij się, że dzieci nie wspinają się na podstawę.
- Montażu i demontażu podstawy powinny dokonywać przynajmniej dwie osoby.

Zapobiegaj przedostawianiu się małych przedmiotów do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne. Takie obiekty mogą powodować zwarcie, które może spowodować pożar.

Jeśli coś dostanie się do urządzenia, natychmiast odłącz urządzenie i skontaktuj się z pomocą techniczną.

■ Ekran LED

Pomimo staranności w produkcji tego wyświetlacza, z przyczyn technicznych nie można w 100% zagwarantować, że nie wystąpią defekty subpikselowe. Nie można tego uznać za wadę urządzenia w zakresie gwarancji. Nie wpływają na wydajność i niezawodność telewizora.

Aby zapobiec „wypaleniu” obrazu, należy unikać wyświetlania nieruchomych obrazów przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku na ekranie może pozostać kopia wyświetlanego obrazu. Jeśli współczynnik proporcji zostanie ustawiony na 4:3 przez dłuższy czas, wypalenie obrazu może wystąpić na czarnych obszarach. Wypalenia obrazów nie są objęte gwarancją.

- Nie wywieraj dużej siły ani nie uderzaj w panel wyświetlacza.

Nie dotykaj ekranu LED i nie przytrzymuj go przez dłuższy czas. Może to spowodować tymczasowe zakłócenia obrazu na ekranie.

■ Fale radiowe

- Nie używaj telewizora w placówkach medycznych lub w miejscach, w których znajduje się sprzęt medyczny. Fale radiowe mogą zakłócać działanie sprzętu medycznego i powodować zakłócenia.
- Nie należy używać telewizora w pobliżu automatycznych urządzeń sterujących, takich jak automatyczne drzwi lub alarmy przeciwpożarowe. Fale radiowe mogą powodować zakłócenia w działaniu automatycznych urządzeń sterujących i powodować awarie.

Jeśli masz rozrusznik serca, zachowaj odległość co najmniej 22 cm od telewizora. Fale radiowe mogą zakłócać działanie rozrusznika.

■ Wbudowana bezprzewodowa sieć LAN

- Nie łącz się z sieciami których nie znasz. Dane transmitowane i odbierane za pomocą fal radiowych mogą być przechwytywane i monitorowane.

Wbudowana bezprzewodowa sieć lokalna wykorzystuje pasma częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz. Aby zapobiec nieprawidłowemu funkcjonowaniu i wydłużonemu czasowi reakcji na skutek zakłóceń fal radiowych, należy trzymać telewizor z dala od urządzeń takich jak inne bezprzewodowe sieci LAN, mikrofalówki, telefony komórkowe i inne urządzenia wykorzystujące pasma częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz.

■ Ostrzeżenie przed odgazowaniem

Nowe meble, dywan, farba, materiały budowlane i elektronika mogą uwalniać substancje chemiczne poprzez parowanie w powietrzu. Po ustawieniu telewizora i włączeniu go po raz pierwszy poczujesz delikatny zapach w ciągu kilku kolejnych godzin. Dzieje się tak, ponieważ niektóre elementy telewizora nagrzewają się po raz pierwszy. Materiały, z których korzystamy, są w pełni zgodne z wymaganiami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Twój telewizor działa dobrze, a opary z odgazowywania ostatecznie się zmniejszą.

■ Nadzór

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu telewizora bez nadzoru. Może spaść, zostać zepchnięty lub zsunięty z powierzchni stojaka i zranić kogoś.
- Nie pozostawiaj włączonego telewizora bez nadzoru.

■ Głośność

Nadmierne głośna muzyka i dźwięki mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia słuchu. Unikaj ekstremalnych głośności, szczególnie podczas długich okresów i korzystania ze słuchawek.

Jeśli usłyszysz bębnienie w uszach zmniejsz głośność lub tymczasowo przestań używać słuchawek.

■ Burze

Odłącz wtyczkę i wszystkie podłączone kable antenowe od telewizora podczas burzy. Przepięcie spowodowane piorunem może uszkodzić telewizor przez antenę i instalację elektryczną.

■ Długie przerwy w eksploatacji

Dopóki wtyczka jest podłączona do gniazdka elektrycznego, telewizor pobiera prąd nawet w trybie gotowości. Wtyczka i wszystkie podłączone kable antenowe muszą być odłączone podczas długich okresów nieobecności.

■ Czyszczenie i pielęgnacja

OSTRZEŻENIE:

Odłącz przewód zasilający przed czyszczeniem telewizora.

Po wyłączeniu i odłączeniu telewizora wyczyść ekran miękką, suchą ściereczką. Unikaj stosowania środków chemicznych, takich jak środki do czyszczenia szyb i innych domowych środków czyszczących. Nie używaj detergentów.

- Nie stosuj na powierzchni odstraszczy owadów, rozpuszczalników, rozcieńczalników ani innych lotnych substancji. W przeciwnym wypadku może dojść do degradacji powierzchni produktu.

- Nie rozpylaj wody ani innych płynów bezpośrednio na telewizorze. Ciecz w telewizorze może prowadzić do awarii produktu.
- Powierzchnia panelu wyświetlacza jest utwardzona i może łatwo ulec uszkodzeniu. Uważaj, aby nie zarysować jej za pomocą paznokci lub innych twardych przedmiotów.
- Wycieraj wtyczkę regularnie suchą szmatką.

■ Serwis/Konserwacja

Nigdy nie zdejmuj obudowy/tylnej części telewizora; nie ma tam części, z których naprawą poradziłby sobie użytkownik. Wszystkie prace konserwacyjne należy powierzyć autoryzowanemu personelowi serwisowemu.

■ Opakowanie

Materiały anty-wilgoci i plastikowe torby należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Torby plastikowe mogą powodować uduszenie, a materiał pochłaniający wilgoć jest szkodliwy w przypadku połknięcia. W razie przypadkowego połknięcia należy wymusić wymioty i udać się do najbliższego szpitala.

■ Modyfikacja produktu

Nie należy w żaden sposób modyfikować tego produktu. Nieautoryzowana modyfikacja może spowodować utratę gwarancji na urządzenie, porażenie prądem i pożar.

■ Baterie pilota zdalnego sterowania

- Nie należy narażać pilota na działanie płynów. Regularnie sprawdzaj stan baterii, aby zapobiec korozji styków.
- Nieprawidłowa instalacja może spowodować wyciek z baterii, korozję i wybuch.
- Baterie wymieniaj wyłącznie na taki sam rodzaj lub ich zamiennik.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Nie mieszaj różnych typów baterii.
- Nie używaj akumulatorów.
- Nie pal ani nie rozbieraj baterii.
- Upewnij się, że prawidłowo utylizujesz baterie.
- Nie wystawiaj akumulatorów na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień lub podobne.

■ Uziemienie anteny zewnętrznej

Podczas korzystania z anteny zewnętrznej, należy upewnić się, że system antenowy jest zabezpieczony przed skokami napięcia i gromadzeniem się ładunków statycznych.

■ Utylizacja

Zapoznaj się z sekcją recyklingu tego podręcznika.



Napięcie AC: ten symbol oznacza, że napięcie nominalne jest oznaczone symbolem napięcia AC.



Produkt klasy II: ten symbol oznacza, że nie wymaga bezpiecznego połączenia uziemienia ochronnego (uziemienia).

Instalacja

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed rozpoczęciem montażu stojaka lub uchwytu ściennego upewnij się, że kabel zasilający AC jest odłączony.
- Ekran telewizora jest delikatny. Uważaj, aby nie porysować lub nie uszkodzić ekranu telewizora twardymi przedmiotami lub nadmiernym naciskiem.
- Po ukończeniu instalacji upewnij się, że telewizor stoi stabilnie na stole lub został prawidłowo zamontowany na uchwycie ściennym, a następnie usuń folię ochronną, o ile jest taka potrzeba.


► Montaż stojaka

Postępuj wedle podanych niżej ilustracji oraz instrukcji tekstowych, aby ukończyć proces montażu:


43"/50"/55"/58"/65"/75"

1. Ostrożnie ułóż telewizor ekranem w dół (dla modeli 43"/50"/55"/65"/75") lub ekranem w górę (dla modelu 58") na miękkiej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniu telewizora lub zarysowaniu ekranu.
2. Wyjmij 2 podpórki z opakowania z akcesoriami, a następnie wsuń podpórki do otworów znajdujących się w dolnej części telewizora.
3. Ścisłe przymocuj podstawkę do telewizora czterema śrubami znajdujących się w opakowaniu z akcesoriami.


43"

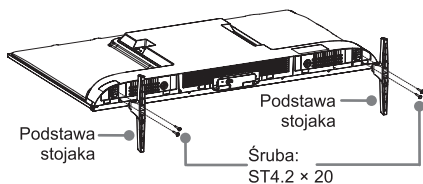


50"/55"/65"

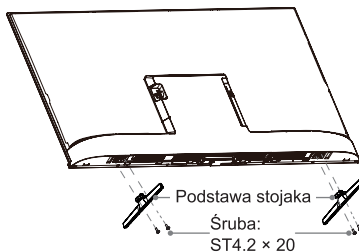

58"

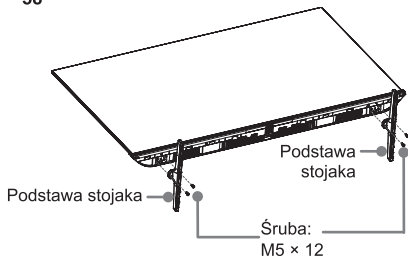


75"

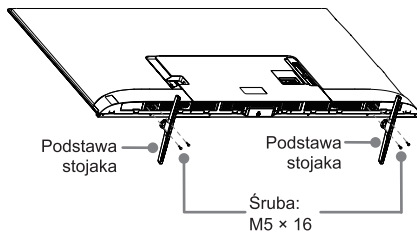


85"

UWAGA: Podczas montażu podstawy stojaka ściśle przestrzegaj instrukcji. Do instalacji wymagane są co najmniej dwie osoby.

1. Otwórz opakowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rozpakowania. Po wyjęciu podstaw stojaka wyjmij poduszkę górną, lewe i prawe poduszki boczne oraz poduszkę górną ekranu. Wyrównaj poduszki boczne z wycięciami w poduszce górnej, aby uniknąć kolizji z podstawą podczas montażu. Umieść poduszkę górną ekranu nad poduszką górną i poduszkami bocznymi, jak pokazano na ilustracji.

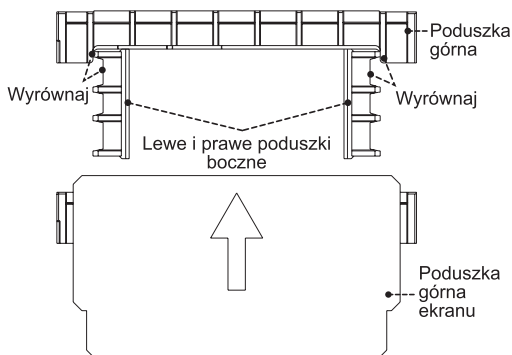

2. Niech dwie osoby staną odpowiednio po lewej i prawej stronie telewizora. Każda osoba powinna jedną ręką trzymać tył telewizora, a drugą podtrzymywać dół opakowania. Ułóż telewizor ekranem ku górze na poduszce, upewniając się, że tył telewizora styka się z poduszką górną ekranu. Gdy telewizor będzie stabilny, ostrożnie zdejmij dolną część opakowania zgodnie z ilustracją.

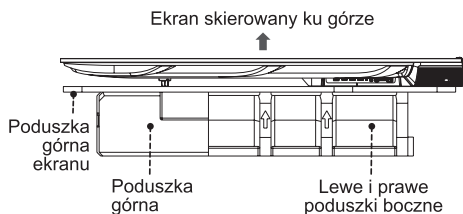

3. Włóż stojak w otwory u dołu telewizora, aż zostanie pewnie zablokowany. Użyj śrub z zestawu akcesoriów, aby przymocować stojak. Po zakończeniu montażu ostrożnie postaw telewizor w pozycji pionowej.




► Montaż uchwyty ściennego

Zanim zastosujesz się do instrukcji innego producenta w celu montażu uchwyty ściennego, upewnij się, że wykonane zostały poniższe czynności:


1. Połóż telewizor ekranem do dołu na płaskiej, bezpiecznej i amortyzowanej powierzchni.
2. Zdejmij stojaki telewizora, jeżeli zostały one wcześniej zamontowane.
3. Wyjmij nakrętki z torby na akcesoria, a następnie dokręć je w otworach na tylnej pokrywie (zobacz Rys. 1). (tylko dla 50"/55"/65")
4. Umieść podkładki dystansowe (niebędące częścią zestawu) między telewizorem a wspornikiem (zobacz Rys. 2).

50"/55"

Rys. 1

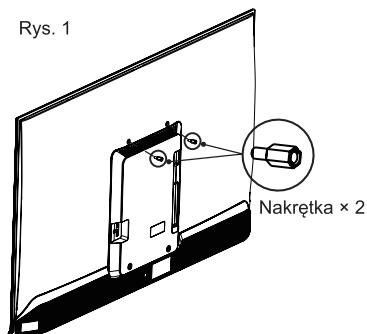


Rys. 2

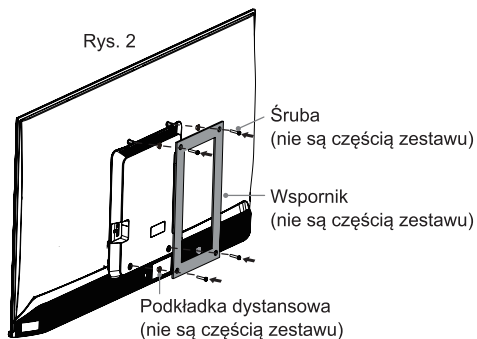


65"

Rys. 1

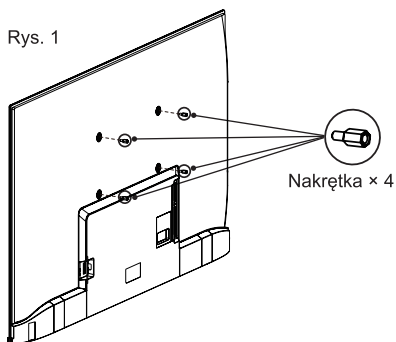

Rys. 2

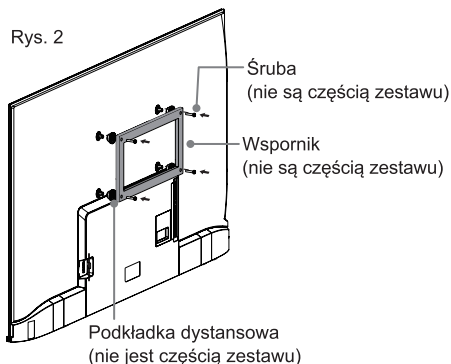



⚠ OSTRZEŻENIE

W przypadku montażu telewizora na ścianę, postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do wspornika montażowego. Nieprawidłowy montaż wspornika może spowodować upadek telewizora i stanowić zagrożenie dla zdrowia lub mienia.

- Pomiędzy telewizorem a wspornikiem należy zastosować podkładki dystansowe.
- Standardowe wymiary podano poniżej.

| | |
|--|--|
| Schemat otworów w uchwycie ściennym (mm) | 200 × 300 (43"/58"/75") 200 × 400 (50"/55") 400 × 200 (65") 500 × 400 (85") |
| Rozmiar wkrętów do uchwytu ściennego | M6 |
| Liczba wkrętów uchwytu ściennego | 4 |

8,0 - 10,0 mm (43"/50"/55"/58"/65"/75")
10,2 - 12,2 mm (85")

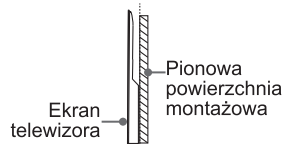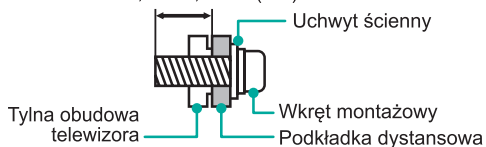


- Odradzamy montaż telewizora na ścianie pochylonej, i podczas montażu telewizora na ścianę, należy upewnić się, że jest on ustawiony równolegle do ściany i nie przechyla się do przodu.

⚠ UWAGI

- Średnica i długość wkrętów może się różnić w zależności od modelu uchwytu ściennego.
- Uchwyt ścienny jest opcjonalny, urządzenie może nie być w niego wyposażone, zapoznaj się z załączonymi akcesoriami.

Wygląd i połączenia


43"/50"/55"/65"

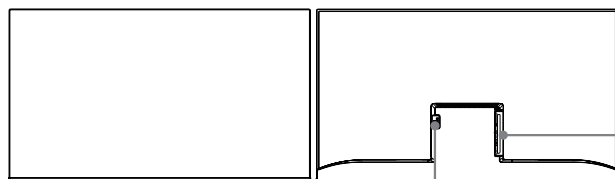

- Wskaźnik zasilania
- Przycisk zasilania (Tryb czuwania/ Źródło)


GNIAZDO WEJŚCIOWE AC

58"

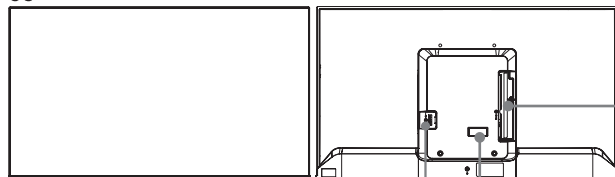


- Wskaźnik zasilania
- Przycisk zasilania (Tryb czuwania/ Źródło)

GNIAZDO WEJŚCIOWE AC




75"/85"

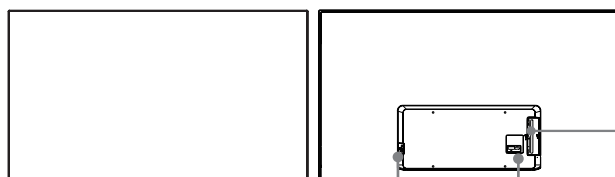


- Wskaźnik zasilania
- Przycisk zasilania (Tryb czuwania/ Źródło)

GNIAZDO WEJŚCIOWE AC

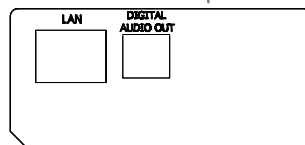

UWAGI

- Dla 43"/50"/55"/58"/65": Gniazdo ANT2 obsługuje zasilanie anteny satelitarnej (maksymalnie 13/18 V, 420 mA).
Dla 75"/85": Gniazdo ANT2 obsługuje zasilanie anteny satelitarnej (maksymalnie 13/18 V, 0,5 A).
- Uruchomienie telewizora może zająć kilka sekund ze względu na konieczność załadowania programów. Nagłe wyłączenie telewizora może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia.
- Zdjęcie zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych.

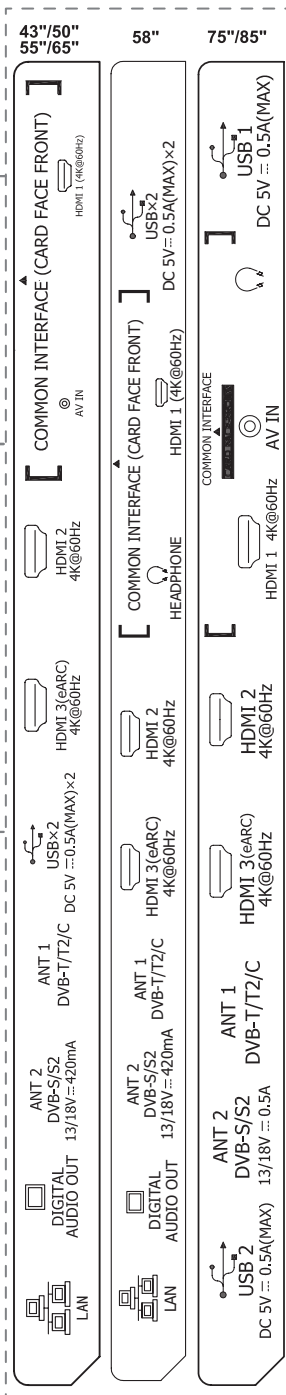


















| Element | Opis |
|--|--|
| Wskaźnik zasilania | Światło jest białe w trybie gotowości. |
| Przycisk zasilania (Tryb czuwania / Źródło) | Przyciśnij przycisk, aby włączyć telewizor. Naciśnij ponownie, by wywołać menu sterowania i przełączać się między źródłami sygnału. Naciśnij i przytrzymaj, by dokonać wyboru. |
| ANT (DVB-T/T2/C) | Podłącz zewnętrzną antenę VHF/UHF lub kabel. |
| ANT (DVB-S/S2) | Podłącz zewnętrzną antenę satelitarną. |
| HDMI | Podłącz kabel HDMI z urządzenia zewnętrznego. |
| HDMI (eARC) | Podłącz kabel HDMI z zewnętrznego cyfrowego systemu audio. Zwróć uwagę, że działa to tylko wtedy, gdy telewizor jest podłączony do odbiornika audio obsługującego funkcję eARC. |
| AV IN | Podłącz kabel wideo kompozytowy oraz lewy i prawy przewód audio z zewnętrznego urządzenia AV. |
| USB | Podłącz urządzenie USB, aby przeglądać zdjęcia, słuchać muzyki lub oglądać filmy. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Podczas podłączania dysku twardego lub koncentratora USB zawsze podłącz zasilacz urządzenia do sieci. Urządzenia USB 1.1 lub USB 2.0 wymagające więcej niż 500 mA lub 5 V mogą nie być obsługiwane. Maksymalny obsługiwany prąd dla urządzeń USB 3.0 wynosi 1 A (tylko dla wybranych modeli). Przekroczenie maksymalnego obsługiwanego prądu może spowodować uszkodzenie lub utratę danych. • Niektóre aparaty cyfrowe mogą być niekompatybilne z telewizorem. |
| DIGITAL AUDIO OUT | Podłącz kabel optyczny z zewnętrznego cyfrowego systemu audio. |
| LAN | Podłącz kabel Ethernet, aby uzyskać dostęp do Internetu. |
| COMMON INTERFACE | Włóż moduł CI+, aby oglądać kodowane usługi, takie jak pay-TV lub niektóre kanały HD. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Nie należy wielokrotnie wsuwać lub wysuwać karty Common Access Module ze względu na ryzyko uszkodzenia interfejsu i nieprawidłowego funkcjonowania. • Aby móc oglądać wybrane kanały, należy uzyskać moduł CI+ oraz kartę od odpowiedniego dostawcy usługi. • CI+ nie jest obsługiwane w niektórych krajach i regionach. |
| HEADPHONE (58"/75"/85") | Podłącz słuchawki, aby słuchać dźwięku z telewizora. Uwaga: Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może powodować uszkodzenie słuchu. |

UWAGI

- Należy sprawdzić typ oraz pozycję każdego gniazdka przed podłączeniem czegokolwiek. Poluzowane połączenia mogą skutkować problemami w wyświetlaniu obrazu i kolorów. Upewnij się, że wszystkie połączenia są odpowiednio dociśnięte i zabezpieczone.
- Nie wszystkie urządzenia A/V mają możliwość podłączenia do telewizora. Prosimy odnieść się do instrukcji obsługi twojego urządzenia A/V w celu sprawdzenia kompatybilności oraz procedur podłączania.
- Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Położenie i nazwy złączy w telewizorze mogą się różnić w zależności od modelu, a nie wszystkie złącza są dostępne we wszystkich modelach.

Pilot zdalnego sterowania

► Przyciski pilota

| PRZYCISK | OPIS |
|--|---|
|  | Zasilanie / Tryb czuwania |
|  | Wybór źródła sygnału |
| Przyciski z cyframi | Wybierz kanał lub wprowadź cyfry |
| Cztery przyciski kolorowe | Przyciski funkcji specjalnych |
| GUIDE | Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach. Dla modeli z przyciskiem  długie naciśnięcie służy za przycisk CH.LIST |
| CH.LIST | Wyświetla listę kanałów na ekranie |
|  | Przyciski playpad |
|  | Przyciśnij, aby przejść do menu |
|  (^ / v / < / >) | Przyciski nawigacyjne (górną/dół/lewo/prawo); podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk Lewo lub Prawo, aby wyświetlić informacje o bieżącym programie |
| OK | Przycisk potwierdzenia |
|  | W menu lub aplikacji wróć do poprzedniego ekranu menu lub aplikacji. W niektórych modelach naciśnij i przytrzymaj, aby użyć go jako przycisku EXIT (<i>wyjdzie z menu lub aplikacji</i>) |
|  | Wyświetla ekran główny |
| VOL | Głośność (głośniejsze/ciszej) |
| CH | Kanał (następny/poprzedni) |
|  | Wycisza lub przywraca dźwięk telewizora. Dla modeli z przyciskiem  długie naciśnięcie służy za przycisk SUBTITLE |
| EXIT | Wychodzi z menu lub z aplikacji |
|  | Aktywuj mikrofon |
| INFO | Wyświetla informację o obecnym programie. Dla modeli z przyciskiem  długie naciśnięcie służy za przycisk TEXT |
| SUBTITLE/SUB. | Włącza lub wyłącza napisy. W niektórych modelach naciśnij i przytrzymaj, aby użyć go jako przycisku AD (<i>wybór trybu AD</i>) |
| AD | Wybierz tryb AD (obsługiwany tylko w wybranych krajach/regionach/modelach) |
| Przyciski aplikacji | Szybki dostęp do APLIKACJI |
| TEXT | Włącza/wyłącza funkcję teletekstu. Dla modeli z przyciskiem  długie naciśnięcie służy za przycisk INFO |
|  | Wybierz kanał lub wprowadź cyfry |
| Przyciski funkcji specjalnych | Przyciski funkcji specjalnych |
| HomeOS | Otwórz doświadczenie HomeOS |
|  | Aktywuj asystenta AI. Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych sytuacjach |
|  | Ten przycisk umożliwia szybki dostęp do funkcji zdefiniowanej przez użytkownika |
|  | Szybki dostęp, aby wyszukać |

UWAGI

- Dołączony do produktu pilot zależy od modelu, kraju/regionu. Sprawdź informacje dotyczące właściwego pilota zawartego w opakowaniu z akcesoriami.
- Wymieniona lista przycisków ma jedynie charakter poglądowy. Twój pilot może się różnić w zależności od modelu, kraju lub regionu.

► Instalacja baterii pilota

1. Odciągnij tylną obudowę, aby otworzyć komorę baterii pilota.
2. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się że końcówki oznaczone (+) i (-) umieszczone są w odpowiednio oznaczonych końcówkach komory baterii.
3. Zasuń osłonę aby zamknąć komorę baterii.

☒ UWAGI

- Baterie oddawaj do utylizacji w wyznaczonych punktach.
- Nie mieszaj typów baterii ani używanych baterii z nowymi.
- Usuwać zużyte baterie jak najszybciej, aby elektrolit z ich wnętrza nie wyciekł do przegrody baterii.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez długi czas, wyjmij z niego baterie.
- Pozostawienie baterii w bardzo wysokiej temperaturze może skutkować wybuchem, wyciekaniem łatwopalnej cieczy lub łatwopalnego gazu.
- Kontakt z zawartością baterii może powodować wysypkę. Jeśli baterie wyciekną, wyczyść przegrodę baterii ściereczką. W przypadku kontaktu chemikaliów ze skórą natychmiast je spłucz.
- Istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu.
- Nie wrzucaj baterii do ognia lub piekarnika, nie zgniataj jej ani nie przecinaj. W przeciwnym wypadku może dojść do wybuchu.
- W przypadku bardzo niskiego ciśnienia powietrza może dojść do wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy lub łatwopalnego gazu.

► Parowanie pilota (dotyczy wyłącznie pilotów Bluetooth)


Włącz telewizor i sparuj go z pilotem. Pilot działa w promieniu około 3 metrów od telewizora. Naciśnij dowolny przycisk (prócz przycisku zasilania lub mikrofonu), aby sparować.

☒ UWAGI

- W wyjątkowych przypadkach, naciśnij i przytrzymaj przycisk [≡], aby sparować.
- Jeśli wystąpił nieznany błąd pilota, możliwe, że przyczyną były zakłócenia. Spróbuj usunąć potencjalne źródło zakłóceń i sparuj ponownie.
- Jeśli wystąpił nieznany błąd pilota, pomimo tego, że zasilanie było na odpowiednim poziomie, wyjmij baterie, naciśnij dowolny przycisk i przytrzymaj przez 1~2 sek., a następnie ponownie włóż baterie. Pilot zacznie działać normalnie.
- Parowanie z pilotem jest niemożliwe, dopóki telewizor działa w trybie czuwania.

► Zasięg działania pilota

1. Aby korzystać z pilota, musisz znajdować się w odległości maksymalnie 8 metrów do telewizora.
2. Kąt pilota: jeśli za szczyt przyjmie się czujnik pilota oddalony o 6 metrów od urządzenia, zakres ruchu w poziomie mieści się w $\pm 30^\circ$, a w pionie w $\pm 15^\circ$.
3. Zasięg działania może różnić się w zależności od natężenia światła w pokoju.

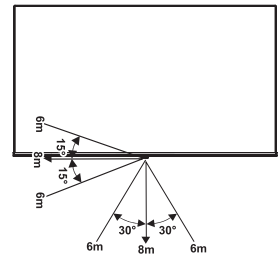

Utylizacja jednostki

Produkt nie powinien być niszczone, demontowany lub wyrzucany do odpadów komunalnych. Powinien zostać spakowany i dostarczony do autoryzowanej jednostki recyklingu.

Specyfikacje

Funkcje, wzory i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

| Element | | 43" | 50" |
|---|--------------|--|---|
| Wymiary (Szerokość × Wysokość × Głębokość) | Bez stojaka | 37,9 × 22,1 × 3,1 cali (963 × 562 × 79 mm) | 43,7 × 25,6 × 2,8 cali (1111 × 650 × 71 mm) |
| | Ze stojakiem | 37,9 × 24,1 × 9,4 cali (963 × 612 × 238 mm) | 43,7 × 27,7 × 9,7 cali (1111 × 703 × 247 mm) |
| Waga | Bez stojaka | 13,0 lbs (5,9 kg) | 17,6 lbs (8,0 kg) |
| | Ze stojakiem | 13,5 lbs (6,1 kg) | 18,1 lbs (8,2 kg) |
| Aktywny rozmiar ekranu (długość przekątnej) | | 108 cm | 126 cm |
| Moc dźwięku | | 10 W + 10 W | 10 W + 10 W |
| Gęstość mocy po włączeniu | | 0,020 W/cm ² | 0,017 W/cm ² |
| Element | | 55" | 58" |
| Wymiary (Szerokość × Wysokość × Głębokość) | Bez stojaka | 48,3 × 28,1 × 2,7 cali (1226 × 714 × 69 mm) | 51,0 × 29,8 × 3,2 cali (1295 × 756 × 81 mm) |
| | Ze stojakiem | 48,3 × 29,5 × 11,7 cali (1226 × 750 × 298 mm) | 51,0 × 31,1 × 11,7 cali (1295 × 791 × 298 mm) |
| Waga | Bez stojaka | 20,5 lbs (9,3 kg) | 25,8 lbs (11,7 kg) |
| | Ze stojakiem | 20,9 lbs (9,5 kg) | 26,2 lbs (11,9 kg) |
| Aktywny rozmiar ekranu (długość przekątnej) | | 139 cm | 146 cm |
| Moc dźwięku | | 10 W + 10 W | 10 W + 10 W |
| Gęstość mocy po włączeniu | | 0,015 W/cm ² | 0,018 W/cm ² |
| Element | | 65" | 75" |
| Wymiary (Szerokość × Wysokość × Głębokość) | Bez stojaka | 56,9 × 33,0 × 2,8 cali (1445 × 837 × 70 mm) | 65,7 × 37,7 × 3,0 cali (1668 × 957 × 77 mm) |
| | Ze stojakiem | 56,9 × 34,4 × 11,7 cali (1445 × 874 × 298 mm) | 65,7 × 39,5 × 14,2 cali (1668 × 1003 × 360 mm) |
| Waga | Bez stojaka | 27,8 lbs (12,6 kg) | 40,8 lbs (18,5 kg) |
| | Ze stojakiem | 28,2 lbs (12,8 kg) | 41,4 lbs (18,8 kg) |
| Aktywny rozmiar ekranu (długość przekątnej) | | 164 cm | 189 cm |
| Moc dźwięku | | 10 W + 10 W | 15 W + 15 W |
| Gęstość mocy po włączeniu | | 0,013 W/cm ² | 0,015 W/cm ² |
| Element | | 85" | |
| Wymiary (Szerokość × Wysokość × Głębokość) | Bez stojaka | 74,4 × 42,8 × 3,0 cali (1890 × 1087 × 75 mm) | |
| | Ze stojakiem | 74,4 × 44,7 × 3,0 cali (1890 × 1135 × 430 mm) | |
| Waga | Bez stojaka | 59,3 lbs (26,9 kg) | |
| | Ze stojakiem | 61,3 lbs (27,8 kg) | |
| Aktywny rozmiar ekranu (długość przekątnej) | | 215 cm | |
| Moc dźwięku | | 15 W + 15 W | |
| Gęstość mocy po włączeniu | | 0,013 W/cm ² | |

| | | |
|--|---|--|
| Pobór mocy w trybie czuwania w sieci | ≤ 2,0 W | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W | |
| Pobór mocy | Prosimy zapoznać się z etykietą oceny. | |
| Zasilacz | Prosimy zapoznać się z etykietą oceny. | |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 × 2160 | |
| Systemy odbiorcze | Analogowy | PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G |
| | Cyfrowa | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 |
| Specyfikacje bezprzewodowego modułu LAN | Zakres częstotliwości | 2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz |
| | Moc wyjściowa (Maks.) | 2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (pasmo DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (pasmo DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (dla krajów spoza UE) 14 dBm |
| | Standardy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Specyfikacje modułu zdalnego sterowania Bluetooth | Zakres częstotliwości | 2,4 - 2,4835 GHz |
| | Moc wyjściowa (Maks.) | 2,4 - 2,4835 GHz, klasa 1, 6 dBm |
| Warunki otoczenia | Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Wilgotność: 20% - 80% RH Ciśnienie atmosferyczne: 86 kPa - 106 kPa | |
| Wejście HDMI | RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) | |

Inne informacje

Recykling/licencje

ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Dyrektywa europejska 2012/19/EU



Symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Zamiast tego właściciel ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt pracownikom licencjonowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki segregacji i recyklingowi zużytego sprzętu chronimy zasoby naturalne i umożliwiamy prowadzenie działalności związanej z recyklingiem w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Więcej informacji o miejscach zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego do recyklingu uzyskasz od lokalnych podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów z gospodarstw domowych lub od lokalnego dystrybutora.

Baterie



Zgodnie z dyrektywą dotyczącą baterii, zużytych baterii nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Baterie dostarczaj do pojemników na zużyte baterie (znajdziesz je np. w sklepach).

RoHS (z ang. Restriction of Hazardous Substances — dyrektywa ograniczająca używanie ryzykownych dla środowiska substancji)

Dyrektywa europejska 2011/65/EU



Dyrektywa europejska ogranicza wykorzystanie w produkcji trudnych do recyklingu substancji niebezpiecznych i szkodliwych. Dzięki temu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można z łatwością przetwarzać bez szkód dla środowiska. Substancje wykorzystane podczas wytwarzania produktu są zgodne z wymogami dyrektywy RoHS.



dla 43"/50"/55"/65"/75"/85"

Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.



dla 58"

Wyprodukowano na licencji DTS, Inc. oraz/lub podmiotów zależnych spółki. Informacje dotyczące patentów znajdują się na stronie <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, logo DTS, DTS:X i logo DTS:X są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. i/lub jej podmiotów powiązanych w USA i/lub innych krajach. © DTS, Inc. oraz/lub podmioty zależne spółki. Wszystkie prawa zastrzeżone.



PATENTY DTS ZNAJDZIESZ TUTAJ: [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). WYPRODUKOWANO NA LICENCJI DTS, INC. ORAZ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH SPÓŁKI. DTS, DTS:X I LOGO DTS:X TO ZAREJESTROWANE ZNAKI TOWAROWE LUB ZNAKI TOWAROWE DTS, INC. I PODMIOTÓW ZALEŻNYCH SPÓŁKI W USA I W INNYCH KRAJACH. © DTS, INC. ORAZ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH SPÓŁKI. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

dla 58"



dla 43"/50"/55"/65"/75"/85"

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano zgodnie z licencją Dolby Laboratories. Poufne i nieopublikowane materiały. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ to znak towarowy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano zgodnie z licencją Dolby Laboratories. Poufne i nieopublikowane materiały. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Registrační údaje EPREL

Informácie o registrácii v EPREL
EPREL registrācijas informācija
EPREL registrācijas informācija
EPREL-i registreerimisteave
Сведения о регистрации EPREL
Podatki o registraciji EPREL

Πληροφορίες καταχώρησης EPREL
Informacije o registraciji EPREL
Informații de înregistrare EPREL
Информация за регистрация в EPREL
EPREL Regisztrációs információ
Informacije rejestracyjne EPREL

43Q7S (2515762)
43Q70S (2515837)
43Q71S (2515844)
43Q72S (2515846)
43E7DS (2515847)
43E7S (2515851)
43E77S (2515853)
43E78S (2515855)
43E79S (2515857)
43E71S (2515859)
43E7S RU (2515862)
43E77SL RU (2515864)
43Q7STUK (2515865)
43Q70STUK (2516016)
43Q71STUK (2516017)
43E7STUK (2516020)
43E77STUK (2516021)
43E78STUK (2516022)
43E79STUK (2516023)

65Q7S (2526843)
65Q70S (2526850)
65Q71S (2526851)
65Q72S (2526852)
65E7DS (2526853)
65E7S (2526856)
65E77S (2526857)
65E78S (2526860)
65E79S (2526861)
65E71S (2526864)
65Q7STUK (2526931)
65Q70STUK (2526933)
65Q71STUK (2526934)
65E7STUK (2526936)
65E77STUK (2526938)
65E78STUK (2526939)
65E79STUK (2526941)
65E77SL (2526942)

58Q7S (2529285)
58Q70S (2529287)
58Q71S (2529289)
58Q72S (2529292)
58E7DS (2529294)
58E7S (2529297)
58E77S (2529298)
58E78S (2529301)
58E79S (2529303)
58E71S (2529305)
58Q7STUK (2529306)
58Q70STUK (2529308)
58Q71STUK (2529310)

50Q7S (2511847)
50Q70S (2511903)
50Q71S (2511907)
50Q72S (2511909)
50E7DS (2511910)
50E7S (2511913)
50E77S (2511915)
50E78S (2511921)
50E79S (2511922)
50E71S (2511924)
50E7S RU (2511928)
50E77SL RU (2511930)
50Q7STUK (2511932)
50Q70STUK (2511934)
50Q71STUK (2511941)
50E7STUK (2511943)
50E77STUK (2511946)
50E78STUK (2511949)
50E79STUK (2511953)

75Q7S (2516418)
75Q70S (2516422)
75Q71S (2516423)
75Q72S (2516424)
75E7DS (2516427)
75E7S (2479551)
75E77S (2479585)
75E78S (2479586)
75E79S (2479587)
75E71S (2479588)
75Q7STUK (2516434)
75Q70STUK (2516437)
75Q71STUK (2516440)
75E7STUK (2479589)
75E77STUK (2479590)
75E78STUK (2479591)
75E79STUK (2479592)


58E7STUK (2529313)
58E77STUK (2529318)
58E78STUK (2529320)
58E79STUK (2529321)
58E7Q (2240060)
58E77Q (2240082)
58E78Q (2240083)
58E79Q (2240085)
58E71Q (2240089)
58E7QTUK (2240090)
58E77QTUK (2240092)
58E78QTUK (2240102)
58E79QTUK (2240130)

55Q7S (2521088)
55Q70S (2521098)
55Q71S (2521100)
55Q72S (2521101)
55E7DS (2521102)
55E7S (2521103)
55E77S (2521105)
55E78S (2521107)
55E79S (2521108)
55E71S (2521110)
55E7S RU (2521127)
55E77SL RU (2521129)
55Q7STUK (2521114)
55Q70STUK (2521115)
55Q71STUK (2521117)
55E7STUK (2521120)
55E77STUK (2521123)
55E78STUK (2521124)
55E79STUK (2521125)

85Q7S (2513618)
85Q70S (2513628)
85Q71S (2513629)
85Q72S (2513630)
85E7DS (2513632)
85E7S (2513634)
85E77S (2513635)
85E78S (2513636)
85E79S (2513638)
85E71S (2513639)
85Q7STUK (2513640)
85Q70STUK (2513642)
85Q71STUK (2513645)
85E7STUK (2513646)
85E77STUK (2513648)
85E78STUK (2513649)
85E79STUK (2513650)

Hisense TV Sound companion

Hisense Soundbar

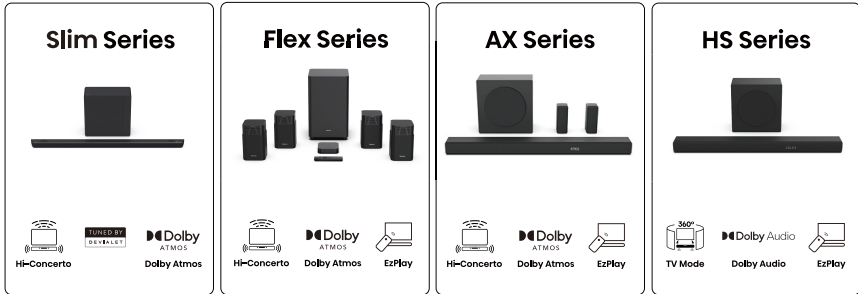

| Model | Slim Series | Flex Series | AX Series | | | | HS Series | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|--------|-----------------|--------|
| | SS120Q/SS120QW | HT Saturn | AX5140Q | AX5125H | AX5100Q | AX3120Q | HS3100 | HS2100 | HS2000 | HS1000 |
| No.of Channels | 5.1.2 | 4.1.2 | 5.1.4 | 5.1.2 | 5.1 | 3.1.2 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| Subwoofer Included | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | built-in design | |
| Rear Speakers Included | | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| Hi-Concerto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| Dolby Atmos & DTS:X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| TV Mode | | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| EzPlay | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDMI ARC | eARC | eARC | eARC | eARC | eARC | eARC | ● | ● | ● | ● |
| ConnectLife | ● | ● | ● | | | ● | | | | |

* Please refer to Hisense website for further details and compatibility information