



PL

Instrukcja oryginalna

Zamrażarka szufladowa

ENG

User's manual

Upright freezer



MODEL:
ZM-140; ZM-150



Producent:



RAVANSON LTD Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk, Polska

tel.: +48 608 678 702; +48 660 730 961

www.ravanson.pl

info@ravanson.pl



Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać wszystkie wskazówki i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.



Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń, dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek bezpieczeństwa, może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.



Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, należy uważnie zapoznać się ze ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI przed rozpoczęciem eksploatacji.

Środki ostrożności wskazane w instrukcji mają na celu zapewnić bezpieczną i prawidłową eksploatację urządzenia oraz zminimalizować ryzyko poważnych urazów użytkownika i innych osób oraz szkód.

Środki ostrożności oznaczono hasłami **OSTRZEŻENIE** i **UWAGA**.

OSTRZEŻENIA dotyczą sytuacji, w których nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do zgonu lub poważnych urazów. Należy jednak ściśle przestrzegać obu rodzajów środków ostrożności.



OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa eksploatacja urządzenia może doprowadzić do zgonu lub poważnych urazów.



UWAGA

Nieprawidłowa eksploatacja urządzenia może mieć poważne konsekwencje zależne od okoliczności.

Treści oznaczone wykrzyknikiem muszą być ściśle przestrzegane.

Po zapoznaniu się z treścią instrukcji należy zachować ją w łatwo

dostępnym miejscu, w którym użytkownicy sprawnie ją odnajdą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Nie wylewać wody bezpośrednio na produkt ani nie myć go wodą – ryzyko zwarcia i porażenia prądem elektrycznym.

Nie uszkadzać, modyfikować, nadmiernie zginać, naprężyć, skręcać ani zwijać przewodu zasilającego. Ponadto umieszczanie ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym lub przygniatacie go w ciasnych miejscach może doprowadzić do jego uszkodzenia, a nawet porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Używać gniazda ściennego przeznaczonego wyłącznie do urządzenia.

Nie stosować przedłużaczy ani rozdzielaczy, ponieważ może dojść do porażenia prądem elektrycznym, przegrzania i pożaru.

To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania w sposób bezpieczny i osoby te zrozumiały niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzenia.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Jeśli konieczne jest tymczasowe przechowanie urządzenia, nie należy go przechowywać w miejscu, w którym bawią się dzieci i upewnić się, że nie jest możliwe całkowite zamknięcie drzwi.

Zminimalizuje to zagrożenie zamknięcia dziecka w komorze.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.

Nie używaj uszkodzonego urządzenia.

Nie używaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony

przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowane osoby, w celu uniknięcia zagrożenia.

Należy uważać, aby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami.

Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazdka.

Nie należy w żaden sposób przerabiać wtyczki.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie można go używać ani przechowywać w miejscach narażonych na atmosferyczne czynniki zewnętrzne.

Nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu i warunków wilgotnych.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła. W przypadku umieszczenia urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, np. płyt grzewczych czy palników, albo w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych jego wydajność chłodzenia spada.

Aby uniknąć obrażeń lub śmierci w wyniku porażenia prądem, nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma, stojąc na mokrej powierzchni.

Do czyszczenia urządzenia używać miękkiej, wilgotnej (nie mokrej) ściereczki i delikatnego detergentu. Nie wolno używać rozpuszczalników, benzyny i innych środków mogących uszkodzić urządzenie.

Urządzenie przechowywać (magazynować) i transportować w pozycji pionowej, w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i kurzem.

Przed przemieszczeniem urządzenia odłączyć przewód zasilający od gniazda ściennego i upewnić się, że nie został uszkodzony podczas transportu.

Uszkodzony przewód zasilający może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Upewnić się, że podczas przemieszczania urządzenia nie przechyliła się ono i nie przewróci się.

Upadające urządzenie może spowodować poważne urazy.

Podczas odłączania przewodu zasilającego z gniazda ściennego

trzymać za wtyczkę blisko gniazda. Ciągnięcie za przewód może spowodować jego uszkodzenie, prowadząc do przegrzania i pożaru.

Naprawę urządzenia należy zlecać wyłącznie osobie wykwalifikowanej, wykorzystującej oryginalne części zamienne.

Demontażem i utylizacją urządzenia powinni zająć się wykwalifikowani specjaliści.

Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w otaczających ją przegrodach zabudowy muszą być całkowicie drożne i pozbawione przeszkód.

Ustawiając urządzenie, upewnij się, że ma ono co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po bokach i co najmniej 10 cm z tyłu. Umożliwi to odpowiednią wentylację.

Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków w celu przyspieszenia procesu rozmrażania innych niż zalecane przez producenta.

Uważaj, aby nie uszkodzić obwodu chłodzenia.

Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności, jeśli nie są one typu zalecanego przez producenta.

Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma, stojąc na mokrej powierzchni, aby uniknąć porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE! Urządzenie nie jest przeznaczone do współpracy z programatorem czasowym lub niezależnym systemem zdalnego sterowania

Nie przechowuj gorącej żywności ani napojów, dopóki nie osiągną temperatury pokojowej.

Zamykaj drzwi natychmiast po włożeniu produktów do zamrażarki, aby zapobiec gwałtownemu wzrostowi temperatury wewnątrz.

Nie przechowywać butelek ani puszek w urządzeniu. Może dojść do zamarznięcia zawartości i uszkodzenia pojemników, co może spowodować urazy.

Urządzenie służy do przechowywania żywności mrożonej.

Przechowywanie artykułów innych niż przewidziane może wpływać niekorzystnie na przechowywane artykuły.

Nie stawiać ciężkich przedmiotów ani pojemników z wodą na

urządzeniu. Przedmioty mogą spaść i spowodować uraz, a rozlana woda może negatywnie wpłynąć na izolację elementów elektrycznych, powodując upływ prądu.

Urządzenie zamontować w miejscu, w którym podłoże zapewnia nośność odpowiednią do masy urządzenia. Jeśli podłoże nie będzie wystarczająco wytrzymałe lub montaż nie zostanie wykonany prawidłowo, może dojść do przewrócenia urządzenia.

Nie wisieć na drzwiach ani nie wspinać się na urządzenie. Może dojść do przewrócenia urządzenia powodującego urazy i straty materialne.

UWAGA!



Skrajnie łatwopalny gaz. Chronić przed dziećmi. Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

UWAGA! Materiał łatwopalny - ryzyko pożaru. Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ognia

Zamrażarka zawiera łatwopalny, ale przyjazny środowisku naturalnemu gaz ziemny izobutan (R600a).

Gaz (R600a) jest łatwopalny. Przed podłączeniem należy upewnić się, że obieg chłodniczy nie został uszkodzony.

W przypadku uszkodzenia:

- unikać otwartego ognia
- natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym stoi zamrażarka.

Nie używać łatwopalnych substancji pod ciśnieniem ani nie pozostawiać łatwopalnych substancji w pobliżu urządzenia. Iskrzenie z przełączników elektrycznych może doprowadzić do wybuchu i pożaru.

Nie umieszczać w urządzeniu substancji łatwopalnych ani lotnych – ryzyko wybuchu i pożaru.

W przypadku stwierdzenia wycieku gazu nie należy dotykać zamrażarki skrzyniowej. Zamknąć dopływ gazu i otworzyć drzwi

w celu przewietrzenia pomieszczenia.

Wyciek gazu może spowodować wybuch, pożar i związane z nimi urazy.

UWAGA!

Pomimo stosowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i przestrzegania wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, nie można całkowicie wyeliminować określonych czynników ryzyka resztkowego.

PRZEZNACZENIE I BUDOWA


Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych lub podobnych środowiskach, takich jak:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy
- wyposażenie dla klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych.

Zamrażarka przeznaczona jest do zamrażania żywności.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.

Budowa

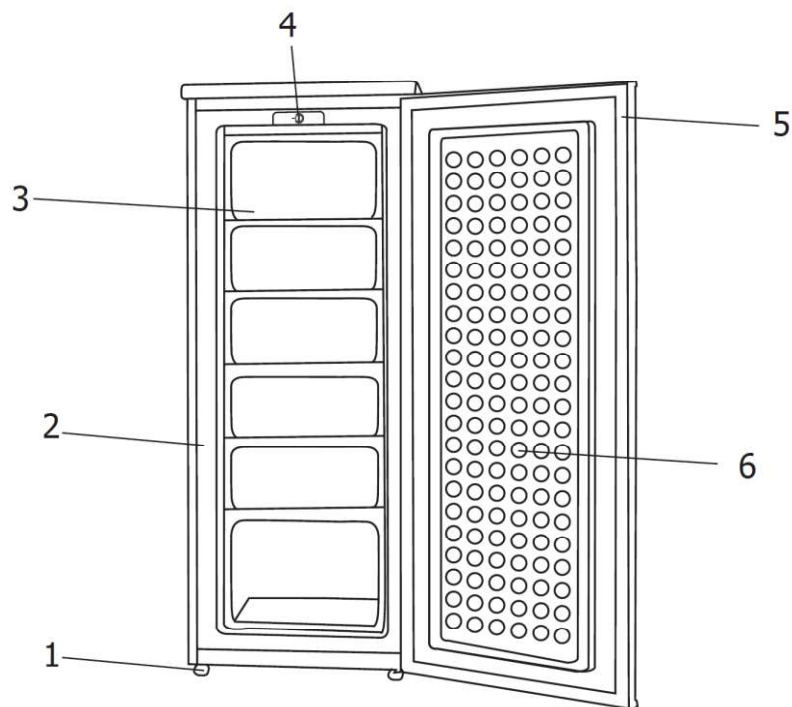

1. Nóżki
2. Obudowa
3. Szuflady
4. Regulowany termostat
5. Uszczelka drzwi
6. Drzwi

PARAMETRY	ZM-140 – 5 szuflad	ZM-150 – 6 szuflad
Napięcie znamionowe:	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość:	50 Hz	50 Hz
Prąd znamionowy:	0,7 A	0,7 A
Klasa ochronności:	I	I
Klasa klimatyczna:	N, ST, T	N, ST, T
Czynnik chłodzący/ masa:	R600a/ 64g	R600a/ 58g
Gaz izolacji:	C ₅ H ₁₀	C ₅ H ₁₀
Klasa energetyczna:	E	E
Zużycie energii:	178 kWh/a	187 kWh/a
Pojemność:	130 L	156L
Zdolność zamrażania:	6,0kg/24h	7,5kg/24h
Waga netto:	40kg	45kg

CHARAKTERYSTYKA KLAS KLIMATYCZNYCH

Klasa klimatyczna	Temperatura powietrza
SN (rozszerzona - umiarkowana)	od +10°C do +32°C
N (umiarkowana)	od +16°C do +32°C
ST (sub -tropikalna)	od +18°C do +38°C
T (tropikalna)	od +18°C do +43°C

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Zdjąć wszystkie elementy zabezpieczające. Usunąć opakowanie transportowe, taśmy itp. i pozostawić drzwi otwarte przez jakiś czas w celu wywietrzenia.
Urządzenie jest czyszczone przed wysyłką. Jednak po odebraniu dostawy należy jednorazowo wyczyścić wnętrze komory.
2. Zamrażarkę należy ustawić na równej i stabilnej, poziomej powierzchni. Ewentualnie wyrównać poziom przy pomocy regulowanych nóżek.
3. Aby zapewnić właściwe warunki wentylacji, należy ustawić urządzenie z zachowaniem następujących odległości od ścian i innych przedmiotów: tył i boki chłodziarki nie mniej niż 10 cm. Należy pozostawić wolne miejsce aby otworzyć drzwi pod kątem 160°.
4. Zamrażarkę należy ustawić z dala od źródeł ciepła (kuchenka, grzejnik, piec, itp.) i nie należy wystawiać jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
5. Urządzenie nie może być ustawione w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych materiałów, takich jak: gaz, benzyna, alkohol itp. Wszystkie wymienione substancje nie mogą być w nim przechowywane.
6. Nie ustawiać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności.
7. Po ustawieniu urządzenia w odpowiednim miejscu, należy odczekać min. 2h przed podłączeniem do zasilania.
8. Upewnić się, że źródło zasilania, do którego ma być podłączone urządzenie, odpowiada parametrom podanym na tabliczce znamionowej. Urządzenie wykonane jest w I klasie ochronności, co oznacza, że musi być podłączone do gniazdka z bolcem uziemiającym. Jeśli występują wahania napięcia, to należy do zamrażarki podłączyć specjalne urządzenie, które automatycznie reguluje napięcie.
9. Przewód zasilający nie powinien być wydłużany ani zwijany, gdy urządzenie jest włączone.
10. Po montażu chłodzenie rozpocznie się ok. 10 minut po uruchomieniu urządzenia.
11. Urządzenie musi pracować przez ok. 2 godzin w celu schłodzenia komory zanim można umieścić w nim artykuły.
12. W razie przypadkowego odłączenia od źródła zasilania, przed ponownym włączeniem należy odczekać min. 5 minut.
Uruchomienie urządzenia od razu po jego wyłączeniu może spowodować przepalenie bezpieczników, wyzwolenie wyłącznika automatycznego, przeciążenie sprężarki lub inne uszkodzenia.


PIERWSZE PODŁĄCZENIE I UŻYTKOWANIE

Regulacja temperatury i szybkie mrożenie

Po podłączeniu zamrażarki do źródła zasilania przestawić pokrętkę termostatu w pozycję między na pozycję 3. Zamrażarka rozpocznie pracę. Zamknąć drzwi, po ok 30 minutach dotykając obudowę zamrażarki z prawej lub lewej strony wyczuwalne jest ciepło, a w komorze chłodzenia czuć wyraźny spadek temperatury. Oznacza to prawidłową pracę sprężarki.

Pracą zamrażarki steruje termostat. W pozycji "0" - OFF zamrażarka przestaje pracować. Urządzenie pracuje podczas ustawienia w pozycjach "1 do 3". Im niższa pozycja ustawienia termostatu tym wyższa temperatura chłodzenia.

Zamrażarka powinna być ustawiona na poziom odpowiadający użytkownikowi. Poziom "3" odpowiedni jest do szybkiego zamrażania. Po szybkim zamrożeniu zaleca się przestawić termostat do normalnej pozycji pracy.

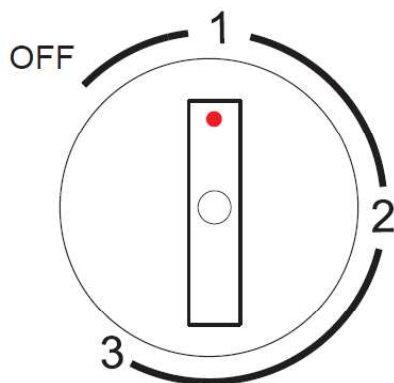

Przechowywanie mrożonej żywności

Żywność w opakowaniu należy zamrażać w folii aluminiowej, folii celofanowej lub w szczelnych plastikowych pudełkach.

Nie należy umieszczać świeżej żywności w bezpośrednim kontakcie z żywnością już zamrożoną.

Jeśli kupujesz mrozonkę, przynieś ją do domu i jak najszybciej umieść w zamrażarce.

Nigdy nie zamrażaj ponownie rozmrożonego produktu.

Nie należy dokładać do zamrażarki zbyt dużych ilości artykułów o temperaturze pokojowej, ponieważ mogą one wpłynąć na mrożenie i konserwację żywności.

Po podłączeniu zasilania i pierwszym uruchomieniu sprężarki należy odczekać 2–3 godziny na schłodzenie komory przed umieszczeniem pierwszych artykułów.

Należy pozostawiać odstępy pomiędzy artykułami, aby umożliwić przepływ powietrza i równomierne chłodzenie.

Nie umieszczać w komorze o ujemnej temperaturze napojów w butelkach czy puszkach, ponieważ może dojść do ich pęknięcia.

ROZMRAŻANIE I CZYSZCZENIE

Po nagromadzeniu w zamrażarce 5-milimetrowej warstwy lodu należy go usunąć. Urządzenie powinno być rozmrażane przynajmniej raz w miesiącu.

Całkowite rozmrażanie przeprowadzać zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Opróżnić komorę. Odłączyć przewód zasilający.
- Gdy lód zacznie topnieć należy go usunąć, co przyspieszy proces rozmrażania.

Po rozmrożeniu wytrzeć wewnątrz suchą ściereczką



UWAGA! Nie wolno używać metalowych narzędzi lub elektrycznych podgrzewaczy, w celu przyspieszenia procesu rozmrażania. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia parownika, w wyniku czego zamrażarka nie będzie mrozić. Należy uważać, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.

- ✓ Usunąć wodę za pomocą miękkiej ściereczki. Umyć urządzenie wewnątrz i na zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki z neutralnym środkiem myjącym.



UWAGA! Nie wolno wylewać wody na zewnętrzną obudowę zamrażarki. Może to doprowadzić do uszkodzenia warstwy izolacyjnej. Zabrania się używania do mycia gorącej wody, kwasu, zasad, benzyny, benzenu, środków żrących, alkoholu i środków ściernych.

- ✓ Włożyć żywność do zamrażarki, ustawić termostat na żadaną pozycję i podłączyć urządzenie do źródła zasilania.

Czyszczenie

Aby zachować higienę, wewnątrz zamrażarki, należy myć ją odpowiednio często. W tym celu należy:

- ✓ Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- ✓ Umyć wewnątrz miękką, wilgotną ściereczką z użyciem neutralnego detergentu.
- ✓ Wytrzeć do sucha.

Należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie w odpowiednim stanie gumowych uszczelek znajdujących się przy drzwiach. Powinny być one zawsze czyste.

Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, należy usunąć żywność, umyć komorę i osuszyć. Drzwiczki powinny pozostać otwarte.




OSTRZEŻENIE: Nie spryskiwać ani nie myć zamrażarki wodą. Może dojść do zwarcia i porażenia prądem elektrycznym.

Aby utrzymać zamrażarkę w czystości należy czyścić ją regularnie. Nie używać proszku do szorowania, proszku do prania, czystej benzyny, olejów ani gorącej wody.

Zmiana kierunku otwierania drzwi

Ta zamrażarka została wyprodukowana z zawiasami drzwi po prawej stronie. Aby zmienić kierunek otwierania, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

OSTRZEŻENIE: Podczas zmiany kierunku otwierania drzwi urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej. Przed użyciem wyjmij wtyczkę z gniazdka.

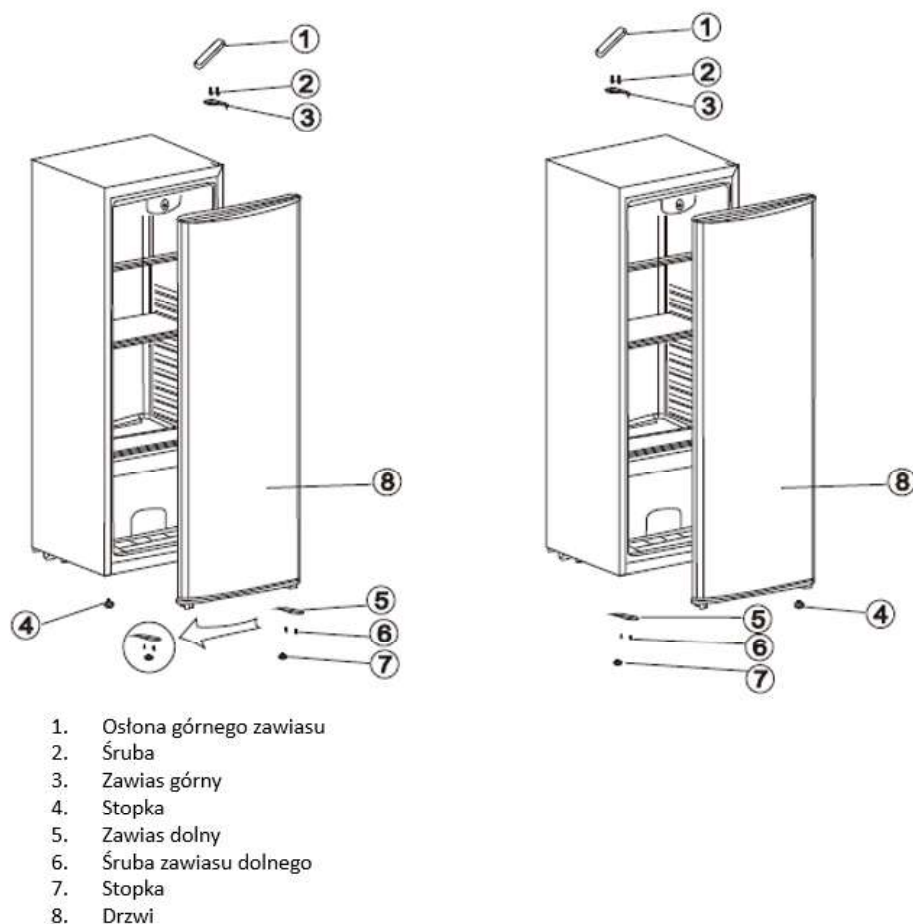

Zdejmij osłonę zawiasu (1) i odkręć śrubę górnego zawiasu (2). Zdejmij górny zawias (3).

Zdejmij nóżkę drzwi (4 i 7) i odkręć śruby (6), a następnie zdejmij dolny zawias (5).

Zmień położenie dolnego zawiasu (5) na przeciwną stronę urządzenia, umieść i podeprzyj drzwi na dolnym zawiasie (5), załóż śruby (6) i regulowaną stopkę (4 i 7), wyrównaj drzwi i załóż górny zawias (3) oraz załóż śruby (2).

Założ osłonę zawiasu (1).

POSTĘPOWANIE W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH

Nagła awaria zasilania

Jak najmniej otwierać i zamykać drzwi zamrażarki, aby nie dopuszczać do wypływania zimnego powietrza z komory.

W przypadku dłuższej przerwy można umieścić w komorze zamrażarki suchy lód.

Jak najmniej otwierać i zamykać drzwi.

Unikać wkładania nowych artykułów do zamrażarki, ponieważ podniosą one temperaturę w komorze.

Długa przerwa w eksploatacji

Wyjąć wszystkie artykuły z komory i odłączyć przewód zasilający od gniazda ściennego. Wyczyścić wnętrze komory i wytrzeć do sucha.

Aby zapobiec rozrostowi pleśni i nieprzyjemnemu zapachowi pozostawić drzwi otwarte, aby całkowicie wysuszyć komorę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu

W przypadku problemów z urządzeniem zaleca się sprawdzić następujące elementy.

Brak chłodzenia	- Czy wystąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej? - Czy przewód zasilający jest odłączony od gniazda ściennego? - Czy bezpieczniki nie zostały wyłączone? - Czy pokrętko temperatury jest w położeniu maksymalnym? Jeśli temperatura jest za niska, przekręcić pokrętko w kierunku wyłączenia.
Niewystarczające chłodzenie	- Czy miejsce montażu nie jest słabo wietrzone? - Czy zamrażarka jest narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub znajduje się w pobliżu grzejnika lub pieca? - Czy drzwi są często otwierane i zamykane? - Czy artykuły przekraczają poziom maksymalnego załadunku? - Czy pokrętko temperatury jest w położeniu maksymalnym? Jeśli temperatura jest za niska, przekręcić pokrętko w położenie minimalne. - Czy w zamrażarce powstaje dużo lodu?
Nadmierny hałas	- Czy podłoga pod zamrażarką jest wystarczająco wytrzymała? - Czy urządzenie trzęsie się i grzechocze? - Czy tylna ścianka urządzenia styka się ze ścianą pomieszczenia? - Czy za zamrażarką znajduje się jakiś pojemnik lub podobny przedmiot? - Zaraz po rozpoczęciu pracy sprężarka wydaje dosyć głośny dźwięk, czy cichnie on wraz z postępem mrożenia?
Kondensacja pary na zewnętrznych powierzchniach zamrażarki	- W ciepłe i wilgotne dni lub w niektórych miejscach montażu na zewnętrznych powierzchniach i drzwiach urządzenia może skraplać się para wodna. Dzieje się tak przy zbyt wysokiej wilgotności, gdy cząsteczki wody z powietrza stykają się z zimnymi powierzchniami. Jest to normalne zjawisko. Wytrzeć skropliny suchą ścierką.
Zewnętrzna powierzchnia zamrażarki skrzyniowej jest gorąca	- Zewnętrzna powierzchnia zamrażarki skrzyniowej nagrzewa się szczególnie latem lub w ciepłe dni. Wewnątrz zamrażarki skrzyniowej znajduje się przewód odprowadzający ciepło i zapobiegający skraplaniu się pary wodnej. Ciepło to nie ma wpływu na artykuły w komorze.

Czasami urządzenie przestaje pracować po wyłączeniu termostatu.

UWAGA!

Jeżeli, pomimo przestrzegania wyszczególnionych zasad, zamrażarka nie pracuje poprawnie, należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu producenta.

Aktualny wykaz punktów serwisowych znajduje się na stronie: www.ravanson.pl
Obsługę serwisową zapewnia sieć **Quadra-Net**, zapraszamy na stronę: www.quadra-net.pl
oraz pod numer infolinii **61 853 44 44**

UWAGA!

Jeżeli przy dotknięciu obudowy odczuwalny jest wstrząs elektryczny (mrowienie), należy natychmiast odłączyć zamrażarkę od źródła zasilania i zlecić uprawnionemu elektrykowi sprawdzenie obwodu ochronnego w gniazdku.

TRANSPORT

Transportować (przenosić) tylko w pozycji pionowej. Przechylenie urządzenia nie powinno przekroczyć 45°. Urządzenie transportować w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i kurzem.

UWAGA!

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych!
Producent zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku.

INFORMACJE DODATKOWE:

Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące

Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.ravanson.pl



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.