

1. O Twoim Omni C28

1.1 Zawartość opakowania

1.2 Przegląd

1.3 Sterowanie przyciskami

1.4 Wskaźniki LED

2. Przygotowanie Omni C28

2.1 Zainstaluj stację Omni

2.2 Naładuj swojego RoboVac

2.3 Pobierz aplikację eufy

2.4 Zresetuj połączenie Wi-Fi

3. Korzystanie z Omni C28

3.1 Ważne wskazówki przed użyciem

3.2 Mapowanie

3.3 Ustaw strefę zakazu wejścia i strefę zakazu mopowania

3.4 Harmonogram sprzątnia

3.5 Wybierz tryb sprzątnia

4. Korzystanie z systemu do mycia podłóg

5. Korzystanie z RoboVac z urządzeniami kompatybilnymi z Alexa, Siri lub Google Assistant

6. Włączanie/wyłączanie blokady bezpieczeństwa dla dzieci

7. Czyszczenie i konserwacja

7.1 Wyczyść zbiornik na brudną wodę

7.2 Wyczyść pojemnik na kurz i filtr

7.3 Wymień mopa rolkowego

7.4 Wyczyść szczotkę boczną

7.5 Wyczyść szczotkę obrotową

7.6 Wyczyść czujniki, kamery i styki ładowania

7.7 Wyczyść skrobak

7.8 Wyczyść koło obrotowe

7.9 Wymień worek na kurz

7.10 Wyczyść tackę czyszczącą

7.11 Wyczyść zbiornik na brudną wodę

8. Rozwiązywanie problemów

9. Specyfikacje

10. Obsługa klienta

1. O Twoim Omni C28


1.1 Zawartość opakowania




Stacja Omni



Robot odkurzający (RoboVac)



Odłączana podstawa



Skrócona instrukcja obsługi



Karta
charakterystyki
bezpieczeństwa

1.2 Przegląd

1.2.1 RoboVac

Przód



- ❶ Czujnik laserowy liniowy
- ❷ Zderzak
- ❸ Nawigacja Lidar
- ❹ Pokrywa robota
- ❺ Zbiornik na kurz
- ❻ Przycisk zasilania
- ❼ Przycisk ładowania
 - Naciśnij, aby rozpocząć sprzątkowanie, a następnie naciśnij ponownie, aby RoboVac wrócił do stacji.

Tył



- 1 Styki ładowania (× 2)
- 2 Przycisk zbiornika na brudną wodę
- 3 Port odprowadzania brudnej wody
- 4 Port wtrysku wody
- 5 Wyloty powietrza

Spód




- 1 Mop rolkowy
- 2 Czujniki upadku (×6)
- 3 Koła (× 2)
- 4 Szczotki boczne (× 2)
- 5 Czujnik wykrywania dywanów
- 6 Koło obrotowe
- 7 Osłona szczotki
- 8 Szczotki DuoSpiral™
- 9 Skrobak

1.2.2 Stacja Omni



1.3 Sterowanie przyciskami

	• Długie naciśnięcie (3s): Włączanie lub wyłączanie zasilania • Krótkie naciśnięcie: Wstrzymaj / wznów aktualne zadanie podczas pracy
	• Krótkie naciśnięcie: Naciśnij, aby rozpocząć sprzątanie, a następnie ponownie naciśnij, aby powrócić RoboVac do stacji. • Długie naciśnięcie (14 s), gdy RoboVac jest w stacji Omni: Przejdź do trybu niskiego poboru mocy. • *Aby wyjść z trybu niskiego poboru mocy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
	• Długie jednoczesne naciśnięcie (3s): Resetuj połączenie Wi-Fi • Długie jednoczesne naciśnięcie (10s): Reset do ustawień fabrycznych

1.4 Wskaźniki LED

Możesz sprawdzić status RoboVac i stacji Omni na wskaźnikach LED.

	Wskaźniki LED	Opis	Stan
RoboVac		Pulsujące białe światło	Zasilanie włączone
		Ciągłe światło białe	Działa prawidłowo
		Pulsujące czerwone światło	Niski poziom naładowania
		Światło ciągłe czerwone	• Niski poziom naładowania • Błąd (Proszę zapoznać się z instrukcjami w aplikacji, aby uzyskać rozwiązania)
		Szybko pulsujące czerwone światło	Błąd (Proszę zapoznać się z instrukcjami w aplikacji, aby uzyskać rozwiązania)
Stacja Omni		Zapala się na białą	Stacja włączona
		Ciągłe światło białe	Działa prawidłowo
		Wolno migające białe światło	Opróżnianie z kurzu / Czyszczenie mopa
		Światło ciągłe czerwone	Błąd (Proszę zapoznać się z instrukcjami w aplikacji, aby uzyskać rozwiązania)
		Wyłączona	Zasilanie odłączone

2. Przygotowanie Omni C28

2.1 Zainstaluj stację Omni

1. Zdejmij folię ochronną ze stacji Omni.




- 💡 • Odklejając naklejkę z tacki czyszczącej, dociśnij tackę, aby zapobiec jej poluzowaniu.

2. Zainstaluj zdejmowaną podstawę, mocno dociskając ją z obu stron.




- 💡 • Upewnij się, że odłączana podstawa jest bezproblemowo podłączona do stacji Omni; w przeciwnym razie robot nie będzie mógł bezproblemowo powrócić do stacji Omni.

3. Umieść stację Omni w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi, do którego robot ma łatwy dostęp. Zaleca się umieszczenie jej przy ścianie i na twardej, równej powierzchni. Następnie podłącz stację do gniazdka ściennego. Po podłączeniu Omni Station do zasilania prądem zmiennym dioda LED zaświeci się na biało.

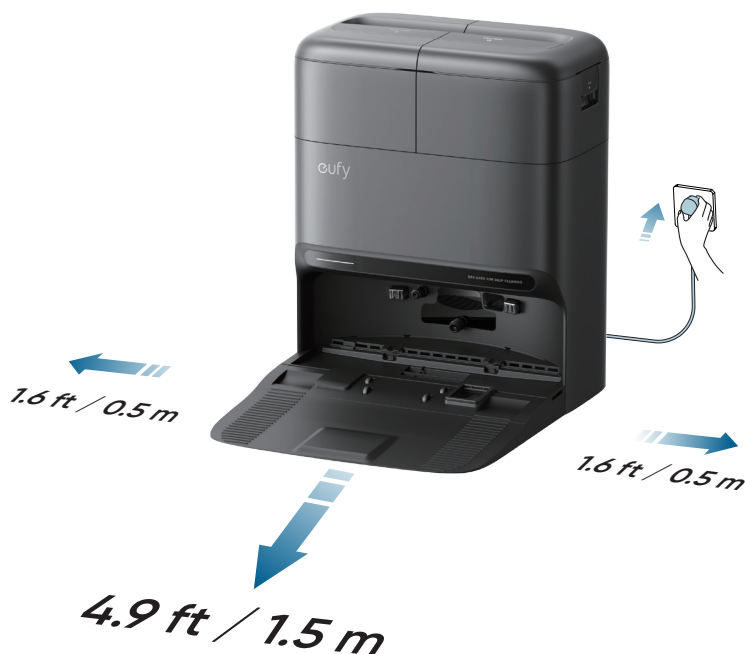

- 💡 • Zalecany prześwit na ilustracji stanowi sugerowaną wartość opartą na testach, aby zapewnić optymalne działanie robota, powrót do stacji ładowania i skuteczne sprzątnięcie wyznaczonego obszaru. W razie potrzeby można dostosować odległość prześwitu, aby dopasować ją do rzeczywistego środowiska pracy robota.
- Nie stawiaj stacji na dywanach.
- Zadbaj o to, żeby stacja była zawsze podłączona do źródła zasilania, aby zapewnić pomyślne połączenie na podczerwień między robotem a stacją, w przeciwnym razie robot nie powróci do niej automatycznie.

4. Wyjmij zbiornik na czystą wodę. Dolej czystej wody, aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu oznaczonego napisem MAX.

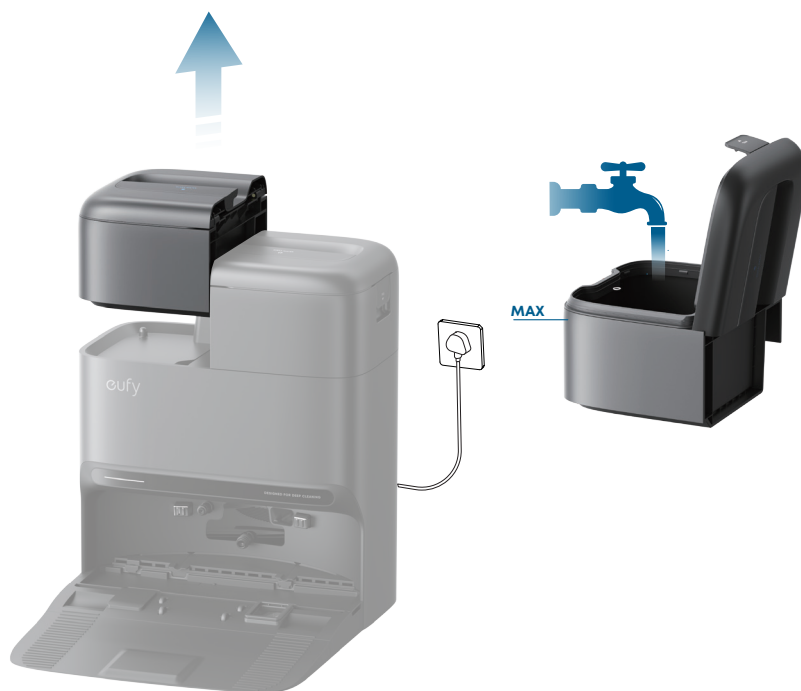

- Nie wlewaj gorącej wody do zbiornika, aby uniknąć zwarcia i uszkodzenia.
- Nie dodawaj środków czyszczących innych niż eufy ani domowych płynów czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia maszyny.

5. Ponownie zainstaluj zbiornik na czystą wodę. Upewnij się, że zbiornik na czystą wodę i zbiornik na brudną wodę są bezpiecznie zamknięte; w przeciwnym razie stacja nie będzie działać prawidłowo podczas kolejnego użycia.



2.2 Naładuj swojego RoboVac

1. Usuń bloki piankowe i folię ochronną z robota.



2. Przymocuj robota do stacji Omni. Wtedy robot automatycznie się włączy.




- 💡 • Aby zapewnić optymalną wydajność, przed użyciem należy całkowicie naładować robota.
- Po udanym zadokowaniu usłyszysz komunikat głosowy „ładowanie”.


2.3 Pobierz aplikację eufy

Aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, zaleca się pobranie aplikacji eufy.

1. Pobierz aplikację ze sklepu App Store (urządzenia z systemem iOS) lub Google Play (urządzenia z systemem Android). Możesz także pobrać aplikację, skanując kod QR nadrukowany na skróconej instrukcji obsługi (dołączonej do opakowania).
2. Otwórz aplikację. Utwórz nowe konto lub zaloguj się na swoje eufy konto.

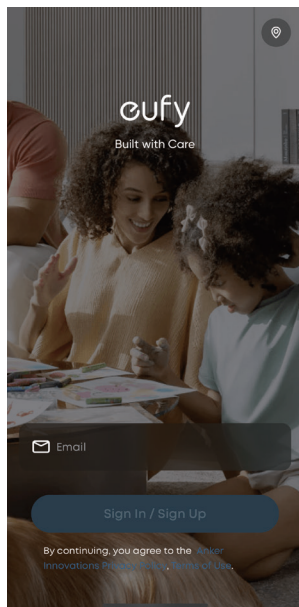

3. Kliknij ikonę „+”, aby dodać urządzenie.

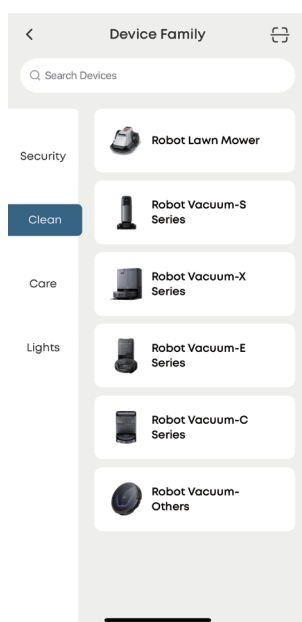

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować sieć Wi-Fi 2.4G.



- Użyj sieci 2.4GHz.
- Nie używaj VPN ani serwerów proxy.
- Nazwa Wi-Fi nie może zawierać znaków specjalnych.
- Jeśli nadal nie możesz się połączyć, skontaktuj się z nami.

2.4 Zresetuj połączenie Wi-Fi

Jeśli podczas łączenia robota RoboVac z aplikacją wystąpią problemy, spróbuj zresetować połączenie Wi-Fi.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski ładowania i zasilania przez 3 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy.



Kiedy połączenie Wi-Fi zostanie zresetowane, a wskaźniki LED na RoboVac będą szybko migać na biało, usłyszysz komunikat głosowy. Teraz możesz postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi.

3. Korzystanie z Omni C28

 • Wszystkie obrazy interfejsu użytkownika pokazane w tej sekcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą ulec zmianie w wyniku aktualizacji oprogramowania. Proszę odnieść się do rzeczywistego interfejsu aplikacji, aby uzyskać najbardziej dokładne informacje.

3.1 Ważne wskazówki przed użyciem

- A. Usuń przewody zasilające i małe przedmioty z podłogi, które mogą zaplątać RoboVac.
- B. Złóż frędzle od dywanów pod spód, aby zapobiec wplątaniu się RoboVac. Unikaj czyszczenia dywanów z długim włosiem lub o grubości większej niż 18 mm, ponieważ może to spowodować awarię robota RoboVac.
- C. Zaleca się umieszczenie fizycznych barier przed kominkami i niektórymi obszarami (np. otworami wentylacyjnymi), które mogą spowodować uszkodzenie RoboVac w przypadku ich wejścia.
- D. Unikaj odkurzania dużej ilości wody, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
- E. RoboVac może wspinać się na obiekty o wysokości poniżej 0,79 cala / 20 mm. Jeśli to możliwe usuń obiekty, które nie spełniają tych wymagań.
- F. Czujniki antyupadkowe zapobiegają spadaniu RoboVac ze schodów i stromych krawędzi w większości przypadków. Czujniki działają mniej skutecznie, jeśli są zabrudzone lub używane na wykładzinach / podłogach refleksyjnych. Umieść fizyczne bariery lub ustaw strefę „Zakazu wjazdu”, aby zablokować obszary, z których RoboVac może spaść.

3.2 Mapowanie

Ta funkcja została zaprojektowana, aby pomóc RoboVacowi efektywnie zapoznać się z układem Twojego domu, zapewniając dokładne i systematyczne sprzątnie. Tworząc szczegółowy plan podłogi, Twój RoboVac może poruszać się i czyścić z precyzją.


Aby zmaksymalizować efektywność i dokładność procesu mapowania, proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami:

- **Otwórz wszystkie drzwi:** Upewnij się, że wszystkie drzwi w obszarze sprzątnia są otwarte. Dzięki temu

robot może bezproblemowo uzyskać dostęp do każdego pomieszczenia i je zmapować.


- **Blokowanie dostępu do wybranych obszarów:** Jeśli istnieją określone strefy, do których robot nie powinien wjeżdżać, zastosuj fizyczne bariery blokujące dostęp do tych obszarów. Może to zwiększyć dokładność mapowania i zapobiec wjeżdżaniu robota w niepożądane miejsca. Po zakończeniu mapowania możesz usunąć bariery fizyczne i wyznaczyć strefy zakazu wjazdu, aby uniemożliwić robotowi wstęp do nich.
- **Usuń przeszkodę:** Usuń wszelkie przedmioty, takie jak zabawki, kable czy małe meble, które mogą blokować drogę lub zaplątać się w szczotkach. To pomaga RoboVac swobodnie się poruszać i tworzyć mapę obszaru bez zakłóceń.
- **Nie przesuвай stacji bazowej:** Po stworzeniu planu piętra należy unikać przenoszenia stacji bazowej. RoboVac korzysta ze stacji bazowej jako punktu odniesienia do nawigacji i mapowania. Przesunięcie go może zakłócić tworzenie planu piętra.

Aby rozpocząć proces mapowania, wybierz „**Start**” w aplikacji.

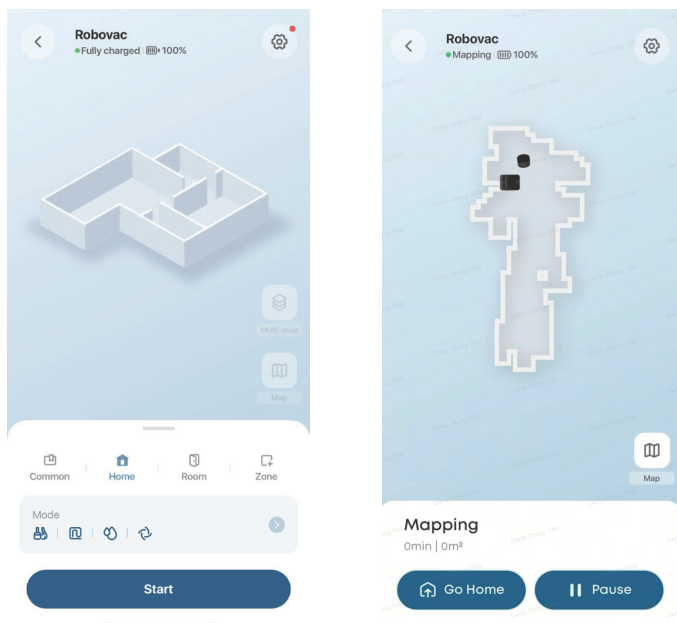


3.3 Ustaw strefę zakazu wejścia i strefę zakazu mopowania

Za pomocą aplikacji eufy możesz ustawić „Strefę zakazu wjazdu” lub „Strefę zakazu mycia podłóg” jako obszar ograniczony. To eliminuje konieczność używania fizycznych barier, w tym pasów granicznych. Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie do podziału stref sprzątania, a nie do izolowania niebezpiecznych obszarów.

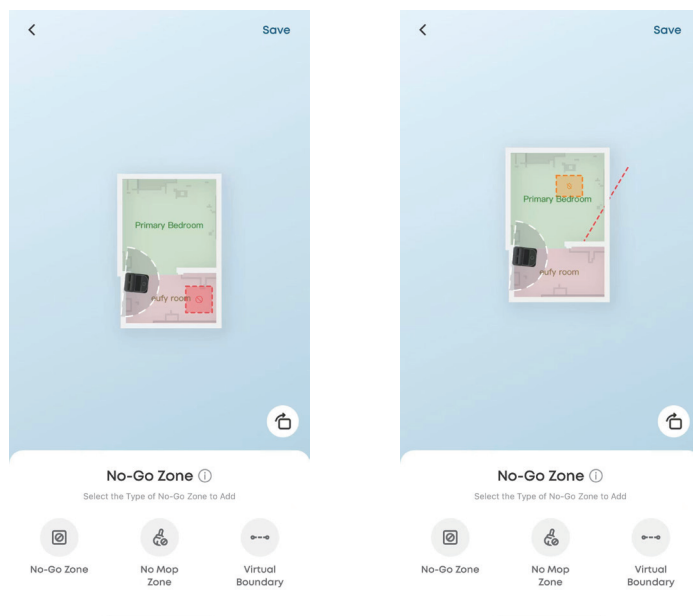

3.4 Harmonogram sprzątania


Za pomocą aplikacji eufy możesz zaplanować sprzątanie o określonej godzinie.

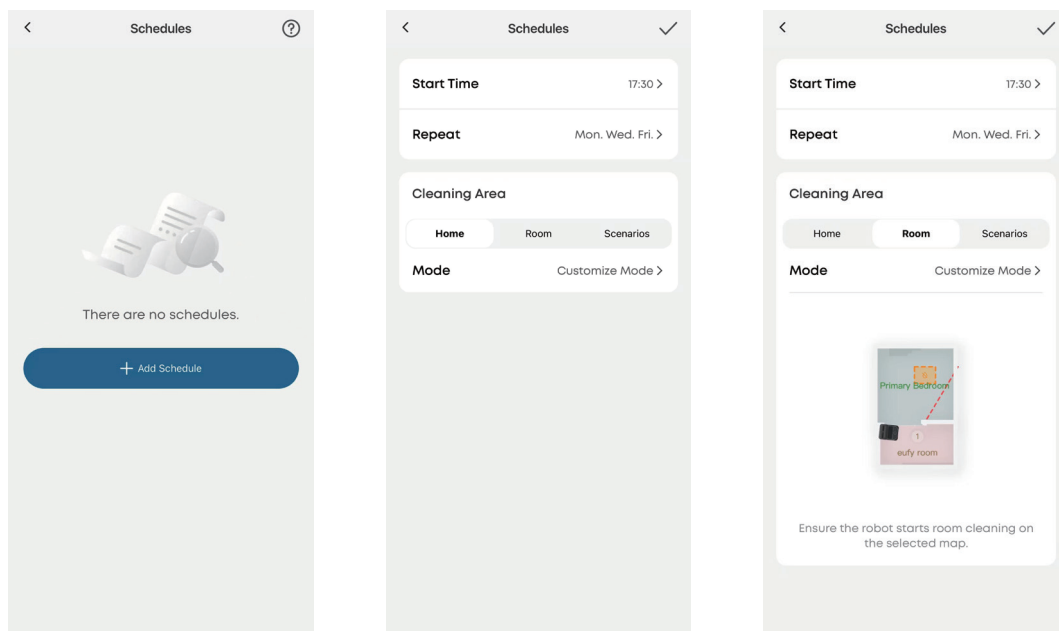

- 💡 W aplikacji eufy możesz ustawić czas i dostosować harmonogramy sprzątania od niedzieli do soboty. Ta funkcja jest dostępna tylko w aplikacji.
- W trybie "Nie przeszkadzać" RoboVac będzie pracować ciszej, a automatyczne zbieranie kurzu oraz powiadomienia głosowe będą wyłączone.

3.5 Wybierz tryb sprzątania


Możesz rozpocząć / wstrzymać sprzątanie lub wybrać żądany tryb sprzątania za pomocą aplikacji eufy. W każdym trybie czyszczenia możesz dodatkowo dostosować tryby, intensywność czyszczenia, poziom wody, siłę ssania i inne ustawienia.

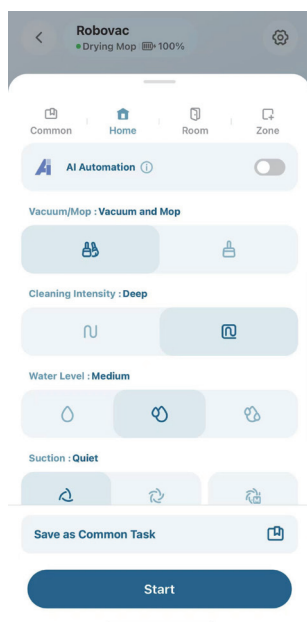

3.5.1 Tryb sprzątania domu



Wybierz „Start” w aplikacji eufy, aby włączyć tryb sprzątania domu.

Po uruchomieniu RoboVac opuszcza stację Omni i automatycznie określa trasę sprzątania. Po zakończeniu sprzątania, RoboVac automatycznie wraca do stacji Omni.

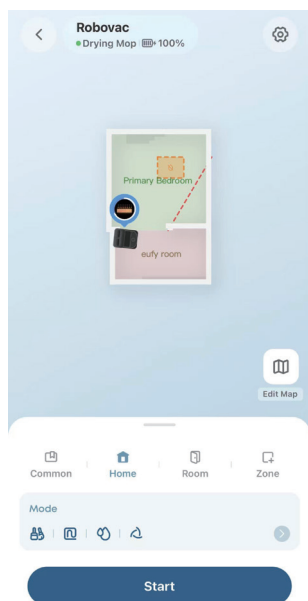

3.5.2 Tryb sprzątania pomieszczeń


W tym trybie aplikacja eufy automatycznie dzieli przestrzeń na kilka pomieszczeń. Możesz także dostosować ustawienia swojego pomieszczenia w aplikacji. RoboVac będzie sprzątać tylko wybrane pomieszczenia i po zakończeniu sprzątania wróci do stacji Omni.

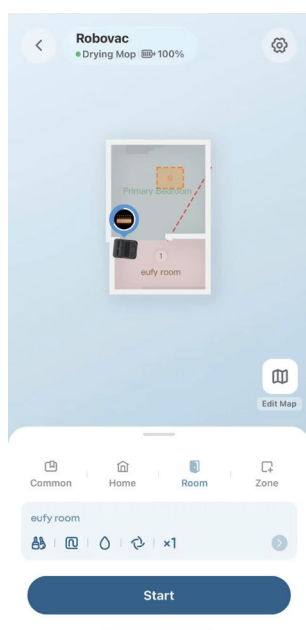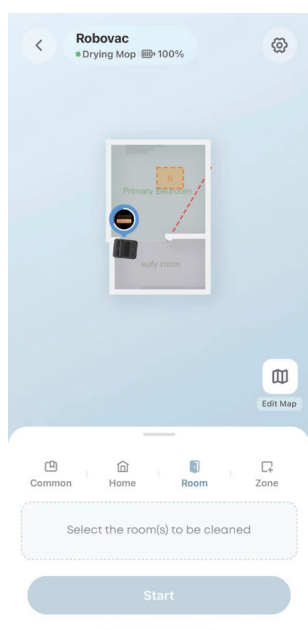

- Włącz tryb sprzątania pokoi dopiero po utworzeniu mapy przez RoboVac.
- Zaleca się, aby RoboVac rozpoczął sprzątanie pokoju z Omni Station.

3.5.3 Tryb sprzątania strefowego

W tym trybie możesz ustawić strefę sprzątania i dostosować jej rozmiar w aplikacji eufy. RoboVac będzie sprzątał wyłącznie wybraną strefę.

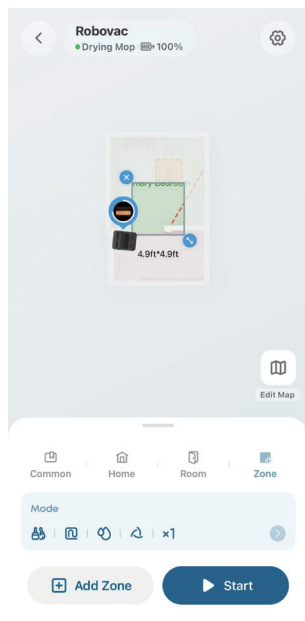

4. Korzystanie z systemu do mycia podłóg

1. Rozpocznij sprzątanie. RoboVac będzie automatycznie odkurzał i mył podłogę. Podczas mycia podłóg możesz wybrać jeden z trzech poziomów wody za pomocą aplikacji eufy.
2. Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w mopie rolkowym, należy aktywować funkcję suszenia po każdym sprzątaniu. Zalecamy ustawianie trybu suszenia na „**Standardowe suszenie**” za każdym razem, aby zapewnić optymalne rezultaty suszenia i zredukować nieprzyjemne zapachy.
3. Regularnie opróżniaj i czyść zbiornik na brudną wodę, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów. Aby uzyskać instrukcje dotyczące czyszczenia zbiornika na brudną wodę, zapoznaj się z sekcją „**Czyszczenie i konserwacja**” w tej instrukcji obsługi.

5. Korzystanie z RoboVac z urządzeniami kompatybilnymi z Alexa, Siri lub Google Assistant

Dzięki kompatybilności z Alexą, Siri i Asystentem Google, wystarczy jedno polecenie głosowe, aby RoboVac posprzątał każdy zakątek Twojego domu.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że:

- RoboVac jest podłączony do stacji Omni, aby zapewnić wystarczającą ilość energii.
- RoboVac jest połączony z aplikacją eufy.
- Aby sterować RoboVac za pomocą Siri, upewnij się, że masz iPhone'a lub iPada z najnowszą wersją iOS.

Aby sterować RoboVac za pomocą Alexa, Siri lub Asystenta Google:


1. Kliknij w lewy górny róg głównego interfejsu aplikacji eufy, a następnie znajdź „**Inteligentne integracje**” w rozwijanym menu.
2. Aby dokończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6. Włączanie/wyłączanie blokady bezpieczeństwa dla dzieci

Aktywuj blokadę rodzicielską w aplikacji eufy: **Więcej ustawień > Blokada rodzicielska**.

Gdy blokada rodzicielska jest włączona, wszystkie przyciski zostaną zablokowane, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia przez dzieci lub przypadkowemu zranieniu.

 • Konfiguracja sieci i reset do ustawień fabrycznych nie są wpływane przez blokadę bezpieczeństwa dla dzieci.

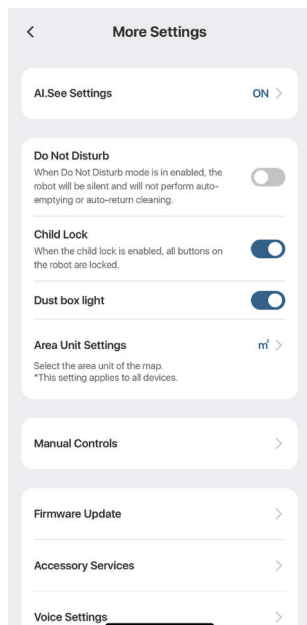

7. Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji wyłącz urządzenie i odłącz zasilacz. Każdy inny element obsługi powinien być wykonywany przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu.


Aby zapewnić optymalną wydajność, należy regularnie czyścić i konserwować urządzenie Omni C28, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Częstotliwość czyszczenia i wymiany będzie zależeć od Twoich nawyków użytkowania.

Zalecana częstotliwość czyszczenia i wymiany

Moduł	Komponenty	Częstotliwość czyszczenia	Częstotliwość wymiany
Robot	Zbiornik na brudną wodę	Wyczyść go, gdy aplikacja o to poprosi, około co 30 godzin.	-
	Zbiornik na kurz	Co 30 godzin	-
	Mop rolkowy	-	Co 60 godzin (lub gdy są widać zużycie)
	Szczotka boczna	Co 60 godzin	Co 180 godzin
	Szczotka obrotowa	Co 60 godzin	Co 180 godzin
	Czujniki	Co 360 godzin	-
	Filtr do zbiornika na brudną wodę	-	Co 180 godzin
	Skrobak	Co 30 godzin	-
	Koło obrotowe	Co 60 godzin	-
Stacja Omni	Worek na kurz	-	Wymień w razie potrzeby
	Taca czyszcząca	Co 30 godzin	-
	Zbiornik na czystą wodę	Wyczyść go na podstawie rzeczywistych warunków	-
	Zbiornik na brudną wodę	Wyczyść go na podstawie rzeczywistych warunków	-

7.1 Wyczyścić zbiornik na brudną wodę

- 1 Wyjmij zbiornik na brudną wodę, naciskając przycisk zwalniający.
- 2 Odłącz filtr od zbiornika.
- 3 Napełnij zbiornik czystą wodą i potrząśnij nim, aby dokładnie go wyczyścić.
- 4 Po czyszczeniu wylej wodę i wytrzyj otwór ssący zbiornika na brudną wodę.
- 5 Zainstaluj ponownie filtr i zbiornik na brudną wodę.

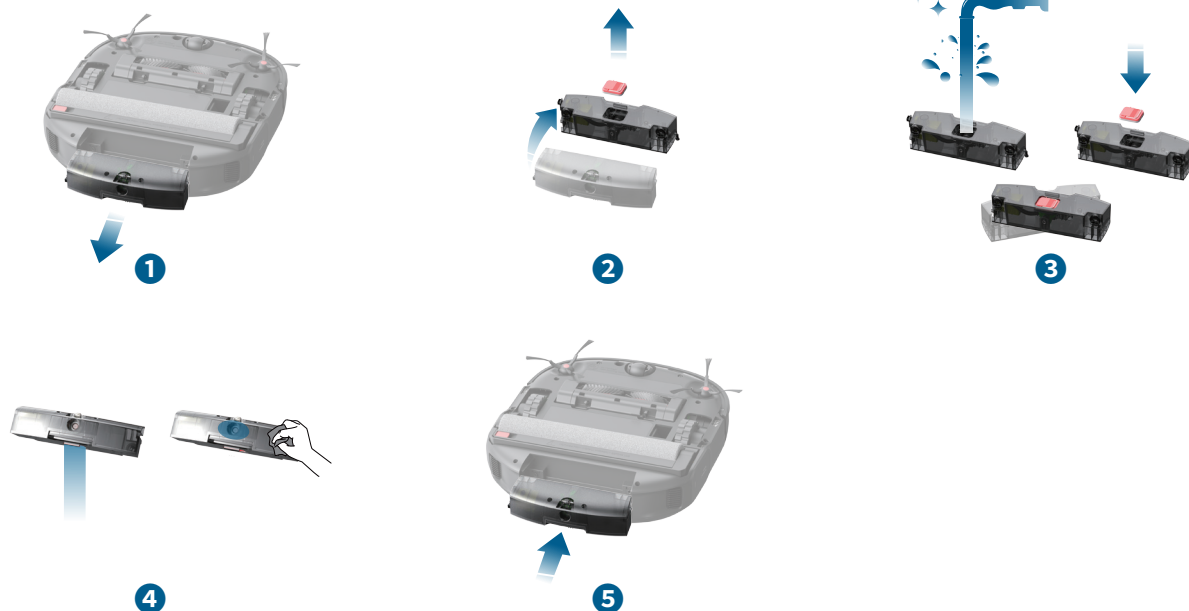

7.2 Wyczyść pojemnik na kurz i filtr

- 1 Otwórz pokrywę robota i wyjmij pojemnik na kurz.
- 2 Pociągnij zaczep zwalniający, aby otworzyć pokrywę. Wyjmij filtr.
- 3 Opróżnij zbiornik na kurz.
- 4 Postukaj w filtr, aby usunąć kurz.
- 5 Dokładnie opłucz zbiornik wodą.
- 6 Całkowicie wysusz zbiornik i filtr przed następnym użyciem.
- 7 Włóż filtr z powrotem do zbiornika.
- 8 Wsuń pojemnik na kurz z powrotem do jednostki głównej i zamknij pokrywę robota.



1



2



3



4



5



6



7




8

- ⚡ Nie używaj filtra, jeśli nie jest całkowicie suchy ponieważ może to negatywnie wpłynąć na wydajność sprzątania.
- Nie używaj szczotki, gorącej wody ani detergentów do czyszczenia filtra.

7.3 Wymień mopa rolkowego

- 1 Włącz zasilanie. Uchwyt mopa rolkowego wysunie się po obróceniu urządzenia.
- 2 Wyjmij skrobaczkę.
- 3 Zdejmij mop rolkowy.
- 4 Wytrzyj wewnętrzną stronę mopa rolkowego wilgotnym ręcznikiem papierowym.
- 5 Załóż nowy mop i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
- 6 Zainstaluj ponownie skrobaczkę.

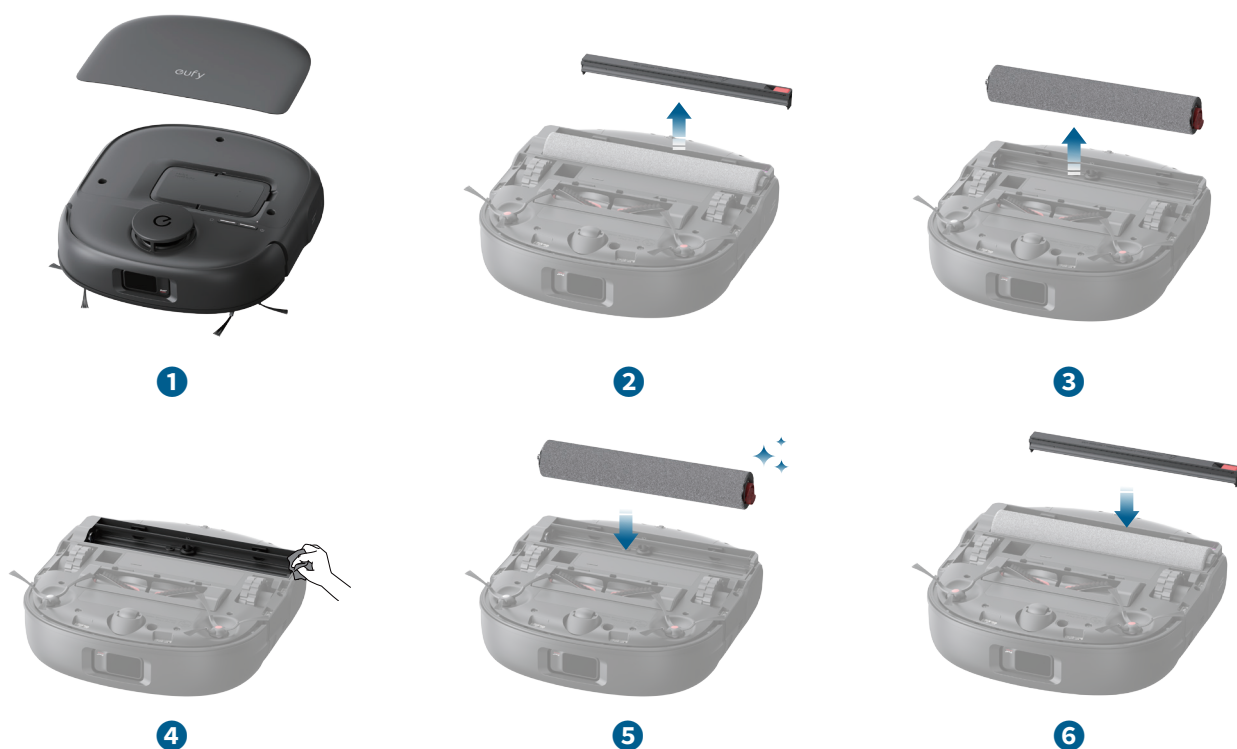

7.4 Wyczyść szczotkę boczną

Obce substancje, takie jak włosy, mogą łatwo zaplątać się w szczotkę boczną, dlatego najlepiej jest ją regularnie czyścić.

- 1 Usuń szczotkę boczną.
- 2 Ostrożnie rozwiń i usuń wszelkie włosy i substancje przyczepione do szczotki bocznej.
- 3 Wyczyść szczotkę boczną wodą.
- 4 Przed następnym użyciem wysusz szczotkę boczną na powietrzu.
- 5 Zainstaluj ponownie szczotkę boczną do urządzenia.



1



2



3




4



5

7.5 Wyczyścić szczotkę obrotową

- 1 Naciśnij zakładki zwalniające, aby odblokować osłonę szczotki.
- 2 Wciśnij bok jednej szczotki obrotowej do środka i delikatnie podnieś ją do góry.
- 3 Delikatnie obróć i wyciągnij szczotkę obrotową.
- 4 Naciśnij bok drugiej szczotki obrotowej do środka i delikatnie ją podnieś.
- 5 Delikatnie przekręć i wyciągnij drugi szczotkujący wałek.
- 6 Opłucz obie szczotki obrotowe i osłonę szczotki pod bieżącą wodą. Przed następnym użyciem całkowicie wysusz na powietrzu wałki szczotek i osłonę szczotek.
- 7 Zainstaluj ponownie jedną stronę szczotki obrotowej i zatrzaśnij ją, aby się nie ruszała.
- 8 Ponownie zamontuj drugą stronę szczotki obrotowej i zatrzaśnij ją, aby się nie ruszała.
- 9 Naciśnij, aby zatrzasnąć osłonę szczotki.

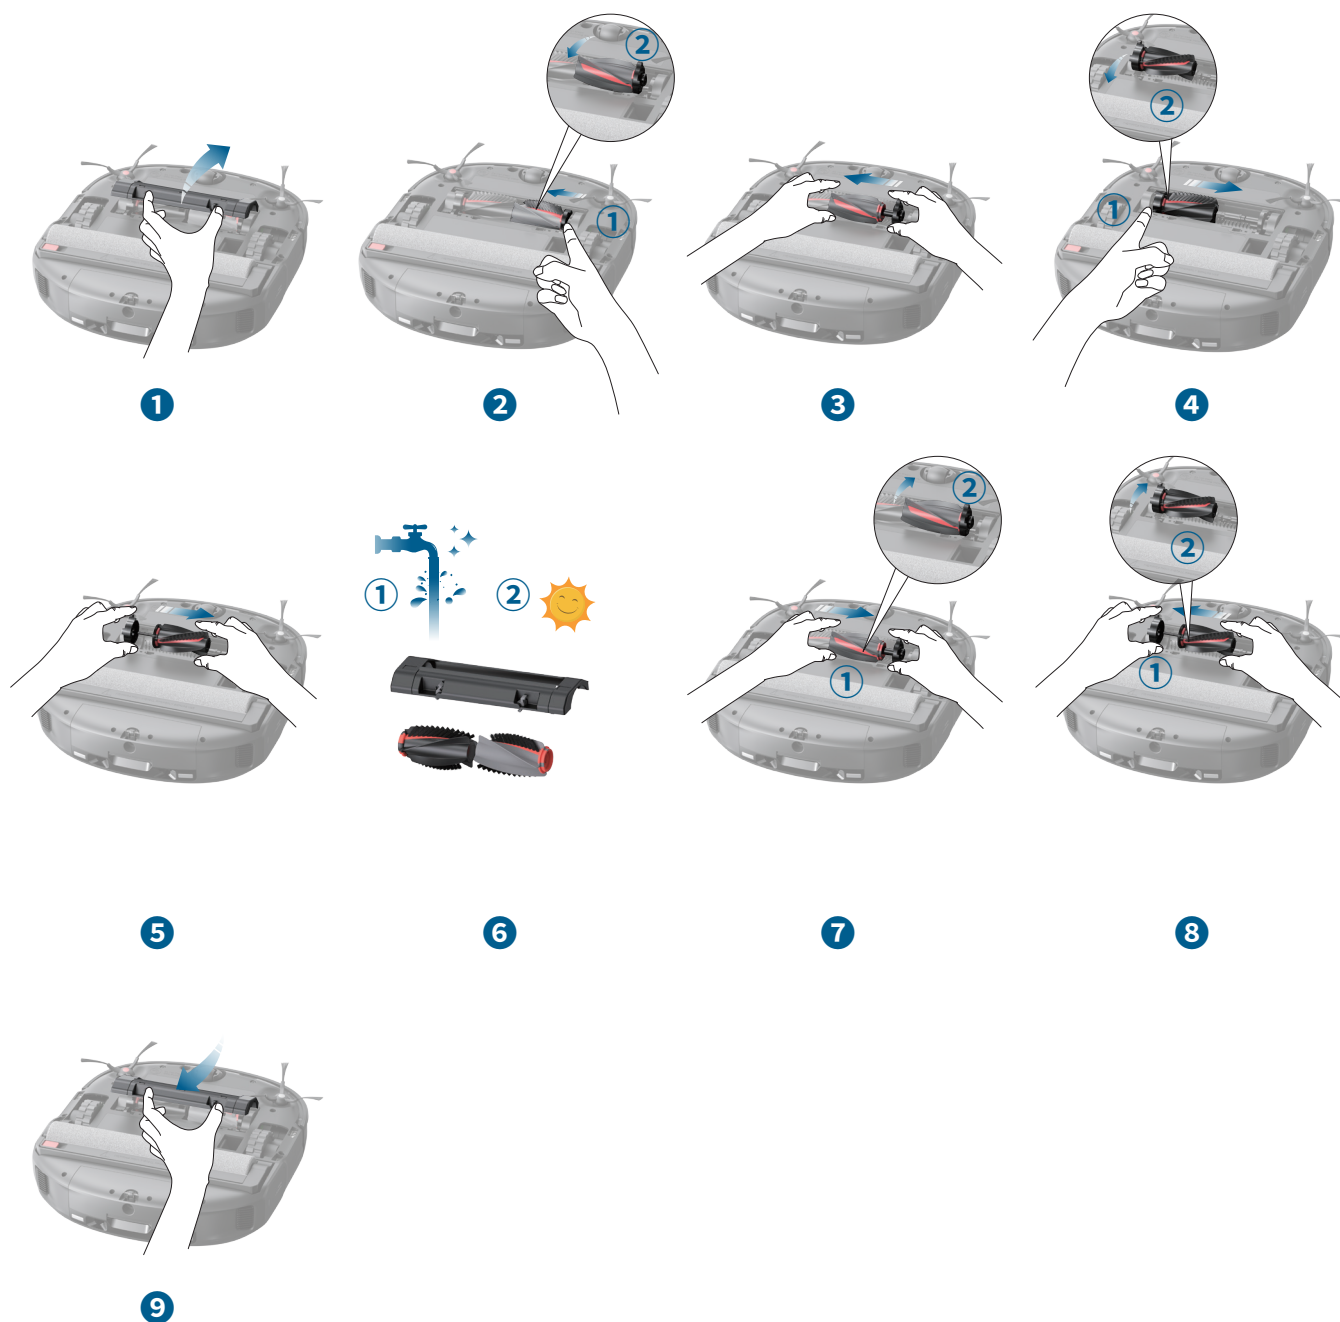

7.6 Wyczyść czujniki, kamery i styki ładowania


Aby utrzymać optymalną wydajność, regularnie czyść czujniki i styki ładowania.

- Odkurz czujniki i styki ładowania miękką szmatką.




7.7 Wyczyść skrobak


- 1 Usuń skrobaczkę z robota RoboVac.
- 2 Odłącz filtr od skrobaka.
- 3 Dokładnie wypłucz filtr wodą i wyczyść skrobak szczotką.
- 4 Przed następnym użyciem należy wysuszyć filtr i skrobaczkę na powietrzu.
- 5 Zainstaluj ponownie filtr, wciskając go na miejsce.
- 6 Zainstaluj ponownie skrobaczkę.

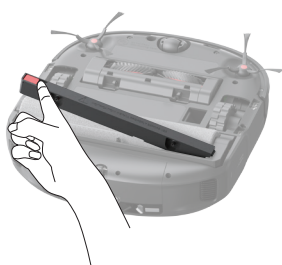

1

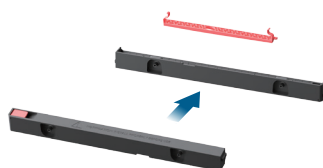


2

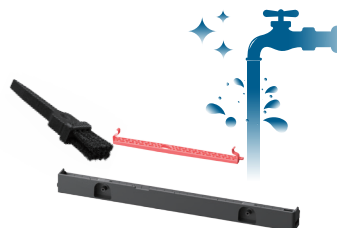


3



4



5

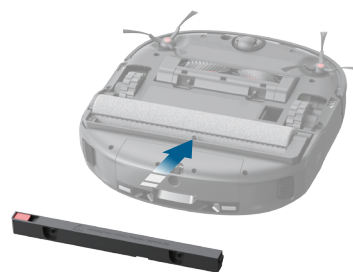


6

7.8 Wyczyścić koło obrotowe

- 1 Podważ koło obrotowe za pomocą śrubokręta.
- 2 Usuń wszelkie włosy i zanieczyszczenia owinięte wokół koła lub zaplątane we wnęce koła.
- 3 Zamontuj ponownie koło, dociskając je.


* Usłyszysz dwa kliknięcia, gdy element zostanie prawidłowo zamocowany.

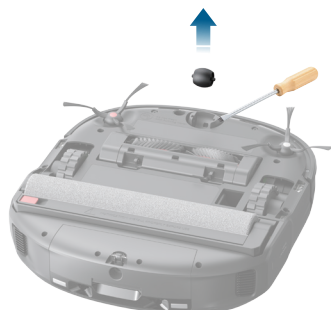

1



2

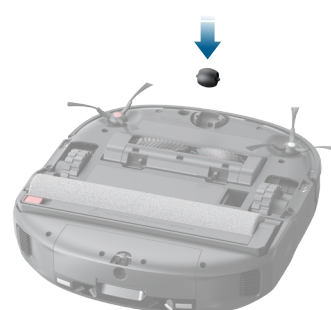

3

7.9 Wymień worek na kurz

- 1 Wyjmij zbiornik na czystą wodę i zbiornik na brudną wodę.
- 2 Otwórz pokrywę pojemnika na worek na kurz.
- 3 Załóż nowy worek na kurz. Sprawdź, czy worek na kurz jest całkowicie włożony, a następnie zamknij pokrywę.



1



2




3

7.10 Wyczyść tackę czyszczącą

- 1 Wyjmij tacę czyszczącą ze stacji Omni.
- 2 Dokładnie opłucz tacę czyszczącą wodą i wyczyść ją szczoteczką.
- 3 Przed następnym użyciem pozostaw tacę czyszczącą do wyschnięcia na powietrzu.
- 4 Delikatnie przechyl tacę czyszczącą do wewnątrz i wyrównaj ją z dwoma klipsami wewnątrz.
- 5 Naciśnij mocno z obu stron, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

*Po pomyślnej instalacji dioda LED na stacji Omni zmieni kolor z czerwonego na biały.

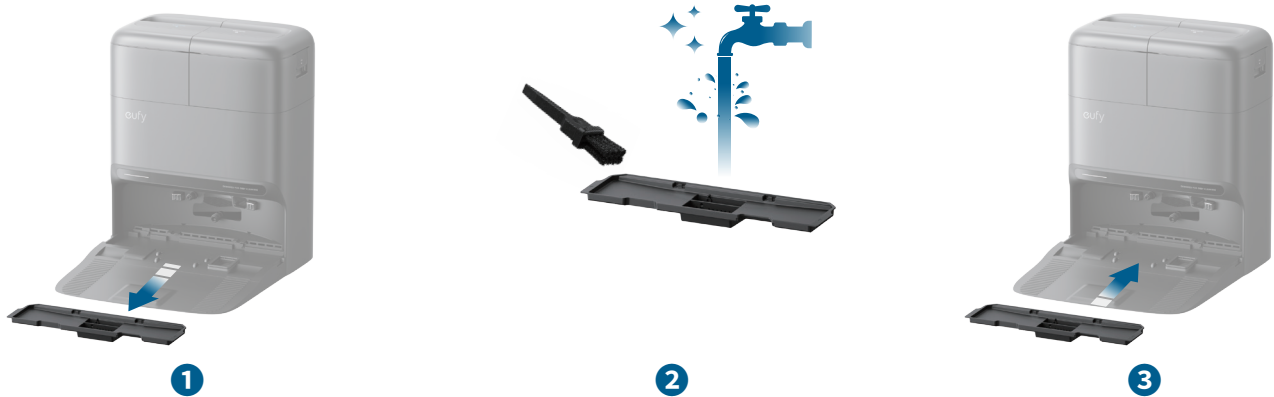

7.11 Wyczyścić zbiornik na brudną wodę

- 1 Wyjmij zbiornik na brudną wodę ze stacji Omni.
 - 2 Otwórz i opróżnij zbiornik na brudną wodę.
 - 3 Dokładnie opłucz zbiornik na brudną wodę pod bieżącą wodą.
 - 4 Zamknij pokrywę zbiornika na brudną wodę.
- *Gdy element znajdzie się na swoim miejscu, usłyszysz kliknięcie.
- 5 Ponownie zamontuj zbiornik na brudną wodę w stacji Omni.



1



2



3



4



5

8. Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia błędu należy zapoznać się z instrukcjami w aplikacji, aby znaleźć rozwiązania. Jeśli problem będzie się powtarzał, napisz na adres support@eufy.com, aby uzyskać pomoc.

9. Specyfikacje



Wymiary	349,8 x 327 x 110,6 mm
Waga	11 funtów
baterii	Litowo-jonowy 5200 mAh DC 14,6 V
Wejście	20V=1,8A
Moc	Wejście: 35 W Wyjście: 40 W
Czas sprzątania	Tryb tylko odkurzania Ciche ssanie: 251 minut Standardowe ssanie: 231 minut Maksymalna siła ssania: 187 min Tryb odkurzania i mopowania Ciche zasysanie: 139 minut Standardowe ssanie: 123 minut Maksymalna siła ssania: 111 minut
Czas ładowania	3,5h
Zbiornik na czystą wodę	120 ml
Zbiornik na brudną wodę	100 ml
Częstotliwość operacyjna	Pasmo 2.4G (2.4000GHz - 2.4835GHz)



Wymiary	430*352,5*437 mm
Waga	13,56 funtów
Napięcie	Wersja US/JP/KR/CA: 100-127 V, 50-60 Hz; Wersja UE/Wielka Brytania/Australia/Bliski Wschód i Afryka: 220-240 V, 50-60 Hz;
Moc	Zbieranie kurzu: 650 W Suszenie i ładowanie: 85 W
Zbiornik na czystą wodę	2,2 l
Zbiornik na brudną wodę	2,2 l
Pojemność jednorazowego worka na kurz	3L

-  Stacja C28 Omni wyposażona jest w funkcję suszenia ciepłym powietrzem. Gdy temperatura otoczenia przekracza 35°C, Robovac najpierw się ładuje. Do momentu pełnego naładowania robota Robovac stosowane jest suszenie powietrzem o temperaturze pokojowej.
- Ze względu na to, że poziom napięcia może się różnić w zależności od kraju i lokalizacji, zalecamy zakup wersji urządzenia odpowiedniej dla danego regionu, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i uszkodzeń sprzętu.
- Anker Innovations Limited oświadcza, że typ urządzenia radiowego T211A jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
<https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download>

10. Obsługa klienta

Skontaktuj się z nami:



support@eufy.com



www.eufy.com



(USA / CA) + 1 (800) 994 3056

(Wielka Brytania) + 44 (0) 1604 936 200

(JP) + 81 03 4455 7823

For video tutorials, FAQs, warranty policies, and more information, please visit <https://support.eufy.com/>

For the Statement of Compliance, visit the website: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

Aby przejść do trybów CEC i ERP (tryb niskiego poboru mocy), gdy robot znajduje się na stacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk ładowania przez 14 sekund. Lampka zacznie migać z częstotliwością raz na sekundę, co oznacza, że urządzenie przeszło w tryby CEC i ERP. Aby wyjść z trybów CEC i ERP, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

67/UDP:

Port używany przez serwer DHCP do odbierania żądań konfiguracji od klientów.

68/UDP:

Port używany przez klienta DHCP do odbierania informacji konfiguracyjnych zwracanych przez serwer (takich jak adres IP, maska podsieci, brama itp.).

Funkcja:

Protokół DHCP używa tych dwóch portów do automatycznego przydzielania adresów IP urządzeniom sieciowym, co upraszcza zarządzanie siecią. Na przykład, gdy urządzenie łączy się z siecią, wysyła żądanie rozgłoszeniowe przez port 67, a serwer odpowiada i przypisuje konfigurację IP.

Porty 67 i 68 są niezbędne do konfiguracji sieci komputerowej i dostępu do Internetu. Są powszechnie używane w normalnych operacjach biznesowych.