

1. Informacje o Omni S2

1.1 Zawartość opakowania

1.2 Przegląd

1.3 Sterowanie przyciskami

2. Przygotowanie Omni S2

2.1 Zainstaluj stację Omni

2.2 Naładuj swojego RoboVac

2.3 Pobierz aplikację

2.4 Zresetuj połączenie Wi-Fi

3. Korzystanie z Omni S2

3.1 Ważne wskazówki przed użyciem

3.2 Mapowanie

3.3 Ustaw strefę zakazu wejścia i strefę zakazu mopowania

3.4 Harmonogram sprzątnia

3.5 Wybierz tryb sprzątnia

4. Korzystanie z systemu do mycia podłóg

5. Korzystanie z RoboVac urządzeń zgodnych z Matter, Alexa, Siri lub Asystentem Google

6. Włączanie/wyłączanie blokady bezpieczeństwa dla dzieci

7. Czyszczenie i konserwacja

7.1 Wyczyść pojemnik na kurz

7.2 Wymiana mopa obrotowego

7.3 Czyszczenie szczotki obrotowej

7.4 Wyczyść czujniki, kamery i styki ładowania

7.5 Wymiana worka na kurz

7.6 Wyczyść tackę filtra

7.7 Czyszczenie zbiornika na brudną wodę

8. Rozwiązywanie problemów

9. Specyfikacje

10. Obsługa klienta

1. Informacje o Omni S2

1.1 Zawartość opakowania



Stacja Omni



Zbiornik na czystą wodę



Odłączana podstawa



Robot odkurzający (RoboVac)



Zbiornik na brudną wodę



Uchwyt na zbiornik na wodę



Środek do czyszczenia podłóg



Wkład zapachowy




Skrócona instrukcja obsługi



Karta charakterystyki bezpieczeństwa



Przewód zasilający



(Gratis)

Worek na kurz

1.2 Przegląd

1.2.1 RoboVac

Przód



- 1 Kamera RGB
- 2 Przycisk ładowania
 - Naciśnij, aby wstrzymać czyszczenie.
- 3 Zbiornik na kurz
- 4 Osłona magnetyczna
- 5 Pokrowiec na wkład zapachowy
- 6 Przycisk Start / Pauza
 - Naciśnij, aby rozpocząć / wstrzymać czyszczenie.
 - Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć;
 - Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, aby wymusić wyłączenie.
- 7 Zderzak
- 8 Światło LED
- 9 Czujnik 3D dTOF

Tył




- 1 Wylot powietrza
- 2 Styki ładowania (× 2)
- 3 Port odprowadzania brudnej wody
- 4 Port wtrysku wody

Zbiornik na kurz



- 1 Uchwyt zbiornika na kurz
- 2 Filtr metalowy
- 3 Filtr wysokiej wydajności

Spód

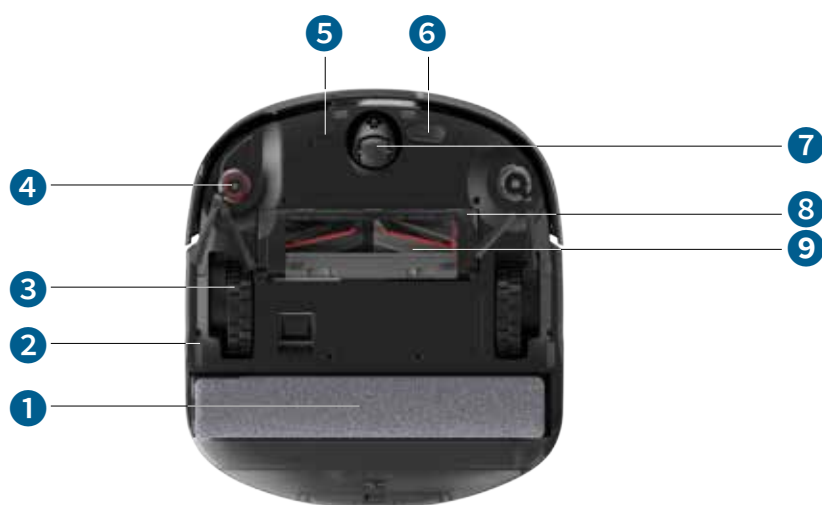

- 1 Mop obrotowy
- 2 Czujniki upadku (×6)
- 3 Koła (× 2)
- 4 Szczotki boczne (× 2)
- 5 Czujnik wykrywania dywanów
- 6 Czujnik przepływu optycznego
- 7 Koło obrotowe
- 8 Osłona szczotki
- 9 Szczotki DuoSpiral™

1.2.2 Stacja Omni

Przód






- ❶ Odłączana podstawa
- ❷ Taca filtracyjna
- ❸ Przełącznik suwakowy
 - Przesuń, aby otworzyć pokrywę worka na kurz.
- ❹ Zbiornik na czystą wodę
- ❺ Korek zbiornika na czystą wodę
- ❻ Ekran LCD
- ❼ Przycisk zwalniający zbiornik na brudną wodę
 - Pociągnij, aby otworzyć pokrywę zbiornika na brudną wodę.
- ❽ Zbiornik na brudną wodę
- ❾ Worek na kurz

Tył



- ❶ Wnęka do nawijania kabla
- ❷ Gniazdo zasilania

1.3 Sterowanie przyciskami

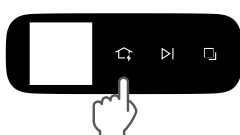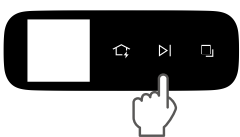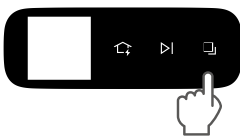RoboVac		• Szybkie naciśnięcie: wstrzymuje czyszczenie • Naciśnij krótko jeszcze raz: powrót RoboVac do stacji Omni
		• Szybkie naciśnięcie: inicjuje/wstrzymuje czyszczenie. • Długie naciśnięcie (3 s): Wyłącz zasilanie • Długie naciśnięcie (15 s): wymusza wyłączenie
		• Długie naciśnięcie jednocześnie (3 s): Zresetuj połączenie Wi-Fi • Długie naciśnięcie jednocześnie (10 s): Przywróć ustawienia fabryczne
Stacja Omni		• Szybkie naciśnięcie: powrót RoboVac do stacji Omni
		Szybkie naciśnięcie: • Rozpocznij czyszczenie, gdy robot jest bezczynny lub suszy • Wstrzymaj/Wznów czyszczenie podczas trwania zadania • Kontynuuj bieżące zadanie podczas wycierania kurzu lub mopowania
		• Szybkie naciśnięcie: Przełączanie między trybem samego odkurzania a trybem odkurzania/mopowania

2. Przygotowanie Omni S2

2.1 Zainstaluj stację Omni

1. Zainstaluj zdejmowaną podstawę, mocno dociskając ją z obu stron. Podłącz przewód zasilający do stacji Omni i gniazdka sieciowego.



- 💡 • Zawsze podłączaj stację Omni Station do prądu, aby mieć pewność, że połączenie między robotem a stacją Omni Station zostanie nawiązane prawidłowo; w przeciwnym razie robot nie powróci do niej automatycznie.

2. Podłącz przewód zasilający do Omni Station. Umieść stację Omni w miejscu, do którego dociera silny sygnał Wi-Fi i upewnij się, że robot ma do niej łatwy dostęp. Upewnij się, że na twardym, otwartym podłożu zachowano co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni z przodu i 0,5 metra po obu stronach. Zaleca się umieszczenie jej przy ścianie i na twardej, równej powierzchni.



- 💡 • Zalecany prześwit na ilustracji stanowi sugerowaną wartość opartą na testach, aby zapewnić optymalne działanie robota, powrót do stacji ładowania i skuteczne sprzątanie wyznaczonego obszaru. Można dostosować odstęp w razie potrzeby, aby dopasować go do rzeczywistego środowiska pracy robota.

3. Upewnij się, że miejsce dokowania między stacją Omni a uchwytem ekranu jest suche i nie ma na nim plam wody. Następnie zamontuj i mocno dociśnij uchwyt ekranu. Po zainstalowaniu na ekranie pojawi się animacja.



4. Zdejmij plombę z otworu i spodu środka czyszczącego do podłóg, a następnie włóż butelkę do gniazda na środek czyszczący. Sprawdź, czy urządzenie do mycia podłóg jest solidnie zamontowane.



5. Sprawdź, czy korek zbiornika na brudną wodę jest dobrze zamknięty, a zatrzask zatrzasknął się na swoim miejscu. Następnie zamontuj zbiornik na brudną wodę.



6. Do zbiornika na czystą wodę wlej czystą wodę, aż osiągnie ona linię MAX, a następnie zainstaluj zbiornik na czystą wodę.



2.2 Naładuj swojego RoboVac

1. Zdejmij bloki piankowe RoboVac.



2. Otwórz górną pokrywę i pokrywę wkładu zapachowego, a następnie zamontuj wkład zapachowy w gnieździe.

💡 • Aby zamontować wkład zapachowy, postępuj zgodnie z poniższym schematem.



3. Podłącz RoboVac do stacji Omni. RoboVac włączy się i automatycznie rozpocznie ładowanie.



2.3 Pobierz aplikację

Aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, zaleca się pobranie aplikacji.

1. Pobierz aplikację ze sklepu App Store (urządzenia z systemem iOS) lub Google Play (urządzenia z systemem Android). Możesz także pobrać aplikację, skanując kod QR nadrukowany na skróconej instrukcji obsługi (dołączonej do opakowania).
2. Otwórz aplikację. Utwórz nowe konto lub zaloguj się na swoje eufy konto.



3. Kliknij ikonę „+”, aby dodać urządzenie.



4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi.

2.4 Zresetuj połączenie Wi-Fi

Jeśli napotkasz problemy podczas łączenia RoboVac z aplikacją, spróbuj zresetować połączenie Wi-Fi 2,4G.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk Start/Pauza przez 3 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy.



Kiedy połączenie Wi-Fi zostanie zresetowane, a wskaźniki LED na RoboVac będą szybko migać na biało, usłyszysz komunikat głosowy. Teraz możesz postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi.

3. Korzystanie z Omni S2

 • Wszystkie obrazy interfejsu użytkownika pokazane w tej sekcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą ulec zmianie w wyniku aktualizacji oprogramowania. Proszę odwołać się do rzeczywistego interfejsu aplikacji, aby uzyskać najbardziej dokładne informacje.

3.1 Ważne wskazówki przed użyciem

- A. Usuń przewody zasilające i małe przedmioty z podłogi, które mogą zaplątać RoboVac.
- B. Zaleca się umieszczenie fizycznych barier lub ustawienie strefy „No-Go” za pomocą aplikacji eufy przed kominkami i niektórymi obszarami (np. schodami), które mogą spowodować uszkodzenie RoboVac w przypadku wjazdu do nich.
- C. Unikaj odkurzania dużej ilości wody, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
- D. RoboVac może wspinać się na przedmioty, których wysokość nie przekracza 35 mm / 1,38 cala. Jeśli to możliwe usuń obiekty, które nie spełniają tych wymagań.
- E. Czujniki zabezpieczające przed upadkiem zapobiegają RoboVac upadkowi ze schodów i stromych zboczy w większości przypadków. Czujniki działają mniej skutecznie, jeśli są zabrudzone lub używane na wykładzinach / podłogach refleksyjnych. Zaleca się regularne czyszczenie czujników i wyznaczenie stref zamkniętych, zwłaszcza wokół schodów lub w innych miejscach, w których robot mógłby spaść.

3.2 Mapowanie

Ta funkcja została zaprojektowana, aby pomóc RoboVacowi efektywnie zapoznać się z układem Twojego domu, zapewniając dokładne i systematyczne sprzątnięcie. Tworząc szczegółowy plan podłogi, Twój RoboVac może poruszać się i czyścić z precyzją.


Aby zmaksymalizować efektywność i dokładność procesu mapowania, proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami:

- **Otwórz wszystkie drzwi:** Upewnij się, że wszystkie drzwi w obszarze sprzątnięcia są otwarte. Dzięki temu robot może bezproblemowo uzyskać dostęp do każdego pomieszczenia i je zmapować.
- **Blokowanie dostępu do wybranych obszarów:** Jeśli istnieją określone strefy, do których robot nie

powinien wjeżdżać, zastosuj fizyczne bariery blokujące dostęp do tych obszarów. Może to zwiększyć dokładność mapowania i zapobiec wjeżdżaniu robota w niepożądane miejsca. Po zakończeniu mapowania możesz usunąć bariery fizyczne i wyznaczyć strefy zakazu wjazdu, aby uniemożliwić robotowi wstęp do nich.

- **Usuń przeszkody:** Usuń wszelkie przedmioty, takie jak zabawki, kable, małe meble lub dywany z frędzlami, które mogą blokować przejście lub zaplątać się w szczotki. To pomaga RoboVac swobodnie się poruszać i tworzyć mapę obszaru bez zakłóceń.
- **Nie przesuwaj stacji bazowej:** Po stworzeniu planu piętra należy unikać przenoszenia stacji bazowej. RoboVac korzysta ze stacji bazowej jako punktu odniesienia do nawigacji i mapowania. Przesunięcie go może zakłócić tworzenie planu piętra.

Aby rozpocząć proces mapowania, wybierz „**Start**” w aplikacji.

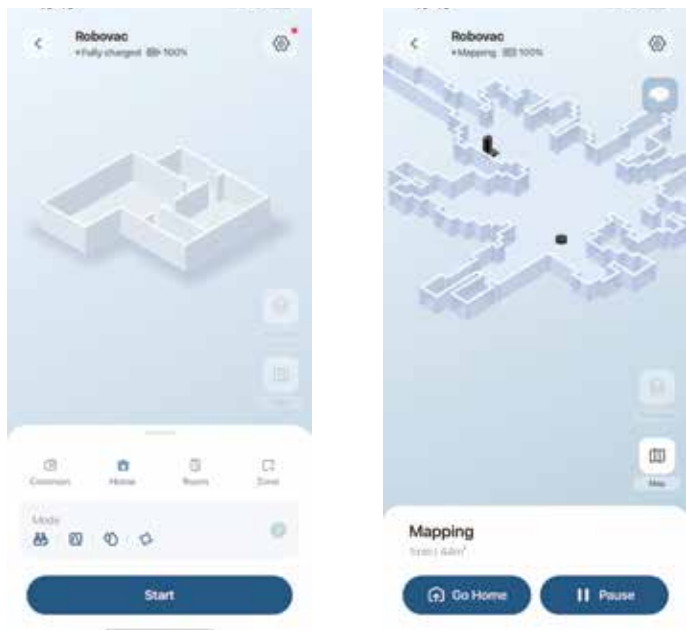


3.3 Ustaw strefę zakazu wejścia i strefę zakazu mopowania

Za pomocą aplikacji eufy możesz ustawić „Strefę zakazu wjazdu” lub „Strefę zakazu mycia podłóg” jako obszar ograniczony. To eliminuje konieczność używania fizycznych barier, w tym pasów granicznych. Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie do podziału stref sprzątnięcia, a nie do izolowania niebezpiecznych obszarów.



3.4 Harmonogram sprzątania

Za pomocą aplikacji eufy możesz zaplanować sprzątanie o określonej godzinie.

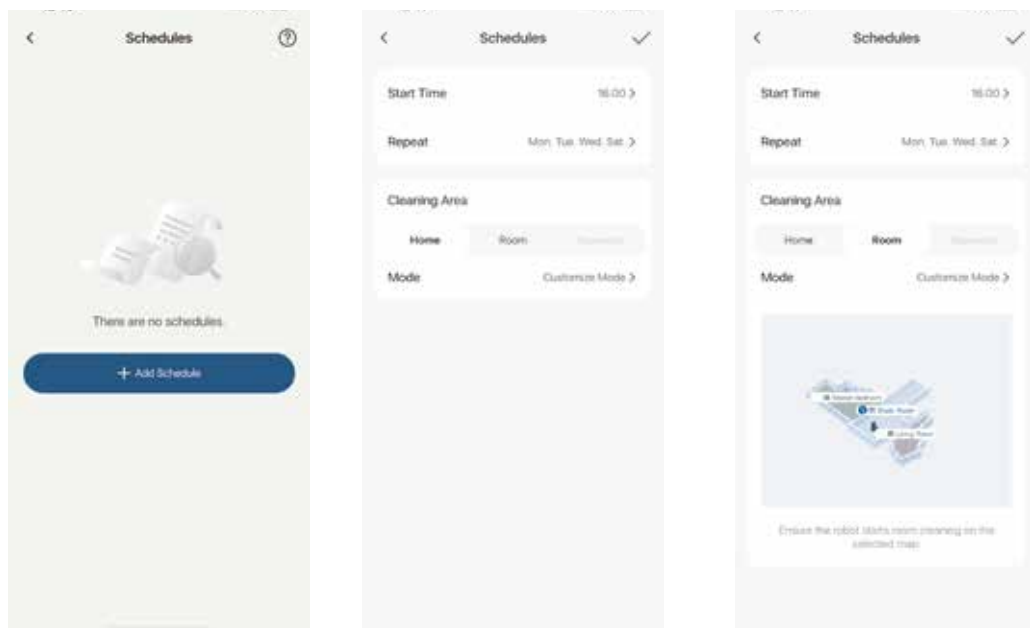

- 💡 W aplikacji eufy możesz ustawić czas i dostosować harmonogramy sprzątania od niedzieli do soboty. Ta funkcja jest dostępna tylko w aplikacji.
- W trybie "Nie przeszkadzać" RoboVac będzie pracować ciszej, a automatyczne zbieranie kurzu oraz powiadomienia głosowe będą wyłączone.

3.5 Wybierz tryb sprzątania

Możesz rozpocząć / wstrzymać sprzątanie lub wybrać żądany tryb sprzątania za pomocą aplikacji eufy. W każdym trybie czyszczenia możesz dodatkowo dostosować tryby, intensywność czyszczenia, poziom wody, moc ssania i inne ustawienia.



3.5.1 Tryb sprzątania domu

Wybierz „Start” w aplikacji eufy, aby włączyć tryb sprzątania domu.

Po uruchomieniu RoboVac opuszcza stację Omni i automatycznie określa trasę sprzątania. Po zakończeniu sprzątania, RoboVac automatycznie wraca do stacji Omni.



3.5.2 Tryb sprzątania pomieszczeń


W tym trybie aplikacja eufy automatycznie dzieli przestrzeń na kilka pomieszczeń. Możesz także dostosować ustawienia swojego pomieszczenia w aplikacji. RoboVac będzie sprzątał tylko wybrane pomieszczenia i po zakończeniu sprzątania wróci do stacji Omni.



- Włącz tryb sprzątania pokoi dopiero po utworzeniu mapy przez RoboVac.
- Zaleca się, aby RoboVac rozpoczął sprzątanie pokoju z Omni Station.

3.5.3 Tryb sprzątania strefowego

W tym trybie możesz ustawić strefę sprzątania i dostosować jej rozmiar w aplikacji eufy. RoboVac będzie sprzątał wyłącznie wybraną strefę.

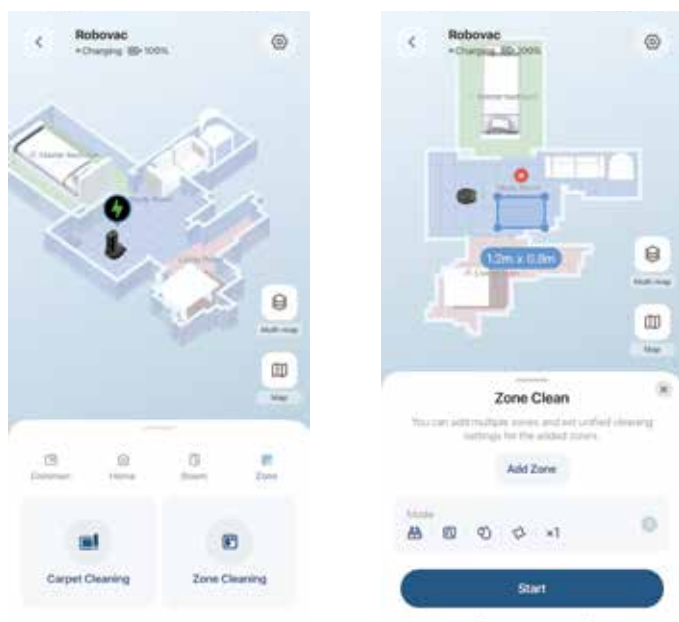

4. Korzystanie z systemu do mycia podłóg

1. Rozpocznij sprzątanie. RoboVac będzie automatycznie odkurzał i mył podłogi. Podczas mopowania możesz wybierać pomiędzy trzema poziomami wody za pomocą aplikacji.
2. Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w mopie obrotowym, należy pamiętać o włączeniu funkcji suszenia po każdym myciu. Zdecydowanie zalecamy ustawienie trybu suszenia na „Suszenie standardowe”, aby uzyskać optymalne rezultaty suszenia i ograniczyć nieprzyjemne zapachy.
3. Regularnie opróżniaj i czyść zbiornik na brudną wodę, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów. Aby otworzyć i zamknąć zbiornik na brudną wodę, postępuj zgodnie z poniższym schematem. Usłyszysz kliknięcie, gdy pokrywa zostanie bezpiecznie zamknięta.



- 💡 • Aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących czyszczenia zbiornika na brudną wodę, zapoznaj się z sekcją „Czyszczenie i konserwacja” w niniejszym Przewodniku użytkownika.

5. Korzystanie z RoboVac urządzeń zgodnych z Matter, Alexa, Siri lub Asystentem Google

Dzięki kompatybilności z Matter, Alexa, Siri i Asystentem Google RoboVac wystarczy komenda głosowa, aby posprzątać każdy zakątek domu.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że:

- RoboVac jest podłączony do stacji Omni, aby zapewnić wystarczającą ilość energii.
- RoboVac jest połączony z aplikacją eufy.
- Aby sterować RoboVac za pomocą Siri, upewnij się, że masz iPhone'a lub iPada z najnowszą wersją iOS.

Aby sterować RoboVac za pomocą aplikacji Matter, Alexa, Siri lub Asystenta Google:


1. Kliknij w lewym górnym rogu głównego interfejsu aplikacji, a następnie znajdź „Usługi zewnętrzne” w menu rozwijanym.

2. Aby dokończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6. Włączanie/wyłączanie blokady bezpieczeństwa dla dzieci

Aktywuj blokadę rodzicielską w aplikacji eufy: **Więcej ustawień > Blokada rodzicielska.**

Gdy blokada rodzicielska jest włączona, wszystkie przyciski zostaną zablokowane, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia przez dzieci lub przypadkowemu zranieniu.

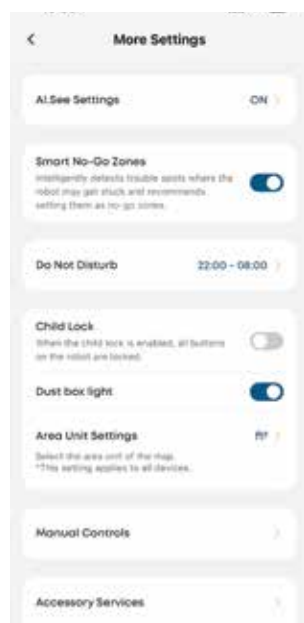

7. Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji wyłącz urządzenie i odłącz zasilacz. Każdy inny element obsługi powinien być wykonywany przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

Aby zapewnić optymalną wydajność, należy regularnie czyścić i konserwować Omni S2, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Częstotliwość czyszczenia i wymiany będzie zależać od Twoich nawyków użytkowania.


Instrukcje krok po kroku znajdziesz w naszym filmie instruktażowym dotyczącym konserwacji akcesoriów, dostępnym pod adresem:

Zalecana częstotliwość czyszczenia i wymiany

Moduł	Komponenty	Częstotliwość czyszczenia	Częstotliwość wymiany
Robot	Zbiornik na brudną wodę	Co 30 godzin	-
	Zbiornik na kurz	Co 60 godzin	-
	Mop obrotowy	-	Co 180 godzin
	Szczotka obrotowa	Co 60 godzin	Co 360 godzin
	Filtr wysokiej wydajności	Co 180 godzin	Co 360 godzin
	Szczotka boczna	Co 60 godzin	Co 180 godzin
	Wkład zapachowy	-	Co 60 godzin
	Czujniki	Co 360 godzin	-
	Filtr do zbiornika na brudną wodę	-	Co 360 godzin
	Koło obrotowe	Wyczyść go na podstawie rzeczywistych warunków	-
Stacja Omni	Środek do czyszczenia podłóg	-	Co 90 godzin
	Worek na kurz	-	Wymień w razie potrzeby
	Spód	Co miesiąc	-
	Taca filtracyjna	Co 30 godzin	-
	Zbiornik na czystą wodę	Wyczyść go na podstawie rzeczywistych warunków	-
	Zbiornik na brudną wodę	Wyczyść go na podstawie rzeczywistych warunków	-

7.1 Wyczyścić pojemnik na kurz

- 1 Zdejmij górną pokrywę i wyjmij pojemnik na kurz.
- 2 Obróć, aby otworzyć pojemnik na kurz.
- 3 Opróżnij zbiornik na kurz.
- 4 Oddziel metalowe i wysokowydajne części filtra, a następnie opłucz je razem z pojemnikiem na śmieci. Przed ponownym użyciem pozostawić do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.
- 5 Zainstaluj ponownie filtr.
- 6 Umieść pojemnik na kurz i górną pokrywę z powrotem w urządzeniu.

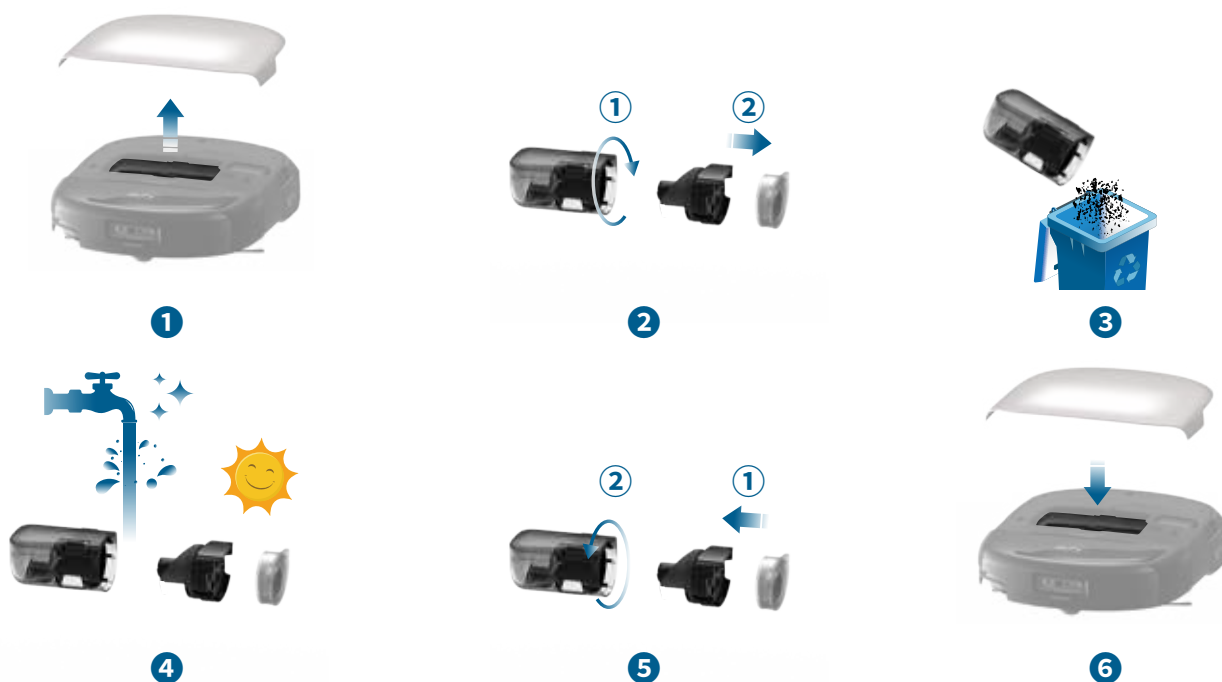

- Nie używaj filtra, jeśli nie jest całkowicie suchy ponieważ może to negatywnie wpłynąć na wydajność sprzątania.
- Nie używaj szczotki, gorącej wody ani detergentów do czyszczenia filtra.


7.2 Wymiana mopa obrotowego

- 1 Zdejmij górną pokrywę i wyjmij zbiornik na brudną wodę.
- 2 Odwróć robota, a następnie naciśnij czerwony przycisk z boku mopa obrotowego, aby go zwolnić.
- 3 Zdejmij mop obrotowy i wyczyść komorę wałka oraz skrobak z zanieczyszczeń.
- 4 Dociśnij wymienny mop rolkowy, aż usłyszysz kliknięcie.



7.3 Czyszczenie szczotki obrotowej

- 1 Naciśnij zakładki zwalniające, aby odblokować osłonę szczotki.
- 2 Wciśnij bok jednej szczotki obrotowej do środka i delikatnie podnieś ją do góry.
- 3 Delikatnie obróć i wyciągnij szczotkę obrotową.
- 4 Naciśnij bok drugiej szczotki obrotowej do środka i delikatnie ją podnieś.
- 5 Delikatnie przekręć i wyciągnij drugi szczotkujący wałek.
- 6 Opłucz obie szczotki obrotowe i osłonę szczotki pod bieżącą wodą. Przed następnym użyciem całkowicie wysusz na powietrzu wałki szczotek i osłonę szczotek.
- 7 Zainstaluj ponownie jedną stronę szczotki obrotowej i zatrzaśnij ją, aby się nie ruszała.
- 8 Ponownie zamontuj drugą stronę szczotki obrotowej i zatrzaśnij ją, aby się nie ruszała.
- 9 Naciśnij, aby zatrzasnąć osłonę szczotki.

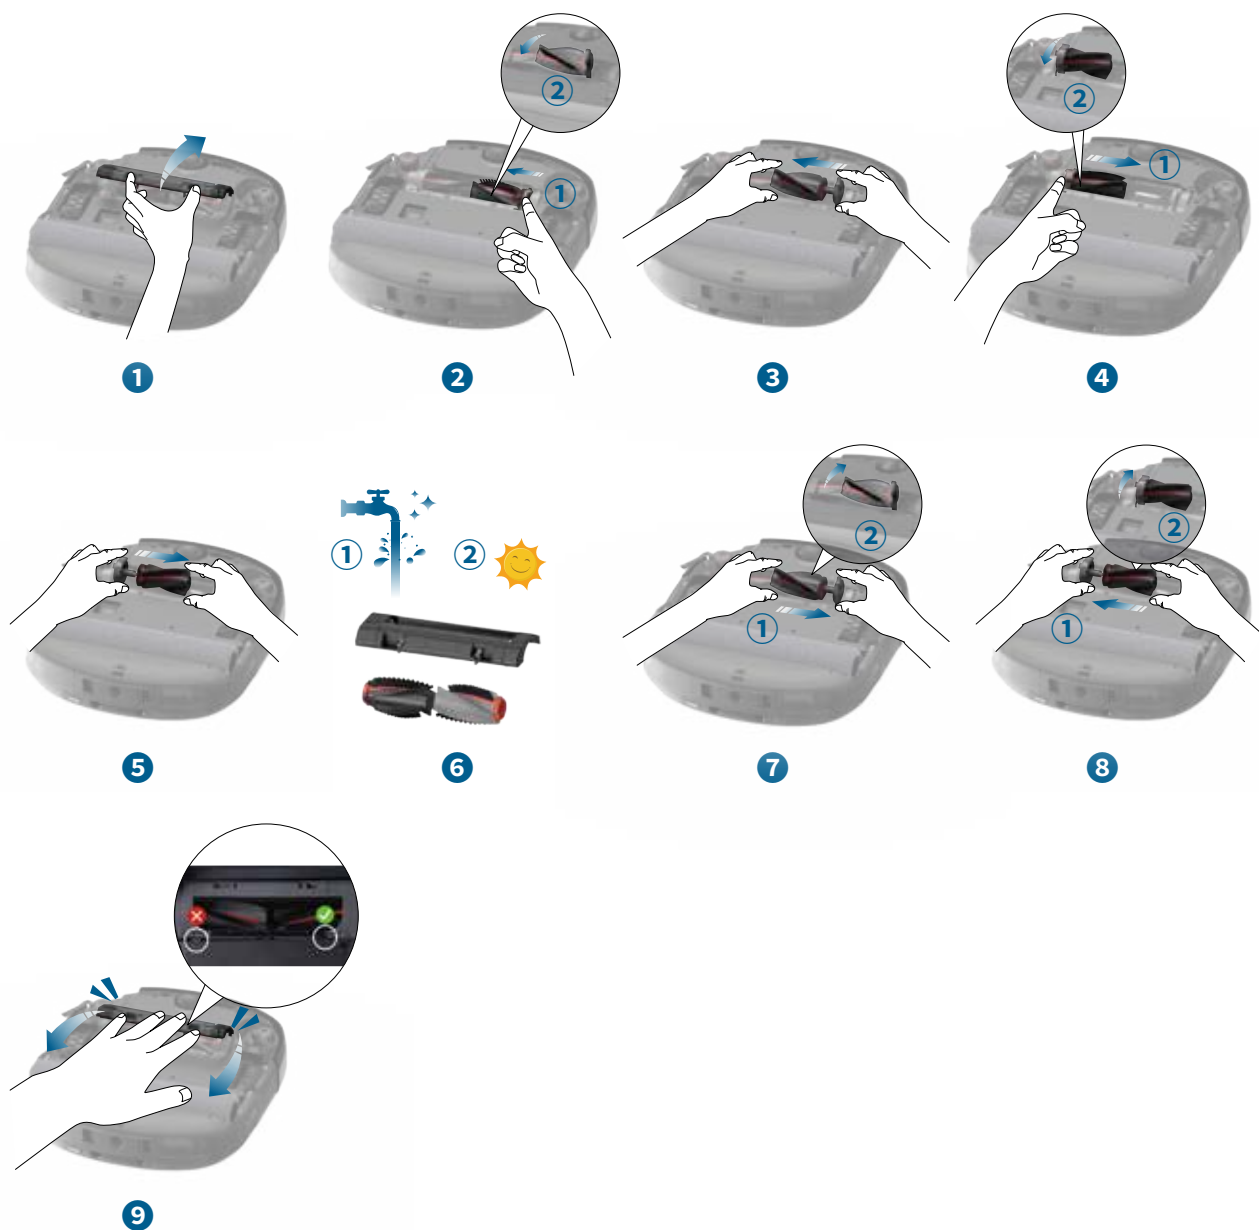

7.4 Wyczyścić czujniki, kamery i styki ładowania

Aby utrzymać optymalną wydajność, regularnie czyść czujniki i styki ładowania.

- 💡 • Przed odwróceniem robota należy najpierw wyjąć zbiornik na brudną wodę.



- Odkurz czujniki i styki ładowania miękką szmatką.



7.5 Wymiana worka na kurz


- 1 Wyjmij zbiornik na czystą wodę.
- 2 Otwórz pokrywę pojemnika na worek na kurz.
- 3 Załóż nowy worek na kurz. Sprawdź, czy worek na kurz jest całkowicie włożony, a następnie zamknij pokrywę.



7.6 Wyczyść tackę filtra

- 1 Wyjmij tackę filtra ze stacji Omni.
- 2 Dokładnie wypłucz tackę filtra wodą i wyczyść ją szczoteczką.
- 3 Przed następnym użyciem należy wysuszyć tackę filtra na powietrzu.
- 4 Delikatnie przechyl tackę filtra do wewnątrz i wyrównaj ją z dwoma klipsami wewnątrz, a następnie mocno dociśnij z obu stron, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

*Po pomyślnej instalacji dioda LED na stacji Omni zmieni kolor z czerwonego na biały.

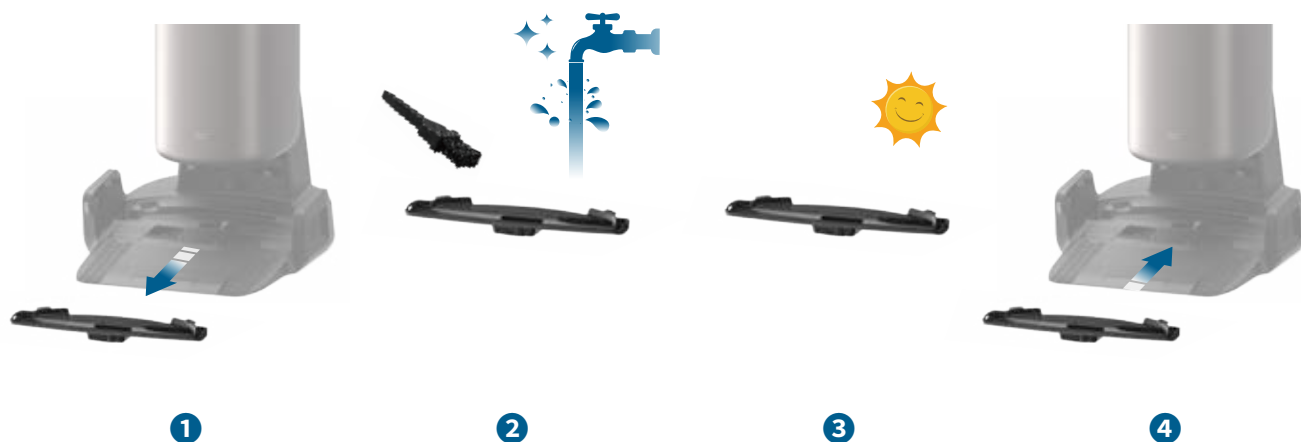

7.7 Czyszczenie zbiornika na brudną wodę

❶ Wyjmij zbiornik na brudną wodę ze stacji Omni.

❷ Otwórz i opróżnij zbiornik na brudną wodę.

Dokładnie opłucz zbiornik na brudną wodę pod bieżącą wodą. Następnie zamknij pokrywę zbiornika na brudną wodę. Gdy zatrzask znajdzie się na swoim miejscu, usłyszysz kliknięcie.

❹ Ponownie zamontuj zbiornik na brudną wodę w stacji Omni.



8. Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia błędu należy zapoznać się z instrukcjami w aplikacji, aby znaleźć rozwiązania. Jeśli problem będzie się powtarzał, napisz na adres support@eufy.com, aby uzyskać pomoc.

9. Specyfikacje

	Wymiary	326*358*98 mm
	Waga	5,1 kg
	baterii	Li-ion 4600mAh DC21,6V
	Wejście	25V~1,5A
	Czas sprzątania	Tryb tylko odkurzania Ciche ssanie: 260 min Standardowe ssanie: 179 min Maksymalna siła ssania: 130 min
	Czas ładowania	4h
	Zbiornik na czystą wodę	120 ml
	Zbiornik na brudną wodę	150 ml
	Częstotliwość operacyjna	2,4G Band (2,4000GHz - 2,4835GHz)
	Wymiary	387*476*670 mm
	Waga	20,83 funta
	Napięcie	Wersja US/JP/TW: 100-130 V Wersja UE/Wielka Brytania/Australia: 200-240 V
	Zasilanie (Suszenie i ładowanie)	200 W MAKSYMALNIE
	Moc (opróżnianie z kurzu)	650 W
	Zbiornik na czystą wodę	3L
	Zbiornik na brudną wodę	2L
	Pojemność jednorazowego worka na kurz	2,5L

-  Stacja S2 Omni wyposażona jest w funkcję suszenia ciepłym powietrzem. Jeśli temperatura otoczenia przekroczy 35°C, Robovac zostanie najpierw naładowany. Następnie, aż do momentu pełnego naładowania, Robovac będzie suszony powietrzem o temperaturze pokojowej.
- Ze względu na to, że poziom napięcia może się różnić w zależności od kraju i lokalizacji, zalecamy zakup wersji urządzenia odpowiedniej dla danego regionu, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i uszkodzeń sprzętu.
- Anker Innovations Spółka Limited oświadcza, że typ urządzenia radiowego T2081 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
<https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download>

10. Obsługa klienta

Skontaktuj się z nami:



support@eufy.com



www.eufy.com



(USA / CA) + 1 (800) 994 3056

(Wielka Brytania) + 44 (0) 1604 936 200

(JP) + 81 03 4455 7823

Aby obejrzeć samouczki wideo, zapoznać się z odpowiedziami na często zadawane pytania, zapoznać się z zasadami gwarancji i uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę <https://support.eufy.com/>

Oświadczenie o zgodności można znaleźć na stronie internetowej: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

Instrukcje dotyczące konfiguracji sieci

Proces konfiguracji sieci:

Domyślnie urządzenie konfiguruje się za pośrednictwem BLE (Bluetooth Low Energy) za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Jeśli konfiguracja BLE się nie powiedzie, pojawi się przycisk umożliwiający wypróbowanie innej metody konfiguracji (tryb AP).

1. Konfiguracja BLE (Bluetooth Low Energy):

Warunek wyzwalający:

Aktywuj konfigurację sieci Bluetooth, naciskając przycisk resetowania urządzenia.

Opis statusu:

Jeśli urządzenie nie jest jeszcze połączone z siecią, automatycznie włączy transmisję BLE i aktywuje usługi BLE, aby umożliwić konfigurację sieci w oparciu o technologię Bluetooth.

2. Konfiguracja AP (punktu dostępowego):

Warunek wyzwalający:

Aktywuj konfigurację sieci AP, naciskając przycisk resetowania urządzenia.

Opis statusu:

Jeśli urządzenie nie jest jeszcze połączone z siecią, będzie rozgłaszać otwarty (bez hasła) i widoczny punkt dostępowy, aby umożliwić konfigurację sieci poprzez tryb AP.

Urządzenie będzie:

- Nasłuchuj żądań konfiguracji sieci na porcie TCP 6668.

Uwaga:

Podczas konfiguracji BLE i AP upewnij się, że środowisko sieciowe jest stabilne i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć konfigurację. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, możesz nacisnąć przycisk resetowania ponownie, aby rozpocząć proces konfiguracji od nowa.