

Saturn®

ST-CC7146

PAROWNICA DO UBRANÍ



Drodzy kupujący!
Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia marki SATURN. Jesteśmy pewni, że nasze produkty będą efektywnymi i niezawodnymi pomocnikami w Państwa gospodarstwie domowym.

Nie należy używać urządzenia po nagłej zmianie temperatury otoczenia. Uruchomienie urządzenia po nagłej zmianie temperatury (na przykład po wniesieniu urządzenia z mrozu do ciepłego pomieszczenia) może doprowadzić do kondensacji wilgoci wewnątrz urządzenia i spowodować jego uszkodzenie. Urządzenie musi postać w ciepłym pomieszczeniu nie krócej niż 1,5 godziny.

Pracę z urządzeniem można rozpocząć nie wcześniej niż po 1,5 godziny od dostarczenia go do pomieszczenia.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

Zachowaj instrukcję na przyszłość. Zwróć uwagę na zasady bezpieczeństwa.

Zasady bezpieczeństwa:

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że napięcie gniazdka sieciowego odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.
- Używaj parownicy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego, nie przemysłowego.
- Nie zostawiaj podłączonego do prądu urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub poznawczych, jak również przez osoby bez niezbędnego doświadczenia i wiedzy o urządzeniach elektrycznych, za wyjątkiem

przypadków, kiedy zostały one przeszkolone lub pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

- Nigdy nie zanurzaj parownicy w wodzie ani innym płynie. W wypadku zamoczenia urządzenia, natychmiast odłącz je od prądu. Udaj się do serwisu w celu sprawdzenia, czy można bezpiecznie używać urządzenia.

- Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, skontaktuj się z serwisem.

Uwaga: nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

- Aby uniknąć przeciążenia sieci elektrycznej, nie podłączaj urządzenia do gniazdka, do którego są już podłączone inne urządzenia.

- Nie pozwalaj, aby kabel dotykał ostrych krawędzi lub gorących powierzchni.

- Odłączaj urządzenie od prądu, kiedy go nie używasz oraz przed napełnianiem/opróznianiem zbiornika.


- Odłączając urządzenie od prądu, trzymaj za wtyczkę, nie ciągnij za kabel.

- Do zbiornika wlewaj tylko destylowaną bądź przegotowaną wodę.

Uwaga: gorąca woda lub para mogą wywołać oparzenia. Nie przykrywaj włączonego urządzenia.

- Zachowaj instrukcję obsługi.

Okres użytkowania - 4 lata.

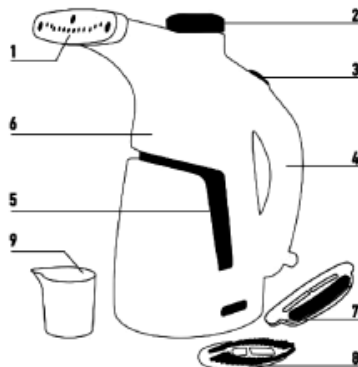

Opis:

1. Stopa
2. Pokrywa zbiornika na wodę
3. Przycisk On/off
4. Rączka
5. Skala poziomu wody
6. Obudowa
7. Nasadka-szczotka czyszcząca do delikatnych tkanin
8. Nasadka-szczotka czyszcząca do grubych tkanin
9. Pojemnik z miarką

Przed pierwszym użyciem

- Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Rozpakuj produkt, usuń wszystkie pozostałości folii.
- Upewnij się, że napięcie gniazdka sieciowego odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.
- Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zawartymi na metce ubrania. Niektóre tkaniny nie powinny być poddawane działaniu gorącej pary.

Wskazówki

- Parownica może być używana zarówno do prasowania, jak i czyszczenia ubrań.
- Dla prasowania – nie używaj nasadek.
- Skieruj strumień pary na ubranie, które chcesz wyprasować. Mocno pogniecione tkaniny, ręczniki i pieluchy powinny być prasowane po obu stronach.
- Używaj miękkiej szczoteczki do czyszczenia delikatnych tkanin (7) lub twardej do grubych tkanin (8). Delikatnie szczotkuj zabrudzone miejsca na ubraniu.

Przygotowanie

- Postaw urządzenie na płaskiej, suchej powierzchni.
- Rozwiń kabel.
- Przed napełnieniem zbiornika na wodę upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu.
- Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę (2).
- Ostrożnie wlej wodę do zbiornika używając pojemnika z miarką.

Uwaga!

Zwróć uwagę na poziom wody. Nie wlewaj więcej niż 200 ml wody, aby uniknąć wyciekania. Używaj destylowanej wody.

- Zamknij szczelnie pokrywę zbiornika (2).
- Podłącz urządzenie do prądu – zapali się lampka kontrolna.
- Włącz urządzenie przesuwając przełącznik on/off (3) w pozycję II.
- Po upływie około minuty, woda w urządzeniu rozgrzeje się do 98 °C i rozpocznie się wydzielanie pary. Urządzenie jest gotowe do użycia.

Uwaga! Aby uniknąć wyciekania wody, trzymaj urządzenie w pozycji pionowej.

Uwaga!

Nie kieruj strumienia pary na ludzi, zwierzęta, kwiaty i urządzenia elektryczne. Nie prasuj ubrań na sobie! Używaj specjalnych wieszaków.

Możesz używać mocnego lub słabszego strumienia pary.

Ustaw podanie pary za pomocą przycisku on/off (3) – pozycja II dla mocnego podania pary i pozycja I dla słabszego strumienia. Pozycja 0 – wyłączenie urządzenia.

Czyszczenie

- Odłącz urządzenie od prądu i zaczekaj aż całkowicie ostygnie.
- Jeśli używałeś nasadki, zdejmij ją (uwaga – może być gorąca).
- Wylej pozostałą wodę ze zbiornika.
- Przetrzyj obudowę urządzenia wilgotną ściereczką, następnie osusz.
- Umyj i osusz nasadki po każdym użyciu.
- Do czyszczenia nie używaj silnych środków czyszczących ani twardych szczotek.
- Rozprostuj kabel.

Przechowywanie i transport

- Przed schowaniem do pudełka upewnij się, że urządzenie całkowicie ostygło.
- Wyczyść urządzenie zgodnie z instrukcją powyżej.
- Urządzenie przechowuj w pudełku, w

czystym i suchym miejscu.

- Nie owijaj kabla wokół urządzenia.
- Nie wieszaj urządzenia za kabel.

DANE TECHNICZNE

Moc:	800 W
Napięcie:	220-240 V
Częstotliwość:	50 Hz
Prąd znamionowy:	3.6 A
Waga netto:	0,83 kg
Waga całkowita:	1,00 kg

ZESTAW

Parownica	1
Nasadki - szczotki	2
Pojemnik z miarką	1
Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną	1
Opakowanie	1

UTYLIZACJA

Możesz pomóc w ochronie środowiska!



Uprzejmie prosimy o przestrzeganie miejscowych przepisów: Przekazuj zepsute urządzenia elektryczne do odpowiednich centrów utylizacji odpadów.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyk technicznych i wyglądu urządzeń.

Informacja o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami.
2. Zużyty sprzęt należy przekazać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu tego samego

rodzaju.

3. Umieszczony obok symbol kosza oznacza, iż zużyty sprzęt zostanie poddany procesowi przetwarzania lub odzysku, co zapewni ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

4. Za nie przekazanie zużytego sprzętu punktom zbierania lub umieszczenie go łącznie z innymi odpadami grozi kara grzywny (Ustawa z dnia 29.07.2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Po okresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie działania przyniosą korzyści dla środowiska. Informacji o adresach punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udzielają jednostki samorządu terytorialnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyk technicznych i wyglądu wyrobów.

Saturn®

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Reklamowany towar powinien spełniać podstawowe normy higieny
2. Reklamowany towar nie może wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, transportowych, śladów niewłaściwego przechowywania lub montażu.
3. Reklamowany towar nie może być uszkodzony z przyczyn niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją obsługi)
4. Reklamowany towar nie może mieć żadnych śladów wskazujących na próbę samodzielnego naprawiania produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń

wynikłych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu (jeżeli dotyczy sprzętu przeznaczonego do eksploatacji w warunkach gospodarstwa domowego lub podobnego), wadliwego przechowywania, wadliwego podłączenia do instalacji.

5. Wymiana/Naprawa odbywa się na podstawie paragonu zakupu towaru oraz uzupełnionej karty gwarancyjnej.

6. Każdy reklamowany artykuł musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, umożliwiające jego odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę kurierską. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.

7. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fabryczne usuwane będą bezpłatnie w terminie do 14 dni, a w przypadkach szczególnych w okresie do 21 dni licząc od daty dostarczenia urządzenia do Serwisu Gwaranta.

8. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacjami opisanymi w instrukcji obsługi lub instrukcji montażowej.

Produkt nie podlega gwarancji, jeżeli:

1. Usterka wynika ze zwykłego zużycia
2. Usterka była widoczna podczas zakupu
3. Produkt był używany niezgodnie z instrukcją obsługi.
4. Użytkownik nie może udowodnić legalnego zakupu produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (brak paragonu lub faktury zakupu, nieczytelny dokument).
5. Uszkodzony lub zmieniony numer seryjny urządzenia
6. Uszkodzenie z przyczyn działania siły wyższej

Gwarancją nie są objęte części zużyte w trakcie eksploatacji (na przykład filtry, żarówki, pokrycia ceramiczne i teflonowe, uszczelki).

Serwis gwarancyjny wykonuje Ogólnopolska Sieć Serwisowa Arconet Sp. z o.o.

Lista serwisów jest dostępna na stronie: www.arconet.pl

Reklamacje można też zgłaszać

- pisemnie na adres infolinia@arconet.pl

- lub telefonicznie pod numerem 801 44 33 22 albo z telefonów komórkowych +48 221005965

Infolinia jest czynna OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-17.00

