

G FERRARI®

BY TREVIDEA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



mod. G10049

Ekspres do kawy

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.

TRZYMAJ Z DALA OD WODY.

UWAGA: w przypadku większości urządzeń elektrycznych, wszystkie części elektryczne są w stanie pobudzenia nawet, gdy urządzenie jest wyłączone.

Aby zredukować ryzyko śmierci poprzez porażenie prądem:

1. Zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka, gdy nie jest używane.
2. Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli. Przechowuj urządzenie w takim miejscu, by jego upadek do wanny, czy zlewu nie był możliwy.
3. Nie umieszczaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast. **NIE SIĘGAJ PO NIE DO WODY!**

UWAGA: By zredukować ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru czy innego urazu:

1. Nie zostawiaj urządzenia, gdy pracuje, bądź jest włączone do gniazdka.
2. Nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, bądź osoby niepełnosprawne.
3. Korzystaj z urządzenia tylko w celach, do których jest przeznaczone. Korzystanie z dodatków niezalecanych przez producenta może być niebezpieczne.
4. Nigdy nie korzystaj z urządzenia, gdy jego przewód, bądź wtyczka są uszkodzone. Także gdy nie działa poprawnie, bądź zostało upuszczone lub w inny sposób uszkodzone. Tym bardziej, gdy wpadło do wody. Zanieś urządzenie do najbliższego serwisu w celu przeglądu, bądź naprawy.
5. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni, bądź innego źródła ciepła.
6. Nigdy nie wrzucaj, ani nie wkładaj żadnych obiektów do urządzenia. Może to być niebezpieczne.
7. Elementy mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć po skończonej pracy, nim schowasz urządzenie.


INFORMACJE OGÓLNE

OSTRZEŻENIE: To urządzenie posiada funkcję grzewczą. Powierzchnie, inne niż funkcjonalne powierzchnie, mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Ponieważ temperatury są postrzegane różnie przez różne osoby, to urządzenie powinno być używane z zachowaniem ostrożności. Trzymaj urządzenie wyłącznie za powierzchnie do tego przeznaczone i stosuj środki ochrony termicznej, jak rękawice ochronne lub rękawiczki.

- To urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; domach w gospodarstwach rolnych.
- Przechowywać urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.
- Urządzenia nie są przeznaczone do obsługiowania za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć wszystkie części, które będą mieć kontakt z żywnością.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Urządzenie należy używać wyłącznie w celach, do których zostało zaprojektowane.
- Napełniaj pojemnik zimną wodą, uważając, aby nie przekraczać maksymalnej pojemności zbiornika.
- Zawsze wlewaj wodę przed włączeniem urządzenia. Nigdy nie wlewaj wody po włączeniu.
- Po zakończeniu należy odłączyć urządzenie i poczekać na schłodzenie każdej części przed przechowywaniem lub czyszczeniem.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub płynach. W każdym razie unikaj rozpryskiwania wody lub cieczy.
- Nie narażaj produktu na silne uderzenia, może dojść do poważnych uszkodzeń.
- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów.
- Umieszczaj czajnik na stabilnych powierzchniach.
- Trzymaj urządzenie z dala od łatwopalnych materiałów.

OPIS G10049

- 1 Pokrywa zbiornika
- 2 Zbiornik na wodę
- 3 Płyta grzewcza
- 4 Przycisk włączania
- 5 Filtr nylonowy
- 6 Lejek
- 7 Pokrywa główna
- 8 Dysza wylotowa
- 9 Uchwyt dzbanka
- 10 Dzbanek szklany
- 11 Pokrywa dzbanka
- 12 Obudowa

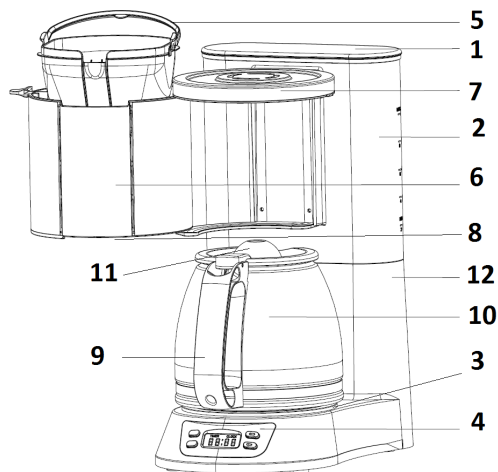

OBSŁUGA

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy napełnić zbiornik na wodę do poziomu maksymalnego i uruchomić ekspres bez kawy w filtrze, aż do opróżnienia wody w pojemniku. Powtórz 4-5 razy.

PRZYGOTOWANIE KAWY

- Otwórz pokrywę zbiornika (1) i wprowadź wodę do zbiornika (2). **Nie napełniaj powyżej poziomu maksymalnego (MAX) wskazanego na zbiorniku.**
- Umieść filtr nylonowy (5) w lejku (6)
- Używając miseczki pomiarowej, napełnij filtr (5) kawą. Każdy znacznik wody na zbiorniku (2) pokazuje, ile filiżanek kawy jest potrzebne. Umieść lejek (6) w pozycji pod pokrywą (7).
- Umieść szklany dzbanek (10) nad płytą grzewczą (3), wyrównując otwór w pokrywie (11) z dyszą wylotową kawy (8).
- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz zasilanie, naciskając przycisk ON / OFF na panelu sterowania (4). Czerwone światło na przycisku zaświeci się.
- Poczekać, aż dzbanek będzie pełny kawy.
- W tym momencie napój jest gotowy, a płyta grzewcza (3) utrzymuje ciepło.

PRZYGOTOWANIE MOCNEJ KAWY, HERBATY I NAPARU

OSTRZEŻENIE: Przed przygotowaniem herbaty lub naparu należy dokładnie **oczyścić filtr nylonowy w celu usunięcia resztek kawy.**

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby przygotować herbatę, napary i mocną kawę.


- Otwórz pokrywę zbiornika (1) i umieść **MAKSIMUM (500 ml wody)** w zbiorniku (2). **Nie napełnij powyżej poziomu 4 wskazanego na zbiorniku (500 cm³).**
- Umieścić filtr nylonowy (5) w lejku (6)
- Przy użyciu kubka pomiarowego napełnij filtr (5) kawą lub herbatą lub naparem. Każdy znacznik wody na zbiorniku (2) pokazuje, ile filiżanek kawy jest potrzebne. Umieść lejek (6) w pozycji pod pokrywą (7).
- **NIE ZAKŁADAJ** dzbanka (10) nad płytą grzewczą (3). W ten sposób wylot utrzyma płyn w naparze i nie wydostanie się.
- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i włącz zasilanie, naciskając przycisk ON / OFF na panelu sterowania (4). Czerwone światło na przycisku zaświeci się.
- Poczekać, aż woda w zbiorniku skończy się i pozostaw napar na żądany czas.
- Po zakończeniu parzenia, umieść dzbanek szklany (10) nad płytą grzewczą (3), aby umożliwić wypływ naparu. Napój jest gotowy, a płyta grzewcza (3) utrzymuje ciepło.

USTAWIENIA ZEGARA

Po podłączeniu zasilania, zegar na wyświetlaczu wskazuje domyślnie 12:00

Aby ustawić zegar:

- Naciśnij przycisk **"Prog"**: na wyświetlaczu miga napis "CLOCK".
- Naciśnij przycisk **"Hour"**, aby ustawić GODZINĘ - naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zmienić wartość.
- Naciśnij przycisk **"Min"**, aby ustawić MINUTY - naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zmienić wartość.
- Po ustawieniu zegara naciśnij **"Prog"**, aby potwierdzić. (jeśli w ciągu 8 sekund nie zostanie potwierdzony, wybrany czas zostanie anulowany, a - wyświetlacz powróci do godziny 12:00).

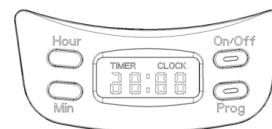

USTAWIANIE TIMERA

Aby ustawić przygotowanie kawy w żądanej godzinie:

- Po ustawieniu zegara naciśnij przycisk **"Prog"** po raz drugi, na wyświetlaczu miga napis "TIMER".
- Naciśnij przycisk **"Hour"**, aby ustawić GODZINĘ - naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zmienić wartość.
- Naciśnij przycisk **"Min"**, aby ustawić MINUTY - naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zmienić wartość.
- Naciśnij "Prog", aby potwierdzić. Zielone światło przycisku "Prog" włączy się, aby wskazać, że timer jest ustawiony i że przygotowanie kawy rozpocznie się o wybranej godzinie.
- O wybranej godzinie urządzenie włączy się, zielone światło zgaśnie, a czerwone zaświeci się.

Aby nie utracić ustawień, nie odłączaj urządzenia od sieci.

CZYSZCZENIE

 **Odłącz kabel zasilający od gniazdka elektrycznego i poczekaj na schłodzenie urządzenia przed czyszczeniem.**

Nie zanurzaj głównego korpusu (12) w wodzie. Unikaj przedostawania się wody lub innych płynów do tych części. Zdejmowane części można czyścić pod strumieniem wody z kranu. Nie wolno używać zmywarki do naczyń. Wysuszyć dokładnie przed ponownym montażem w urządzeniu.

ODKAMIENIANIE

Aby zapobiec tworzeniu się osadów wapnia zaleca się okresowe wykonywanie specjalnego czyszczenia zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Wlać wodę do zbiornika i dodać kwas cytrynowy lub ocet.
- Zamontować dzbanek (10), lejek (6) i filtr (5) bez kawy.
- Włączyć ekspres. Gdy roztwór w zbiorniku spadł poniżej pierwszego znacznika, wyłączyć urządzenie i odczekać 10 minut.
- Powtórzyć ten proces 3-4 razy.
- Napełnić zbiornik wodą i użyć urządzenia bez kawy, aż woda skończy się w pojemniku. Powtórzyć co najmniej 3 razy.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: AC 230V, 50Hz.

Moc: 1000 W

Pojemność zbiornika na wodę: 1,5 litra (12 filiżanek)

Pojemność na herbatę lub napary: 500 ml

Filtr nylonowy

Programowalny timer, wyświetlacz LCD i elektroniczne sterowanie

Wylewka antyadhezyjna

Płyta grzewcza

Dzbanek szklany

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model	Nr fabryczny

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

LP	Data przyjęcia do naprawy	opis naprawy	pieczęć/podpis
1			
2			
3			
4			

"Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi."

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem**.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.
5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczęć sprzedawcy.
8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
 - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
 - uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe.
14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
15. Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl

