

Hisense

life reimagined

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości

CPC221F7ABE CPC271F7ABE CPC381N7ABD

PL

Polski

SPIS TREŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE	
BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻEŃ.....	1-7
UTYLIZACJA URZĄDZENIA.....	8
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	9-11
SPOSÓB UŻYCIA.....	12-13
CZYSZCZENIE.....	13

W PRZYPADKU NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJI.....	14
PRZED ZAMÓWIENIEM USŁUGI.....	14-15
WYMAGANE INFORMACJE.....	15
NAZWY CZĘŚCI I FUNKCJE.....	16-18
REGULACJA TEMPERATURY.....	19
SPECYFIKACJE.....	19

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻEŃ



Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania przed zainstalowaniem i pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi wraz z zawartymi w niej wskazówkami i ostrzeżeniami. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia zostały dokładnie zaznajomione z jego obsługą i funkcjami bezpieczeństwa. Zachowaj niniejsze instrukcje i upewnij się, że pozostaną one w pobliżu urządzenia w przypadku zmiany jego miejsca lub sprzedaży, tak aby każdy, kto będzie z niego korzystał przez cały okres użytkowania, został odpowiednio poinformowany o jego obsłudze i zasadach bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa życia i mienia należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jej pominięciem.

Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania

- Zgodnie z normą EN
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Zgodnie z normą IEC
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te otrzymają nadzór lub instrukcję dotyczącą

użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

- Opakowanie należy przechowywać z dala od dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia.
- Jeśli urządzenie ma być wyrzucone, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, przeciąć przewód przyłączeniowy (jak najbliższej urządzenia) i zdjąć drzwiczki, aby zapobiec porażeniu prądem lub zamknięciu się w urządzeniu bawiących się dzieci.
- Jeśli to urządzenie z drzwiami na uszczelki magnetyczne ma zastąpić starsze urządzenie ze sprężynowym zamkiem (zatrzaskiem) na drzwiach lub pokrywie, należy upewnić się, że przed wyrzuceniem starego urządzenia sprężynowy zamek nie będzie działać. Dzięki temu nie stanie się on śmiertelnym zagrożeniem dla dziecka.

Bezpieczeństwo ogólne



To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i o podobnych zastosowaniach, takich jak

- obszary pracowników kuchni w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy farmerskie oraz obszary dla klientów w hotelach,

motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
- środowiska typu „bed and breakfast”

- zastosowania w gastronomii i podobnych dziedzinach poza sprzedażą detaliczną

- **OSTRZEŻENIE** — W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak aerozole z łatwopalnym gazem pędnym.
- **OSTRZEŻENIE** — Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- **OSTRZEŻENIE** — Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w części wbudowanej powinny być drożne.
- **OSTRZEŻENIE** — Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces odszraniania innych niż te, które zostały zalecone przez producenta.
- **OSTRZEŻENIE** — Nie wolno uszkadzać obiegu czynnika chłodniczego.
- **OSTRZEŻENIE** — Wewnątrz komór do przechowywania żywności

w urządzeniu nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.

- **OSTRZEŻENIE** — Czynnik chłodniczy i izolacja są łatwopalne. Urządzenie należy utylizować wyłącznie w autoryzowanym centrum utylizacji odpadów. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie płomienia.
- **OSTRZEŻENIE** — Podczas ustawiania urządzenia należy zadbać o to, aby przewód zasilający nie został przytrzaśnięty lub uszkodzony.
- **OSTRZEŻENIE** — Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE** — Uszkodzony przewód zasilający należy wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub w jego serwisie.

Wymiana oświetlenia LED:

- **OSTRZEŻENIE** — Lampka LED nie powinna być wymieniana przez użytkownika! Jeśli dioda LED jest uszkodzona, skontaktuj się z infolinią dla klientów w celu uzyskania pomocy.

Czynnik chłodniczy

W obiegu czynnika chłodniczego urządzenia znajduje się izobuten (R600a/R290/R134a) – gaz ziemny o wysokim stopniu przyjazności dla środowiska, który jest jednak łatwopalny.

Podczas transportu i instalacji urządzenia należy dopilnować, aby żaden z elementów obiegu czynnika chłodniczego nie uległ uszkodzeniu.

Czynnik chłodniczy (R600a/R290) jest łatwopalny.

- **OSTRZEŻENIE** — Chłodziarki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji. Czynnik chłodniczy i gazy muszą być usuwane w sposób profesjonalny, ponieważ mogą spowodować obrażenia oczu lub zapłon. Przed przystąpieniem do właściwej utylizacji należy upewnić się, że przewody obiegu czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.



**Ostrzeżenie: ryzyko
pożaru/materiał
łatwopalny**

Jeżeli obwód czynnika chłodniczego jest uszkodzony:

- Unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu.
- Dokładnie przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Zmiana specyfikacji lub modyfikowanie tego produktu w jakikolwiek sposób jest niebezpieczne.

Wszelkie uszkodzenia przewodu mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Nie wolno wydłużać przewodu zasilającego.
2. Upewnij się, że wtyczka zasilania nie jest zgnieciona lub uszkodzona. Zgnieciona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
3. Upewnij się, że masz dostęp do głównej wtyczki urządzenia.
4. Nie ciągnij za przewód główny.
5. Jeśli gniazdo wtyczki zasilania jest poluzowane, nie wkładaj wtyczki zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
6. Nie używaj urządzenia bez osłony lampki oświetlenia wewnętrznego.
7. Lodówka jest zasilana wyłącznie prądem przemiennym jednofazowym 220 ~ 240V/50Hz. Jeśli wahania napięcia w rejonie użytkownika są tak duże, że przekraczają powyższy zakres, ze względów bezpieczeństwa należy zastosować zasilanie prądem przemiennym. Automatyczny regulator napięcia do lodówki o mocy ponad 350W. Lodówka musi korzystać ze specjalnego

gniazdka elektrycznego, a nie wspólnego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Jej wtyczka musi pasować do gniazda z przewodem uziemiającym.



Codzienne użytkowanie

- W urządzeniu nie należy przechowywać łatwopalnych gazów lub płynów. Istnieje ryzyko wybuchu.
- W urządzeniu nie wolno używać żadnych urządzeń elektrycznych (np. elektrycznych maszyn do robienia lodów, mikserów itp.)
- Podczas odłączania wtyczki należy zawsze wyciągnąć ją z gniazda sieciowego, nie ciągnąć za kabel.
- Nie wolno umieszczać gorących przedmiotów w pobliżu plastikowych elementów lodówki.
- Nie należy umieszczać produktów spożywczych bezpośrednio przy wylocie powietrza na tylnej ścianie.
- Pakowane mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcjami ich producenta.
- Trzeba ściśle przestrzegać zaleceń producenta dotyczących przechowywania. Należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi przechowywania poszczególnych produktów.

- Nie należy umieszczać napojów gazowanych w komorze zamrażarki, ponieważ powoduje to powstanie ciśnienia w pojemniku, które może doprowadzić do jego eksplozji, a w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia.
- Spożywanie zamrożonej żywności bezpośrednio z komory zamrażarki może spowodować odmrożenia układu pokarmowego.
- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie stykały się z inną żywnością ani na nią nie kapąły.
- Jeśli urządzenie chłodnicze przez dłuższy czas pozostaje puste, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Palące się świece, lampy i inne przedmioty z nieosłoniętym płomieniem należy trzymać z dala od urządzenia, aby nie doszło do jego zapalenia.
- Urządzenie przeznaczone jest do przechowywania żywności i/lub napojów w typowych gospodarstwach domowych, zgodnie z tym opisem w niniejszej instrukcji. Urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia go należy zachować ostrożność.
- Nie należy wyjmować ani dotykać przedmiotów z komory zamrażarki, jeśli ręce są wilgotne/ mokre, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub oparzenia spowodowane mrozem/ zamrażarką.
- Nie należy używać podstawy, szuflad, drzwi itp. do stania na nich lub jako podpór.
- Po rozmrożeniu nie należy ponownie zamrażać zamrożonej żywności.
- Nie należy spożywać lodów ani kostek lodu prosto z zamrażarki, ponieważ może to spowodować odmrożenie ust i warg.
- Aby uniknąć upadku przedmiotów i spowodowania obrażeń lub uszkodzenia urządzenia, nie należy przeciągać półek na drzwiach ani wkładać zbyt dużej ilości żywności do szuflad na pieczywo.

Ostrożnie!

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie należy czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami, parą wodną, olejami eterycznymi, rozpuszczalnikami organicznymi ani środkami ściernymi.
- Nie należy używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Należy używać plastikowego skrobaka.

Instalacja – Ważne!

- Aby zapewnić dokładność połączeń elektrycznych, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszym podręczniku.
- Należy rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie ma na nim żadnych uszkodzeń. Nie należy podłączać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić w miejscu zakupu. W takim przypadku należy zachować opakowanie.
- Zaleca się odczekać co najmniej cztery godziny przed podłączeniem urządzenia, aby umożliwić ponowny przepływ oleju do sprężarki.

- Aby ograniczyć ryzyko przegrzania, należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- W miarę możliwości tył urządzenia nie powinien znajdować się zbyt blisko ściany, aby uniknąć dotknięcia lub złapania ciepłych części (sprężarka, skraplacz) Aby zapobiec ryzyku pożaru, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu grzejników lub kuchenek.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy upewnić się, że wtyczka sieciowa jest dostępna.

Serwis

- Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub osobę kompetentną. Produkt ten musi naprawiany przez autoryzowane centrum serwisowe i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Uwaga: Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wykladać produkty z urządzenia chłodniczego. (Ta klauzula dotyczy tylko obszaru UE).

Podczas chłodzenia żywności uważaj, aby nie dotykać bezpośrednio powierzchni wewnętrznego pudełka.

Podczas mrożenia żywności, aby zapobiec utracie wilgoci i nieprzyjemnemu zapachowi, oddziel różne produkty spożywcze szczelnie zamknięte i używaj tylko nietoksycznego, bez smaku, nieprzepuszczalnego, wodoodpornego materiału uszczelniającego.

Gorąca żywność powinna być najpierw schłodzona do temperatury pokojowej, a następnie włożona do zamrażarki, w przeciwnym razie wpłynie to na stan przechowywania innej żywności i zwiększy zużycie energii.

Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub przygotowywania lodów oraz kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie są odpowiednie do zamrażania świeżej żywności.

Zamówienie	TYP przegródek	Docelowa temp. przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
1	Lodówka	0~+10	Jaja, żywność gotowana, żywność pakowana, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje i inna żywność, która nie nadaje się do zamrażania.
2	(**)-Zamrażarka	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecany okres 3 miesięcy, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nadają się do mrożenia świeżej żywności.
3	***-Zamrażarka	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecane do 3 miesięcy, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nie nadają się do mrożenia świeżej żywności.
4	**--Zamrażarka	≤-12	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecane do 2 miesięcy, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nie nadają się do mrożenia świeżej żywności.
5	*--Zamrażarka	≤-6	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecane do 1 miesiąca, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nie nadają się do mrożenia świeżej żywności.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Utylizacja urządzenia

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia wraz z odpadami domowymi.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe oznaczone symbolem recyklingu nadają się do ponownego przetworzenia. Wyrzuć opakowanie do odpowiedniego pojemnika na odpady w celu poddania go recyklingowi.

Przed utylizacją urządzenia.

1. Odłącz główną wtyczkę od głównego gniazda.
2. Odetnij główny kabel i wyrzuć go.

	Prawidłowa utylizacja tego produktu
	Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie można traktować jak zwykłego odpadu domowego. Zamiast tego trzeba go oddać do właściwego punktu zbiórki odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, zapobiegiesz potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym użytkowaniem go. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1

- Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
- Celem ŚRODKI OSTROŻNOŚCI zawartych w niniejszej instrukcji jest:
 1. zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie urządzenia
 2. zapobiegać ryzyku, które może prowadzić do poważnych obrażeń u Ciebie albo innych osób
- Środki ostrożności podzielone są na OSTRZEŻENIA i OSTROŻNOŚCI. W obu przypadkach niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może skutkować śmiercią albo poważnymi obrażeniami. Aby zapewnić własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych, więc prosimy o ścisłe przestrzeganie obu zasad.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.



OSTRZEŻENIE Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować śmierć albo poważne obrażenia.



OSTROŻNIE Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może mieć, w zależności od tej okoliczności, poważne konsekwencje.

- Tekst oznaczony wykrzyknikiem **!** zawiera informacje, których trzeba ściśle przestrzegać.
- Po przeczytaniu instrukcji obsługi należy ją przechowywać w miejscu łatwo dostępnym, gdzie użytkownicy produktu będą mogli ją łatwo znaleźć.

◆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY INSTALACJI



OSTRZEŻENIE



Instalację powinien wykonać wyłącznie sprzedawca albo wykwalifikowany ekspert. Próba samodzielnego montażu urządzenia może skutkować wyciekami wody, wyciekami czynnika chłodniczego, porażeniem prądem elektrycznym albo pożarem.

◆ Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymają one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
- Opakowanie należy przechowywać z dala od dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia.
- Jeśli urządzenie ma być wyrzucone, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, przeciąć przewód przyłączeniowy (jak najbliżej urządzenia) i zdjąć drzwi, aby zapobiec porażeniu prądem lub zamknięciu się w urządzeniu bawiących się dzieci. Jeśli to urządzenie z drzwiami na uszczelki magnetyczne ma zastąpić starsze urządzenie ze sprężynowym zamkiem (zatraskiem) na drzwiach lub pokrywie, należy upewnić się, że przed wyrzuceniem starego urządzenia sprężynowy zamek nie będzie działał. Dzięki temu nie stanie się on śmiertelnym zagrożeniem dla dziecka.

◆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA



OSTRZEŻENIE




NIE MANIPULOWAĆ

Wszelkie naprawy, demontaż i modyfikacje powinny być wykonywane wyłącznie przez tych wykwalifikowanych techników. Próba samodzielnego wykonania tych czynności może spowodować pożar, awarię i obrażenia.




NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Nigdy nie polewaj produktu bezpośrednio wodą ani nie myj go wodą, gdyż może to spowodować zwarcie albo wyciek prądu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU

Nigdy nie wlewaj do urządzenia substancji łatwopalnych albo lotnych, gdyż może to spowodować wybuch lub pożar.




ZABRONIONY

NIE uszkodzaj, nie modyfikuj, nie zginać nadmiernie, nie nacigaj, nie skręcaj ani nie zwijaj przewodu zasilającego. Ponadto umieszczanie ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym albo ściskanie go w ciasnej przestrzeni może spowodować jego uszkodzenie, a w rezultacie porażenie prądem lub pożar.




ZABRONIONY

Użyj dedykowanego gniazdka ściennego. Nie wolno używać przedłużaczy ani gniazdek elektrycznych, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem, przegrzania i pożaru.

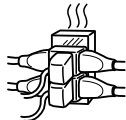

ZAPALNY

Nigdy nie wolno używać łatwopalnych środków w sprayu ani pozostawiać łatwopalnych substancji w pobliżu urządzenia. Iskry z wyłączników elektrycznych mogą spowodować wybuch i pożar.




ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 2

⚠ OSTRZEŻENIE




Chłodziarka przeznaczona jest do przechowywania i ekspozycji piwa oraz napojów przeznaczonych do sprzedaży. Nie wolno używać urządzenia do celów innych niż przewidziane, gdyż może to niekorzystnie wpłynąć na przedmioty umieszczone w urządzeniu.



Piwo, napoje

URZĄDZENIE
OBROTOWE

Nigdy nie próbuj wkładać palców, patyków itp. Do otworu zasysającego zimne powietrze. Wewnątrz wylotu znajduje się wentylator cyrkulacyjny obracający się z dużą prędkością. Może to spowodować obrażenia ciała, porażenie prądem elektrycznym i niewłaściwą obsługę.



ZABRONIONY

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Używanie urządzenia w miejscu narażonym na działanie deszczu może spowodować wyciek prądu i porażenie prądem.




ZABRONIONY


Nigdy nie umieszczaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani naczyń zawierających wodę. Przedmioty mogą spaść i spowodować obrażenia, a rozlana woda może uszkodzić izolację elementów elektrycznych i doprowadzić do upływu prądu.



Zainstaluj urządzenie w miejscu, w którym podłoga jest wystarczająco stabilna, aby utrzymać ciężar urządzenia. Jeśli podłoga nie jest wystarczająco stabilna lub montaż zostanie wykonany nieprawidłowo, jednostka może się przewrócić, a spadające półki i produkty mogą spowodować obrażenia ciała.

UWAGA
PRZED
WYBUCHEM

W przypadku stwierdzenia wycieku gazu prosimy nie dotykać zamrażarki, zamknąć dopływ gazu oraz otworzyć drzwi w celu wentylacji. Wyciek gazu może być przyczyną wybuchu, pożaru i obrażeń ciała.




Przechowuj urządzenie w miejscu, w którym nie będzie narażone na działanie deszczu. Korzystanie z urządzenia wystawionego na działanie deszczu może skutkować wyciekami prądu i porażeniem prądem.



Z dala od źródeł gorącego powietrza. Wydajność chłodzenia ulega pogorszeniu, jeśli urządzenie znajduje się w pobliżu źródeł ciepła, takich jak płyty grzejne i piece, oraz jeśli jest wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.



Demontaż i utylizację urządzenia trzeba powierzyć wykwalifikowanym specjalistom.

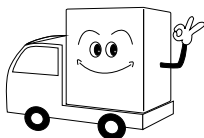


Jeśli jednostka wymaga tymczasowego przechowywania, należy upewnić się, że nie będzie ona przechowywana w miejscu, w którym bawią się dzieci, oraz podjąć środki ostrożności, żeby drzwi nie mogły zostać całkowicie zamknięte. Zminimalizuje to ryzyko uwięzienia dziecka w przedziale.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 3

⚠ OSTRZEŻENIE

DOBRE WENTYLOWANE MIEJSCE

Proszę zostawić co najmniej 10 cm odstępu między zamrażarką skrzyniową a ścianą. Jeżeli nie ma miejsca, wydajność chłodzenia może się zmniejszyć.



NIEBIEZPIECZEŃSTWO
PORAZENIA
PRĄDEM

Jeśli nie da się uniknąć montażu w miejscu wilgotnym, należy zainstalować także wyłącznik różnicowoprądowy. Jeżeli nie zostanie zainstalowany wyłącznik różnicowoprądowy, może dojść do porażenia prądem elektrycznym.




ZABRONIONY

Nigdy nie wieszaj się na drzwiach ani nie wspinasz się na urządzenie. Jednostka może się przewrócić albo spaść, powodując szkody materialne lub obrażenia.



ODŁĄCZ WTYCZKĘ
PRZEWODU
ZASILAJĄCEGO
OD GNIAZDKA
ŚCIENNEGO

Przed przenoszeniem urządzenia trzeba odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka ściennego i upewnić się, że przewód zasilający nie ulegnie uszkodzeniu podczas transportu. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować porażenie prądem i/lub pożar.



NIE PRZYCINAJ
PALCÓW

Zamykając drzwi, trzymaj je za klamkę. Trzymanie w innych pozycjach może spowodować przytraśnięcie palców i obrażenia.




Nie dotykać


Nie naciskaj ręką ani nie stosuj nadmiernej siły na powierzchnie szklane, ponieważ szkło może pęknąć i spowodować obrażenia.



Odcinając wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka ściennego, trzeba trzymać ją za główną część wtyczki, tuż przy gniazdku. Pociągnięcie za przewód może spowodować jego zerwanie, co może skutkować przegrzaniem i pożarem.



Upewnij się, że urządzenie nie przewróci się lub nie spadnie podczas przenoszenia. Spadający element może spowodować poważne obrażenia.



ZABRONIONY

Nie wrzucaj przedmiotów na półki i nie umieszczaj na każdej półce przedmiotów o łącznej wadze przekraczającej 30 kg. Półka może spaść, powodując potencjalne obrażenia.



Upewnij się, że półki zostały prawidłowo zamocowane i zabezpieczone. Nieprawidłowo zamocowana półka może spaść i spowodować obrażenia.



SPOSÓB UŻYCIA

PRZED UŻYCIEM

- Usuń opakowanie transportowe, taśmę itp. i pozostaw drzwi otwarte, żeby zapewnić wentylację przez jakiś czas.
- Urządzenie jest czyszczone przed wysyłką. Jednakże po dostarczeniu produktu trzeba raz wyczyścić wnętrze komory.
- Proszę podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka ściennego, napięcie pojedyncze do napięcia sieciowego.
- Przed umieszczeniem przedmiotów w chłodziarce trzeba odczekać około 1 godziny, aż urządzenie zacznie pracować, aby schłodzić komorę.

PRZED PONOWNYM URUCHOMIENIEM NALEŻY ODCZekać CO NAJMNIEJ 5 MINUT

- Ponowne uruchomienie urządzenia natychmiast po jego wyłączeniu może spowodować przepalenie bezpieczników i aktywację wyłącznika automatycznego, przeciążenie sprężarki i/lub inne uszkodzenia.

REGULACJA TEMPERATURY

- Termostat został dostosowany do temperatury fabrycznej. Aby to wyregulować, trzeba skrócić w prawo, co może spowodować obniżenie temperatury w gablocie. Aby podnieść temperaturę, przekręć pokrętło w lewo. Nadmierne chłodzenie niepotrzebnie zwiększy zużycie energii elektrycznej.

TACA ODPŁYWOWA

- Rozmrażanie odbywa się automatycznie, a woda odpływowa zbiera się w tacce ociekowej.
- Woda znajdująca się w tacce odpływowej odparowuje automatycznie. W warunkach dużej wilgotności w tacce ociekowej gromadzi się duża ilość wody, dlatego trzeba raz dziennie wylewać wodę.

WYDAJNE WYKORZYSTANIE

Proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, dzięki temu zaoszczędzisz energię.

- Aby zapobiec ucieczce zimnego powietrza, otwieraj i zamykaj drzwi szybko i trzymaj je otwarte jak najkrócej.
- Proszę zainstalować urządzenie w miejscu o dobrej wentylacji.

REGULACJA WYSOKOŚCI PÓŁKI

Wysokość półki można regulować.

Ułóż półki zgodnie z wymiarami produktów, które chcesz umieścić w chłodziarce.

SPOSÓB UŻYCIA 2

UMIESZCZANIE PRZEDMIOTÓW W CHŁODZIARCE PIONOWEJ

W tej witrynie zastosowano system wymuszonego obiegu zimnego powietrza. Jeśli obieg zimnego powietrza zostanie utrudniony, produkty nie zostaną odpowiednio schłodzone. Trzeba jednak zwrócić uwagę na następujące punkty:

- Nie wolno dopuścić, aby jakiegokolwiek przedmioty blokowały wlot zimnego powietrza i wylot ssący.
- Ułóż przedmioty tak, aby nie wystawały poza półki. Szczelina między półkami i drzwiami służy cyrkulacji zimnego powietrza.
- Rozmieszczaj przedmioty równomiernie na wszystkich półkach.
- Prosimy nie umieszczać towarów na dole. Proszę odłożyć towar na półkę.

CZYSZCZENIE



OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym lub obrażeniom ciała wskutek obracającego się wentylatora obiegowego, przed czyszczeniem trzeba zawsze odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka ściennego.

1 KOMORA ZEWNĘTRZNA I CHŁODNICZA


Wyrzucić miękką, suchą ściereczkę. W przypadku silnego zabrudzenia przetrzeć szmatką zwilżoną detergentem. Następnie przetrzyj szmatką zwilżoną wodą.



OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE: Nie wolno polewać chłodziarki bezpośrednio wodą i nie myć jej wodą. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.

- Regularnie czyść chłodziarkę, aby zawsze była czysta.
- Nigdy nie używaj proszku polerskiego, proszku mydlanego, benzyny, oleju ani gorącej wody, gdyż mogą one uszkodzić lakiery i elementy plastikowe.

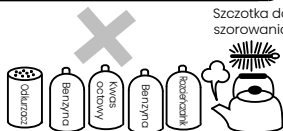

2 CZEKI

Aby zapewnić bezpieczeństwo, po wyczyszczeniu urządzenia należy sprawdzić.

- Czy wtyczka przewodu zasilającego jest dobrze podłączona do dedykowanego gniazdka ściennego? Upewnij się, że wtyczka nie jest nadmiernie gorąca.
- Sprawdź przewód zasilający pod kątem pęknięć i uszkodzeń. W przypadku zaobserwowania najmniejszych nieprawidłowości należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono urządzenie lub z naszym działem obsługi klienta.

W PRZYPADKU NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJI

1 AWARIA ZASILANIA

- Ogranicz otwieranie i zamykanie drzwi do minimum.
- Unikaj umieszczania nowych przedmiotów w chłodziarce, ponieważ spowoduje to wzrost temperatury wewnątrz komory.

2 GDY NIE JEST UŻYWANY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS

- Usuń wszystkie przedmioty z komory i odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka ściennego.
- Wyciągnąć wewnątrz komory i wytrzymać całą wodę.
Aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnego zapachu, pozostaw drzwi otwarte, aby komora całkowicie wyschła.

3 TRANSPORT

- Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka ściennego.
- Przemieszczając chłodziarkę, trzeba zwrócić uwagę, aby nóżki nie uszkodziły przewodu zasilającego.
- Nie pozwól, aby nóżki uderzały o stopnie, progi itp.

4 TYMCZASOWE PRZECHOWYWANIE

- Przymocuj kawałek drewna itp. Między drzwiami a jednostką główną, aby zapobiec całkowitemu zamknięciu drzwi.
- Nie przechowuj nieużywanej chłodziarki w miejscu, w którym bawią się dzieci.
Jeśli dziecko wejdzie do urządzenia, a drzwi są zamknięte, może ono nie być w stanie otworzyć drzwi od wewnątrz.

● Uwaga:

To urządzenie sprawdza się w klasach klimatycznych od SN do ST lub T (obowiązuje typ klimatu oznaczony na tabliczce znamionowej z tyłu produktu), przedstawionych w poniższej tabeli. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas będzie pozostawione w temperaturze powyżej lub poniżej wskazanego zakresu.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

PRZED ZAMÓWIENIEM USŁUGI

Jeśli wystąpią problemy z urządzeniem, trzeba sprawdzić następujące elementy. Jeżeli po podjęciu odpowiednich działań naprawczych problem nadal występuje, trzeba odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka ściennego.

Przenieś przedmioty przechowywane w chłodziarce do pudełka lub innego pojemnika. Następnie skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego kupiłeś to urządzenie i przygotuj informacje wymienione poniżej w sekcji „WYMAGANE INFORMACJE”.



OSTROŻNIE

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy odłączać wtyczki przewodu zasilającego od gniazdka ściennego mokrymi rękami.

PRZED ZAMÓWIENIEM USŁUGI

Brak chłodzenia w ogóle	● Czy nastąpiła przerwa w dostawie prądu? ● Czy wtyczka przewodu zasilającego jest odłączona od gniazdka ściennego? ● Czy bezpieczniki w warsztacie są przepalone i/lub wyłączniki obwodowe są aktywowane?
Nieodpowiednie chłodzenie	● Czy ustawienie temperatury jest odpowiednie? ● Czy jakieś przedmioty blokują wlot zimnego powietrza i wylot ssący? ● Czy przechowywane przedmioty są spakowane zbyt ciasno? ● Czy drzwi są otwarte, czy też często się je otwiera i zamyka? ● Czy skraplacz jest zatkany?
Nadmierny hałas	● Czy wszystkie stopy mają pewny kontakt z podłożem? ● Czy tylny panel chłodziarki styka się ze ścianą lub innymi przedmiotami? ● Czy inne przedmioty mają kontakt z chłodziarką?
Kondensacja na chłodnicy zewnętrznej	● W gorące i wilgotne dni lub w zależności od miejsca instalacji na zewnątrz i drzwiach może skraplać się para wodna. Dzieje się tak, gdy wilgotność powietrza jest wysoka i cząsteczki wody mają kontakt z zimnymi powierzchniami. Jest to normalne. Skropliny trzeba wytrzeć suchą szmatką.


Czasami Showcase przestaje działać po wyłączeniu termostatu.

WYMAGANE INFORMACJE

- | | |
|---|--|
| ① Rodzaj usterki
(tak dokładnie, jak to możliwe) | ④ Imię i nazwisko klienta, adres, numer telefonu |
| ② Numer produktu | ⑤ Rok i data zakupu |
| ③ Numer seryjny | ⑥ Pożądana data wizyty serwisowej |
- } (napisane na odznace)

NAZWY CZĘŚCI I FUNKCJE

Nr modelu: CPC221F7ABE

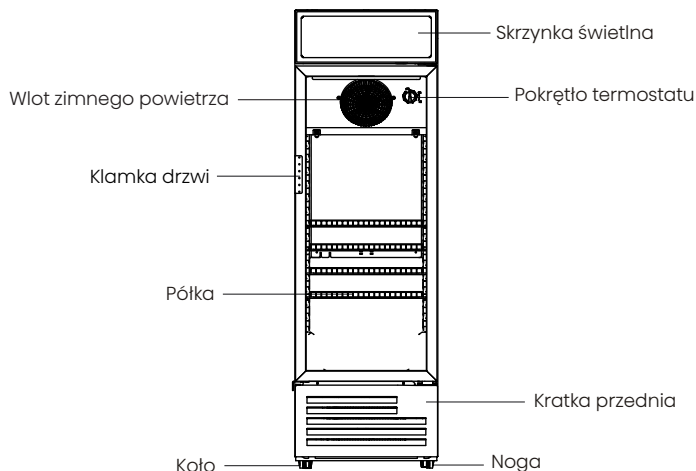

Uwaga!


- Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną tego produktu, należy umieścić wszystkie półki i szuflady w ich oryginalnym położeniu jak pokazano na powyższej ilustracji.



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, konfiguracja zależy od rzeczywistego produktu.

NAZWY CZĘŚCI I FUNKCJE

Nr modelu: CPC271F7ABE

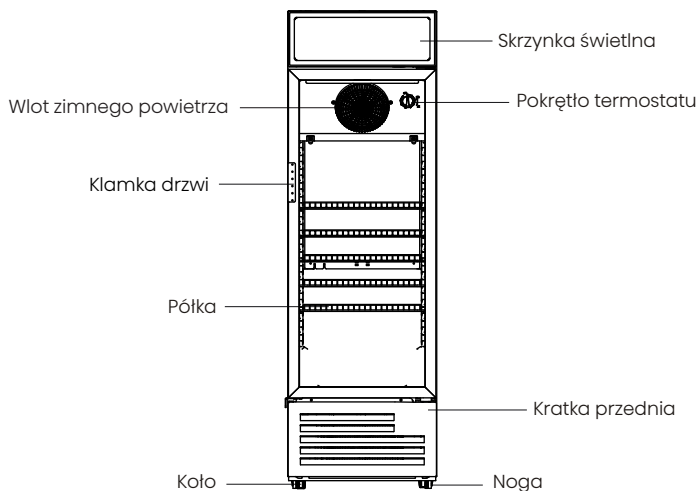

Uwaga!


- Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną tego produktu, należy umieścić wszystkie półki i szuflady w ich oryginalnym położeniu jak pokazano na powyższej ilustracji.



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, konfiguracja zależy od rzeczywistego produktu.

NAZWY CZĘŚCI I FUNKCJE

Nr modelu: CPC381N7ABD

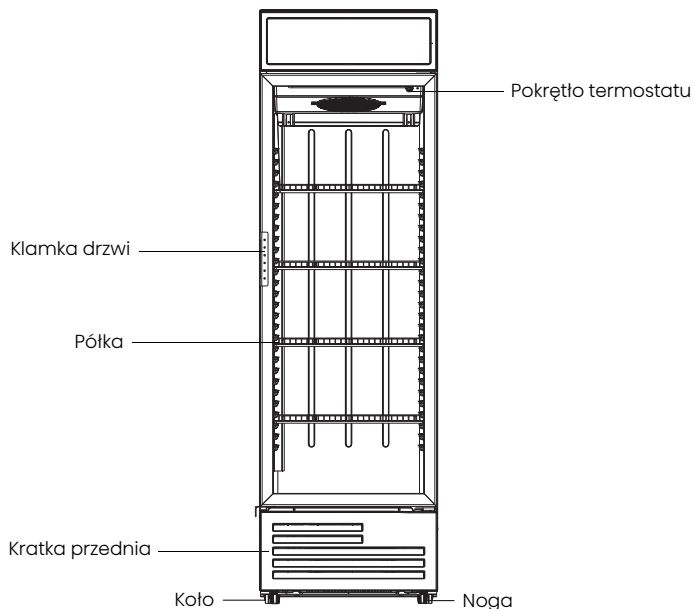

Uwaga!

- Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną tego produktu, należy umieścić wszystkie półki i szuflady w ich oryginalnym położeniu jak pokazano na powyższej ilustracji.




Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, konfiguracja zależy od rzeczywistego produktu.

REGULACJA TEMPERATURY

- Termostat został dostosowany do temperatury fabrycznej. Dlatego też nie należy go dotykać. Nadmierne chłodzenie niepotrzebnie zwiększy zużycie energii elektrycznej.

Normalnie termostat jest ustawiony na 4.

- Jeśli zachodzi potrzeba regulacji temperatury, otwórz drzwiczki i przekręć pokrętkę regulacji temperatury w kierunku MAX. Jeśli jest zbyt zimno, obróć pokrętkę w kierunku MIN.
- W przypadku chwilowego zatrzymania urządzenia trzeba ustawić pokrętkę regulacji temperatury w pozycji 0/OFF.

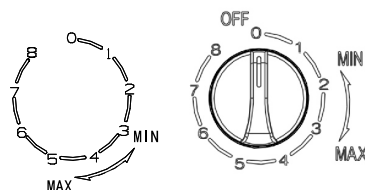

UWAGA: Ustawienie wysokiej temperatury przyspieszy psucie się żywności.

SPECYFIKACJE

Nazwa produktu	CHŁODZIARKA DO NAPOJÓW		
Nr produktu	CPC271F7ABE		
Wymiary zewnętrzne (mm)	Szerokość	Głębokość	Wysokość
	540	524	1910
Dostarczone akcesoria	5 półek		
Wydajność	Rzeczywista temperatura w komorze 0-10°C (temperatura otoczenia T (43°C)/ST (38°C), wilgotność 65%, stan rozładowany, nie narażony na bezpośrednie działanie światła)		

Nazwa produktu	CHŁODZIARKA DO NAPOJÓW		
Nr produktu	CPC221F7ABE/CPC381N7ABD		
Wymiary zewnętrzne (mm)	Szerokość	Głębokość	Wysokość
	540/600	524/615	1730/2000
Dostarczone akcesoria	4 półki/4 półki		
Wydajność	Rzeczywista temperatura w komorze 0-10°C (temperatura otoczenia T (43°C)/ST (38°C), wilgotność 65%, stan rozładowany, nie narażony na bezpośrednie działanie światła)		



Dane techniczne mogą ulec zmianie, prosimy zapoznać się z tabliczką znamionową obwodu znajdującą się z tyłu chłodziarki na napoje.



Termostat w fabryce został ustawiony w najlepszej pozycji, dlatego nie ma potrzeby dokonywania żadnych regulacji.

Hisense

life reimagined