

OGRZEWACZ ELEKTRYCZNY Model HCH-2000DI

INSTRUKCJA MONTAŻU i OBSŁUGI

UWAGA: Zatrzymać instrukcję do późniejszego wykorzystania. Produkt wyłącznie do użytku domowego!

 Zestaw zawiera: - 1 grzewcza - 1 instrukcję	DANE TECHNICZNE: Zasilanie: 230V Częstotliwość: 50 Hz Moc maks.: 2000W Trzy ustawienia temperatury: 650/1300/2000 W Powierzchnia grzania: do 30 m² Obudowa: stal Trzy kwarcowe tuby Dowolny kąt nachylenia 0-45° Regulowana wysokość od 1,6 do 2,1 m
---	--

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:


Bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzenia może być zapewnione jedynie wtedy, gdy zostanie ono konserwowane i używane we właściwy, opisany w instrukcji sposób.

Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, utraty zdrowia i/lub życia. Jeżeli sam nie jesteś użytkownikiem, przekaz wszystkim użytkownikom niniejszą instrukcję i poinformuj o wszystkich zagrożeniach i środkach ostrożności.

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem grzejnika należy uważnie przeczytać całą instrukcję.
2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenie były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
3. Umieścić ogrzewacz na zewnątrz lub w dużym otwartym pomieszczeniu z dala od wszelkich przeszkód takich jak gałęzie, lub blisko przedmiotów na które wpływ ma ciepło takich jak meble, zasłony lub inne łatwopalne przedmioty (minimalny dystans 1m). Stanowi to ryzyko wzniesienia pożaru
4. Nie używać blisko wanien, pryszniców i basenów.
5. Nie używać w niewentylowanych pomieszczeniach.
6. Nie używać w miejscach, gdzie przechowuje się gaz, benzynę, farby lub inne łatwopalne materiały.
7. Nie przepychać żadnych przedmiotów, nie blokować i nie zakrywać pokrycia górnej części ogrzewacza.
8. Nie montować bezpośrednio nad lub pod gniazdkiem elektrycznym.
9. Nie przemieszczać ogrzewacza, kiedy jest on podłączony do źródła energii i poczekać do wystygnięcia przed schowaniem.
10. Nigdy nie dotykać grzejnika podczas pracy (ryzyko poparzenia). Nigdy nie dotykać go mokrymi rękami.
11. Nie włączać ogrzewacza pozostawiając go bez nadzoru szczególnie wtedy gdy w pobliżu są dzieci albo zwierzęta.
12. Mimo że element grzejny przestał się żarzyć, może nadal znajdować się pod napięciem i być potencjalnie niebezpieczny. Przed podjęciem jakichkolwiek działań sprawdź, czy wskaźnik wyboru (5) jest w pozycji wyłączonej.
13. Urządzenie musi zostać zainstalowane poprawnie, zgodnie z poniższą instrukcją.
14. Urządzenie musi być bezpiecznie ustawione na poziomej i płaskiej powierzchni.
15. Podczas pracy urządzenia osiąga ono wysoka temperaturę. Temperatura ta utrzymuje się także przez jakiś czas po wyłączeniu. Dotknięcie urządzenia w tym czasie może być niebezpieczne.
16. Nie przykrywać urządzenia podczas pracy a także od razu po wyłączeniu go.
17. Nie owijać przewodu dookoła urządzenia.
18. Ogrzewacz należy traktować ostrożnie, unikać wibracji i uderzeń.
19. Urządzenie podczas pracy musi być solidnie uziemione.
20. W przypadku uszkodzeń, wszelkich napraw musi dokonać profesjonalny elektryk.
21. Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez profesjonalistę aby uniknąć zagrożenia.
22. Nigdy nie obracać elementu grzejnego urządzenia podczas pracy. Aby zmienić kąt nachylenia elementu grzejnego, zalecamy odczekanie 15 minut po wyłączeniu urządzenia.
23. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku wewnętrznego. Użycie go na terenie budowy, w szklarni, stodole czy oborze gdzie gromadzi się łatwopalny pył jest niebezpieczne.
24. Nie używać urządzenia w miejscach gdzie występuje sprężone lub łatwopalne powietrze w postaci np. gazu, pary, pyłu
25. Nie używać urządzenia jako suszarki do ściereczek lub ręczników.
26. Nie używać urządzenia jako ogrzewacza do sauny albo jako piecyka w pokoju.
27. Nie używać urządzenia w miejscu reprodukcji lub chowu zwierząt.
28. Nie zanurzać urządzenia w wodzie w celu czyszczenia
29. Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka w widocznym i łatwo osiągalnym miejscu.
30. Dzieci powinny być pod nadzorem aby upewnić się, że nie będą bawiły się urządzeniem.
31. Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów niż zostało przeznaczone.
32. Przed włączeniem należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem określonym dla produktu.
33. Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
34. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego, gdy nie używasz urządzenia lub przed rozpoczęciem czyszczenia. Pamiętaj, aby zawsze przed wyjęciem wtyczki z gniazda sieciowego wyłączyć najpierw urządzenie

35. Nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieci mokrymi rękami. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
36. To urządzenie jest zgodne z normami bezpieczeństwa technicznego i kompatybilności elektromagnetycznej.
37. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w ogrodach i może być używane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, również tam, gdzie istnieje ryzyko zachłapania. Instalacja i użytkowanie urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami w danym kraju.
38. Chociaż grzejnik może być używany na zewnątrz, główna wtyczka może być podłączona do zasilania wyłącznie wewnątrz budynku.
39. Grzejnik jest wyposażony w wyłącznik zabezpieczający przed przewróceniem, który wyłączy go, jeśli zostanie przewrócony, i automatycznie włączy go ponownie po powrocie do pozycji pionowej. Nigdy nie uruchamiać urządzenia gdy się przewróciło.
40. Urządzenie nie jest wyposażone w zabezpieczenie termiczne chroniące przed przegrzaniem w pomieszczeniu. Nie należy używać grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
41. Po włączeniu, elektryczne urządzenie grzewcze osiąga bardzo wysoką temperaturę, co może spowodować oparzenia. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są świadomi ryzyka.
42. Nie należy używać grzejnika z programatorem, timerem ani żadnym innym urządzeniem, które włącza grzejnik automatycznie, ponieważ istnieje ryzyko pożaru, jeśli grzejnik jest przykryty lub nieprawidłowo ustawiony.

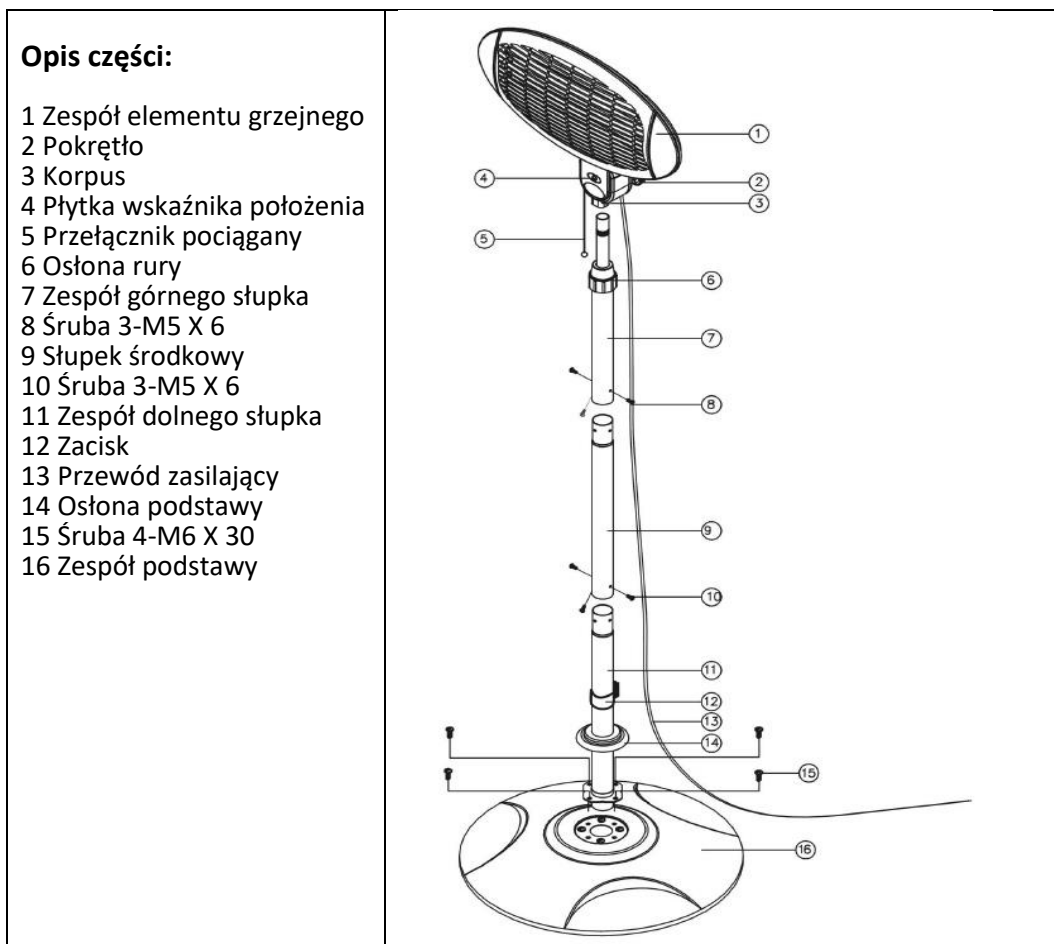

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu. Jest to urządzenie klasy I i musi być uziemione.

Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA.


Przed zainstalowaniem urządzenia należy odłączyć zasilanie elektryczne za pomocą wyłącznika.

MONTAŻ URZĄDZENIA


Należy rozpakować urządzenie i upewnić się, że nie brakuje żadnych części i żadne elementy nie pozostały w pudełku a z reflektora zostało zdjęte opakowanie.

Montować wg. schematów podanych poniżej.


1. Włóż dolny słupek (11) do podstawy (16), a następnie mocno go dokręć 4 śrubami M6X30 i włóż zacisk (12) do dolnego słupka (11). (rys. 1)

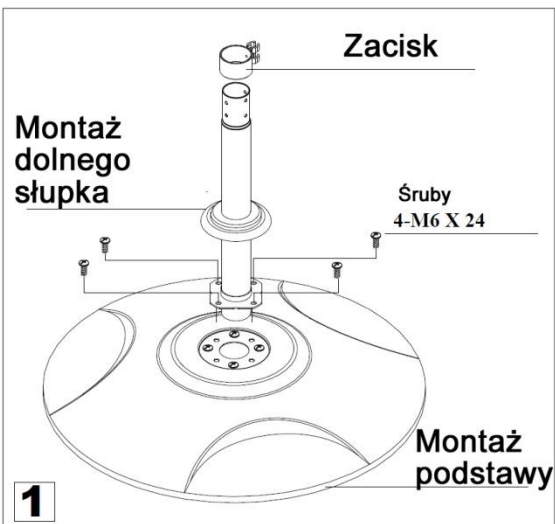


2. Połącz zespół dolnego słupka (11) i środkowego słupka (9) za pomocą 3 śrub M5X6 (rys. 2)

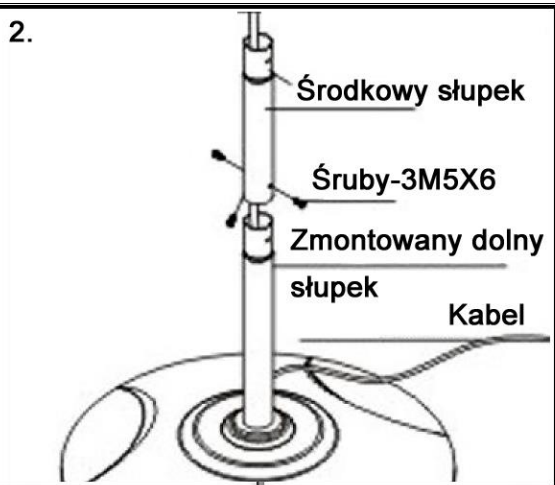


3. Połącz zespół słupka górnego (7) i słupka środkowego (9) za pomocą 3 śrub M5X6 (rys. 3)

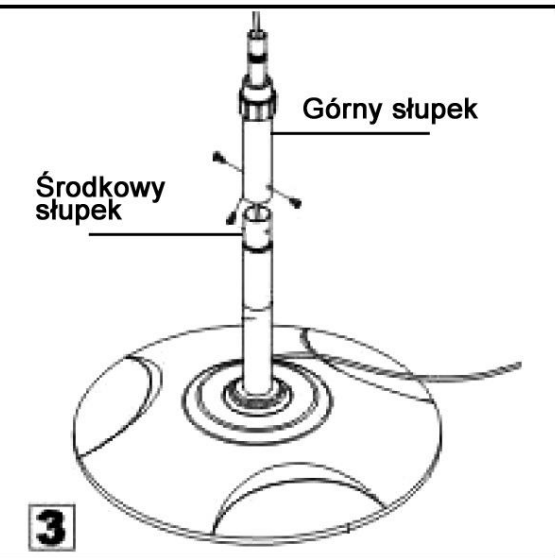

4. Połącz ze sobą zespół elementu grzejnego (1) i zespół górnego słupka (7), a następnie mocno je dokręć, obracając pokrętło i włóż przewód zasilający do zacisku. (rys. 4)

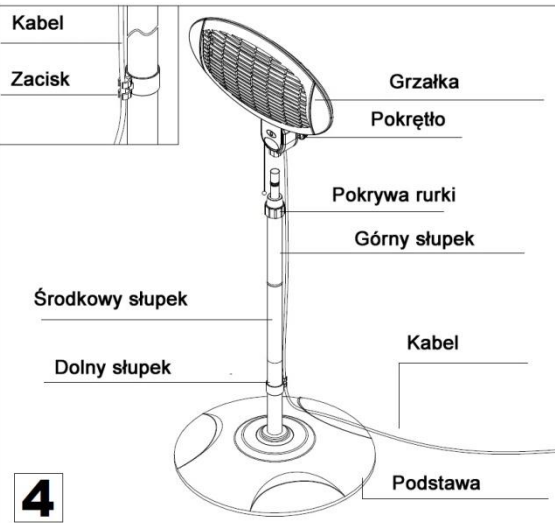

5. W zależności od wymaganego kąta nachylenia, zespół elementu grzejnego można regulować kątem w zakresie 0°~45° (rys. 5).

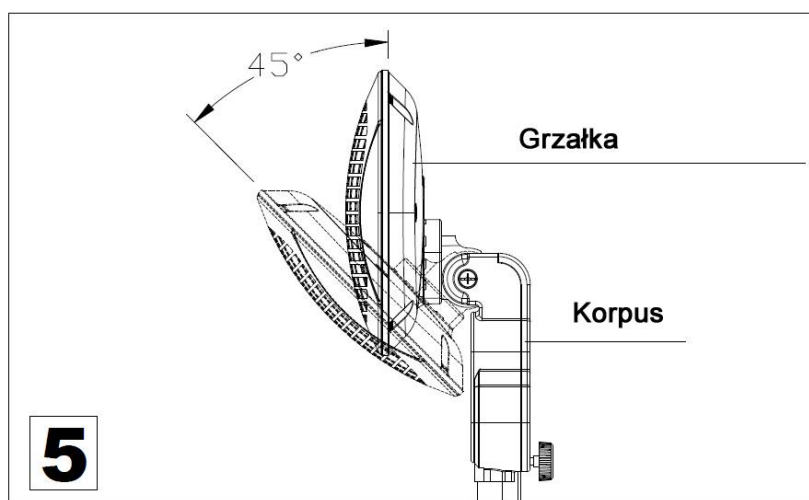

UŻYTKOWANIE:

Urządzenie włącza się za pomocą włącznika pociąganego (5). Lekkie wibracje wyczuwalne podczas włączania urządzenia ustaną po kilku sekundach.

Ustawianie temperatury:

- Pozycja 0: Stop
- Pozycja 1: 650 W (normalna moc)
- Pozycja 2: 1300 W (średnia moc)
- Pozycja 3: 2000 W (pełna moc)

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

Przed czyszczeniem grzejnika wyłącz grzejnik i poczekaj, aż ostygnie. Odłącz zasilanie elektryczne urządzenia. Zewnętrzną część można czyścić, przecierając ją miękką, wilgotną szmatką, a następnie susząc. Nie używaj ściernych proszków do czyszczenia ani pasty do czyszczenia mebli, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wykończenia powierzchni.

W przypadku krótkotrwałego przechowywania wystarczy wyłączyć grzejnik i pozostawić go w spokoju; w celu długotrwałego przechowywania można zdemontować ze ściany lub przykryć jakimś materiałem.

Zabrania się samodzielnego demontażu i napraw, które mogą prowadzić do porażenia prądem lub spowodować usterki w działaniu urządzenia. Należy powierzyć naprawę wykwalifikowanemu personelowi.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kosza na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami! Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem, w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Importer: KATHAY-HASTER Ul. Lutycka 3, Poznań www.kathay.com.pl sklep@kathay.com.pl

Cixi Hengda Electrical Applianceing Co.,Ltd Sanjie,Fuhai Town,Cixi,Zhejiang 315332,P.R.China office@ningbosge.com