

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU
MARKI BEKO.




Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję Bezpieczeństwa.

Przed użyciem urządzenia należy zdemonstrować blokady transportowe. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu jej zdejmowania można znaleźć w Instrukcji Instalacji.

PANEL STEROWANIA

- 1 Pokrętko wyboru programów / „Tryb czuwania”
- 2 Przycisk „Tryb wody” / „Dodatkowe płukanie” / „Oszczędzanie wody”
- 3 Przycisk „Godzina zakończenia”
- 4 Przycisk „Wirowanie” / „Zatrzymanie płukania” / „Para” 3 sec
- 5 „Temperatura” / „Blokada przed dziećmi” 3 sec
- 6 Przycisk „Start/Pauza” ▶
- 7 „Skracanie czasu” ⏪ poprzez jednoczesne naciśnięcie wskazanej kombinacji przycisków.

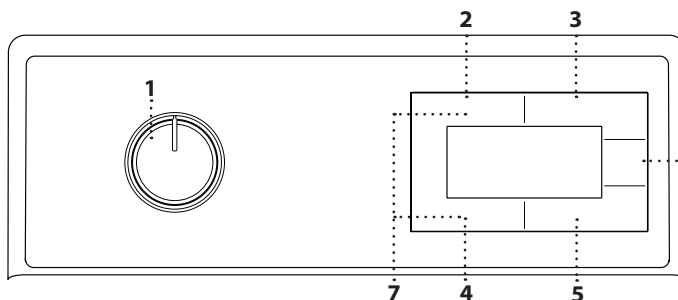

WSKAŹNIKI
Zamknięte drzwiczki
Blokada przed dziećmi
Godzina zakończenia
Błąd: Zamknięty zawór wody

*Ta funkcja może nie być dostępna we wszystkich modelach.

TABELA PROGRAMÓW

Maks. ładunek 6,5 Kg Zasilanie w trybie wyłączenia 0,50 W / w trybie czuwania 0,50 W						Detergent i dodatki			Zalecany detergent		Pozostałość wilgoci %	Zużycie energii kWh	Łączna ilość wody l	Temperatura prania °C
Program	Temperatury (°C)		Maks. prędkość wirowania (obr./min)	Maks. ładunek (kg)	Czas trwania (h : m)	Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Płyn do zmiękczenia tkanin	Proszek	Płyn				
	Ustawienia	Zakres												
Bawełna	40	* - 90	1200	6,5	03:30						57	1,400	80	40
	20	* - 90	1200	6,5	03:30						57	0,200	80	20
Eco 40-60	40	40 - 60	1100	6,5	03:23	-					50	0,750	52	37
			1151	3,25	02:39	-					52	0,380	42	29
			1151	1,5	02:15	-					58	0,190	32	24
Syntetyki	40	* - 60	1200	3	02:30						35	0,880	71	40
Bawełna z praniem wstępnym	40	* - 90	1200	6,5	**						--	--	--	--
Szybki / Super Szybki	30	* - 90	1200	6,5	00:28	-					62	0,120	55	23
Delikatne	40	* - 40	800	1,5	**	-					--	--	--	--
Mix	40	* - 40	800	3	**	-					--	--	--	--
Wirowanie + Odpompowanie	--	--	1200	6,5	**	-	-	-	--	--	--	--	--	--
Płukanie	--	--	1200	6,5	**	-	-		--	--	--	--	--	--
Czyszczenie bębna	90	90	600	0	**	-		-			--	--	--	--
Ciemne Ubrania / Jeans	40	* - 40	1200	3	**	-					--	--	--	--
Stain Expert	60	30 - 60	1200	3,5	**	-					--	--	--	--
Koszule	40	* - 60	800	3	**						--	--	--	--
Higiena+	60	20 - 90	1200	6,5	**	-					--	--	--	--
Cold Wash	20	20	1200	3,5	**	-					--	--	--	--

● Dozowanie wymagane ○ Dozowanie opcjonalne

Czas wyświetlany przez maszynę na początku cyklu dotyczy najczęściej używanego rozmiaru wsadu. Oznacza to, że może różnić się od wartości dla maksymalnego wsadu wskazanego w instrukcji obsługi.

Eco 40-60 - Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem 2019/2014. To najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii program do prania normalnie zabrudzonej odzieży z bawełny.

Tylko wyświetlanie: Wartości prędkości wirowania pokazane na wyświetlaczu mogą się nieznacznie różnić od wartości wskazanej w tabeli

Dla wszystkich instytutów badawczych

Długi cykl prania dla bawełny: ustawić cykl Bawełna na temperaturę 40°C.

Długi cykl dla tkanin syntetycznych: ustawić cykl Syntetyczne na temperaturę 30°C.

Poniższe dane mogą się różnić od Państwa danych z powodu różnic w warunkach temperatury wody, ciśnienia wody, itp. Przybliżony czas trwania programu odnosi się do fabrycznych ustawień programów, bez opcji. Podane wartości dla programów innych niż eco 40-60 mają charakter jedynie orientacyjny.


* Po zakończeniu programu i odwirowaniu z maksymalną prędkością wirowania, z fabrycznym ustawieniem programu.

** Czas trwania programów można sprawdzić na wyświetlaczu.

Technologia czujnikowa dostosowuje zużycie wody i energii oraz czas programu do wielkości wsadu.

OPIS PRODUKTU

1. Uchwyt pokryw
2. Pokrywa
3. Panel sterowania
4. Dozownik detergentu
5. Bęben
6. Filtr wody – za pokrywą
7. Dźwignia mobilności (w zależności od modelu)
8. Regulowane nóżki (x2)

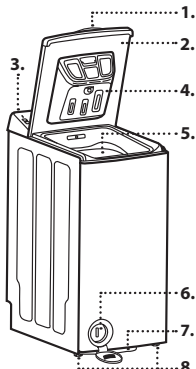

DOZOWNIK DETERGENTU

Komora prania zasadniczego

Detergent do prania zasadniczego, odplamiacz lub płyn do zmiękczenia tkanin.

Komora prania wstępnego

Detergent do prania wstępnego.

Komora płynu do zmiękczenia tkanin


Płyn do zmiękczenia tkanin. Płynny krochmal. Wybielanie.

Wlać płyn do zmiękczenia, krochmal lub wybielacz, nie przekraczając znaku „max”.

Przycisk Zwolnienia / Zamknięcia

Naciśnij, aby wysunąć tacę do czyszczenia.

Naciśnij, aby zamknąć tacę, aż poczujesz kliknięcie!

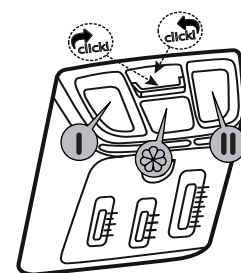

PROGRAMY

Aby wybrać program odpowiedni do rodzaju prania, zawsze przestrzegać instrukcji na metkach prania. Wartość wskazana przez symbol jest maksymalną zalecaną temperaturą do prania odzieży.



Bawełna

Rzeczy od normalnie do silnie zabrudzonych z grubej bawełny.

Eco 40-60

Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych z zaleceniami prania w temperaturze 40°C lub 60°C, łącznie w tym samym cyklu. Jest to standardowy program prania bawełny, najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii.

△Cykl rozpoczyna się w 40°C zgodnie z ustawieniem.

Syntetyki

Do prania zabrudzonej odzieży z włókien syntetycznych (takich jak poliestr, poliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawełnianych/syntetycznych.

Bawełna z praniem wstępnym

Wybrać ten program tylko w przypadku mocno zabrudzonych tkanin bawełnianych. Umieścić detergent w komorze prania wstępnego

Szybki / Super Szybki

Ten program służy do szybkiego prania lekko zabrudzonej lub nieoplamionej odzieży bawełnianej. Nie należy go używać do ręczników ani ciężkich bawełnianych tkanin. Czas trwania programu można skrócić do 14 minut po wybraniu funkcji szybkiego prania. W przypadku wybrania funkcji szybkiego prania można wyprać maksymalnie 2 (dwa) kilogramy wsadu.

Delikatne

Służy do prania odzieży wełnianej/delikatnej. Wybrać odpowiednią temperaturę zgodnie z metką na ubraniach. Ubrania zostaną wyprane z użyciem bardzo delikatnego programu piorącego, aby ich nie uszkodzić.

Mix

Do prania lekko lub średnio zabrudzonych tkanin z bawełny, lnu, włókien syntetycznych i włókien mieszanych.

Płukanie

Oddzielny program płukania i intensywnego wirowania. Do grubych tkanin.

Wirowanie + Odpompowanie

Odwiorowanie ładunku, opróżniające pralkę z wody. Do grubych tkanin.

Czyszczenie bębna

Regularnie czyścić bęben (co 1-2 miesiące), aby zapewnić odpowiednią higienę. Przed rozpoczęciem programu stosowana jest para w celu zmiękczenia osadów w bębnie. Włączyć program, gdy pralka jest zupełnie pusta. Aby uzyskać lepsze rezultaty, użyć środka do usuwania kamienia z pralek, jeśli wybrano funkcję detergentu w proszku. Po zakończeniu programu zostawić uchylone drzwiczki, aby wewnątrz pralki mogło wyschnąć.

△To nie jest program prania. Ten program służy do konserwacji pralki. Nie należy włączać tego programu, jeśli pralka nie jest pusta. Przy próbie uruchomienia pralka automatycznie wykryje, że coś jest w jej wnętrzu i może przerwać lub wznowić program w zależności od modelu urządzenia. Skuteczne czyszczenie nie zostanie osiągnięte, jeśli program zostanie wznowiony.

Ciemne Ubrania / Jeans

Ten program wykorzystuje niższe temperatury i delikatniejsze ruchy bębna, aby zapobiec blaknięciu ciemnych ubrań.

Stain Expert

Pralka ma specjalny program do odplamiania, który umożliwia usuwanie różnych rodzajów plam w najskuteczniejszy sposób. Program służy wyłącznie do prania tkanin bawełnianych o trwałych kolorach. Nie należy używać go do prania tkanin delikatnych i nieodpornych na blaknięcie. W automatycznym programie odplamiania można usunąć 24 rodzaje plam podzielonych na dwie różne grupy zgodnie z wyborem wykonanym przyciskiem szybkiego prania. W zależności od wybranej grupy plam, dostępny jest specjalny program prania, w którym zmieniono długość zatrzymania płukania, sposób prania, czas prania i czas płukania. Poniżej znajdują się grupy zabrudzeń, które można wybrać przyciskiem funkcji „Skracanie czasu”:

Jeśli nie wybrano funkcji: pot, zabrudzenie kołnierzyka, jedzenie, majonez, sos do sałatek, makijaż, olej maszynowy, jedzenie dla niemowląt, krew, czekolada, budyń, trawa, błoto, jajka, masło, curry. Jeśli wybrano funkcję „Skracanie czasu”: herbata, kawa, sok, ketchup, czerwone wino, cola, dżem, węgiel.

1. Wybrać program odplamiania.
2. Odszukać w powyższych grupach plamę, którą chce się usunąć i wybrać odpowiednią grupę plam za pomocą przycisku funkcji pomocniczej Skracanie czasu.
3. Przeczytać uważnie metkę odzieży i upewnić się, że wybrana temperatura i prędkość wirowania są prawidłowe.

Koszule

Program ten służy do prania razem koszul wykonanych z bawełny oraz z tkanin syntetycznych lub z ich domieszką. Tego specjalnego cyklu prania należy używać do prania koszul z różnych tkanin i o różnych kolorach, zapewniając im najlepszą możliwą pielęgnację.

Higiena+

Program łączący precyzyjną kontrolę temperatury z dodatkowymi cyklami płukania i wirowania, aby mieć pewność, że z tkanin zostaną usunięte wszelkie mikroorganizmy. Praca w zakresie od 20°C do 90°C.

Cold Wash


Używaj do prania średnio zabrudzonych i trwałych tkanin bawełnianych/syntetycznych. Dzięki opracowanemu specjalnie dla tego programu algorytmowi prania zapewnione jest skuteczne pranie bez narażania tkanin na działanie wysokich temperatur.

PIERWSZE UŻYCIE

Aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia produkcyjne, należy wybrać program „Bawełna” w temperaturze 90°C. Wsypać niewielką ilość proszku do komory do prania zasadniczego (maksymalnie 1/3 ilości zalecanej przez producenta detergentu do prania lekko zabrudzonej odzieży). Uruchomić program **bez odzieży do prania**.

WYŚWIETLACZ

Wyświetlacz, który udostępnia mnóstwo informacji, jest przydatny podczas programowania pralki.

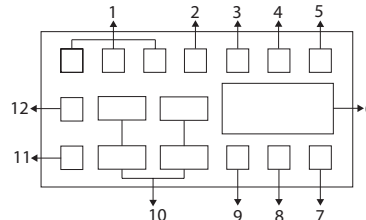

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Wskaźniki funkcji pomocniczych | 7. Symbol temperatury |
| 2. Wskaźnik braku wody | 8. Symbol włączonej blokady przed dziećmi |
| 3. Symbol włączonej blokady drzwi | 9. Wskaźnik funkcji pomocniczej |
| 4. Przycisk Godziny zakończenia | 10. Wskaźniki prędkości wirowania |
| 5. Wskaźnik Start/Pauza | 11. Wskaźnik funkcji Bez wirowania |
| 6. Czas trwania cyklu | 12. Wskaźnik funkcji Zatrzymanie płukania |

! Grafika użyta do opisu urządzenia w tej sekcji jest schematyczna i może nie odpowiadać dokładnie cechom zakupionego urządzenia.

CODZIENNE UŻYTKOWANIE

Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale „WSKAZÓWKI I PORADY”. Załadować pranie, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zamknięte. Wlać detergent i dodatki w razie potrzeby. Przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania na opakowaniu detergentu. Zamknij pokrywę. Obrócić pokrętkę wyboru na żądany program i w razie potrzeby wybrać dowolną opcję. Na wyświetlaczu widoczny jest czas trwania wybranego programu (w godzinach i minutach). Temperaturę i prędkość wirowania można zmienić, naciskając przycisk „Temperatura” lub „Wirowanie”. Otworzyć zawór i nacisnąć przycisk „Start/Pauza” ► aby rozpocząć cykl prania. Wskaźnik „Start/Pauza” ► zapali się na wyświetlaczu, a następnie zostaną zablokowane drzwiczki. Ponieważ masa wsadu i temperatura wody dopływowej może się zmieniać, pozostały czas jest obliczany na nowo w niektórych fazach programu.

W RAZIE POTRZEBY ZATRZYMAĆ LUB ZMIENIĆ WYKONYWANY PROGRAM

Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby przełączyć urządzenie w tryb pauzy. Na wyświetlaczu zacznie migać symbol Start/Pauza.

Zmiana programu jest dozwolona, gdy bieżący program jest uruchomiony, chyba że włączona jest Blokada przed dziećmi. Ta czynność spowoduje anulowanie bieżącego programu.

Dodawanie rzeczy do prania po rozpoczęciu programu: Jeśli po naciśnięciu przycisku Start/Pauza poziom wody w pralce jest odpowiedni, blokada drzwi zostaje wyłączona, a drzwi się otwierają się, umożliwiając dodanie ubrań. Ikona blokady drzwi na wyświetlaczu gaśnie, gdy blokada drzwi zostaje wyłączona. Po dodaniu rzeczy do bębna zamknąć drzwiczki i nacisnąć ponownie przycisk Start/Pauza, aby wznowić cykl prania.

Jeśli po naciśnięciu przycisku Start/Pauza poziom wody w pralce nie jest odpowiedni, blokady drzwi nie można wyłączyć, a na wyświetlaczu pozostaje zapalona ikona blokady drzwi.

Jeśli temperatura wody w pralce przekracza 50°C, nie można wyłączyć blokady drzwi ze względów bezpieczeństwa, nawet jeśli poziom wody jest odpowiedni.

WSKAŹNIK BLOKADY DRZWI

Drzwi pralki są wyposażone w system blokujący, który zapobiega otwarciu drzwi, jeśli poziom wody jest nieodpowiedni. Symbol „Blokady drzwi” pojawia się na wyświetlaczu, gdy drzwi są zablokowane.

KONIEC PROGRAMU

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się symbol zakończenia. Jeśli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, pralka przełączy się w tryb wyłączenia. Wyłączy się wyświetlacz i wszystkie wskaźniki.

Zakończone etapy programu zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku WŁ./WYŁ.

OPCJE

! Jeżeli połączenie programu i opcji dodatkowych nie jest możliwe, lampki kontrole automatycznie wyłączają się.
! Nieodpowiednie kombinacje opcji są automatycznie odznaczane.

Oszczędzanie wody

Ten przycisk funkcji pomocniczych umożliwia wybór dodatkowych funkcji Oszczędzać wodę, Prania wstępnego i Dodatkowego płukania lub Dodatkowej wody w zależności od modelu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat wyboru można znaleźć w opisie odpowiedniej funkcji pomocniczej.

• Oszczędzać wodę

Wyboru tej funkcji dokonuje się naciskając jeden raz przycisk funkcji pomocniczej Oszczędzanie wody w przypadku wszystkich programów wskazanych jako możliwe do wyboru w Tabeli programów i zużycia. Ta funkcja jest przeznaczona do delikatnie zabrudzonych tkanin, które wymagają tylko niewielkiej ilości detergentu (patrz „Porady dotyczące prawidłowego prania”). Umożliwia pranie przyjazne dla środowiska poprzez zmniejszenie ilości zużywanej wody, nie utraty skuteczności prania.

• Dodatkowe płukanie

Funkcję tę można stosować w przypadku wszystkich Programów wskazanych jako możliwe do wyboru w Tabeli programów i zużycia. Wyboru tej funkcji dokonuje się naciskając dwukrotnie przycisk Oszczędzanie wody w przypadku programów, dla których można wybrać dodatkową funkcję Oszczędzać wodę, lub naciskając przycisk Oszczędzanie wody jeden raz w przypadku programów, dla których nie można wybrać dodatkowej funkcji Oszczędzać wodę. Ta funkcja umożliwia wykonanie dodatkowego płukania oprócz tego, które już zostało przeprowadzone po cyklu prania zasadniczego. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko podrażnienia wrażliwej skóry (niemowląt, osób z alergiami itp.) przez minimalne pozostałości detergentu na tkaninach.

Skracanie czasu

Po jednoczesnym naciśnięciu przycisku „Oszczędzanie wody” i przycisku „Wirowanie”, opcja „Skracanie czasu” zostanie wybrana, a czas trwania cyklu zostanie skrócony.

Godzina zakończenia

Po wybraniu funkcji Godzina zakończenia, czas do zakończenia programu jest wyświetlany w godzinach, np. 1h, 2h, a po rozpoczęciu programu jest wyświetlany w godzinach i minutach, jak w przykładzie 01:30. Dzięki funkcji Godziny zakończenia można ustawić godzinę zakończenia programu do 24 godzin naprzód. Po naciśnięciu przycisku Godzina zakończenia wyświetlana jest szacowana godzina zakończenia programu. Jeśli Godzina zakończenia jest ustawiona, wskaźnik Godziny zakończenia jest zapalony. Aby anulować funkcję Godziny zakończenia, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, obracając pokrętkę wyboru programów do pozycji WŁ./WYŁ.

Wirowanie (w tym „Zatrzymanie płukania”)

Za każdym razem, gdy wybierany jest nowy program, na wskaźniku prędkości wirowania wyświetlana jest prędkość wirowania zalecana dla wybranego programu. Jest możliwe, że zalecana prędkość wirowania nie jest maksymalną prędkością wirowania, jaką można wybrać dla danego programu.

Naciśnąć przycisk Regulacji prędkości wirowania, aby zmienić prędkość wirowania. Prędkość wirowania stopniowo się zmniejsza. Następnie, w zależności od modelu produktu, na wyświetlaczu pojawiają się opcje „Zatrzymanie płukania” i „Bez wirowania”. Jeśli nie zamierzasz wyjąć prania od razu po zakończeniu programu, możesz skorzystać z funkcji Zatrzymania płukania, aby zapobiec zagnieceniu odzieży, do którego dochodzi, gdy w pralce nie ma wody. Funkcja ta utrzymuje pranie w wodzie z ostatniego płukania. Jeśli chcesz odwirować pranie po użyciu funkcji Zatrzymania płukania:

1. Ustaw Prędkość wirowania.
2. Naciśnij Start/Pauza. Program zostanie wznowiony. Pralka odpompowuje wodę i odwirowuje pranie.

Jeśli na koniec programu chcesz odpompować wodę bez wirowania, użyj funkcji Bez wirowania.

Prędkość wirowania można zmienić po rozpoczęciu prania, jeśli dany etap prania na to pozwala. Zmian nie można wprowadzić, jeśli dany etap na to nie pozwala.

Temperatura

Za każdym razem, gdy wybierany jest nowy program, na wskaźniku temperatury wyświetlana jest temperatura zalecana dla danego programu. Jest możliwe, że zalecana wartość temperatury nie jest maksymalną temperaturą, jaką można wybrać dla danego programu. Naciśnij przycisk Regulacji temperatury, aby zmienić temperaturę. Temperatura stopniowo się zmniejsza. Temperaturę można również zmienić po rozpoczęciu prania. Zmianę tę można wprowadzić, jeśli dany etap prania na to pozwala.

PARA* 3 sec

Opcja pary wykorzystuje moc pary do usprawnienia procesu oczyszczania. Para wytwarzana przez pralkę pomaga rozbić i rozpuścić trudne plamy, ułatwiając ich usunięcie podczas cyklu prania. Zapewnia delikatniejszy proces niż intensywne pocieranie lub ściernie metody prania. Para pomaga rozluźnić włókna, zmniejszając ryzyko uszkodzenia lub nadmiernego zużycia odzieży.

*Ta funkcja może nie być dostępna we wszystkich modelach.

BLOKADA PRZED DZIEĆMI 3 sec

Przyciski panelu sterującego można zablokować przed niewłaściwym użyciem (np. przez dzieci). Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk funkcji pomocniczej przez 3 sekundy. Po zakończeniu odliczania „3-2-1” na wyświetlaczu pojawia się symbol blokady przed dziećmi. Po wyświetleniu tego ostrzeżenia można zwolnić przycisk funkcji pomocniczej 3. Aby wyłączyć blokadę przed dziećmi, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy odpowiedni przycisk funkcji pomocniczej. Po zakończeniu odliczania „3-2-1” symbol blokady przed dziećmi na wyświetlaczu znika.

WYBIELANIE

Pranie można przeprowadzić na dowolnym programie, Bawełna lub Syntetyki, dodając odpowiednią ilość wybielacza chlorowego do komory Zmiękczacza (zamykać pokrywę ostrożnie). Natychmiast po zakończeniu programu obrócić „Pokrętkę wyboru” i ponownie uruchomić żądany program, aby wyeliminować pozostały zapach wybielacza; w razie potrzeby można dodać zmiękczacza. **Nigdy nie umieszczać jednocześnie w komorze wybielacza chlorowego i zmiękczacza.**

WSKAZÓWKI I PORADY**Sortować pranie według następujących kategorii**

Rodzaj tkaniny/metka (bawełna, mieszane włókna syntetyczne, wełna, rzeczy do prania ręcznego). Kolor (należy rozdzielić rzeczy kolorowe i białe, nowe kolorowe rzeczy prac oddzielnie). Delikatne (małe rzeczy, takie jak rajstopy nylonowe i rzeczy z haftkami, np. biustonosz, należy prac w worku tekstylnym lub poszewce na poduszkę z zamkiem błyskawicznym).

Opróżnić wszystkie kieszenie

Takie przedmioty, jak monety lub agrafki mogą uszkodzić pranie oraz bęben.

Wnętrze urządzenia

Jeżeli nigdy nie pierzesz w temperaturze 90°C lub rzadko używasz tej opcji, zalecamy od czasu do czasu uruchomić program w temperaturze 90°C bez prania, dodając niewielką ilość detergentu, aby utrzymać wnętrze urządzenia w czystości.

Przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania/dodatków

Optymalizuje to efekt czyszczenia, zapobiega irytującym pozostałościom zbyt dużej ilości detergentu na praniu i przyczynia się do oszczędności pieniędzy, unikając marnowania nadmiaru detergentu.

Używać niskiej temperatury i dłuższego czasu

Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii to na ogół te, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

Przestrzegać wielkości wsadu

Aby oszczędzać wodę i energię, pralkę należy wypełniać do pojemności podanej w „TABELI PROGRAMÓW”.

Hałas i pozostała zawartość wilgoci

Zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie wirowania, tym wyższy poziom hałasu i tym niższa pozostała zawartość wilgotności.

CZYSZCZENIE & KONSERWACJA

W celu dokonania czyszczenia i konserwacji, wyłączyć pralkę i wyjąć wtyczkę z kontaktu. Nie czyścić pralki przy użyciu płynów łatwopalnych. Regularnie czyścić i konserwować pralkę (przynajmniej 4 razy w roku).

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni pralki

Do czyszczenia wnętrza używać miękkiej, wilgotnej szmatki. Do czyszczenia panelu sterowania nie używać środków do czyszczenia szkła lub środków ogólnego przeznaczenia czy proszku do szorowania itp. – mogą one uszkodzić napisy.

Dozownik detergentu


Dozownik należy regularnie czyścić, co najmniej trzy lub cztery razy w roku, aby zapobiec nagromadzeniu się detergentu:

Naciśnij przycisk zwalniający , aby zwolnić dozownik detergentu i wyjąć go. W dozowniku może pozostać niewielka ilość wody, dlatego należy go przenosić w pozycji pionowej. Umyj dozownik pod bieżącą wodą. Do czyszczenia zdejmij korek syfonu z tyłu dozownika. Załóż z powrotem nasadkę syfonu w dozowniku (jeśli została zdjęta). Zamontuj ponownie dozownik, umieszczając dolne wypustki dozownika w odpowiednich otworach w pokrywie i dociskając dozownik do pokrywy, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Naciśnij przycisk zamykania aż poczujesz kliknięcie!
Upewnij się, że dozownik został prawidłowo włożony.

Sprawdzanie węża doprowadzającego wodę

Regularnie sprawdzać stan węża doprowadzającego wodę pod kątem łamliwości i pęknięć. W razie uszkodzenia wymienić go na nowy, dostępny w naszym Dziale Obsługi Posprzedażnej lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy. W zależności od typu węża: Jeśli wąż dopływowy ma przezroczystą powłokę, należy okresowo sprawdzać, czy kolor nie jest zmieniony miejscowo. Jeśli tak się dzieje, może to oznaczać, że wąż jest nieszczelny i należy go wymienić. W przypadku węża odcinających wodę (jeżeli wchodzi w skład zestawu): sprawdzić małe okienko inspekcyjne zaworu bezpieczeństwa (patrz strzałka). Jeśli jest czerwony, uruchomiła się funkcja zatrzymania wody i należy wymienić wąż na nowy. Aby odłączyć wąż, nacisnąć przycisk zwalniający (o ile występuje) i odkręcić wąż.

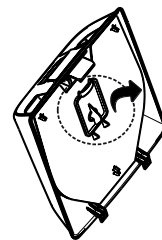


Czyszczenie filtrów węża doprowadzającego wodę
Regularnie przeprowadzać ich kontrolę i czyszczenie (co najmniej dwa lub trzy razy w roku).
Zamknąć zawór i poluzować wąż dopływowy na zaworze. Wycisnąć wewnętrzny filtr siatkowy, a następnie przykręcić wąż doprowadzający wodę z powrotem do zaworu. Odkręcić wąż dopływowy z tyłu pralki. Przy pomocy uniwersalnych szczypiec wyjąć filtr siatkowy ze złącza pralki i wycisnąć go. Zamontować na miejsce filtr siatkowy i ponownie przykręcić wąż dopływowy. Odkręcić zawór i upewnić się, że połączenia są w pełni szczelne.

Czyszczenie filtra wody/spuszczanie pozostałej wody
Pralka wyposażona jest w pompę samoczyszczącą. Filtr zatrzymuje pozostałone w odzieży przedmioty, takie jak guziki, monety, agrafki itp. W przypadku używania programu prania z gorącą wodą, przed spuszczeniem wody należy odczekać, aż woda się schłodzi. Filtr wody należy czyścić regularnie, aby uniknąć sytuacji, w której woda nie spływa z powodu zatkania filtra. Jeśli odpływ wody jest utrudniony, kontrolka wskaże na komunikat, że filtr wody może być zapchany.

Otworzyć monetą pokrywę filtra. Umieścić szeroki, płaski pojemnik pod filtrem pompy wody, aby zebrać wodę. Powoli obracać filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do wypłynięcia wody. Umożliwić wypłynięcie wody bez wyjmowania filtra. Gdy pojemnik jest pełny, zamknąć filtr wody, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Opróżnić pojemnik. W razie potrzeby powtarzać tę czynność dopóki nie zostanie spuszczone cała woda. Położyć bawełnianą szmatkę pod filtrem wody, aby wchłonęła niewielką ilość pozostałej wody. Następnie wyciągnąć filtr wody, przekręcając go w lewo. Oczyszczyć filtr wody (usunąć z niego pozostałości i umyć pod bieżącą wodą), a następnie komorę filtra. Upewnić się, że nic nie blokuje wirnika pompy (w obudowie za filtrem). Włożyć filtr wody i zamknąć pokrywę filtra: Z powrotem zamontować filtr wody, przekręcając go w prawo. Upewnić się, że został przekręcony do oporu. Aby sprawdzić szczelność filtra wody, można wlać do bębna około 1 litra wody i sprawdzić czy woda nie wycieka z filtra. Następnie zamknąć pokrywę filtra.

Uszczelka pokryw
Regularnie należy sprawdzać stan uszczelki pokryw i od czasu do czasu czyścić ją wilgotną szmatką.

Wyjmowanie przedmiotu, który wypadł pomiędzy bęben a wannę
Jeśli jakiś przedmiot przypadkowo wypadnie pomiędzy bęben a wannę, można go wyjąć dzięki jednemu z wyjmowanych podnośników bębna. Odłączyć pralkę od prądu. Wyjąć pranie z bębna. Zamknąć kłapki bębna i obrócić bęben o pół obrotu (rysunek a). Za pomocą śrubokręta nacisnąć plastikową końcówkę, przesuwając ręcznie podnośnik od lewej do prawej (rysunek b, c), w ten sposób wpadnie on do bębna. Otworzyć bęben. Przedmiot można wyjąć przez otwór w bębnie. Zamontować z powrotem podnośnik wewnątrz bębna: Umieścić plastikową końcówkę nad otworem po prawej stronie bębna (rysunek d). Następnie przesunąć plastikowy podnośnik od prawej do lewej, do zatrzasknięcia. Zamknąć ponownie kłapy bębna, obrócić bęben o pół obrotu i sprawdzić położenie listwy we wszystkich punktach mocowania. Ponownie podłączyć pralkę.

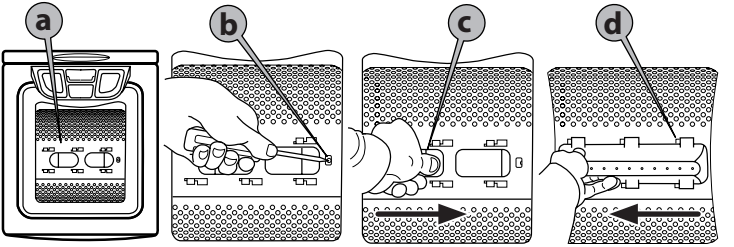

TRANSPORT I PRZENOSZENIE

Odłączyć wtyczkę z gniazda elektrycznego i zamknąć kurek z wodą. Odłączyć wąż dopływowy od kranu i wyjąć wąż spustowy z punktu opróżniania. Opróżnić całkowicie węże i pralkę z resztek wody i przymocować węże tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Aby ułatwić przesuwanie pralki, pociągnij trochę do przodu dźwignię przemieszczania umieszczoną z przodu na dole (jeśli jest dostępna w twoim modelu). Wyciągnąć pralkę do oporu stopą. Następnie przesunąć dźwignię z powrotem do pierwotnej, stabilnej pozycji. Zamontować blokadę transportową. Postępować zgodnie z procedurą demontażu blokad transportowych opisaną w „INSTRUKCJI INSTALACJI”, wykonując ją w odwróconej kolejności.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pralka może czasami nie działać prawidłowo z różnych powodów. Przed skontaktowaniem się z Działem Obsługi Posprzedażnej, zaleca się sprawdzenie, czy problemu nie można w łatwy sposób rozwiązać korzystając z poniższej listy.

Nieprawidłowości:	Możliwe przyczyny /Rozwiązanie:
Pralka nie włącza się i/lub program nie uruchamia się	• Urządzenie nie jest podłączone do gniazda całkowicie lub jest podłączone niewystarczająco. • Nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej. • Pokrywa została nieprawidłowo zamknięta. • Została aktywowana funkcja 3 sec „Blokada przed dziećmi” (jeśli jest dostępna). • Pralka wyłączyła się automatycznie, aby oszczędzać energię, przed rozpoczęciem lub po zakończeniu programu. Aby włączyć pralkę, należy najpierw ustawić pokrętkę wyboru na „Wyl./O”, a następnie ponownie na żądany program.
Cykl prania nie uruchamia się.	• Przycisk „Start/Pauza” ► nie został naciśnięty. • Zawór wody nie jest otwarty. • Ustawiono „Godzinę zakończenia”.
Urządzenie zatrzymuje się podczas programu i na wyświetlaczu miga wskaźnik „Start/Pauza”.	• Została aktywowana opcja „Zatrzymanie płukania” (jeśli jest dostępna). • Program został zmieniony – wybrać ponownie żądany program i nacisnąć „Start/Pauza” ►.
Drgania urządzenia	• Pralka nie została wypoziomowana. • Blokada transportowa nie została zdjęta; przed użyciem pralki należy zdjąć blokadę transportową.
Efekt wirowania jest słaby. Pranie jest nadal bardzo mokre.	• Nierównomiernie rozmieszczony wsad podczas wirowania uniemożliwił przeprowadzenie fazy wirowania, w ochronie przed uszkodzeniem pralki. Z tego powodu pranie jest nadal bardzo mokre. Przyczyną niewyważenia może być: mały wsad prania (składający się tylko z kilku dość dużych lub chłonnych rzeczy, np. ręczników) lub duże/ciężkie pranie. • W miarę możliwości należy unikać małych wsadów prania. • Przycisk „Wirowanie” został ustawiony na niską prędkość wirowania.
Zapala się wskaźnik „Zamknięty zawór wody”	• Brak doprowadzania wody do urządzenia lub niewystarczający dopływ wody do urządzenia.

Informacje na temat polityk, standardowej dokumentacji, zamawiania części zamiennych, a także dodatkowe informacje o produkcie
Informacje na temat modelu można pobrać za pomocą kodu QR podanego na etykiecie energetycznej. Etykieta zawiera również identyfikator modelu, którego można użyć podczas przeglądania portalu rejestru pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu>
Można także skontaktować się z naszym Działem Obsługi Posprzedażnej (numer telefonu został podany w książce gwarancyjnej). Kontaktując się z Działem Obsługi Posprzedażnej, prosimy o podanie kodów umieszczonych na tabliczce znamionowej produktu.

