

SHARP®

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZAINSTALOWANIA W SZUFLADZIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELE
RINDS333FB



MICROWAVE DRAWER OVEN: RINDS333FB

SPIS TREŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	1-6
CO MUSISZ WIEDZIEĆ.....	7-11
NAZWY CZĘŚCI.....	12-13
PRZED URUCHOMIENIEM	14
GOTOWANIE Z UŻYCIEM MIKROFAL	15-21
INNE FUNKCJE	22-23
CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA	24
PRZED WEZWANIEM SERWISU.....	25
SZYBKI PRZEWODNIK.....	26
INFORMACJE TECHNICZNE.....	27
WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA	27
KWESTIE ŚRODOWISKOWE	27

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one co najmniej 8 lat i są nadzorowane.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wysokości powyżej 2000 m.

WAŻNE! WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: NALEŻY PRZECZYTAĆ JE UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI

OSTRZEŻENIE! Nie używaj urządzenia, gdy jest puste.

OSTRZEŻENIE! Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwi-czek są uszkodzone, kuchenki nie wolno używać do czasu naprawy przez kompetentną osobę.

OSTRZEŻENIE! Serwisowanie i naprawa obejmujące demontaż osłony chroniącej przed energią mikrofal jest niebezpieczne dla osób bez odpowiednich kwalifikacji.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno podgrzewać płynów ani żywności w szczelnych pojemnikach, ponieważ mogą eksplodować.

OSTRZEŻENIE! Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że we wnętrzu nie znajdują się żadne przedmioty lub naczynia, które nie nadają się do użytku w kuchence mikrofalowej.

OSTRZEŻENIE! Nie używaj wnętrza do przechowywania łatwopalnych produktów, przyborów kuchennych lub żywności itp., gdy kuchenka mikrofalowa nie jest używana.

1. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak: kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; w gospodarstwach rolnych; przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; w środowiskach typu bed and breakfast.
2. Należy używać wyłącznie pojemników i sztućców przeznaczonych dla kuchenek mikrofalowych.
3. Do gotowania w kuchence mikrofalowej nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje.
4. W przypadku korzystania z jednorazowych pojemników na żywność wykonanych z plastiku, papieru lub innych łatwopalnych materiałów nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru.
5. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie podkładek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek itp. może spowodować ryzyko obrażeń, zapłonu lub pożaru.
6. Jeżeli podgrzewana żywność zacznie dymić, **NIE WOLNO OTWIERAĆ DRZWICZEK**. Należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od źródła zasilania i poczekać, aż żywność przestanie dymić. Otwarcie drzwiczek, gdy żywność dymi może spowodować pożar.
7. Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie z wyrzutem płynu, dlatego podczas wyjmowania pojemnika należy zachować ostrożność.
8. Zawartość butelek do karmienia i słoiczek z jedzeniem dla niemowląt należy

zamieszać lub wstrząsnąć i sprawdzić temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń.

9. W kuchenkach mikrofalowych nie należy gotować jajek w skorupkach ani podgrzewać całych jajek na twardo, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.
10. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

1.1 PIELEGNACJA I CZYSZCZENIE

DRZWICZKI

Aby usunąć brud, należy regularnie czyścić obie ich strony, uszczelki drzwiczek oraz powierzchnie uszczelniające miękką i wilgotną ściereczką. Do czyszczenia szyby drzwiczek nie należy używać agresywnych środków ściernych ani ostrych metalowych druciaków, ponieważ może

to spowodować uszkodzenie szyby.

WNĘTRZE KUCHENKI

W celu wyczyszczenia należy wytrzeć plamy miękką i wilgotną ściereczką lub gąbką po każdym użyciu, gdy kuchenka jest nadal ciepła. W przypadku plam trudniejszych do usunięcia należy kilkakrotnie przetrzeć je ściereczką zwilżoną w łagodnym roztworze mydła, aż do usunięcia. Nie należy zdejmować osłony generatora mikrofal. Należy uważać, aby łagodny roztwór mydła ani woda nie dostały się do małych otworów w ściankach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kuchenki.

We wnętrzu kuchenki nie należy używać środków czyszczących w aerozolu. Po zakończeniu korzystania należy wyczyścić osłonę generatora mikrofal, wnętrze kuchenki, podstawę obrotową i podpórkę podstawy obrotowej. Elementy te muszą być suche i nie mogą być tłuste. Nagromadzony tłuszcz może się przegrzać i zacząć dymić lub zapalić się.

OBUDOWA KUCHENKI

Obudowę kuchenki można łatwo wyczyścić łagodnym roztworem wody i mydła. Mydło należy zetrzeć wilgotną ściereczką i osuszyć obudowę miękkim ręcznikiem.

PANEL STEROWANIA

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy otworzyć drzwiczki w celu wyłączenia panelu sterowania. Podczas czyszczenia panelu sterowania należy zachować ostrożność. Można użyć tylko ściereczki zwilżonej wodą, delikatnie przecierając aż do wyczyszczenia. Nie należy używać nadmiernej ilości wody. Nie należy używać środków chemicznych ani ściernych.

WAŻNE! Kuchenkę należy czyścić regularnie i usuwać resztki jedzenia. Zaniedbanie czyszczenia kuchenki może spowodować obniżenie jakości jej powierzchni, co znacznie skróci czas eksploatacji i może spowodować niebezpieczeństwo.

WAŻNE! Nie należy używać urządzeń do czyszczenia parowego.

Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do zabudowy.

Urządzenia nie wolno umieszczać w szafce.

Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania.

OSTRZEŻENIE! Aby chronić dzieci przed poparzeniem, nie należy pozwalać im na przebywanie w pobliżu drzwiczek.

WAŻNE! Do czyszczenia żadnej części kuchenki mikrofalowej nie należy używać dostępnych w sprzedaży środków czyszczących do kuchenek, urządzeń do czyszczenia parowego, środków ściernych, agresywnych środków czyszczących, środków zawierających wodorotlenek sodu ani druciaków.


WAŻNE! Instrukcje dotyczące zabudowy znajdują się w podręczniku instalacji.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ

ROZPAKOWYWANIE URZĄDZENIA

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z wnętrza urządzenia. Jeśli na zewnętrznej stronie szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp™ znajduje się naklejka, usuń ją. Sprawdź szufladę pod kątem uszkodzeń, takich jak złe wypoziomowanie lub odkształcenie szuflady, uszkodzone uszczelki i powierzchnie uszczelniające, uszkodzone lub luźne prowadnice szuflady lub wgniecenia wewnątrz komory lub na froncie szuflady. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie należy używać szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp™ i należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem firmy Sharp.

WAŻNE! NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY FALOWODU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GÓRNEJ CZĘŚCI KOMORY KUCHENKI.

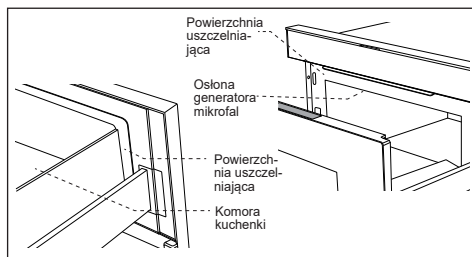

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

To urządzenie musi zostać uziemione. Ta kuchenka jest wyposażona w przewód uziemiający z wtyczką uziemiającą. Przewód musi być podłączony do gniazda, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie z National Electrical Code oraz lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. W przypadku zwarcia elektrycznego, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, zapewniając przewód odprowadzający prąd elektryczny.

⚠ OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe użycie wtyczki uziemiającej może spowodować ryzyko porażenia prądem.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne, aby urządzenie można było łatwo odłączyć w nagłych wypadkach. Zasilanie prądem zmiennym musi wynosić 220-240 V, 50 Hz, z minimalnym bezpiecznikiem 10 A. Urządzenie powinno być odłączone od zasilania poprzez włączenie przełącznika do stałego okablowania zgodnie z przepisami

elektrycznymi. Zaleca się zapewnienie oddzielnego obwodu obsługującego tylko to urządzenie. Nie przechowuj ani nie używaj piekarnika na zewnątrz. Nie uruchamiaj piekarnika z otwartymi drzwiami ani w żaden sposób nie zmieniaj zabezpieczeń drzwi. Nie uruchamiaj piekarnika, jeśli między uszczelkami drzwi a powierzchniami uszczelniającymi znajduje się jakiś przedmiot.

Nie należy włączać kuchenki, gdy drzwiczki są otwarte ani w żaden sposób modyfikować zatrzasków drzwiczek. Nie należy korzystać z kuchenki, jeżeli między uszczelkami drzwiczek a powierzchniami uszczelniającymi znajduje się jakikolwiek przedmiot.

WAŻNE! W przypadku braku pewności co do sposobu podłączenia kuchenki należy skontaktować się z autoryzowanym i wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga!

1. W razie pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji elektrycznych, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
2. Sharp ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia ciała spowodowane nieprawidłowym wykonaniem procedury podłączania do źródła zasilania.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE LUB TELEWIZYJNE

W przypadku wystąpienia zakłóceń powodowanych przez kuchenkę w radiu lub telewizorze, należy upewnić się, że kuchenka jest podłączona do innego obwodu elektrycznego, przenieść radio lub telewizor jak najdalej od kuchenki lub sprawdzić położenie i sygnał anteny odbiorczej.

ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia należy go wymienić na odpowiedni rodzaj przewodu. Wymiana musi zostać przeprowadzona przez pracownika autoryzowanego serwisu.

ABY UNIKNĄĆ RYZYKA OPARZENIA

Nie należy opierać się ani huścić na drzwiczkach kuchenki. Nie należy używać kuchenki jako zabawki. Należy przekazać dzieciom wszystkie ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa: korzystanie z uchwytów, ostrożne zdejmowanie

pokrywek, zwracanie uwagi na opakowania (np. materiały ulegające podgrzaniu) umożliwiające uzyskanie chrupkich potraw, ponieważ mogą być bardzo gorące.

O KUCHENCE MIKROFALOWEJ

POCHŁANIANIE ENERGII MIKROFALOWEJ

Gdy kuchenka mikrofalowa Sharp jest używana, **ZAWSZE** należy umieścić żywność w komorze kuchenki, aby pochłaniała energię mikrofal. Kuchenka mikrofalowa do zainstalowania w szufladzie firmy Sharp służy wyłącznie do przygotowywania żywności. Nie należy używać jej do suszenia ubrań lub gazet.

OSTROŻNE OTWIERANIE I ZAMYKANIE

Podczas szybkiego otwierania lub zamykania szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp może dojść do rozlania żywności znajdującej się w kuchence. Patrz CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA.

NAGRZEWANIE SIĘ POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ JEST NORMALNE

Zewnętrzna powierzchnia szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp może być ciepła w dotyku podczas gotowania lub odgrzewania.

CYKL MAGNETRONU JEST NORMALNY

Włączanie i wyłączanie magnetronu może być słyszalne podczas korzystania z mikrofal przy poziomach mocy poniżej 100%.

KONDENSACJA JEST ZJAWISKIEM NORMALNYM

Normalnym zjawiskiem podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej jest kondensacja pary wodnej, której ilość zależy od zawartości wilgoci w żywności i wilgotności w pomieszczeniu.

NIE BLOKUJ OTWORU WENTYLACYJNEGO

NIGDY nie zakrywaj ani nie zastanij otworu wentylacyjnego nad i pod szufladową kuchenką mikrofalową Sharp. Podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej z dolnego otworu wentylacyjnego po lewej stronie może wydobywać się para. Po każdym użyciu należy sprawdzić obszar wentylacji i w razie potrzeby wytrzeć go.



O BEZPIECZEŃSTWIE

- Zawsze upewnij się, że jedzenie jest odpowiednio ugotowane lub podgrzane.

Aby sprawdzić stopień wysmażenia, włóż termometr do mięsa w gruby lub zwarty obszar z dala od tłuszczu lub kości. Nigdy nie pozostawiaj termometru w żywności na czas gotowania, chyba że jest on zatwierdzony do użytku w kuchence.

ZALECANE TEMPERATURY

TEMP	POTRAWA
71°C	Do świeżej wieprzowiny, mięsa mielonego, białego drobiu bez kości, ryb, owoców morza, potraw z jaj i mrożonych dań gotowych.
74°C	Do resztek, gotowych do odgrzania produktów chłodzonych, delikatesów i „świeżej” żywności na wynos.
77°C	Białe mięso drobiowe.
82°C	Ciemne mięso drobiowe.

O BEZPIECZEŃSTWIE MIKROFAL

⚠ OSTRZEŻENIE GORĄCA ŻYWNÓŚĆ MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OPARZENIA. NIE POZWALAJ DZIECIOM NA KORZYSTANIE Z KUCHENKI MIKROFALOWEJ. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania gorącej żywności. Aby uniknąć rozlania płynu i poparzenia, każda osoba korzystająca z szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp musi być w stanie wygodnie do niej dosięgnąć. Każda osoba korzystająca z szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp może to robić w sposób bezpieczny, jeśli rozumie i stosuje środki ostrożności, w tym poniższe.

ZAWSZE UŻYWAJ UCHWYTÓW DO GARNKÓW

Używaj uchwytów do garnków, aby zapobiec poparzeniom podczas przemieszczania

naczyń mającymi kontakt z gorącą żywnością. Wystarczająca ilość ciepła z jedzenia może przeniknąć przez naczynia i spowodować oparzenia skóry.

UNIKAJ POPARZENIA PARA

Parę należy kierować z dala od twarzy i rąk. Powoli podnoś najdalszą krawędź pokrywy naczynia i ostrożnie otwieraj torebki do gotowania i torebki z popcornem z dala od twarzy.

MONITORUJ GOTOWANIE

Pozostań w pobliżu urządzenia, gdy jest ono używane i często sprawdzaj postępy, aby uniknąć przegotowania żywności.

OSTROŻNIE OBCHODŹ SIĘ Z ŻYWNOCIĄ

Wybieraj, przechowuj i obchodź się z żywnością ostrożnie, aby zachować jej wysoką jakość i zminimalizować rozprzestrzenianie się bakterii przenoszonych przez żywność.

NIE DO PRZECHOWYWANIA

NIGDY nie używaj szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp do przechowywania książek kucharskich lub innych przedmiotów.

O GOTOWANIU W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

OSTROŻNIE UKŁADAJ PRODUKTY

Największe kawałki potrawy należy umieścić przy zewnętrznych ściankach naczynia.

OBSERWUJ CZAS GOTOWANIA

Postępując zgodnie z przepisami lub instrukcjami na opakowaniu, sprawdź, czy potrawa jest gotowa na minutę lub dwie przed upływem minimalnego czasu i dodaj czas w razie potrzeby.

PRZYKRYWAJ ŻYWNOŚĆ PODCZAS GOTOWANIA

Pokrywy zapobiegają rozpryskiwaniu i pomagają w równomiernym gotowaniu potraw. Sprawdź książki kucharskie i przepisy, aby uzyskać sugestie dotyczące przykrywania, np. ręczniki papierowe, papier woskowany, folia plastikowa nadająca się do kuchenki mikrofalowej lub pokrywki. Patrz część O URZĄDZENIACH DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ.

REGULARNIE MIESZAJ ŻYWNOŚĆ

Zamieszaj produkty raz lub dwa razy podczas gotowania lub podgrzewania w kuchenience mikrofalowej. Jeśli to możliwe, mieszaj od zewnątrz do środka naczynia.

ODWRACAJ ŻYWNOŚĆ

Aby przyspieszyć gotowanie, należy przynajmniej raz obrócić potrawy takie jak kurczak i hamburgery.

Duże produkty, takie jak pieczenie, należy obrócić co najmniej raz.

PRZEŁOŻENIE ŻYWNOCI

Zmień ustawienie produktów, takich jak klopsiki, w pojemniku w połowie gotowania w kuchenience mikrofalowej, przekładając kawałki z góry na dół i od lewej do prawej.

DODAJ CZAS ODSTAWIENIA

Czas odstawienia pozwala na dokończenie gotowania bez przegotowania potrawy. Po gotowaniu w kuchenience mikrofalowej wyjmij jedzenie, wymieszaj, jeśli to możliwe i przykryj na czas odstawienia.

SPRAWDŹ GOTOWOŚĆ POTRAWY

Poszukaj znaków wskazujących, że temperatura gotowania została osiągnięta. Oznaki ugotowania potrawy obejmują:

- parowanie na całej powierzchni, a nie tylko na krawędziach,
- środek spodu naczynia jest bardzo gorący w dotyku,
- udka drobiowe można łatwo przesunąć,
- mięso i drób nie są różowe,
- ryba jest nieprzezroczysta i łatwo daje się kroić widelcem.

Użyj termometru do mięsa, aby sprawdzić, czy potrawa osiągnęła bezpieczną temperaturę. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części O GOTOWANIU NA KUCHENCIE MIKROFALOWEJ.

O URZĄDZENIACH DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Zakup nowych naczyń do gotowania w kuchenience mikrofalowej nie jest konieczny. W szufladowej kuchenience mikrofalowej firmy Sharp można z powodzeniem używać wielu elementów znajdujących się już w kuchni.

Aby sprawdzić, czy naczynie można bezpiecznie używać w kuchenience mikrofalowej, należy umieścić puste naczynie w kuchenience mikrofalowej Sharp i poddać działaniu mikrofal na poziomie WYSOKIM przez 30 sekund. Jeśli naczynie stanie się bardzo gorące, nie nadaje się do gotowania w kuchenience mikrofalowej.

PRZYBORY BEZPIECZNE	NIE UŻYWAĆ
- szkło ceramiczne - szkło żaroodporne - tworzywa sztuczne nadające się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych - papierowe talerze nadające się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych - ceramika, kamionka i porcelana nadające się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych - naczynia do przyrządzania* - drewno, słoma i wiklina†	- metalowe patelnie i naczynia do pieczenia - naczynia z metalicznym wykończeniem - szkło nieodporne na wysoką temperaturę - tworzywa sztuczne nie nadające się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych - produkty papierowe z recyklingu - brązowe torby papierowe - torby do przechowywania żywności - metalowe opaski zaciskowe - folia aluminiowa
* WAŻNE Nie przekraczać zalecanego czasu podgrzewania naczynia do zarumienienia. † WAŻNE W naczyniach z drewna, słomy i wikliny można gotować tylko żywność o niskiej zawartości tłuszczu i cukru.	

POKRYWY DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Używaj pokryw, aby zapobiec rozpryskiwaniu i ułatwić równomierne gotowanie potraw. Istnieje kilka różnych pokryw dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Pokrywki nadające się do użytku w kuchenke mikrofalowej utrzymują ciepło blisko żywności, przyspieszając gotowanie, a torebki do gotowania w kuchenke mogą być używane do zmiękczenia dużych porcji mięsa. Sprawdź książki kucharskie i przepisy, aby uzyskać więcej sugestii dotyczących pokryw.

BEZPIECZNE POKRYWY	NIE UŻYWAĆ
- ręczniki papierowe - papier woskowany - folia plastikowa nadająca się do kuchenki mikrofalowej* - pokrywki nadające się do kuchenki mikrofalowej - worki do gotowania w kuchenke mikrofalowej	- ręczniki papierowe z recyklingu - folia plastikowa nienadająca się do stosowania w kuchenke mikrofalowej - pokrywki metalowe lub z metalowym wykończeniem - opaski zaciskowe na workach do kuchenek
* WAŻNE Odpowietrz folię i torebki do gotowania w kuchenke, aby para mogła się ulatniać. Plastikowa folia nie może dotykać żywności.	

AKCESORIA

Dostępnych jest wiele akcesoriów do kuchenek mikrofalowych. Przed zakupem akcesoriów należy dokładnie ocenić, czy odpowiadają one potrzebom użytkownika. Termometr mikrofalowy wskazuje, czy żywność osiągnęła bezpieczną temperaturę. Firma Sharp nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp podczas korzystania z akcesoriów.

WIĘCEJ REKOMENDACJI

Dobra książka kucharska do kuchenki mikrofalowej może zawierać zasady, techniki, wskazówki i przepisy dotyczące gotowania w kuchenke mikrofalowej.


O PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

POTRAWA	TAK	NIE
jajka, kielbasy, owoce i warzywa	- Przed gotowaniem należy nakłuć żółtko, aby zapobiec ich pękaniu. - Przebij skórki ziemniaków, jabłek, kabaczków, hot dogów i kielbasek, aby para wydostała się na zewnątrz.	- NIE gotować jajek w skorupkach. - NIE podgrzewać całych jajek. - NIE suszyć orzechów ani nasion w łupinach.
popcorn	- Używaj popcornu zapakowanego specjalnie do przygotowania w kuchenke mikrofalowej. - Należy nasłuchiwać, czy pęknięcie ziaren kukurydzy zwalnia dla do 1 lub 2 sekund między kolejnymi ziarnami, aby uniknąć przegotowania. - Użyj specjalnej funkcji Popcorn, dotykając przycisku POPCORN na panelu.	- NIE WOLNO prażyć kukurydzy w zwykłych brązowych papierowych torebkach ani szklanych miskach. - NIE przekraczać maksymalnego czasu prażenia podanego w instrukcji na opakowaniu.

jedzenie dla dzieci	• Przełóż żywność dla niemowląt do małego naczynia i podgrzewaj ostrożnie, często mieszając. • Sprawdź temperaturę przed podaniem. Przed podaniem należy sprawdzić temperaturę butelki na nadgarstku. • Smoczek do butelki należy przymocować PO podgrzaniu. Dobrze wstrząsnąć przed podaniem.	• NIE podgrzewać butelek jednorazowych. • NIE podgrzewać butelek z dołączonymi smoczkami. • NIE podgrzewać żywności dla niemowląt w oryginalnych słoikach.
ogólne	• Wypieki z nadzieniem należy pokroić po podgrzaniu, aby uwolnić parę. • Aby uniknąć pryskania, należy energicznie mieszać płyny przed i po podgrzaniu. • Podczas gotowania płynów i płatków zbożowych używaj głębokiej miski, aby uniknąć wykipienia. Sprawdź wysokość ścian bocznych szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp.	• NIE podgrzewać ani nie gotować w zamkniętych szklanych słoikach lub pojemnikach hermetycznych. • NIE używać kuchenki mikrofalowej do konserwowania, ponieważ szkodliwe bakterie mogą nie zostać zniszczone. • NIE smażyć na głębokim tłuszczu w kuchenie mikrofalowej. • NIE suszyć drewna, tykw, ziół ani mokrego papieru.

NAZWY CZĘŚCI

SZUFLADA MIKROFALOWA

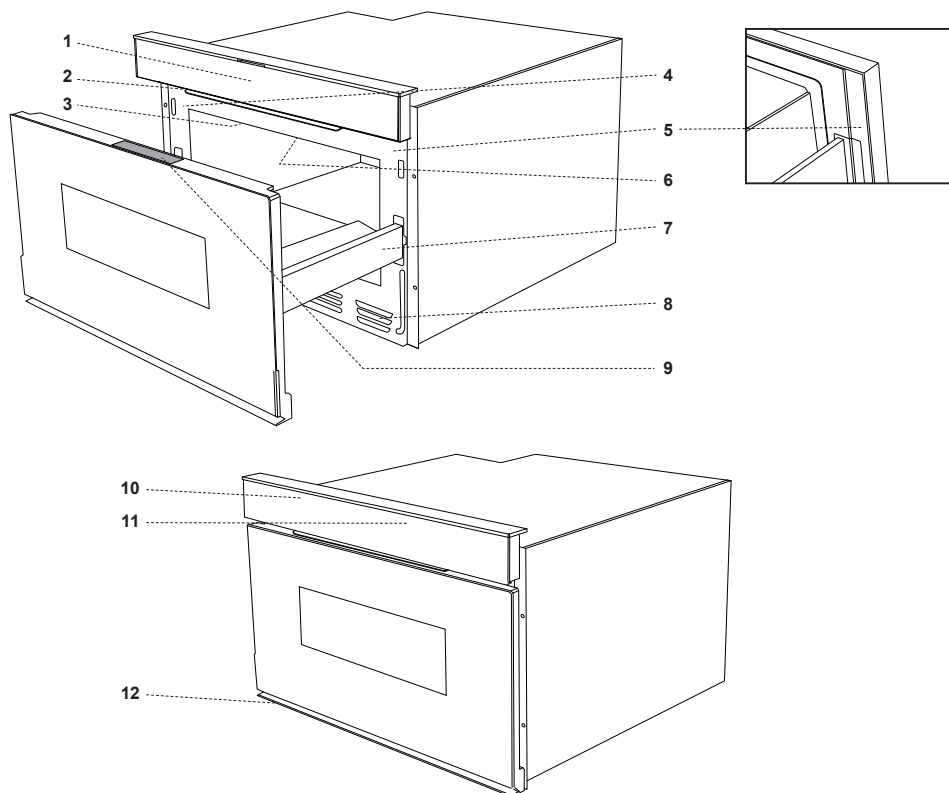

- | | |
|---|--|
| 1 Ukryte drzwiczki panelu sterowania | 6 Oświetlenie szuflady |
| 2 Czujnik otwierania gestem | 7 Prowadnice szuflady |
| 3 Pokrywa falowodu NIE USUWAĆ | 8 Wentylacja |
| 4 Tabliczka identyfikacyjna: Otwórz całkowicie szufladę kuchenki mikrofalowej. Etykieta znajduje się w lewym górnym rogu otworu wnętrza. | 9 Etykieta menu |
| 5 Powierzchnie uszczelniające szuflad | 10 Szklany panel dotykowy |
| | 11 Przycisk otwierania gestem |
| | 12 Zintegrowany element montażowy |

NAZWY CZĘŚCI

SZKLANY PANEL DOTYKOWY



ETYKIETA MENU

DEFROST	((••)) SENSOR MENU		≡ MORE MENUS	
1 Minced Meat	Popcorn	5 White Rice	1 Keep Warm	Melt 5 Butter
2 Steaks/Chops	Reheat	6 Quick Fresh Vegetables	2 Beverage Reheat	6 Chocolate
3 Boneless Poultry	Sensor Cook	7 Long Fresh Vegetables	3 Hot Water	Soften 7 Ice Cream
4 Bone-in Poultry	1 Baked Potato	8 Steamer Bags	4 Porridge	8 Cream Cheese
5 Roast	2 Sweet Potato	9 Frozen Vegetables		Warm 9 Syrup
6 Casserole and Soup	3 Fish/Seafood	10 Minced Meat		0 Dessert Toppings
	4 Brown Rice	11 Frozen Meal		

PRZED URUCHOMIENIEM

PRZED UŻYCIEM

- 1 Podłącz szufladową kuchenkę mikrofalową Sharp do zasilania. NA wyświetlaczu pojawi się informacja **CIESIĘ SIĘ MIKROFALĄ I DOTYKAJ CZYSTO**.
- 2 Dotknij przycisku **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ**. Na wyświetlaczu pojawi się :

USTAWIANIE ZEGARA

- 1 Dotknij przycisku **TIMER/USTAWIENIA** jeden raz. Na wyświetlaczu pojawi się **ABY USTAWIĆ ZEGAR, PODAJ GODZINĘ**.
- 2 Dotknij przycisków numerycznych, aby wybrać prawidłową godzinę, a następnie dotknij przycisku **START/+30 S**.

Jest zegar 24-godzinny. Jeśli spróbujesz wprowadzić nieprawidłowy czas zegara, na wyświetlaczu pojawi się **BŁĄD**. Dotknij przycisku **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ** i wprowadź ponownie czas.

ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ

Dotknij przycisku **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ**, aby:

- usunąć błąd,
- anulować timer,
- zrobić przerwę w podgrzewaniu,
- przywrócić godzinę na wyświetlaczu,
- anulować program,
- anulować gotowanie z ustawionym czasem.

OTWIERANIE LUB ZAMYKANIE SZUFLADY KUCHENKI MIKROFALOWEJ

WAŻNE! Nie należy otwierać szuflady ręcznie, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, takich jak awaria zasilania. W razie potrzeby delikatnie i powoli popchnij lub pociągnij szufladę.

ABY OTWORZYĆ SZUFLADĘ KUCHENKI MIKROFALOWEJ

- Dotknij przycisku **OTWÓRZ/ZAMKNIJ** na szklanym panelu dotykowym.

ABY ZAMKNAĆ SZUFLADĘ KUCHENKI MIKROFALOWEJ

- Dotknij przycisku **OTWÓRZ/ZAMKNIJ** na szklanym panelu dotykowym LUB delikatnie naciśnij szufladę.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE OTWIERANIA GESTEM


Po podłączeniu urządzenia domyślnie funkcja

otwierania gestem jest **WYŁĄCZONA**. Po aktywacji funkcji otwierania gestem zaświeci się białe światło na środku panelu. Gdy włączona jest blokada sterowania, funkcja otwierania gestem jest wyłączona.

Aby skorzystać z funkcji otwierania gestem, wystarczy dwukrotnie machnąć ręką przed czujnikiem. Mogą to być ruchy w górę i w dół lub na boki.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE OTWIERANIA GESTEM

- Przytrzymaj przycisk **NUMERU 5** na panelu dotykowym przez 3 sekundy.

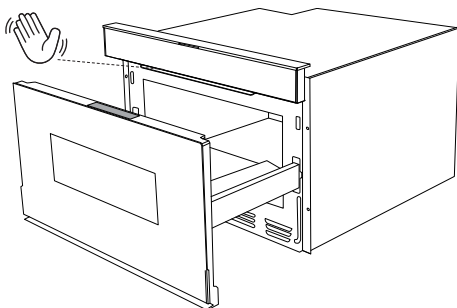

ZANIK ZASILANIA

Jeśli zasilanie elektryczne szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp zostanie przerwane, po przywróceniu zasilania na wyświetlaczu będzie wyświetlany przerywane komunikat **MIŁEGO KORZYSTANIA Z MIKROFALÓWKI – DOTKNIJ WYCZYŚĆ**. Jeżeli ten problem wystąpi podczas gotowania, program zostanie anulowany. Godzina również zostanie zresetowana. Po prostu dotknij przycisku **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ** i zresetuj zegar do prawidłowej godziny.

GOTOWANIE Z UŻYCIEM MIKROFAL

GOTOWANIE Z USTAWIONYM CZASEM

Szufladowa kuchenkę mikrofalową Sharp można zaprogramować na 99 minut i 99 sekund (99,99). Zawsze wprowadzaj sekundy po minutach, nawet jeśli są to zera.

ABY WŁĄCZYĆ GOTOWANIE:

- 1 Dotknij przycisków **NUMERYCZNYCH**, aby wprowadzić czas gotowania.
- 2 Dotknij przycisku **START/+30 S**, aby wybrać 100% mocy. Timer na wyświetlaczu zacznie odliczać czas.

Uwaga! Aby uzyskać najlepsze rezultaty gotowania i uniknąć rozpryskiwania, niektóre potrawy należy przykryć. Patrz **POKRYWY DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ** i zapoznaj się ze wskazówkami, dotykając przycisku **POMOC/USTAWIENIA**, aby uzyskać zalecenia. Podczas zdejmowania pokryw należy zawsze pozwolić parze wydostać się z naczynia z dala od twarzy i rąk.

POZIOM MOCY

Dostępnych jest jedenaście wstępnie ustawionych poziomów mocy. Korzystanie z niższych poziomów mocy wydłuża wymagany czas gotowania, co jest zalecane w przypadku potraw takich jak ser i mleko oraz długiego, powolnego gotowania mięs. Szczegółowe zalecenia można znaleźć w książce kucharskiej lub przepisach na potrawy przygotowywane w kuchenke mikrofalowej.

- 1 Dotknij przycisków **NUMERYCZNYCH**, aby wprowadzić czas gotowania.
- 2 Dotknij kilkakrotnie przycisku **POZIOM MOCY**, aż na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni poziom. (Na przykład, aby rozmrozić produkt z mocą 30%, dotknij przycisku **POZIOM MOCY** osiem razy, aż na wyświetlaczu pojawi się P - 30).
- 3 Dotknij przycisku **START/+30 S**.

POZIOM MOCY	DOTKNIJ PRZYCISKU POZIOMU MOCY	ZAŁECANE UŻYCIĘ
100%	1 raz	przyrumienianie potraw, zagotowanie płynów lub przygotowanie ryb, mielonego mięsa, boczku i warzyw
90%	2 razy	
80%	3 razy	

70%	4 razy	delikatne gotowanie mięsa i drobiu, pieczenie zapiekanek i dań gotowych, szybkie podsmażanie lub odgrzewanie potraw
60%	5 razy	
50%	6 razy	powolne gotowanie lub duszenie potraw
40%	7 razy	
30%	8 razy	rozmrzanie żywności, gotowanie płynów lub delikatnych sosów
20%	9 razy	
10%	10 razy	podgrzewanie pieczywa lub zmiękczenie masła, sera lub czekolady
0%	11 razy	brak ciepła

USTAWIENIA CZUJNIKA

 Centrum gotowania z czujnikiem zawiera wiele ustawień Sharp & Easy™ umożliwiających gotowanie najpopularniejszych potraw w kuchenke mikrofalowej bez konieczności obliczania czasu gotowania lub poziomu mocy. Czujnik Sharp to urządzenie półprzewodnikowe, które wykrywa parę (wilgoć i wilgotność) emitowaną z żywności w miarę jak się podgrzewa.

O GOTOWANIU Z CZUJNIKIEM

- Po pierwszym podłączeniu urządzenia należy odczekać dwie minuty przed użyciem funkcji gotowania z czujnikiem.
- Zetrzyj wilgoć z zewnętrznej części naczynia na żywność i wnętrza komory kuchenki mikrofalowej przed użyciem funkcji gotowania z czujnikiem.
- Czujnik działa z żywnością w normalnej temperaturze przechowywania. Na przykład popcorn będzie miał temperaturę pokojową.
- Potrawy w ilościach innych niż podane na etykiecie menu można gotować na ustawieniach wprowadzonych ręcznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w dowolnej książce kucharskiej dla kuchenki mikrofalowej.
- Podczas pierwszego użycia czujnika na wyświetlaczu pojawi się nazwa żywności. Nie otwieraj szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp ani nie dotykaj przycisku **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ** podczas tej części cyklu, ponieważ pomiar pary zostanie przerwany. Jeśli cykl zostanie przerwany, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **BŁĄD**. Aby kontynuować gotowanie, dotknij przycisku **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ**.

i kontynuuj gotowanie na ustawieniach wprowadzonych ręcznie.

- Gdy czujnik wykryje parę z żywności, na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania/odgrzewania. W tym czasie można stworzyć szufladową kuchenkę mikrofalową Sharp, aby zamieszać lub doprawić potrawę.
- Jeśli czujnik nie wykrywa prawidłowo pary podczas gotowania żywności (z wyjątkiem popcornu), na wyświetlaczu pojawi się **BŁĄD**. Aby kontynuować gotowanie, dotknij przycisku **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ** i kontynuuj gotowanie na ustawieniach wprowadzonych ręcznie.
- Sprawdź temperaturę żywności po ugotowaniu. Jeśli potrzeba więcej czasu, kontynuuj gotowanie na ustawieniach wprowadzonych ręcznie.

WSKAZÓWKĄ DOTYCZĄCĄ GOTOWANIA

Każda pozycja menu Smart & Easy™ zawiera wskazówkę dotyczącą gotowania. Aby wyświetlić wskazówkę, dotknij przycisku **TIMER/USTAWIENIA**, gdy na wyświetlaczu pojawi się **POMOC**. Wskazówki dotyczące gotowania obejmują zalecane przykrycia i zakresy ilości/wagi.

CZUJNIK

POPCORN, ODGRZEWANIE, GOTOWANIE

Wiele potraw można gotować lub odgrzewać bez obliczania czasu gotowania ani poziomu mocy.

- 1 Dotknij przycisku **GOTOWANIE**.
- 2 Na etykiecie menu znajdź **NUMERYCZNYCH** rodzaju żywności i dotknij tego przycisku.
- 3 Dotknij przycisku **START/+30 S**. Po pomiarze pary na wyświetlaczu pojawi się czas gotowania i rozpocznie się odliczanie do zera.
- 4 Po zakończeniu gotowania na ekranie pojawią się instrukcje, np. **ZAMIESZAJ, ODSZTAW POD PRZYKRYCIEM**, w zależności od produktu spożywczego. Więcej informacji można znaleźć w poniższej tabeli.

Uwaga!

- Aby podgrzać lub ugotować inne potrawy lub potrawy w ilościach większych lub mniejszych niż ilości dozwolone w tabeli, należy gotować na ustawieniach wprowadzonych ręcznie.

POPCORN I TABELA PODGRZEWANIA

POTRAWA	ILOŚĆ	PROCEDURA
Popcorn	80 g - 100 g (regularny/regularny- lekki) 34 g - 45 g/42 g - 50 g (mini/przekąska)	Jednorazowo można przygotować tylko jedno opakowanie popcornu. Włóż torebkę odpowiednią stroną do góry. • Dotknij przycisku POPCORN raz dla rozmiaru zwykłego lub dwa razy dla rozmiaru mini/przekąski, a następnie naciśnij przycisk START/+30 S.
Podgrzewa- nie	113 g - 1020 g	Używaj naczyń nadających się do gotowania w kuchence mikrofalowej i przykryj je pokrywką, folią lub papierem woskowanym. • Dotknij przycisku ODGRZEWANIE, a następnie dotknij START/+30 S. Po podgrzaniu dokładnie zamieszaj potrawę, jeśli to możliwe i odstaw na 2-3 minuty.

TABELA GOTOWANIA

POTRAWA	ILOŚĆ	PROCEDURA
1 Pieczone ziemniaki	1 - 6 średnich	Nakłuj ziemniaki co najmniej trzy razy na górze, na dole i po bokach, aby umożliwić ujście pary. Umieść ziemniaki na ręczniku papierowym. • Dotknij przycisku GOTOWANIE, dotknij NUMERU 1 dla pieczonych ziemniaków lub NUMERU 2 dla słodkich ziemniaków, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po upieczeniu wyjmij z kuchenki, zawieź w folię aluminiową i odstaw na 5 do 10 minut.
2 Słodkie ziemniaki	1 - 6 średnich	
3 Ryby/owoce morza	115 g - 900 g	Ułóż ryby lub owoce morza w pierścieniu w płytkim szklanym naczyniu (podwójń brzegi filetów pod spód). Przykryj wentylowaną folią plastikową. • Dotknij przycisku GOTOWANIE, dotknij NUMERU 3 dla ryb/owoców morza, a następnie dotknij START/+30 S. Po ugotowaniu pozostaw pod przykryciem i odstaw na 3 minuty.

POTRAWA	ILOŚĆ	PROCEDURA
4 Brązowy ryż	92 g - 368 g	Umieść ryż w głębokim naczyniu żaroodpornym i dodaj podwójną ilość wody.
5 Ryż biały	92 g - 368 g	Przykryj pokrywką lub folią. • Dotknij przycisku GOTOWANIE, dotknij NUMERU 4 dla ryżu białego lub NUMERU 5 dla ryżu brązowego, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po ugotowaniu zamieszaj, odstaw na 3 do 5 minut lub do momentu wchłonięcia całego płynu.
6 Świeże warzywa na szybko		Umyj świeże warzywa i umieść je w naczyniu żaroodpornym. Nie dodawaj wody do świeżo umytych warzyw. W przypadku delikatnych warzyw, przykryj pokrywką. Aby warzywa były kruche, przykryj je folią. • Dotknij przycisku GOTOWANIE, dotknij NUMERU 6 dla świeżych warzyw, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po ugotowaniu zamieszaj, jeśli to możliwe i odstaw na 2 do 5 minut.
Brokuły	115 g - 900 g	
Brukselka	115 g - 900 g	
Kapusta	115 g - 900 g	
Kalaflor (różyczki)	115 g - 900 g	
Kalaflor (w całości)	1 średni	
Szpinak	115 g - 450 g	
Cukinia	115 g - 900 g	
Pieczone jabłka	2-4 średnie	
7 Dłuższe gotowanie świeżych warzyw		Umyj świeże warzywa i umieść je w naczyniu żaroodpornym. Dodaj 1-4 łyżki wody. W przypadku delikatnych warzyw, przykryj pokrywką. Aby warzywa były kruche, przykryj je folią. • Dotknij przycisku GOTOWANIE, dotknij NUMERU 7 dla dłuższego gotowania świeżych warzyw, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po ugotowaniu zamieszaj, jeśli to możliwe i odstaw na 2 do 5 minut.
Marchew, pokrojona w plasterki	115 g - 680 g	
Kukurydza na kolbie	2-4 kawałki	
Fasolka szparagowa	115 g - 675 g	
Dynia zimowa:		
pokrojona w kostkę	115 g - 675 g	
połówki	1-2 połówki	
8 Torebka do gotowania na parze	170 g - 480 g	Umieść torebkę prawą stroną do góry. • Dotknij przycisku GOTOWANIE, dotknij NUMERU 8 dla gotowania na parze w torebce, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po ugotowaniu wyjmij i ostrożnie otwórz, aby umożliwić ujście pary.
9 Warzywa mrożone	115 g - 570 g	Umieść mrożone warzywa w naczyniu żaroodpornym. Nie dodawaj wody do mrożonych warzyw. Przykryj pokrywką lub folią plastikową. • Dotknij przycisku GOTOWANIE, dotknij przycisku NUMERU 9 dla warzyw mrożonych, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po ugotowaniu zamieszaj, jeśli to możliwe i odstaw na 3 minuty.
10 Mięso mielone	230 g - 900 g	Aby przygotować paszteciki z mięsa mielonego, umieść je w naczyniu nadającym się do użycia w kuchence mikrofalowej i przykryj papierem woskowanym. Aby ugotować mięso mielone luzem do dodania do potraw, umieść mięso mielone w naczyniu żaroodpornym i przykryj papierem woskowanym lub folią plastikową. • Dotknij przycisku GOTOWANIE, dotknij przycisku NUMERU 1+0 dla mięsa mielonego, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. • Gdy kuchenka mikrofalowa zatrzyma się, obróć paszteciki lub zamieszaj mięso, aby rozbić duże kawałki, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po ugotowaniu pozostaw mięso pod przykryciem i odstaw na 2 do 3 minut.
11 Dania mrożone	170 g - 480 g	Wyjmij danie z opakowania zewnętrznego i przykryj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. • Dotknij przycisku GOTOWANIE, dotknij przycisku NUMERU 1+1 dla dań mrożonych i dotknij przycisku START/+30 S. Po ugotowaniu pozostaw pod przykryciem i odstaw na 2 do 3 minut.

ROZMRAŻANIE

Funkcja rozmrażania wykorzystuje niższy poziom mocy do delikatnego rozmrażania żywności zgodnie z poniższą tabelą.

- 1 Dotknij przycisku **ROZMRAŻANIE**.
- 2 Znajdź rodzaj żywności na etykiecie menu. Dotknij przycisków **NUMERYCZNYCH**, aby

wybrać numer rodzaju żywności.

- 3 Dotknij przycisków **NUMERYCZNYCH**) aby wprowadzić wagę.
- 4 Dotknij przycisku **START/+30 S**.
- 5 Kuchenka zatrzyma rozmrażanie, aby można było sprawdzić potrawę. Po każdym sygnale dźwiękowym obróć potrawę i ponownie dotknij

przycisku **START/+30 S.**

- 6 Po zakończeniu cyklu rozmrażania pozostaw potrawę pod przykryciem. Zalecany czas odstawienia znaleźć można w poniższej tabeli.

Uwaga!

- Aby rozmrozić inną żywność lub żywność w ilościach większych lub mniejszych niż ilości

wskazane na etykiecie menu, należy rozmrażać na ustawieniach wprowadzonych ręcznie. Patrz **RĘCZNE ROZMRAŻANIE** poniżej.

- Pod koniec cyklu rozmrażania małe części potrawy mogą być nadal zamrożone. Odstaw potrawę do dalszego rozmrażania. Nie gotować do momentu rozmrożenia wszystkich kryształków lodu.

TABELA ROZMRAŻANIA

POTRAWA	ILOŚĆ	PROCEDURA
1 Mięso mielone	0.23 - 0.9kg	Umieść żywność w naczyniu nadającym się do kuchenki mikrofalowej i luźno przykryj. • Dotknij przycisku ROZMRAŻANIE, dotknij przycisku NUMERU 1 dla mięsa mielonego, dotknij przycisków NUMERYCZNYCH, aby wprowadzić wagę potrawy, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po każdym sygnale dźwiękowym usuń rozmrożone elementy i dotknij ponownie przycisku START/+30 S. Po rozmrożeniu pozostaw pod przykryciem i odstaw na 5 do 10 minut.
2 Steki/kotlety	0.23 - 1.4kg	Umieść żywność w naczyniu nadającym się do kuchenki mikrofalowej i luźno przykryj. • Dotknij przycisku ROZMRAŻANIE, dotknij przycisku NUMERU 2 dla steków/kotletów, dotknij przycisków NUMERYCZNYCH, aby wprowadzić wagę potrawy, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po każdym sygnale dźwiękowym usuń rozmrożone elementy i dotknij ponownie przycisku START/+30 S. Po rozmrożeniu pozostaw pod przykryciem i odstaw na 10 do 20 minut.
3 Drób bez kości	0.23 - 0.9kg	Umieść żywność w naczyniu nadającym się do kuchenki mikrofalowej i luźno przykryj. • Dotknij przycisku ROZMRAŻANIE, dotknij przycisku NUMERU 3 dla drobiu bez kości, dotknij przycisków NUMERYCZNYCH, aby wprowadzić wagę potrawy, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po każdym sygnale dźwiękowym usuń rozmrożone elementy i dotknij ponownie przycisku START/+30 S. Po rozmrożeniu pozostaw pod przykryciem i odstaw na 10 do 20 minut.
4 Drób z kością	230g - 1.4kg (1400g)	Umieść żywność w naczyniu nadającym się do kuchenki mikrofalowej i luźno przykryj. • Dotknij przycisku ROZMRAŻANIE, dotknij przycisku NUMERU 4 dla drobiu z kością, dotknij przycisków NUMERYCZNYCH, aby wprowadzić wagę żywności, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po każdym sygnale dźwiękowym usuń rozmrożone elementy i dotknij ponownie przycisku START/+30 S. Po rozmrożeniu pozostaw pod przykryciem i odstaw na 10 do 20 minut.
5 Pieczeń	900g - 1.8kg (1800g)	Umieść żywność w naczyniu nadającym się do kuchenki mikrofalowej i luźno przykryj. • Dotknij przycisku ROZMRAŻANIE, dotknij przycisku NUMERU 5 dla pieczeni, dotknij przycisków NUMERYCZNYCH, aby wprowadzić wagę potrawy, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po każdym sygnale dźwiękowym usuń rozmrożone elementy i dotknij ponownie przycisku START/+30 S. Po rozmrożeniu pozostaw pod przykryciem i odstaw na 30 do 60 minut.
6 Zapiekanka/ Zupa	220g - 1.32kg (1320g)	Umieść żywność w naczyniu nadającym się do kuchenki mikrofalowej i luźno przykryj. • Dotknij przycisku ROZMRAŻANIE, dotknij przycisku NUMERU 6 dla zapiekanki/zupy, dotknij przycisków NUMERYCZNYCH, aby wprowadzić wagę potrawy, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po każdym sygnale dźwiękowym usuń rozmrożone elementy i dotknij ponownie przycisku START/+30 S. Po rozmrożeniu dokładnie zamieszaj, przykryj i odstaw na 5 do 10 minut.

RĘCZNE ROZMRAŻANIE

Aby rozmrozić inną żywność lub inne ilości żywności niż wymienione w tabeli rozmrażania, należy rozmrażać na ustawieniach wprowadzonych ręcznie. Użyj poziomu mocy 30% do rozmrażania zamrożonej żywności, zarówno surowej, jak i wcześniej ugotowanej.

Większość mrozonek, zarówno surowych, jak i wcześniej ugotowanych, rozmraża się w około 4 minuty na około pół kilograma żywności. Na przykład, aby rozmrozić pół kilograma sosu do spaghetti, rozmrażaj przez 4 minuty; aby rozmrozić półtora kilograma ciasta na ciasteczka, rozmrażaj przez 12 minut.

Okresowo zatrzymuj kuchenkę mikrofalową, aby wyjąć lub oddzielić rozmrożone części.

Jeśli żywność jest nadal zamrożona pod koniec szacowanego czasu, ustaw ponownie poziom mocy na 30% i rozmrażaj w 1-minutowych odstępach,

aż do całkowitego rozmrożenia. Jeśli zamrożona żywność znajduje się w plastikowych pojemnikach, rozmrażaj ją tylko na tyle długo, aby wyjąć ją z plastiku i umieścić w naczyniu nadającym się do użycia w kuchence mikrofalowej.

RĘCZNE ROZMRAŻANIE

Oszacuj czas rozmrażania na podstawie wagi żywności (około 4 minut na pół kilograma) i ustaw mikrofałe na 30% mocy.

- 1 Dotknij przycisków **NUMERYCZNYCH**, aby wprowadzić czas gotowania.
- 2 Dotknij przycisku **POZIOM MOCY** kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się **P - 30**.
- 3 Dotknij przycisku **START/+30 S**.
- 4 Aby wstrzymać rozmrażanie, dotknij przycisku **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ**, otwórz szufladę i wyjmij rozmrożone porcje lub odwróć żywność, a następnie zamknij szufladę i dotknij przycisku **START/+30 S**, aby wznowić rozmrażanie.

WIĘCEJ OPCJI

UTRZYMAJ CIEPŁO

PROCEDURE

Funkcja utrzymania ciepła umożliwia utrzymywanie ciepła potraw do 90 minut.	
1 Utrzymuj ciepło w bezpośrednim użyciu	• Dotknij przycisku UTRZYMAJ CIEPŁO. WPROWADŹ 00 90 MIN. • Wprowadź żądany czas, dotykając przycisków numerycznych. Aby wprowadzić 30 minut, dotknij 3 0 0 0 30 DOTKNIJ START. • Dotknij przycisku START/+30 S. Kuchenka uruchomi się. Na wyświetlaczu pojawi się 30.00 i zostanie wyświetlone odliczanie. będzie wyświetlane UTRZYMAJ CIEPŁO w trakcie odliczania.
Z gotowaniem ręcznym	• wprowadź żądany czas gotowania i poziom mocy. • Dotknij przycisku UTRZYMAJ CIEPŁO. • Wprowadź żądany czas ogrzewania do 90 minut. • Dotknij przycisku START/+30 S. Operacja zostanie rozpoczęta. Po zakończeniu gotowania rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy i rozpocznie się UTRZYMYWANIE CIEPŁA. Wyświetlacz będzie odliczał czas. UTRZYMAJ CIEPŁO będzie wyświetlane w trakcie odliczania.

Uwaga! W przypadku próby wprowadzenia czasu dłuższego niż 90 minut dla funkcji **UTRZYMAJ CIEPŁO**, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie. Funkcja **UTRZYMAJ CIEPŁO** nie może być zaprogramowana z funkcjami **GOTOWANIE Z CZUJNIKIEM (POPCORN, ODGRZEWANIE, ZIEMNIAKI, WARZYWA I GOTOWANIE), NAPOJE** lub **ROZMRAŻANIE**.)

PODGRZEWANIE NAPOJÓW / GORĄCA WODA / PŁATKI ŚNIADANIOWE NA CIEPŁO

Użyj funkcji **Napoje**, aby podgrzać kawę lub herbatę do odpowiedniej temperatury do picia lub przygotować kawę rozpuszczalną, herbatę lub płatki śniadaniowe na ciepło.

- 1 Dotknij przycisku **WIĘCEJ OPCJI**.

- 2 Znajdź rodzaj żywności na etykiecie menu. Wybierz pozycję, dotykając przycisku **NUMERYCZNYCH**.
- 3 Dotknij tego samego **NUMERYCZNYCH** kilka razy, aby wybrać ilość.
- 4 Dotknij przycisku **START/+30 S**.

PODGRZEWANIE NAPOJÓW / GORĄCA WODA / PŁATKI ŚNIADANIOWE NA CIEPŁO

POTRAWA	ILOŚĆ	PROCEDURA
2 Podgrzewanie napojów	0,5–2 filiżanek	Aby przywrócić temperaturę napoju podawanego na ciepło, zamieszaj napój i umieść go w szufladowej kuchence mikrofalowej Sharp. Dotknij przycisku WIĘCEJ OPCJI, a następnie dotknij NUMERU 2 dla podgrzewania napojów. Dotknij NUMERU 2 kilka razy, aby wybrać ilość, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po podgrzaniu wymieszaj.
3 Gorąca woda	1–6 filiżanek	Aby podgrzać zimną wodę z kranu do temperatury poniżej wrzenia w celu przygotowania kawy lub herbaty, zamieszaj wodę i umieść ją w szufladowej kuchence mikrofalowej Sharp. Dotknij przycisku WIĘCEJ OPCJI, a następnie dotknij NUMERU 3 dla gorącej wody. Dotknij NUMERU 3 kilka razy, aby wybrać ilość, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po podgrzaniu wymieszaj.
4 Płatki śniadaniowe na ciepło	1 - 6 porcji	Aby podgrzać zimną wodę z kranu do temperatury poniżej wrzenia w celu przygotowania kawy lub herbaty, zamieszaj wodę i umieść ją w szufladowej kuchence mikrofalowej Sharp. Dotknij przycisku WIĘCEJ OPCJI, a następnie dotknij NUMERU 4 dla płatków śniadaniowych na ciepło. Dotknij NUMERU 4 kilka razy, aby wybrać ilość, a następnie dotknij przycisku START/+30 S. Po podgrzaniu wymieszaj.

ROZTAPIANIE / ZMIĘKCZANIE / OGRZEWANIE

Funkcja roztopiania/zmiękczenia/ogrzewania automatycznie ustawia odpowiedni czas podgrzewania i poziom mocy mikrofal do roztopiania, zmiękczenia i podgrzewania żywności zgodnie z poniższą tabelą. Dla każdego produktu dostępne są dwie opcje ilościowe. Aby wybrać pomiędzy dwiema ilościami, dotknij tego samego przycisku numerycznego, który został użyty do wybrania numeru żywności jeden raz dla mniejszej ilości lub dwa razy dla większej ilości.

Aby roztopić, zmiękczyć lub ogrzać inne ilości lub inne produkty spożywcze, należy podgrzać je na ustawieniach wprowadzonych ręcznie.

- 1 Dotknij przycisku **WIĘCEJ OPCJI**.
- 2 Znajdź rodzaj żywności na etykiecie menu. Wybierz potrawę, dotycząc przycisku **NUMERYCZNYCH**.
- 3 Dotknij tego samego przycisku **NUMERYCZNYCH** jeszcze raz dla mniejszej ilości lub dwa razy dla większej ilości.
- 4 Dotknij przycisku **START/+30 S**.

TABELA ROZTAPIANIA / ZMIĘKCZANIA / OGRZEWANIA

POTRAWA	ILOŚĆ	PROCEDURA
Roztapianie		
		Umieść żywność w szklanym naczyniu nadającym się do kuchenki mikrofalowej i przykryj folią.
5 Masło	30 g - 125 g	Dotknij przycisku WIĘCEJ OPCJI, a następnie dotknij NUMERU 5 dla masła. Aby wybrać ilość, dotknij NUMERU 5 jeden raz dla 30 g lub dwa razy dla 125 g. Dotknij przycisku START/+30 S.
6 Czekolada	30 g - 160 g	Dotknij przycisku WIĘCEJ OPCJI, a następnie dotknij NUMERU 6 dla czekolady. Aby wybrać ilość, dotknij NUMERU 6 raz dla 160 g lub dwa razy dla 30 g. Dotknij przycisku START/+30 S.
Zmiękczenie		
		Umieść żywność w szklanym naczyniu nadającym się do użycia w kuchence mikrofalowej i NIE PRZYKRYWAJ .
7 Lody	475 ml - 1400 ml	Dotknij przycisku WIĘCEJ OPCJI, a następnie dotknij NUMERU 7 dla lodów. Aby wybrać ilość, dotknij przycisku NUMERU 7 jeden raz dla 475 ml lub dwa razy dla 1400 ml. Dotknij przycisku START/+30 S.
8 Serek śmietankowy	85 g - 230 g	Dotknij przycisku WIĘCEJ OPCJI, a następnie dotknij NUMERU 8 dla serek śmietankowych. Aby wybrać ilość, dotknij NUMERU 8 raz dla 85 g lub dwa razy dla 230 g. Dotknij przycisku START/+30 S.
Ogrzewanie		
		Umieść żywność w szklanym naczyniu nadającym się do kuchenki mikrofalowej i NIE PRZYKRYWAJ .

9	Syrop	60 g - 120 g	• Dotknij przycisku WIĘCEJ OPCJI , a następnie dotknij NUMERU 9 dla syropu. Aby wybrać ilość, dotknij NUMERU 9 raz dla 60 g lub dwa razy dla 120 g. Dotknij przycisku START/+30 S .
0	Dodatki do deserów	60 g - 120 g	• Dotknij przycisku WIĘCEJ OPCJI , a następnie dotknij NUMERU 0 dla dodatków do deserów. Aby wybrać ilość, dotknij NUMERU) raz dla 60 g lub dwa razy dla 120 g. Dotknij przycisku START/+30 S .

DEODORYZACJA

Tej funkcji należy używać po gotowaniu potraw o nieprzyjemnym zapachu.

- 1 Przytrzymaj „**0**” przez 3 sekundy, a następnie dotknij przycisku **START/+30 S**. Domyślny czas to 5 minut.
- 2 Aby dostosować czas deodoryzacji, przytrzymaj „**0**” przez 3 sekundy i wprowadź czas . Dotknij przycisku **START/+30 S**. Maksymalny czas deodoryzacji wynosi 90 minut.

INNE FUNKCJE

TIMER // USTAWIENIA

Jeśli zasilanie elektryczne szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp zostanie przerwane, po przywróceniu zasilania na wyświetlaczu będzie wyświetlany przerywane komunikat *CIESZ SIĘ CZYSTYM DOTYKIEM MIKROFALI*, a wcześniej wybrane ustawienia zostaną zresetowane. Aby ponownie wybrać ustawienia, dotknij **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ** i zresetuj.

TIMER KUCHENNY

Użyj timera kuchennego, aby śledzić czas w minutach i sekundach.

- 1 Dotknij przycisku **TIMER/USTAWIENIA** 2 razy.
- 2 Dotknij przycisków **NUMERYCZNYCH**, aby wprowadzić godzinę.
- 3 Dotknij przycisku **START/+30 S**, aby rozpocząć odliczanie.

DŹWIĘK WŁĄCZONY / WYŁĄCZONY

Po zakończeniu odliczania czasu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Dźwięk można wyłączyć, jeśli preferujesz pracę w ciszy.

- 1 Dotknij przycisku **TIMER/USTAWIENIA** 3 razy.
- 2 Dotknij przycisku **START/+30 S**, aby wyłączyć dźwięk.

Aby ponownie włączyć dźwięk, wykonaj tę samą procedurę.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE SYGNAŁU PRZYPOMNIENIA

Pod koniec czasu gotowania, dźwiękowy sygnał przypomnienia będzie emitowany co 10 sekund przez pierwszą minutę i co 3 minuty przez maksymalnie godzinę, aż do dotknięcia przycisku **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ** lub otwarcia kuchenki mikrofalowej. Sygnał przypomnienia można wyłączyć.

- 1 Dotknij przycisku **TIMER/USTAWIENIA** 4 razy.
- 2 Dotknij przycisku **START/+30 S**, aby wyłączyć przypomnienie.

Aby ponownie włączyć przypomnienie, wykonaj tę samą procedurę.

TRYB DEMO

W trybie demo magnetron nie działa, a timer szybko odlicza czas. Ten tryb jest używany podczas sprzedaży lub do eksploracji urządzenia bez wykorzystania ciepła.

- 1 Dotknij przycisku **TIMER/USTAWIENIA** 6 razy.

- 2 Dotknij przycisku **START/+30 S** i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć tryb demo.

Aby wyłączyć tryb demo, wykonaj te same czynności.

POMOC

Każde ustawienie funkcji gotowania i gotowania z czujnikiem zawiera wskazówkę dotyczącą gotowania. Aby wyświetlić wskazówkę, dotknij przycisku **TIMER/USTAWIENIA**, gdy na wyświetlaczu pojawi się **POMOC**.

+30 S

Aby gotować przez 30 sekund przy 100% mocy lub wydłużyć czas gotowania podczas gotowania ręcznego o wielokrotność 30 sekund, dotknij przycisku **START/+30 S** w ciągu 3 minut po zakończeniu gotowania, po zamknięciu szuflady lub po jednokrotnym dotknięciu przycisku **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ**.

Uwagi

- Funkcji +30 S nie można stosować z funkcją gotowania z czujnikiem, odgrzewania ani rozmrażania.

TRYB GOTOWOŚCI

Gdy drzwiczki są otwarte, szufladowa kuchenka mikrofalowa przejdzie w tryb gotowości po 4 minutach. W trybie gotowości światło komory zgaśnie, a wyświetlacz zostanie przyciemniony. Tryb gotowości jest wyłączany przez naciśnięcie przycisku **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ**, **START/+30 S** lub zamknięcie drzwiczek.

BLOKADA STEROWANIA

Blokada sterowania zapobiega niepożądanemu obsłudze kuchenki, np. przez małe dzieci. Szufladowa kuchenka mikrofalowa Sharp pozwala na wyłączenie lub zablokowanie panelu sterowania i automatycznego mechanizmu szuflady.

ABY ZABLOKOWAĆ

Dotknij przycisku **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ** i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **BLOKADA WŁĄCZONA**.

Aby odblokować panel sterowania, wykonaj ponownie tę samą procedurę.

W przypadku przerwania zasilania kuchenki blokada sterowania zostanie anulowana. Po przywróceniu zasilania kuchenki należy ponownie ustawić blokadę sterowania.

GOTOWANIE WIELOETAPOWE

Szufladową kuchenkę mikrofalową Sharp można zaprogramować na maksymalnie 4 automatyczne sekwencje gotowania – z automatycznym przełączaniem poziomu mocy.

Czasami instrukcje gotowania wymagają rozpoczęcia od jednego poziomu mocy, a następnie zmianę na inny. Szufladowa kuchenka mikrofalowa Sharp może to zrobić automatycznie.

- 1 Dotknij przycisków **NUMERYCZNYCH**, aby wprowadzić czas gotowania.
- 2 Dotknij przycisku **POZIOM MOCY** raz, aby ustawić 100% mocy lub kilkakrotnie, aby ustawić niższą moc.
- 3 Dotknij przycisków **NUMERYCZNYCH**, aby wprowadzić drugi czas gotowania.

4 Dotknij przycisku **POZIOM MOCY** raz, aby ustawić 100% mocy lub kilkakrotnie, aby ustawić niższą moc.

5 Powtórz tę procedurę łącznie maksymalnie 4 razy, aby ustawić do 4 sekwencji gotowania, a następnie dotknij przycisku **START/+30 S**.

DOSTOSOWANIE CZASU (WIĘCEJ/MNIEJ)

Jeśli okaże się, że preferujesz mocniejszy efekt któregoś z ustawień odgrzewania lub rozmrażania, po dotknięciu wybranego programu dotknij przycisku **POZIOM MOCY** jeden raz. Na wyświetlaczu pojawi się **WIĘCEJ**.

Aby uzyskać nieco słabszy efekt, po wybraniu programu dotknij przycisku **POZIOM MOCY** dwa razy. Na wyświetlaczu pojawi się **MNIEJ**.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA

Powierzchnia zewnętrzna to powlekany metal i szkło. Wyczyść obudowę wodą z łagodnym mydłem, spłucz mydło i osusz miękką ściereczką. Nie używaj środków chemicznych ani ściernych.

POWIERZCHNIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Powierzchnię zewnętrzną należy często przecierać miękką wilgotną ściereczką i polerować miękką suchą ściereczką, aby zachować jej piękno. Istnieje również wiele produktów zaprojektowanych specjalnie do czyszczenia i nabłyszczania zewnętrznej powierzchni kuchenki. Zalecamy, aby środek czyszczący nakładać na miękką ściereczkę, a następnie ostrożnie stosować na zewnętrznej powierzchni ze stali nierdzewnej, a nie rozpylać go bezpośrednio na nią. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

PRZEDNIA STRONA SZUFLADY

Przetrzyj okno z obu stron miękką, wilgotną ściereczką, aby usunąć wszelkie rozpryski i zachlapania. Części metalowe łatwiej utrzymać w czystości, jeśli będą często przecierane miękką, wilgotną ściereczką. Unikaj stosowania środków czyszczących w sprayu i innych agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one popłamić, pozostawić smugi lub zmatowić powierzchnię szuflady.

DOTYKOWY PANEL STEROWANIA

W razie potrzeby panele dotykowe można dezaktywować przed czyszczeniem. Informacje na temat blokady sterowania znajdują się. Przetrzyj panel ściereczką lekko zwilżoną wodą. Wytrzyj do sucha miękką ściereczką. Nie szoruj ani nie używaj żadnych chemicznych środków czyszczących. Zamknij szufladę i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyłączyć blokadę sterowania. Dotknij **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ** w INNYCH FUNKCJACH.

WNĘTRZE

Przed czyszczeniem szufladowej kuchenki mikrofalowej dotknij i przytrzymaj przycisk **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ** przez 3 sekundy, aby zablokować panel sterowania i automatyczny mechanizm drzwiczek. Szufladę można zablokować w pozycji otwartej lub zamkniętej. Na wyświetlaczu pojawi się **BLOKADA WŁĄCZONA**. Zapobiegnie to przypadkowemu otwarciu lub zamknięciu szuflady podczas czyszczenia. Po czyszczeniu dotknij i przytrzymaj przycisk

ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę. Wyświetlacz pokaże komunikat **BLOKADA WYŁĄCZONA**.

Czyszczenie jest łatwe, ponieważ nie jest generowane ciepło, dlatego nie dochodzi do zapiekania i osadzania się rozlanych lub rozpryskanych płynów.

Aby wyczyścić powierzchnie wewnętrzne, w tym powierzchnie uszczelniające szuflad, należy przetrzeć je miękką, wilgotną ściereczką.

WAŻNE! NIE UŻYWAJ ŚCIERNYCH LUB AGRESYWNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ANI DRUCIAKÓW. W przypadku większych zabrudzeń należy użyć łagodnego mydła i przetrzeć miękką, wilgotną ściereczką. do czyszczenia kuchenki nie używaj żadnych środków chemicznych.

PROWADNICE SZUFLADY KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Usuń okruszki jedzenia z przewodnic szuflady. Przetrzyj miękką, suchą ściereczką, aby zapewnić płynne otwieranie i zamykanie szuflady.

OSŁONA GENERATORA MIKROFAL

UWAGA Pokrywa falowodu, znajdująca się po wewnętrznej stronie górnej części szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp, jest wykonana z miki, dlatego wymaga szczególnej ostrożności. Należy utrzymywać pokrywę falowodu w czystości, aby zapewnić dobre działanie mikrofal. Ostrożnie wytrzyj miękką, wilgotną ściereczką wszelkie rozpryski żywności z powierzchni pokrywy natychmiast po ich wystąpieniu. Nagromadzone rozpryski mogą się przegrzać i spowodować dymienie lub pożar. Nie należy zdejmować osłony generatora mikrofal.

USUWANIE ZAPACHÓW

Czasami w szufladowej kuchence mikrofalowej Sharp może pozostawać zapach gotowania. Aby usunąć nieprzyjemny zapach, w szklanej miarce o pojemności 2 filiżanek nadającej się do kuchenki mikrofalowej wymieszaj 1 szklankę wody, startą skórkę i sok z jednej cytryny oraz kilka całych goździków. Gotuj przez kilka minut przy użyciu 100% mocy. Pozostaw w szufladowej kuchence mikrofalowej Sharp, aż woda ostygnie. Przetrzyj wewnątrz miękką ściereczką.

PRZED WEZWANIEM SERWISU

Przed wezwaniem serwisu sprawdź przykładowe powody problemów z tabeli. Może to zaoszczędzić czas i koszty.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
1 Część lub całość szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp nie działa.	• Przewód zasilający nie jest całkowicie podłączony do gniazdka elektrycznego.	• Upewnij się, że przewód zasilający jest dobrze podłączony do gniazdka.
	• Przerwa w zasilaniu.	• Dla pewności sprawdź światła w domu. Zadzwoń do lokalnej firmy elektrycznej w celu uzyskania pomocy.
	• Bezpiecznik/wyłącznik automatyczny w domu nie działa.	• Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik automatyczny.
	• Piekarnik jest w trybie demo.	• Patrz INNE FUNKCJE.
2 Żywność w szufladowej kuchence mikrofalowej Sharp nie jest podgrzewana.	• Brak zasilania urządzenia.	• Zobacz ROZWIĄZANIE PROBLEMU 1.
	• Nieprawidłowe ustawienia sterowania.	• Sprawdź, czy elementy sterujące zostały prawidłowo ustawione.
	• Kuchenka jest w trybie demo.	• Patrz INNE FUNKCJE.
3 Światło szufladowej kuchenki mikrofalowej Sharp nie działa.	• Żarówka jest poluzowana lub przepalona.	• Wezwij serwis.
4 Dotykowe elementy sterujące nie będą działać.	• Blokada sterowania jest włączona.	• Patrz INNE FUNKCJE.
5 Wyświetlacz miga.	• Awaria zasilania.	• Dotknij przycisku ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ i zresetuj zegar. Jeśli kuchenka była używana, należy zresetować funkcję gotowania.
6 Para z otworu wentylacyjnego	• Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej para może wydobywać się z lewej strony otworu wentylacyjnego (patrząc od strony kuchenki mikrofalowej).	• To normalne.

SZYBKI PRZEWODNIK

Więcej informacji i środków ostrożności można znaleźć w Instrukcji obsługi.

USTAWIANIE ZEGARA

- 1 Dotknij przycisku **TIMER/ZEGAR**.
- 2 Dotknij przycisków **NUMERYCZNYCH**, aby wybrać prawidłową godzinę, a następnie dotknij przycisku **START/+30 S**.

GOTOWANIE Z USTAWIONYM CZASEM

GOTOWANIE NA WYSOKIM POZIOMIE MOCY

- Aby gotować ze 100% mocą, dotknij przycisków **NUMERYCZNYCH**, aby wprowadzić czas gotowania, a następnie dotknij przycisku **START/+30 S**.

GOTOWANIE ZE ZMIENNĄ MOCĄ

- Aby gotować ze zmienną mocą, dotknij przycisków **NUMERYCZNYCH**, aby wprowadzić czas gotowania, dotknij przycisku **POZIOM MOCY**, aby wybrać poziom mocy mikrofal, a następnie dotknij przycisku **START/+30 S**.

CZUJNIK

- Dotknij przycisku **GOTOWANIE**. Na etykiecie menu znajdź **NUMERYCZNYCH** rodzaju żywności i dotknij tego przycisku. Dotknij przycisku **START/+30 S**.

+30 S

Dotknij przycisku **START/+30 S**, aby ustawić 30 sekund przy 100% mocy mikrofal lub dodać 30 sekund podczas gotowania ręcznego. Kontynuuj, dotykając przycisku, aby dodać kolejne 30 sekund.

ROZMRAŻANIE

- Dotknij przycisku **ROZMRAŻANIE**. Na etykiecie menu znajdź **NUMERYCZNYCH** rodzaju żywności i dotknij tego przycisku. Dotknij przycisków **NUMERYCZNYCH**, aby wprowadzić ilość, a następnie dotknij przycisku **START/+30 S**.
- Kuchenka zatrzyma rozmrażanie, aby można było sprawdzić potrawę. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu, a następnie ponownie dotknij przycisku **START/+30 S**.

WIĘCEJ OPCJI

- Dotknij przycisku **WIĘCEJ OPCJI**. Na etykiecie menu znajdź **NUMERYCZNYCH** rodzaju żywności i dotknij tego przycisku. Kilka razy dotknij tego samego przycisku **NUMERYCZNYCH**, aby wybrać ilość żywności, a następnie dotknij przycisku **START/+30 S**.

TIMER // USTAWIENIA

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Dotknij przycisku **TIMER/USTAWIENIA**:

- 1 raz dla zegara,
- 2 razy dla timera,
- 3 razy dla włączenia/wyłączenia dźwięku,
- 4 razy dla włączenia/wyłączenia przypomnienia o zakończeniu gotowania,
- 6 razy dla włączenia/wyłączenia trybu demo.

TRYB GOTOWOŚCI

Szufladowa kuchenka mikrofalowa Sharp przejdzie w tryb czuwania po okresie bezczynności. Wystarczy dotknąć panelu sterowania lub otworzyć/zamknąć drzwiczki, aby przywrócić maksymalną jasność podświetlenia.

BLOKADA STEROWANIA

Blokada sterowania zapobiega niepożądaną obsługę kuchenki, np. przez małe dzieci. Szufladowa kuchenka mikrofalowa Sharp pozwala na wyłączenie lub zablokowanie panelu sterowania i automatycznego mechanizmu drzwiczek.

ABY ZABLOKOWAĆ / ODBLOKOWAĆ

Dotknij przycisku **ZATRZYMAJ/WYCZYŚĆ** i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie prądu zmiennego		220-240 V, 50 Hz, jednofazowe
Bezpiecznik/wyłącznik linii dystrybucyjnej		Minimum 10 A
Wymagana moc prądu zmiennego: Mikrofałe		1,7 kW
Moc wyjściowa:	Mikrofałe	900 W (IEC 60705)
Częstotliwość mikrofal		2450 MHz ¹⁾ (grupa 2/klasa B)
Wymiary zewnętrzne:	RINDS333FB	596 mm (szer.) x 390 mm (wys.) x 590 mm (głęb.)
Wymiary wnętrza		440 mm (szer.) x 201 mm (wys.) x 432 mm (głęb.)
Pojemność kuchni		33 litry ²⁾
Waga		ok. 33,6 kg

¹⁾To urządzenie jest zgodne z wymaganiami normy europejskiej EN55011. Zgodnie z tą normą, ten produkt zaklasyfikowano jako urządzenie grupy 2 klasy B. Grupa 2 oznacza, że urządzenie celowo generuje energię o częstotliwości radiowej w postaci promieniowania elektromagnetycznego w celu podgrzewania potraw. Klasa B oznacza, że urządzenie może być używane w budynkach mieszkalnych.

²⁾Pojemność wewnętrzną oblicza się, mierząc maksymalną szerokość, głębokość i wysokość. Rzeczywista pojemność przeznaczona dla potraw jest mniejsza.

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Informacje o produkcie dotyczące zużycia energii i maksymalnego czasu osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego zużycia energii

Zużycie energii w trybie gotowości z włączonym wyświetlaczem	0,8 W
Zużycie energii w trybie gotowości z wyłączonym wyświetlaczem	0,5 W
Maksymalny czas potrzebny do automatycznego przejścia urządzenia w odpowiedni tryb niskiego poboru mocy	5 min

KWESTIE ŚRODOWISKOWE

Materiały do recyklingu z symbolem  . Umieść opakowanie w odpowiednich pojemnikach w celu poddania go recyklingowi.

Pomóż chronić środowisko i zdrowie ludzkie – poddaj recyklingowi zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.



Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Oddaj produkt do najbliższego punktu recyklingu lub skontaktuj się z właściwym urzędem miejskim/gminnym.

Sharp Manufacturing Company of UK
A Division of Sharp Electronics (Europe) Ltd
Sharp House, Llay, Wrexham, LL12 0PG

Vestel Holland B.V.
Stationsplein 45 A2.191
3013 AK Rotterdam The Netherlands

<https://sharphome.eu/contact>

