

NOVOX

FREE



instrukcja obsługi


Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przeczytaj poniższą instrukcję.
2. Zachowaj instrukcję.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń zawartych w instrukcji.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Do czyszczenia używaj suchej tkaniny.
6. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych.
7. Zainstaluj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta
8. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, wzmacniacze i inny generatory energii cieplnej.
9. Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka z poprawnie odprowadzonym uziemieniem.
10. Nie lekceważ przeznaczenia oraz stosowania spolaryzowanych wtyczek oraz wtyczek z uziemieniem. Spolaryzowana wtyczka posiada dwa styki o różnych kształtach. Uziemiona wtyczka posiada trzy złącza – jedno z nich pełni funkcję uziemienia, zapewniając bezpieczeństwo użytkownika. Jeżeli dostarczone przewody posiadają wtyczki niezgodne ze standardem w Twoim kraju, skontaktuj się z elektrykiem w celu ich dopasowania.
11. Chroń przewód zasilający przed nadeptaniem lub przyciśnięciem, szczególnie w okolicach wtyczek oraz miejscach łączenia z urządzeniem.
12. Używaj jedynie akcesoriów dostarczanych przez producenta.
13. Używaj wózków, statywów, wsporników proponowanych przez producenta lub dołączonych do zestawu. W przypadku korzystania z wózka, zachowaj szczególną ostrożność przy przemieszczaniu.
14. Odłącz zasilanie urządzenia w trakcie burzy oraz gdy nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
15. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki, upadku przedmiotów na urządzenie, upadku sprzętu – BEZWGLĘDNIE skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
16. OSTRZEŻENIE: Aby zredukować ryzyko porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu i wilgoci.
17. Złącze zasilające (gniazdo oraz przewód) powinno być łatwo dostępne w celu awaryjnego rozłączenia.
18. Podłączaj urządzenie jedynie do źródeł o parametrach: 100/120V 220/240V 50/60Hz
19. Serwis jest wymagany w przypadku każdego uszkodzenia aparatury: uszkodzenie izolacji przewodu zasilającego (i) lub wtyczki, wylanie płynu lub wpadnięcie przedmiotów do wnętrza obudowy urządzenia, wystawienie urządzenia na działanie deszczu lub (i) wilgoci, upadek urządzenia z wysokości bądź uszkodzenie obudowy, nieprawidłowa praca urządzenia lub niekontrolowane zmiany pracy urządzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Odbiornik

Panel przedni

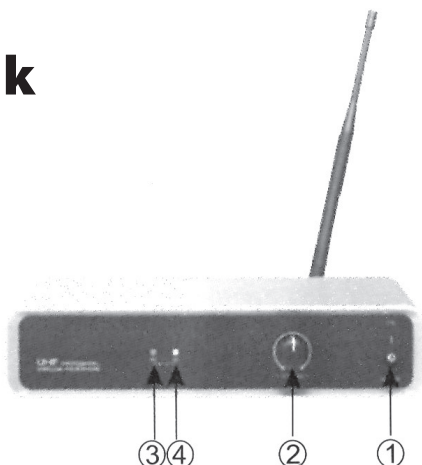

- 1) Włącznik
- 2) Pokrętko regulacji głośności
- 3) RF-A
- 4) AF-A

Panel tylny

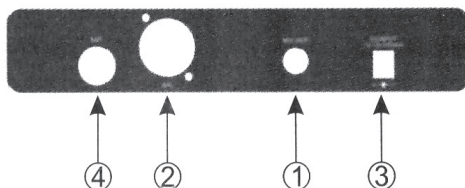

- 1) Wyjście niezbalansowane
- 2) Wyjście zbalansowane
- 3) Gniazdo zasilacza
- 4) Antena


Odbiornik

Panel przedni




- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Włącznik | 5) AF-B |
| 2) Pokrętko regulacji głośności A | 6) RF-B |
| 3) RF-A | 7) Pokrętko regulacji głośności B |
| 4) AF-A | |

Panel tylny

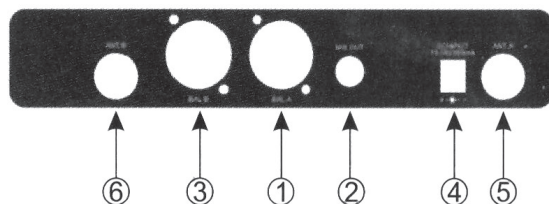


- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) Wyjście zbalansowane A | 4) Gniazdo zasilacza. |
| 2) Wyjście niezbalansowane | 5) Antena A |
| 3) Wyjście zbalansowane B. | 6) Antena B |

Nadajnik

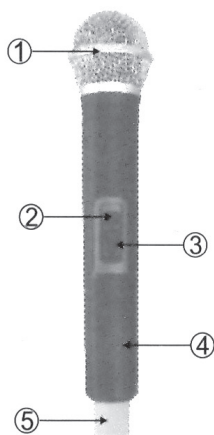

Nadajnik typu bodyback MIC

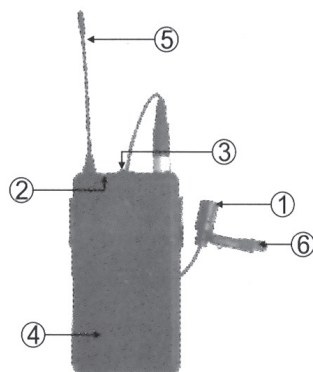

Nadajnik ręczny MIC

- 1) Moduł mikrofonu
- 2) Dioda zasilania
- 3) Włącznik

- 4) Pokrywa baterii
- 5) Antena
- 6) Klips nadajnika


Uwaga: gdy dioda zasilania świeci na czerwono, bateria jest rozładowana, gdy świeci na zielono, bateria jest naładowana, gdy nie ma światła, oznacza to, że mikrofon jest wyłączony.

Eksplatacja:

- 1) Włóż baterie.
- 2) Włącz mikrofon przez przesunięcie przycisku w pozycję ON.
- 3) Kiedy skończysz, zmień pozycję włącznika na OFF.
- 4) Jeśli masz zamiar nie używać mikrofonu przez dłuższy czas, wyciągnij baterie by zapobiec niszczeniu urządzenia.

Odbiornik

Instalacja

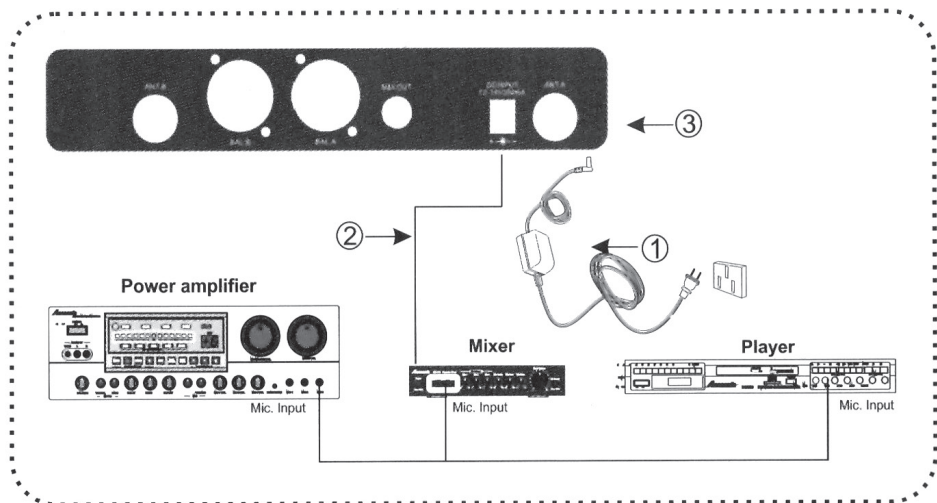

1. Podłącz zasilacz do urządzenia, a następnie do źródła prądu 110V/220V
2. Podłącz jeden koniec kabla do wyjścia UNBALANCE AUDIO OUTPUT (MIX) a drugi koniec do miksera karaoke. Jeśli używasz BALANCE AUDIO OUTPUT, użyj kabla XLR na XLR.
3. Zainstaluj antenę w każdym gnieździe antenowym na tylnym panelu, następnie zamontuj ją w taki sposób, aby była skierowana prostopadle do ziemi.
4. Otwórz mikrofon/ pokrywę bodypack, aby sprawdzić czy są baterie. Jeżeli nie, włóż baterie do mikrofonów tak, aby ujemny i dodatni koniec baterii odpowiadał oznaczeniom na mikrofonie. Zamknij mikrofon/bodypack po włożeniu baterii.

Parametry


Odbiornik

Kanał	Podwójny
Zakres częstotliwości	500-980MHz, w zależności od otoczenia
Przesył sygnału	Technologia PLL
Tryb modulacji	Cyfrowa
Czułość częstotliwości	Wejście 6dBpV, S/N>80dB
Zakres pracy	W linii prostej 60m. Uwaga: Rzeczywisty zasięg zależy od pochłaniania sygnału RF oraz zakłóceń.
Antena	Wszechstronność podwójnej anteny, jest wybierana automatycznie.
Przetwarzanie dźwięku	Moduł audio ADC i DAC, 8-pasmowy korektor
Wszechstronność T.H.D.	<0.5% @ 1KHz
Wymiary (mm)	205(L)x 43(H) x 169(D)

Nadajnik

Nadajnik	Bezprzewodowy mikrofon ręczny.	Mikrofon typu body-pack
Przesył sygnału	Technologia PLL	Technologia PLL
Zakres częstotliwości fali nośnej	500-980MHz, w zależności od otoczenia	470-932MHz, w zależności od otoczenia
Moc nadajnika	13dB	10mW
Pobór mocy	Standard 130mA	Standard 130mA
Wyświetlacz	LED	LED

Pasma

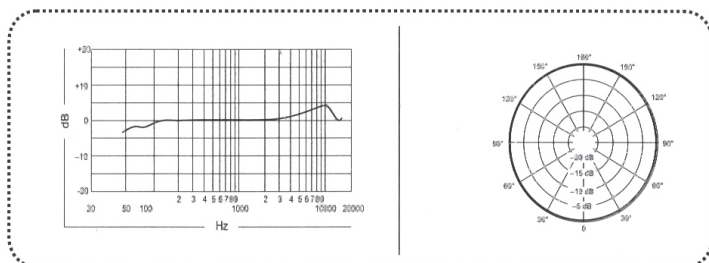

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobny powód	Rozwiązanie
Brak dźwięku	• Włącznik jest w pozycji OFF • Urządzenie nie jest podłączone do zasilania • Słabe połączenie zasilania prądu stałego	• Zmień pozycję włącznika na ON • Podłącz urządzenie do zasilania • Sprawdź czy zasilacz jest podłączony prawidłowo
Mikrofon nie działa; diody zapalone	• Nadajnik jest poza zasięgiem • Mikrofon jest wyłączony • Mikrofon jest wyciszony • Baterie nie są włożone właściwie • Odbiornik nie jest podłączony do wzmacniacza, miksera	• Używaj urządzenia w określonym obszarze • Włącz mikrofon • Zwiększ głośność mikrofonu • Włóż od nowa baterie. • Podłącz kabel jack do mikrofonu.
Zniekształcony dźwięk	• Dwa mikrofony znajdują się zbyt blisko siebie. • Baterie wyczerpują się • Zbyt duża głośność mikrofonu • Zakłócenia od innych fal	• Odsuń mikrofon na większą odległość • Wymień baterie • Zmniejsz głośność mikrofonu • Oddal odbiornik od innego sprzętu elektronicznego.

Zawartość:

Lista części	Ilość
Odbiornik	1
Antena	1/2
Mikrofon ręczny	1/2
Kabel	1
Zasilacz prądu stałego	1
Bateria AA	2/4
Instrukcja obsługi	1
Mikrofon bezprzewodowy	



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zabronione jest umieszczanie go łącznie z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



Co to jest RoHS?

RoHS (restriction of use of certain Hazardous Substances In Electrical and Electronic Equipment/ Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) jest Dyrektywą Unii Europejskiej, która ogranicza 6 niebezpiecznych materiałów w produkcji różnego typu elektronicznych i elektrycznych urządzeń.