

# Garett Kids Essa 2 AI 4G



Instrukcja obsługi

---

# **SPIS TREŚCI**

---

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>ZASADY BEZPIECZEŃSTWA</b>               | <b>3</b>  |
| <b>OPIS PRODUKTU</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>INSTALACJA</b>                          | <b>5</b>  |
| <b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM</b>  | <b>5</b>  |
| <b>INSTALACJA KARTY NANO SIM</b>           | <b>6</b>  |
| <b>OBSŁUGA</b>                             | <b>6</b>  |
| <b>ŁADOWANIE</b>                           | <b>8</b>  |
| <b>PIERWSZE URUCHOMIENIE</b>               | <b>9</b>  |
| <b>FILM INSTRUKTAŻOWY GARETT TRACKER</b>   | <b>10</b> |
| <b>INSTALACJA APLIKACJI GARETT TRACKER</b> | <b>11</b> |
| <b>REJESTRACJA W APLIKACJI</b>             | <b>12</b> |
| <b>APLIKACJA GARETT TRACKER</b>            | <b>14</b> |
| <b>MENU GŁÓWNE</b>                         | <b>20</b> |
| <b>ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW</b>             | <b>26</b> |
| <b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA</b>             | <b>28</b> |
| <b>GWARANCJA/REKLAMACJA</b>                | <b>29</b> |

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

**Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość.** Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie nie jest odporne na długotrwałe zanurzenie w wodzie.
- Nie wolno pływać i nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.



**Nie wolno pływać w urządzeniu. Norma IP67 nie gwarantuje szczelności smartwatcha w trakcie pływania. Siły oddziałujące na urządzenie podczas pływania mogą doprowadzić do jego rozszczelnienia i uszkodzenia.**

# OPIS PRODUKTU

---



- 1 Dotykowy wyświetlacz
- 2 Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/wybudzanie/  
wygaszanie/powrót/SOS)
- 3 Aparat/kamera
- 4 Slot na kartę **Nano SIM**
- 5 Zestaw czujników pomiarowych
- 6 Magnetyczny port ładowania
- 7 Wymienny pasek



# INSTALACJA

---

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

## WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM

---

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie **Nano SIM**.

2. Karta SIM **musi** spełniać następujące wymagania:

- Karta **musi być aktywna** (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego),
- Karta **musi posiadać środki na koncie** (dotyczy kart na doładowania),
- Karta **nie może mieć aktywnego kodu PIN** (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie wymagany kod PIN.
- Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem),
- Karta **musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G**, musi posiadać włączoną usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.




Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.

Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB/miesiąc jest wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

# INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejności odwróć zegarek tak, aby przyciski znajdowały się po lewej stronie.
2. Wsuń tackę na kartę **Nano SIM**, znajdującą się po prawej stronie zegarka.
3. Następnie umieść na tacce kartę, układając ją zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem karty w stronę tylnej obudowy oraz naciętym rogiem karty w stronę slotu.
4. Włóż tackę do zegarka, zwracając uwagę na jej prawidłowe dopasowanie oraz ułożenie karty Nano SIM.



Kartę Nano SIM należy instalować  
gdy urządzenie jest wyłączone.



ZWYKŁA  
SIM



MICRO  
SIM



NANO  
SIM



## OBSŁUGA

### Włączanie/wyłączanie



Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez około 5 sekund.

- ⓘ W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować. Pojawienie się animacji na ekranie zegarka oznacza rozpoczęcie ładowania.

### Po uruchomieniu



Smartwatch obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego oraz przycisku funkcyjnego.

## Zmiana tarczy



**Dotknij i przytrzymaj** na ekranie głównym, aby wyświetlić **menu zmiany tarczy** smartwatcha. **Przesuwając w prawo/lewo** wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, **klikając** w dowolnym miejscu na ekranie.

## Nawigacja



**Przesuń w lewo** po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do **menu głównego**. Dotykając ekranu wejdiesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo lub naciśnięcie **przycisku funkcyjnego** pozwala wrócić do poprzedniego ekranu.



**Przesuń w prawo** po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do **szybkiego menu**. Umożliwia podgląd i wybranie ostatnio używanych funkcji smartwatcha.




**Przesuń w dół z prawej strony** po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do **paska ustawień**. Umożliwia podgląd wybranych funkcji smartwatcha, a po **przesunięciu z lewej strony** podgląd **ostatnich powiadomień**.



**Przesuń w górę** po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do **widżetów**.

# ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. **Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.**



❗ W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V.  
Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

# PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta **Nano SIM** jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymogi, uruchom urządzenie poprzez **naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekundy przycisku funkcyjnego**.

 - połączenie z internetem

 - zasięg GSM

 - zasięg WiFi

 **69%** - poziom naładowania baterii

2. Po uruchomieniu zegarka pojawi się **ekran główny** wyświetlający godzinę oraz datę. **Przesuwając palcem w dół** po ekranie głównym lub menu wyświetlą się: **połączenie z internetem, zasięg GSM, sygnał WiFi, poziom naładowania baterii**.

3. Należy odczekać do momentu, aż pojawi się **zasięg GSM (ikona - )** oraz **połączenie z internetem (podświetlona ikona - **4G**)**. Są konieczne do dalszej konfiguracji urządzenia. Po upływie minuty, gdy nie pojawią się wymienione wartości, należy upewnić się, że **karta SIM spełnia wszystkie opisane wcześniej wymogi** oraz **zegarek znajduje się w miejscu, gdzie jest w stanie nawiązać kontakt z siecią**. Warto również wyłączyć oraz ponownie uruchomić zegarek (**Ustawienia>Wyłącz**). Gdy **zasięg GSM** się już pojawi, a **połączenie z internetem** nadal nie będzie dostępne (**brak podświetlenia ikony - **4G****), może oznaczać to brak poprawnej konfiguracji **APN**, której dokonuje się poprzez ustawienia w zegarku, opisane w dalszej części instrukcji - **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**.

4. Gdy **połączenie z internetem** jest aktywne, należy przejść do kolejnego etapu, jakim jest **instalacja aplikacji Garrett Tracker na telefonie**. Menu główne smartwatcha opisane jest w dalszej części instrukcji. Pełną funkcjonalność urządzenia uzyskujemy po **rejestracji oraz konfiguracji** zegarka poprzez aplikację **Garrett Tracker**.



## Film instruktażowy - Garrett Tracker

### Jak korzystać z aplikacji Garrett Tracker?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat **konfiguracji urządzenia poprzez aplikację Garrett Tracker** polecamy zapoznać się z tym materiałem - **zeskanuj kod QR** lub skorzystaj z linku.



<https://youtu.be/1VJjvs1raaA>

# INSTALACJA APLIKACJI GARETT TRACKER

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji **Garett Tracker**. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „**Garett Tracker**” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

# REJESTRACJA W APLIKACJI

1. Uruchom aplikację **Garett Tracker**.
2. Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się **ekran logowania**, na którym możesz zalogować się na swoje konto (**jeśli zostało już utworzone**), zarejestrować nowe konto lub zmienić język aplikacji.
3. Aby zarejestrować nowe konto, kliknij opcję **Rejestracja**.
4. W pierwszym polu wprowadź swój **adres e-mail**, który będzie służył jako **login** do aplikacji.
5. Następnie przepisz **kod weryfikacyjny** z obrazka wygenerowanego po prawej stronie.
6. W ostatnim polu wprowadź swoje **hasło**, które wraz z adresem e-mail będzie służyło jako **dane logowania** w aplikacji. **Hasło może składać się z 8 - 16 znaków. Hasło może składać się jedynie z cyfr i liter. Znaki specjalne (np. @, \_, \$) są niedozwolone.**
7. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij **Rejestracja**.

The top screenshot shows the login screen of the Garrett Tracker app. It has a dark blue background. At the top, there are two input fields: 'Email' and 'Hasło'. Below them is a link 'Zapomniałem hasła?' and a link 'Rejestracja'. There is a checkbox labeled 'Automatycznie logowanie' with a yellow dot icon. At the bottom is a large white button with the text 'LOGOWANIE'.

The bottom screenshot shows the registration screen of the Garrett Tracker app. It has a white background. At the top, there is a back arrow and the title 'Rejestracja'. Below the title are three input fields: 'E-mail', 'Kod weryfikacyjny' (which contains a QR code and the text 'XXNB4'), and 'Hasło'. At the bottom is a large blue button with the text 'REJESTRACJA'.



Należy zapamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)



8. Następnie naciśnij przycisk **Dodaj urządzenie**, aby dodać zegarek do wcześniej utworzonego konta.
9. Na następnym ekranie zeskanuj **kod QR** za pomocą przycisku  z naklejki znajdującej się na tylnej stronie zegarka (**REG CODE**) lub w ustawieniach zegarka. Kod można również wprowadzić ręcznie.
10. Wprowadź **nazwę urządzenia**, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urządzenia z Twoim kontem.
11. Kolejny krok to wybór **relacji** z użytkownikiem zegarka.
12. Opcjonalnie wprowadź **numer telefonu urządzenia**, co ułatwi dalszą komunikację.
13. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij **OK** i zyskaj pełną funkcjonalność urządzenia oraz aplikacji **Garett Tracker**.

### Rejestracja zakończona

Rozpocznij parowanie smartfona  
Gratulacje! Twoje konto jest już gotowe. W następnym kroku dodaj zegarek do konta.



DODAJ URZĄDZENIE



Dodaj urządzenie





Kod rejestracyjny/Skan

Podstawowe informacje



Nazwa urządzenia



Tato >

OK




W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)

# APLIKACJA GARETT TRACKER

Po zakończonej rejestracji i dodaniu urządzenia wyświetlił się ekran główny aplikacji, na którym zobaczymy mapę wraz z ostatnią lokalizacją zegarka. W dymku nad pinezką określającą lokalizację, wyświetlane jest źródło uzyskania lokalizacji (GPS/LBS/WiFi), adres, data, godzina ostatniej lokalizacji oraz poziom naładowania baterii w zegarku.

**i** Aby lokalizacja zegarka była określona z jak największą dokładnością, zegarek musi znajdować się na otwartym terenie, aby sygnał GPS był dokładny i stabilny. Gdy zegarek nie ma sygnału GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej. W takim przypadku wskazywana pozycja urządzenia może różnić się od jego fizycznej lokalizacji.

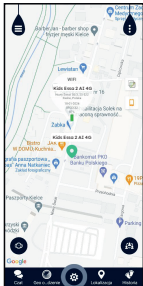


**UWAGA:** W trakcie używania dowolnej funkcji aplikacji Garrett Tracker lub konfiguracji ustawień, może pojawić się komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci”. Oznacza to, że smartwatch nie ma aktywnego połączenia internetowego lub znajduje się poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz czy spełnia wszystkie wymagania opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

-  - **Czat:** Możliwość wysyłania na zegarek krótkich notatek głosowych (**maks. 15 sekund**), krótkich wiadomości tekstowych (**maks. 30 znaków**) oraz zdjęć.
-  - **GEOogrodzenie:** Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru, w którym użytkownik zegarka może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar **kliknij +**, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to **środek geo ogrodzenia**. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (**maks. 2 km**).
-  - **Lokalizacja:** Kliknięcie w tę ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej lokalizacji zegarka.
-  - **Historia:** Wyświetla przebytą przez użytkownika zegarka trasę z poprzednich dni.

 - **Menu podręczne:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji wybranych funkcji zegarka:

-  - **Biała lista:** Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z Białej listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dodzwonić się na zegarek.
-  - **Zdalny aparat:** Wykonanie zdjęć za pomocą aparatu zegarka oraz przesłanie go do aplikacji.
-  - **Aktywność:** Konfiguracja oraz wyświetlanie aktywności wykonywanych przez użytkownika zegarka, nawet do kilku dni wstecz.
-  - **Czat wideo:** Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem powiązanim zegarkiem.



**Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne,**

zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.



- **Blokada urządzenia:** Możliwość ograniczenia funkcjonalności zegarka wyłącznie do połączeń SOS.



- **Alarmy:** Przegląd i konfiguracja alarmów uruchamianych na zegarku (**maks. 3**).



- **Powiadomienia:** Historia ostatnich powiadomień, np. połączeń SOS.



- **Nagrody:** System nagród - każda nagroda to jedno serce. Suma nagród wyświetlana jest na ekranie głównym zegarka.



- **Dane personalne:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych użytkownika:



- **Profil:** Konfiguracja danych osobowych administratora konta.



- **Lista urządzeń:** Wyświetlanie oraz możliwość dodawania/edytowania powiązanych urządzeń. Klikając w nazwę urządzenia możemy zmienić jego dane. Opcja **Przełącznik** pozwala przełączać urządzenie jako aktywne, tzn. aktualnie śledzone. Aby usunąć zegarek z listy wybierz **Edycja>Usuń**.



- **Zmień hasło:** Zmiana hasła używanego w aplikacji.



- **Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.



- **Zmiana podglądu mapy:** Możliwość zmiany stylu mapy.




- **Lokalizacja telefonu:** Wskazanie aktualnej lokalizacji telefonu, na którym uruchomiona jest aplikacja.



- **Lokalizacja urządzeń:** Wskazanie na mapie wszystkich powiązanych w aplikacji urządzeń.



- **Przełącznik:** Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązаныmi urządzeniami.



 - **Ustawienia:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji funkcji:

 - **Numery SOS:** Konfiguracja numerów SOS (**maks. 3**). Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer. Gdy połączenie się nie powiedzie, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer. Gdy połączenie SOS zostanie odebrane przez pocztę głosową, aktywną na jednym z numerów SOS, nie będzie ono przekierowane na kolejny numer. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje się w zasięgu sieci, posiada połączenie z Internetem oraz ma wystarczająco środków na koncie.



 - **Monitoring głosu:** Możliwość zdalnego podsłuchu. Wprowadź numer telefonu, aby aktywować funkcję. W ciągu 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wcześniej numer telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to całkowicie dyskretne.

 **Konfigurując funkcje Numery SOS -  oraz Monitoring głosu - , numery należy wprowadzać bez koau kraju (jeśli to konieczne, dla PL należy dodać przed numerem: 0048). Używanie symbolu „+” może uniemożliwić wykonywanie połączeń.**

 - **Tryb nocnego oszczędzania baterii:** Możliwość wł./wyl. trybu oszczędzania baterii, polegającego na ograniczeniu funkcji sieciowych zegarka w godzinach 22:00 - 6:00 (**wydłuża czas pracy zegarka**).

 - **Wiadomości SMS:** Możliwość odczytywania wiadomości SMS, adresowanych na numer znajdujący się w zegarku.

 - **Temperatura ciała:** Możliwość odczytywania historii pomiarów, rozpoczęcia pomiarów z poziomu aplikacji oraz zmiany ustawień dotyczących pomiarów, w tym możliwość aktywacji powiadomień SMS.

-  **Tryby pracy:** Wybór częstotliwości odświeżania lokalizacji zegarka:
  - \* **Tryb śledzenia** - odświeżanie co 1 minutę (skraca czas pracy zegarka),
  - \* **Tryb normalny** - odświeżanie co 10 minut,
  - \* **Tryb oszczędzania baterii** - odświeżanie co 1 godzinę,
  - \* **Tryb uśpienia** - ręczne pozycjonowanie.

-  **Powiadomienia SMS:** Wł./wyl. oraz konfiguracja powiadomień SMS na podany numer telefonu.

-  **Wpadnij na przyjaciół:** Możliwość dodania wizytówki dla dziecka oraz sprawdzenia aktywnych przyjaciół.

-  **App Store:** Możliwość kontroli zainstalowanych na zegarku dodatkowych aplikacji.

-  **Członkowie rodziny:** Lista administratorów, którzy mogą zarządzać zegarkiem.


-  **Książka telefoniczna:** Możliwość dodawania kontaktów, które będą wyświetlane w książce telefonicznej zegarka.

-  **Ustawienia WiFi:** Konfiguracja sieci WiFi z którą zegarek łączy się automatycznie, bez wpisywania hasła.

-  **Strefa czasowa:** Konfiguracja strefy czasowej zegarka.

-  **Język:** Możliwość zmiany języka smartwatcha.

-  **Zarządzanie:**
  - \* **Klawiatura numeryczna:** Możliwość wł./wyl. funkcji klawiatury numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwia użytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie

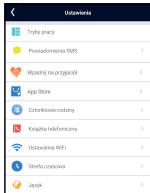

połączenia na dowolny numer (także spoza książki telefonicznej). W przypadku, gdy chcemy, aby użytkownik zegarka nie miał możliwości kontaktu z numerami spoza książki telefonicznej, należy wyłączyć tę funkcję.

\* **Pozycjonowanie GPS:** Możliwość wł./wyl. funkcji pozycjonowania zegarka poprzez GPS.



- **Plan zasilania:** Możliwość zaplanowania uruchomienia lub wyłączenia zegarka.



- **LBS:** Możliwość wł./wyl. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku, gdy zegarek traci sygnał GPS.



- **Znajdź zegarek:** Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.



- **Wyłącz zegarek:** Zdalne wyłączenie zegarka.




- **Restart zegarka:** Ponowne uruchomienie smartwatcha.



- **Przywróć ustawienia fabryczne:** Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.



- **Usuń konto:** Wysłanie prośby o usunięcie konta z serwera aplikacji. Konto powinno zostać usunięte w przeciągu godziny.

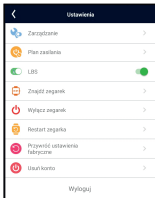

**Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.



W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garrett.pl](mailto:serwis@garrett.pl)

# MENU GŁÓWNE

---

-  - **Telefon:** Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na **wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej)** przy użyciu klawiatury oraz **wykonanie połączenia - przycisk** . Możliwość **wyłączenia funkcji Telefon poprzez aplikację Garrett Tracker** w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.
-  - **Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji **Garrett Tracker**. **Wybierz numer z listy lub kliknij** , **aby wpisać numer i rozpocząć połączenie**. Rozmowę **przerywamy** naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny**. Połączenia przychodzące **odbieramy** za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie **odrzucaamy** **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym**.
-  - **Ustawienia:**
  - \* **Sieć komórkowa:** Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych),
  - \* **WLAN:** Ustawienia sieci WiFi,
  - \* **Bluetooth:** Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth),
  - \* **Hotspot osobisty:** Funkcja, która udostępnia internet innym urządzeniom przez Wi-Fi,
  - \* **Bateria:** Zarządzanie baterią
  - \* **Personalizacja:** Pozwala na zmianę wyglądu i zachowania interfejsu np. motyw, tło, efekty dynamiczne, wygląd menu czy efekty dotyku.
  - \* **Powiadomienia:** pozwala włączyć lub wyłączyć alerty z różnych źródeł.
  - \* **Ustawienia Jasności:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, zmiana rozmiaru czcionki, tryb ochrony wzroku
  - \* **Ustawienia głośności:** Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek), zarządzanie wibracjami,
  - \* **Profile:** Możliwość zmiany profilu pracy zegarka,
  - \* **Blokada ekranu:** Umożliwia ustawienie zabezpieczenia - PIN-u, lub odblokowywania przez rozpoznawanie twarzy,
  - \* **Aplikacja:** Pozwala na zarządzanie aplikacjami na urządzeniu,
  - \* **SOS:** Pozwala na dodanie numeru alarmowego,
  - \* **Pamięć:** Zarządzanie pamięcią urządzenia,



- \* **Więcej:** Dostęp do ustawień takich jak data, godzina, język klawiatury systemowej, automatyczna odpowiedź, synchronizacja SMS, drenaż akustyczny,
- \* **O zegarku:** Podstawowe informacje o zegarku,
- \* **Aktualizacja urządzenia:** Pozwala sprawdzić aktualne oprogramowanie i zaktualizować zegarek,
- \* **Działanie systemu:** Pozwala na wyłączenie lub ponowne uruchomienie zegarka,

-  - **Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnie notki głosowe** oraz **ostatnie wiadomości tekstowe** wysłane z aplikacji **Garett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość **wysłania wiadomości głosowej z zegarka**. Aby **wysłać** notkę głosową, **naciśnij i przytrzymaj** , **dyktując** w tym samym czasie wiadomość (**maks. 15 sekund**). **Puść przycisk**, aby **wysłać** wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji **Garett Tracker** w zakładce **Czat**. Za pomocą przycisku **+** użytkownik **może wysłać**:
  - \* emotikonę,
  - \* zdjęcie wykonane za pomocą aparatu,
  - \* zdjęcie wybrane z galerii zegarka .**Kliknięcie przycisku** , spowoduje **rozpoczęcie połączenia wideo**.
-  - **Sport:** Po wybraniu trybu sportowego **naciśnij „Rozpocznij trening”**. Przesunięcie palcem od lewej krawędzi ekranu **zatrzymuje aktywność i** wyświetla menu, w którym możesz ją wznowić - , zakończyć - , zmniejszyć głośność -  lub włączyć blokadę dotyku -  . Po włączeniu blokady u góry ekranu pojawia się kłódka biała oznacza zablokowany dotyk, szara aktywny. Dotyk odblokujesz, stukając ikonę kłódki.
-  - **Rekordy sportowe:** Aplikacja zapisuje wykonane treningi. Po wybraniu konkretnego treningu można zobaczyć jego szczegółowe dane i dodatkowe informacje.
-  - **Timer:** Funkcja minutnika umożliwia ustawienie odliczania czasu i powiadamia po jego upływie.

- 

- **Walkie-Talkie:** Aplikacja pozwala tworzyć lub dołączać do grup rozmów za pomocą specjalnego hasła grupy. Do korzystania z funkcji walkie-talkie wymagany jest drugi zegarek wyposażony w tę samą aplikację
  
- 

- **Rej. ekranu:** Aplikacja umożliwia nagrywanie obrazu wyświetlanego na ekranie urządzenia. Nagrywanie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku „**Rozpocznij nagrywanie**”. Aby zakończyć nagrywanie, należy użyć przycisku funkcyjnego na ekranie głównym lub **nacisnąć czerwony kwadrat** znajdujący się na górze ekranu..
  
- 

- **Poł. wideo:** Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem i powiązanim zegarkiem. Dostępny również **czat grupowy**. Wybierz osobę i **zatwierdź wykonanie połączenia**, aby rozpocząć. Rozmowę przerywamy naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym**.  
**Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE lub WiFi. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.**
  
- 

- **Historia połączeń:** Funkcja historii połączeń. Możliwość wyświetlenia dokładnej daty i godziny **ostatnich połączeń głosowych**.
  
- 

- **Aparat:** Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem zegarka. Aby zrobić zdjęcie **naciśnij środkowy przycisk w dolnej części ekranu**. Zdjęcie zostanie zapisane w **galerii urządzenia**. Aby przejść w tryb nagrywania **naciśnij ikonę**  **w prawym dolnym rogu**, a następnie **naciśnij środkową ikonę**, która **rozpocznie nagrywanie**. Aby wyświetlić podgląd zdjęcia lub nagrania, **naciśnij lewą ikonę w dolnej części ekranu**. Następnie możesz: **udostępnić zdjęcie/nagranie, usunąć je lub uzyskać więcej informacji na jego**

- 

- **Wiadomości:** Funkcja wiadomości SMS. Umożliwia wysyłanie/odbieranie SMS'ów. **Naciśnij** , aby rozpocząć tworzenie nowej wiadomości.  
 W **pierwszym polu** wpisz **numer telefonu** lub **kliknij**  i wybierz z listy **zapisany wcześniej** poprzez **aplikację Garrett Tracker**.  
 W **drugim polu** wpisz **treść wiadomości**, którą chcesz przekazać.  
 Po zakończeniu, naciśnij **przycisk funkcyjny**, aby **wyść z widoku klawiatury**. Kliknij , aby **wysłać wiadomość**.  
**Wiadomości wysłane/odebrane będą dostępne w widoku listy od razu po wybraniu funkcji SMS.**
  
- 

- **Magic Camera:** Funkcja aparatu z możliwością zastosowania filtrów.
  
- 

- **Kod QR:** Wyświetla **kod rejestracyjny REG CODE** oraz **kod QR do pobrania aplikacji Garrett Tracker**.
  
- 

- **Galeria:** Funkcja galerii zegarka. Możliwość przeglądania, usuwania i wysyłania zdjęć. Aby usunąć, **naciśnij** , aby **wysłać**, **naciśnij** , a następnie wyraż zgodę na transfer zdjęcia. Pojawi się ono w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Zdalny aparat**.
  
- 

- **App Store:** Możliwość instalowania dodatkowych funkcji na zegarku, które po zainstalowaniu stają się dostępne w menu wyboru funkcji AppStore.  
**\* Domyślnie na zegarku zainstalowany jest WhatsApp. Wymaga zalogowania się lub rejestracji nowego konta za pomocą numeru telefonu aktywnej karty SIM.**
  
- 

- **Kroki:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość **wł./wył.** tej funkcji w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.
  
- 

- **Plan lekcji:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji **Garrett Tracker** planu lekcji.
  
- 

- **Alarmy:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji alarmu.



- **Stoper:** Funkcja stopera.



- **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.



- **Kalendarz:** Funkcja kalendarza.



- **FaceUnlock:**

\* **Blokada ekranu:** Możliwość dodania **kodu PIN** lub **hasła** jako blokady ekranu. Aby dodać **nową blokadę** wpisz **kod PIN/hasło**, **powtórz je** ponownie, a następnie **zatwierdź**. Wprowadzone dane będą wymagane przy każdej próbie odblokowania zegarka. **Funkcja ta chroni przed nieautoryzowanym dostępem do smartwatcha - stopień I.**

\* **FaceUnlock:** Funkcja odblokowania za pomocą **twarzy + kodu PIN**. Aby **aktywować funkcję**, wpisz **kod PIN**, **powtórz je** ponownie i **zatwierdź**. Następnie w menu dodawania twarzy (**pojawia się automatycznie po wprowadzeniu i zatwierdzeniu kodu PIN**) zeskanuj swoją twarz. Trzymaj zegarek **na wprost twarzy i poruszaj nią wg. komunikatów** wyświetlanych na smartwatchu, aż do **zakończenia skanowania (100%)**. Obraz zeskanowanej twarzy będzie służył do odblokowania ekranu.

**Funkcja ta chroni przed nieautoryzowanym dostępem do smartwatcha - stopień II.**



- **Muzyka:** Funkcja odtwarzacza muzyki. Sterowanie odbywa się za pomocą: **▶ - Start/Stop**, **▶▶ - Dalej**, **◀◀ - Wstecz**. **Naciśnij ☰**, aby **wyświetlić listę wszystkich utworów**. Za pomocą **🔊**, możesz regulować głośność odtwarzanych utworów.

Ikona znajdująca się w **prawym dolnym rogu** umożliwia wykonanie następujących czynności:

\* **Powtarzanie:** Odtwarzanie w pętli jednego lub wielu utworów.

\* **Losowo:** Odtwarzanie losowo wszystkich utworów na smartwatchu.



- **Tętno:** Funkcja pomiaru tętna.



- **Ciśnienie:** Funkcja pomiaru ciśnienia.



- **Odtwarzacz wideo:** Funkcja galerii wideo zegarka. Możliwość przeglądania, usuwania i wysyłania wideo. Wybierz wideo, aby **rozpocząć odtwarzanie**. Kliknij , aby **wysłać przez wideo przez Bluetooth**. Aby **usunąć wideo** **przytrzymaj** wybrane nagranie, a następnie **potwierdź** usuwanie elementu.



- **Dyktafon:** Funkcja dyktafonu. **Naciśnij** , aby **rozpocząć nagrywanie**, a następnie , aby **zapauzować** lub , aby **zakończyć i zapisać**.



- **Termometr:** Funkcja termometru. Umożliwia **wykonywanie pomiaru temperatury, zmianę jednostki i podgląd ostatnich pomiarów**. Dostępne są dwa tryby:

- \* **Nadgarstek:** Kliknij **Start**, aby **rozpocząć** szybki pomiar bieżącej temperatury ciała. **Po zakończeniu pomiaru usłyszysz sygnał dźwiękowy**, wynik wyświetli się na ekranie zegarka (**dostępne również pod przyciskiem Historia wyników**) oraz zostanie zapisany w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Ustawienia>Temperatura ciała**.
- \* **Pomiar w czasie rzeczywistym:** Funkcja **automatycznego, ciągłego** pomiaru. Temperatura będzie zmieniała się cały czas w zależności od **temperatury mierzonych obiektów**. Kliknij **Reset**, aby **zresetować wyniki** lub **Zakończ**, aby **wyjść**. **Wyniki pomiarów nie są zapisywane w pamięci zegarka ani przysyłane do aplikacji Garrett Tracker**.



- **WhatsApp:** Funkcja komunikatora WhatsApp. Wymaga zalogowania się lub rejestracji nowego konta za pomocą numeru telefonu aktywnej karty SIM.



- **Poziom tlenu we krwi:** Funkcja pomiaru natlenienia krwi.



- **Garrett AI:** Zawiera 19 interaktywnych aplikacji edukacyjnych AI. Aby dodać aplikacje AI, postępuj zgodnie z instrukcją: Garrett AI -> Ustawienia -> Edytuj agenta AI -> Dodaj -> Kliknij wybraną aplikację. Po dodaniu wybranej aplikacji AI, system wraca do przycisku Dodaj. Aby dodać kolejny chat AI, ponownie kliknij przycisk Dodaj i wybierz następną aplikację. Każdy chat dodaje się osobno.

**i** W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### 1. Urządzenie nie włącza się:

- \* Podłącz urządzenie pod ładowarkę sieciową na około 2 godziny,
- \* Sprawdź, czy kabel ładowania i zasilacz są sprawne,
- \* Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone.

### 2. Brak zasięgu GSM (ikona - ):

- \* Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo dodana do urządzenia (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji),
- \* Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi (opisane na początku instrukcji),
- \* Wyłącz oraz ponownie uruchom urządzenie,
- \* Jeśli to nowa karta, jej aktywacja może potrwać do 24 godzin, dokładne informacje dostępne u operatora karty SIM.
- \* Sprawdź działanie zegarka z inną kartą SIM.

### 3. Brak połączenia z internetem (brak ikony - lub niewidoczne urządzenie w aplikacji Garrett Tracker):

- \* Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi (opisane na początku instrukcji),
- \* Przeprowadź konfigurację APN w ustawieniach zegarka lub aplikacji Garrett ONE.

### 4. Niedokładna lokalizacja GPS:

- \* Sprawdź, czy urządzenie posiada sygnał GPS (ikona - )
- \* Sprawdź, czy w aplikacji wybrany jest GPS jako tryb pozycjonowania,
- \* Urządzenie powinno znajdować się na otwartym terenie (gdy urządzenie znajduje się w budynku, sygnał GPS może być słabszy, ponieważ lokalizacja określana jest na podstawie LBS lub Wi-Fi).

5. Nie można się dodzwonić na telefon, sygnał zajętości lub abonent niedostępny:

- \* Sprawdź, czy numer z którego dzwonisz posiada środki na koncie,
- \* Sprawdź, czy Twój numer oraz numer w urządzeniu nie jest zablokowany lub zastrzeżony,
- \* Sprawdź, czy opcja Białej listy jest wyłączona (jeśli Twój numer nie jest zapisany w książce telefonicznej, a Biała lista jest włączona - urządzenie odrzuci połączenie).

6. Nie można wykonać połączenia z zegarka:

- \* Sprawdź, czy zegarek posiada sygnał GSM (ikona - ) ,
- \* Sprawdź, czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),
- \* Sprawdź, czy włączona jest funkcja klawiatury numerycznej lub widnieją zapisane kontakty w książce telefonicznej zegarka.

7. Podczas połączenia w głośniku smartwatcha nie słychać rozmowy:

- \* Sprawdź, czy nie wyciszono głośnika zegarka (w ustawieniach na zegarku możemy regulować głośność dźwięku).

8. Krótki czas pracy baterii:

- \* Sprawdź, czy czas ładowania zegarka nie był za krótki (zalecany czas ładowania to około 2 godziny),
- \* Sprawdź tryb pracy w którym działa urządzenie (zaleca się Tryb normalny lub Tryb oszczędzania baterii).



W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem urządzenia zachęamy do odwiedzenia zakładki Pomoc Techniczna na naszej stronie internetowej (zeskanuj kod QR/skorzystaj z linku) lub kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)



<https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145>

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

---



**Moduł GSM:**  
2G / 3G / 4G LTE



**Procesor:**  
ASR8601



**Bateria:**  
800 mAh



**Waga:**  
ok. 48 g



**Wyświetlacz:**  
AMOLED 1,78"



**Wymiary tarczy:**  
49 x 41,4 x 13 mm



**Wymienny pasek**



**Wodoodporność:**  
IP68



**Dedykowana aplikacja:**  
Garrett Tracker



**Gwarancja:**  
24 miesiące

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie [www.garett.pl](http://www.garett.pl). Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.



# GWARANCJA/REKLAMACJA

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

**www.garett.pl**

## **Producent/Osoba odpowiedzialna na terenie EU:**

GARETT sp. z o.o.

ul. Sandomierska 209

25 - 330 Kielce, Polska

**www.garett.pl**

**kontakt@garett.pl**



Prawidłowe usuwanie  
produktu (zużyty sprzęt  
elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.





GARETT SPÓŁKA Z O. O. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.garett.pl](http://www.garett.pl)

| Zakres częstotliwości          | Maksymalna moc emitowana               |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| GSM 900/1800 MHz               | 33,51/30,44 dBm EIRP                   |
| UMTS 900/2100 MHz              | 23,77/23,87 dBm EIRP                   |
| LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz | 23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP |
| Wi-Fi 2412-2472 MHz            | 16 dBm EIRP                            |
| Bluetooth 2402-2480 MHz        | ≤ 20 dBm EIRP                          |