

Dreame Z30 Slim

Odkurzacz pionowy

Instrukcja obsługi

DREAME

DZIĘKUJEMY

Za zakup tego produktu.

Szybki start

Zapraszamy do zarejestrowania konta Dreame poprzez zeskanowanie kodu QR.

Użytkownik ma dostęp do instrukcji obsługi i ofert specjalnych.



Ten wysokiej jakości produkt został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt pod adresem: aftersales@dreame.tech.


A-1




1



2

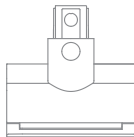


3

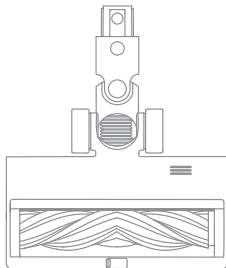

4



5




6




7


A-2

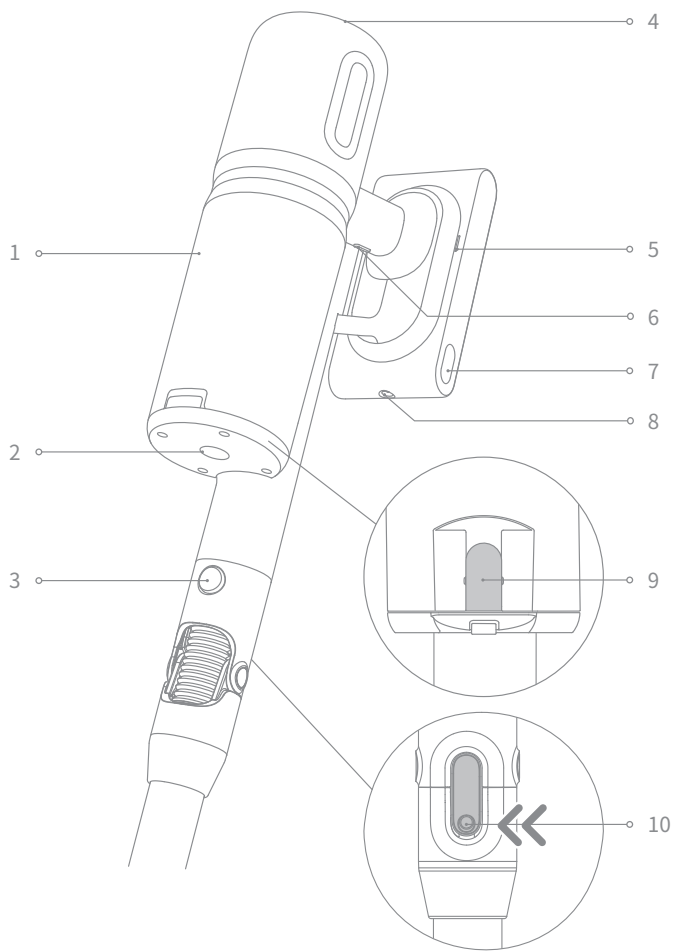


B-1

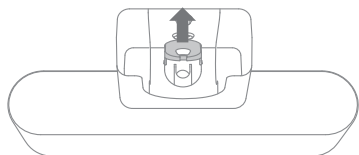


B-2

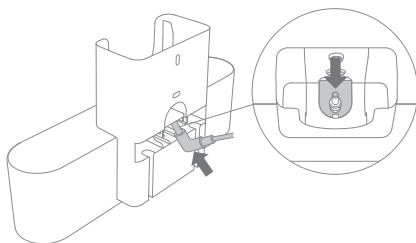


B-3

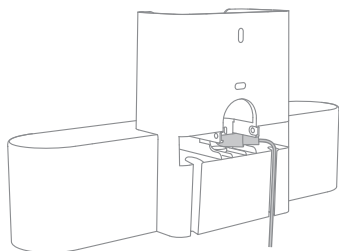



B-4

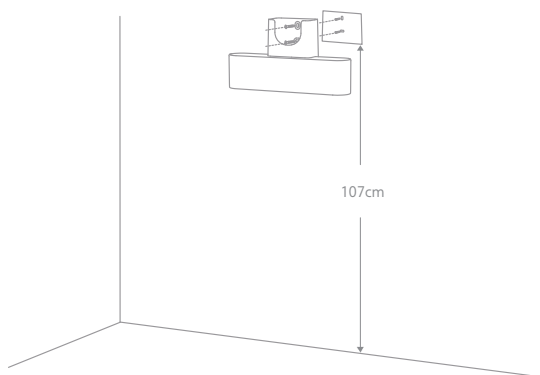


B-5

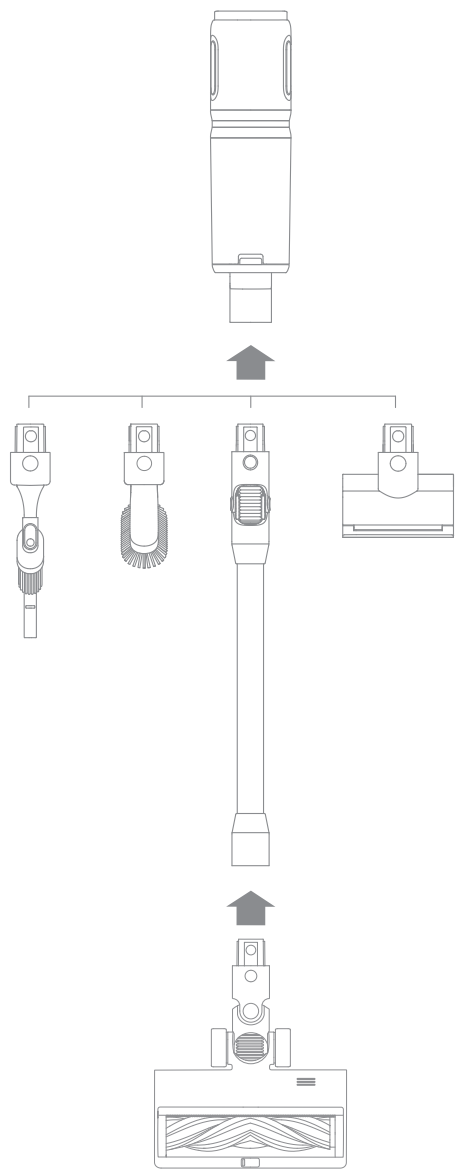

C-1

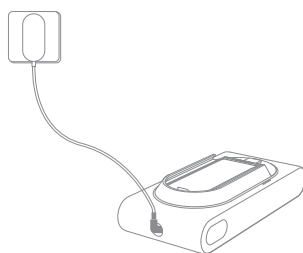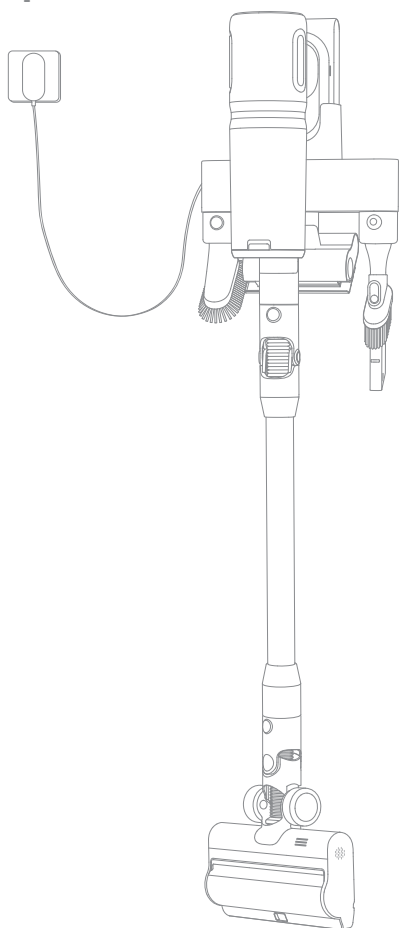


C-2

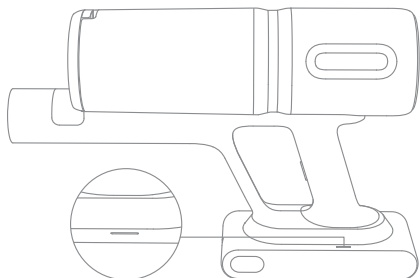


C-3




D-1

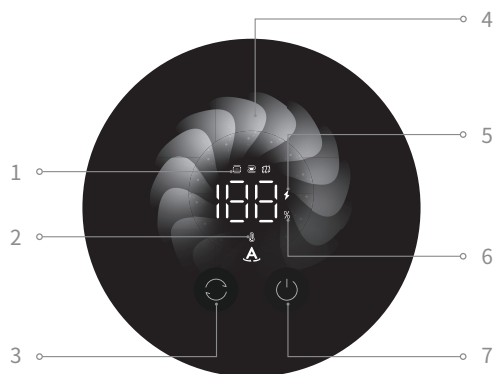


D-2

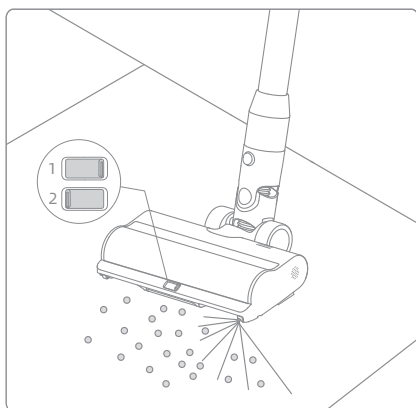


D-3

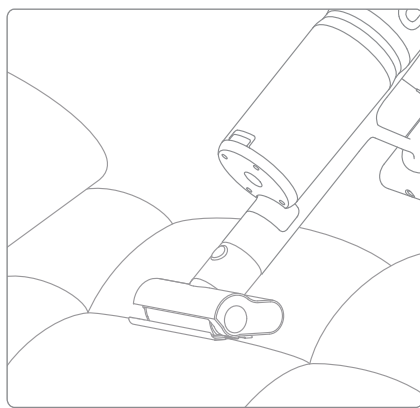


D-4

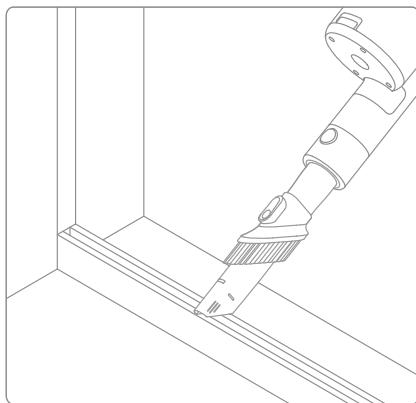


D-5

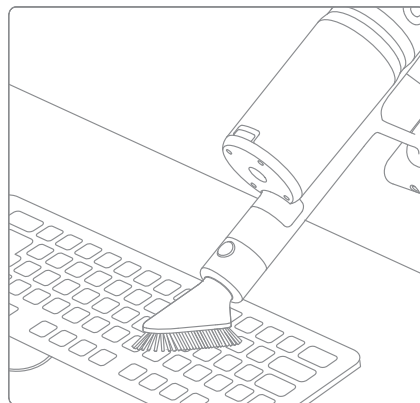


D-6

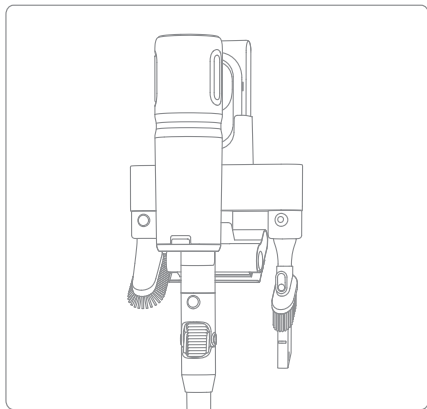


D-7

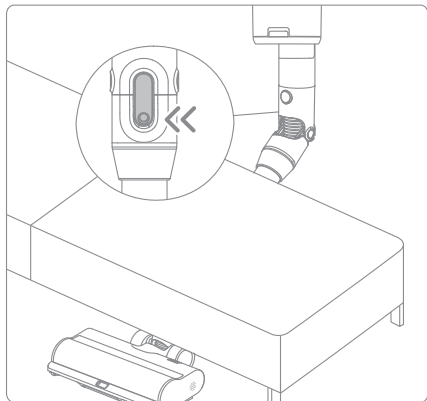


E-1

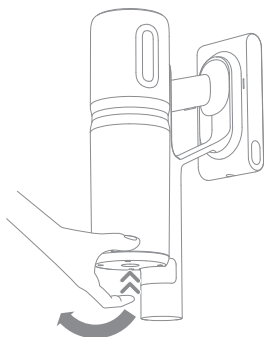


E-2

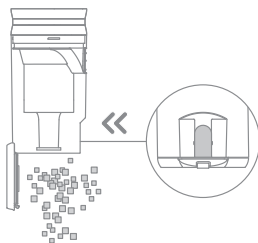


E-3

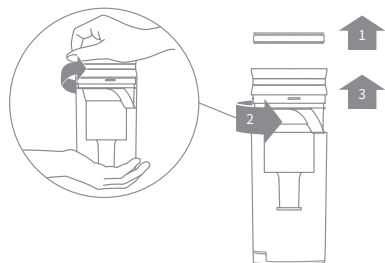


E-4

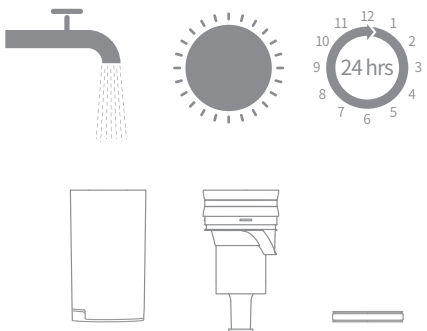

E-5

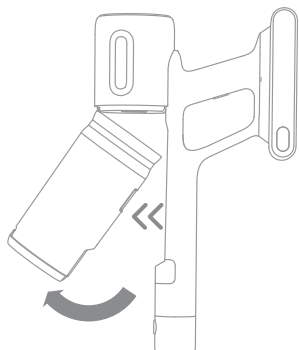


E-6

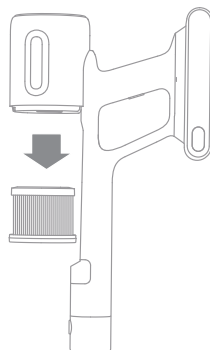


E-7




E-8

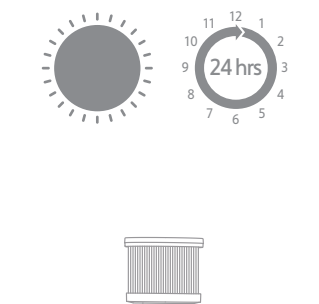


E-9

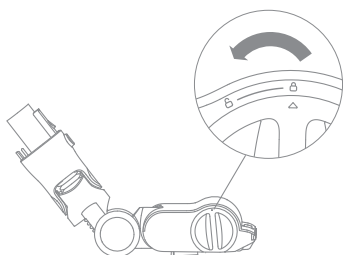


E-10

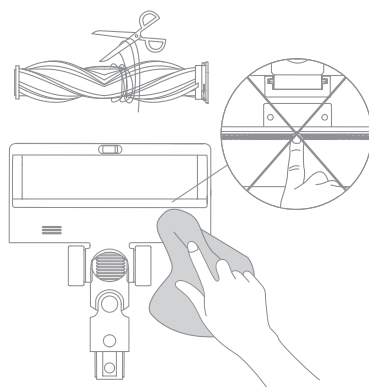



E-11

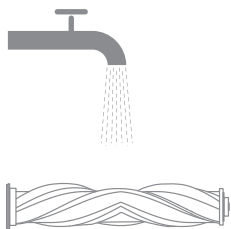


E-12

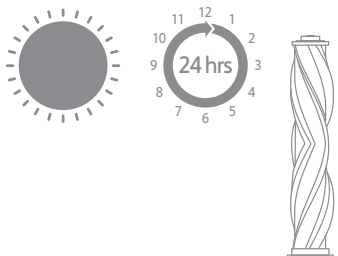


E-13

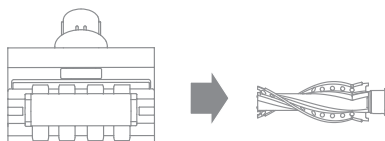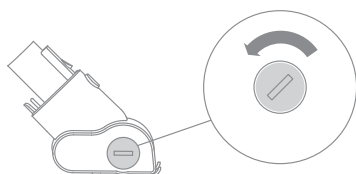


E-14

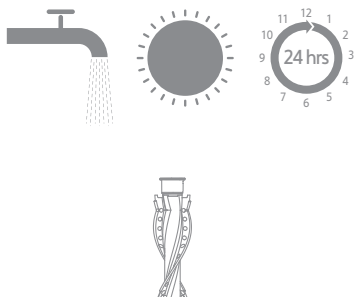

E-15

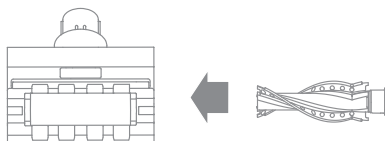

E-16

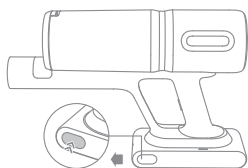

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, a jej egzemplarz zachować na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości, dzięki czemu nie dopuści się do wypadków, w tym porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

Ostrzeżenie

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub intelektualnych, lub osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci pozostające bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani dokonywać czynności konserwacyjnych.
- Odkurzacze nie jest zabawką. Dzieciom nie wolno włączać urządzenia ani używać go do zabawy. Korzystając z odkurzacza w pobliżu dzieci należy zachować ostrożność. Nie należy zezwalać, by dzieci czyściły ani konserwowały odkurzacza, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna.
- Odkurzacza nie należy użytkować na wolnym powietrzu ani odkurzać nim mokrych powierzchni. Odkurzacze służy wyłącznie do odkurzania suchych powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Wtyczki ani żadnego elementu odkurzacza nie wolno dotykać mokrymi dłońmi.
- Celem zminimalizowania zagrożenia pożarowego, ryzyka wybuchu lub doznania obrażeń ciała, przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy akumulator litowy i ładowarka nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia akumulatora litowego lub ładowarki odkurzacza należy zaprzestać ich użytkowania.
- Szczotki, akumulator, rurka przedłużająca, metalowy bolec złącza i korpus odkurzacza przewodzą prąd, zatem nie wolno ich zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Po czyszczeniu należy dokładnie wyczyścić wszystkie filtry.
- Aby zapobiec urazom spowodowanym przez obracające się elementy, przed ich czyszczeniem należy wyłączyć odkurzacze. Szczotki, pojemnik na kurz oraz filtr muszą być prawidłowo zamontowane przed rozpoczęciem użytkowania odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. Nie wolno stosować zastępczych ładowarek innych producentów, gdyż może to skutkować zapaleniem się akumulatora litowego.
- Odkurzacza nie wolno używać do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, np. benzyny, wybielaczy, amoniaku, środków do czyszczenia rur ani innych cieczy.
- Odkurzacza nie należy używać do zbierania fragmentów płyt kartonowo-gipsowych, popiołu ani tłących się lub rozżarzonych materiałów, np. węgla, niedopałków papierosów lub zapalek.
- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź sprzątany fragment podłogi. Celem niedopuszczenia do zatkania otworów, z podłogi należy usunąć papierowe kulki i większe kawałki papieru, odzież, ostre przedmioty (np. kawałki szkła, gwoździe, śruby, monety itp.) oraz wszelkie przedmioty większe od średnicy otworów.
- Do otworów i ruchomych części odkurzacza nie wolno zbliżać rozpuszczonych włosów, luźnych części odzieży, palców ani innych części ciała. Nie należy kierować węża, rury ani akcesoriów w stronę oczu lub uszu ani nie wkładać ich do ust.

- Do otworów odkurzacza nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. W przypadku zatkania któregoś z otworów odkurzacza nie wolno z niego korzystać. Otwory odkurzacza nie mogą być zatkane kurzem, kłaczkami, włosami ani przedmiotami, które mogą utrudnić przepływ powietrza.
- Odkurzacza nie należy opierać o krzesła, stół lub inne niestabilne powierzchnie, gdyż grozi to jego upadkiem prowadzącym do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała. W przypadku uszkodzenia odkurzacza lub jakiegokolwiek jego awarii, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem. Nie wolno podejmować prób samodzielnego demontowania urządzenia na części pierwsze.
- Należy ściśle przestrzegać wszystkich zawartych w instrukcji obsługi zaleceń dotyczących ładowania akumulatora. Ładowanie akumulatora w temperaturze wykraczającej poza zalecany zakres może skutkować jego uszkodzeniem.
- Należy stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne zalecane przez producenta.
- Przed przystąpieniem do wszelkich działań konserwacyjnych lub napraw, a także na dłuższy czas, gdy z odkurzacza nie będzie się korzystać, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.
- Odkurzając schody należy zachować szczególną ostrożność.
- Urządzenia nie należy montować, używać ani ładować jego akumulatora na wolnym powietrzu, w łazienkach ani w bezpośredniej bliskości basenów kąpielowych.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Na filtr odkurzacza nie wolno nanosić żadnych środków zapachowych. Tego rodzaju produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Należy stosować wyłącznie oryginalną ładowarkę (model KL-WE300080-S1/XHD024-300080EUV). Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.
- Należy używać wyłącznie akumulatory zatwierdzonego typu (model V2524-7S1P-GYA). Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.
- W przypadku uwolnienia oparów z akumulatora, obecne tam osoby powinny opuścić zagrożony obszar do chwili ostygnięcia akumulatora i rozproszenia się wyziewów.
- Należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, aby usunąć niebezpieczne gazy, unikając wdychania oparów czy ich kontaktu ze skórą i oczami.
- Rozlany płyn należy usunąć za pomocą dobrze wchłaniającego środka, po czym go spalić.
- Urządzenia nie należy użytkować ani składować w miejscu, w którym panuje nadmiernie niska lub wysoka temperatura (poniżej 0 °C / 32 °F lub powyżej 40 °C / 104 °F). Odkurzacz akumulatorowy należy ładować w temperaturze mieszczącej się w zakresie 0 °C / 32 °F - 40 °C / 104 °F.
- Niniejsze urządzenie przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.



Zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi



Odłączany zasilacz



Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych

Opis urządzenia

Akcesoria

1. Regulowany drążek przedłużający
2. Ładowarka
3. Elektryczna mini szczotka
4. Szczotka wielopowierzchniowa z automatycznym odcięciem
5. Uchwyt do ładowania i przechowywania 2 w 1 (w zestawie 2 śruby, 2 kołki rozporowe, naklejka z szablonem montażowym)
6. Szczotka miękka do odkurzania
7. Narzędzie uniwersalne

Rys. A-1

Uwaga: Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji montażu mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste urządzenie może się różnić od przedstawionego na ilustracjach.

Elementy urządzenia

Korpus odkurzacza

1. Pojemnik na kurz
2. Przycisk zwalniania pojemnika na kurz
3. Przycisk zwalniania regulowanego drążka przedłużającego
4. Ekran wyświetlacza
- ⏻ Przycisk trybu gotowości
- Przetątnik poziomu siły ssania
5. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
6. Styk antystatyczny
7. Przycisk zwalniania baterii akumulatorowej
8. Gniazdo ładowania
9. Przycisk zwalniania dolnej osłony pojemnika na kurz
10. Przycisk zwalniania węża elastycznego

Rys. A-2

Instalacja

Podłączanie ładowarki do uchwytu ładowania i składowania 2 w 1

1. Naciśnij klamrę na dole ładowarki do góry.

Rys. B-1

2. Przetóż wtyczkę przewodu zasilającego ładowarki przez dolny otwór i naciśnij w dół klamrę, aby zablokować przewód zasilania.

Rys. B-2

3. Wkręć przewód zasilający w gniazdo, aby go przymocować.

Rys. B-3

Montaż uchwytu ładowania i składowania 2 w 1

1. Przyklej naklejkę z szablonem montażowym do ściany. Dolna krawędź naklejki z szablonem montażowym powinna być równoległa do podłogi i powinna znajdować się w odległości około 107 cm od niej.
2. Wiertarką z wiertłem 8 mm wywierć otwór w każdym z miejsc oznaczonych na szablonie montażowym, po czym do każdego z tych otworów włóż kołek rozporowy.
3. Dopasuj otwory montażowe w uchwycie do otworów w ścianie. Przymocuj go do ściany wkrętami wchodzącymi w skład zestawu.

Rys. B-4

Uwaga:

- Uchwyt do ładowania i przechowywania 2 w 1 jest opcjonalny. Można go zamontować, jeśli jest taka potrzeba.
- Uchwyt do ładowania i przechowywania 2 w 1 należy zamontować w chłodnym

i suchym miejscu w pobliżu gniazda elektrycznego. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy w ścianie bezpośrednio za miejscem montażu uchwytu nie znajdują się żadne przewody elektryczne lub rury.

Instalowanie akcesoriów

Uwaga:

- Nie zalecamy korzystania z elektrycznej mini szczotki wraz z rurką przedłużającą.
- Akcesoria instaluj według faktycznych potrzeb sprzątnia.

Rys. B-5

Ładowanie

Uwaga:

- Podczas ładowania akumulatora z odkurzacza nie można korzystać.
- Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym należy całkowicie naładować akumulator urządzenia. To zajmie około 4 godzin. Odkurzanie w trybie Turbo przez dłuższy czas powoduje nagrzewanie się akumulatora, co wydłuża czas ładowania. Przed przystąpieniem do ładowaniem akumulatora odkurzacza należy poczekać 30 minut, do chwili gdy ostygnie.
- Po upływie 5 minut od chwili pełnego naładowania akumulatora kontrolka stanu akumulatora wyłączy się, a odkurzacz przejdzie w tryb oszczędzania energii.

Rys. C-1

Wyświetlacz poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

- ☀ Migające białe
- Ciągłe białe
- Wył.

Ładowanie

- Akumulator w pełni naładowany
- ☀ Ładowanie
- Tryb gotowości

Rys. C-2

Ekran wyświetlacza

W trakcie ładowania liczba na ekranie wyświetlacza informuje o aktualnym poziomie naładowania akumulatora w procentach. Wartość 100 oznacza, że akumulator jest w pełni naładowany.

Rys. C-3

Użytkowanie

Ekran wyświetlacza

1. Przydatność filtra dobiega końca / Przewód powietrza zatkany / Szczotka wałkowa zablokowana
2. Alarm o wysokiej temperaturze
3. Przełącznik poziomu ssania (wciskaj krótko, aby przełączać między trybami Eco, Auto i Turbo).
4. Poziom ssania / Poziom kurzu
Kolor ikony w kształcie wentylatora zmienia się w zależności od poziomu ssania.
Tylko w trybie automatycznym poziom ssania oraz kolor ikony w kształcie wachlarza zmieniają się w zależności od ilości wciąganego kurzu.
 - Czerwony: Duża ilość
 - Pomarańczowy: Średnia ilość
 - Zielony: Mała ilość
5. Wskaźnik ładowania / niskiego poziomu naładowania akumulatora
 - Zapala się czerwona kontrolka: Poziom naładowania akumulatora ≤ 10% (ładowanie)
 - Pulsujący zielony: Poziom naładowania akumulatora > 10% (ładowanie)
 - Migający czerwony: Poziom naładowania akumulatora ≤ 10% (rozładowywanie)

6. Poziom naładowania akumulatora
Pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu „LO” oznacza, że poziom naładowania akumulatora spadł poniżej 10%.
7. Przycisk trybu gotowości
Krótkotrwałe naciśnięcie powoduje rozpoczęcie lub zatrzymanie pracy

Rys. D-1

Uwaga:

- Jeżeli przez ponad 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlacz wyłączy się, a po ponownym włączeniu pojawi się na nim ekran główny.
- W przypadku nieprawidłowego działania odkurzacza, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Sposób usunięcia usterki opisano w poniższej tabeli.
- Po wyłączeniu odkurzacza pracującego w dowolnym trybie czyszczenia, po ponownym włączeniu uruchomi się w trybie Auto. Urządzenie uruchamia się w trybie Auto.

Korzystanie z poszczególnych elementów wyposażenia

Szczotka wielopowierzchniowa z automatycznym odcięciem

Po uruchomieniu urządzenia automatycznie włączają się diody przed szczotką wałkową, co ułatwia sprzątanie.

- Odkurzając maty do zabaw dla małych dzieci, dywany lub usuwając ziarna kawy, popcornu i inne granulki należy włączyć przełącznik na szczotce.

- Odkurzając podłogi wykonane z płytek ceramicznych lub drewna albo inne twarde powierzchnie przełącznik należy wyłączyć.

1. wł.
2. wył.

Rys. D-2

Elektryczna mini szczotka

Przydatna do usuwania sierści i innych, trudnych do usunięcia zabrudzeń z sof, pościeli i innych tkanin.

Uwaga:

Tej szczotki nie zalecamy do odkurzania powierzchni wyłożonych delikatnymi tkaninami, np. jedwabiem.

Rys. D-3

Narzędzie uniwersalne

Przydatna do odkurzania szczelin, narożników drzwi i okien, schodów i innych trudno dostępnych miejsc.

Rys. D-4

Szczotka miękka do odkurzania

Nadaje się do odkurzania LCD, klawiatur, kloszy, zasłon, żaluzji i innych powierzchni wrażliwych przedmiotów.

Rys. D-5

Uchwyt do ładowania i przechowywania 2 w 1

W czasie, gdy nie korzysta się z danego elementu, można je umieścić na uchwycie, jak przedstawiono na ilustracji.

Rys. D-6

Regulowany drążek przedłużający

Naciśnij przycisk zwalniający elastyczny wąż, aby go wygiąć i umożliwić sprzątanie pod niskimi meblami.

Rys. D-7

Uwaga:

- W przypadku zablokowania którejś z obrotowych części, odkurzacz może samoczynnie się wyłączyć. Usuń wszelkie uwięzione ciała obce, a następnie wznów korzystanie z urządzenia.
- W przypadku przegrzania akumulatora odkurzacz samoczynnie się wyłączy. Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie wznów korzystanie z urządzenia.

Pielęgnacja i konserwacja

Wskazówki:

- Należy używać oryginalnych elementów wyposażenia, gdyż inaczej gwarancja ulegnie unieważnieniu.
- W przypadku zatkania filtra lub dyszy odkurzacz wyłączy się wkrótce po włączeniu. Oczyszczyć rurę, aby przywrócić działanie.
- Przed czyszczeniem pojemnika na kurz sprawdź, czy ładowarka jest odłączona i utrzymuj przycisk czuwania odkurzacza w pozycji wyłączonej.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, jego akumulator należy całkowicie naładować, wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i wyjąć akumulator. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie narażając go na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, ładuj go przynajmniej raz na trzy miesiące.

Czyszczenie odkurzacza

Obudowę odkurzacza należy czyścić miękką, suchą ściereczką.

Czyszczenie pojemnika na kurz, filtra wstępnego i zespołu cyklonowego

1. Wciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz i wyjmij pojemnik na kurz z odkurzacza.

Rys. E-1

2. Naciśnij przycisk zwolnienia dolnej osłony pojemnika na kurz, a następnie opróżnij pojemnik na kurz.

Rys. E-2

3. W pierwszej kolejności wymontuj filtr wstępny, a następnie obróć układ cyklonowy i go wyjmij.

Rys. E-3

4. Umyj do czysta zespół cyklonowy, filtr wstępny i pojemnik na kurz. Po umyciu susz na powietrzu przez przynajmniej 24 godziny.

Rys. E-4

Uwaga:

- Pojemnik na kurz zalecamy opróżnić po każdym użyciu urządzenia.
- Czyszczenia układu cyklonowego i filtra wstępnego zalecamy dokonywać co najmniej raz na 3-4 miesiące.

Czyszczenie filtra

1. Wyjmij pojemnik na kurz, jak przedstawiono na ilustracji.

Rys. E-5

2. Wyjmij filtr z odkurzacza, pociągając go w dół w kierunku pokazanym na ilustracji.

Rys. E-6

3. Wypluć filtr obracając go o 360°. Lekko opukaj wielokrotnie filtr, aby usunąć zebrane na nim resztki.

Rys. E-7

4. Pozostaw filtr do wyschnięcia na powietrzu przez 24 godziny.

Rys. E-8

Uwaga:

- Do mycia filtra używaj wyłącznie czystej wody. Nie używaj detergentu.
- Filtra nie należy czyścić szczotką ani palcami.
- Zaleca się czyszczenie filtra raz na 4-6 miesięcy.

Szczotka wielopowierzchniowa z automatycznym odcięciem

1. Obróć blokadę w lewo do oporu, a następnie wyjmij wałek ze szczotki wałkowej.

Rys. E-9

2. Za pomocą nożyczek odetnij włosy i włókna, które utkwily na szczotce wałkowej.

Suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym zetrzyj kurz z nacięcia i przezroczystej osłony. Przed ponownym użyciem dokładnie wysusz.

Rys. E-10

Uwaga:

W szczotce znajduje się ostrze, dlatego podczas czyszczenia zachowaj ostrożność i go nie dotykaj.

3. W razie zabrudzenia wałka szczotki wypłucz go czystą wodą.

Rys. E-11

4. Ustaw szczotkę wałkową pionowo na co najmniej 24 godziny do całkowitego wyschnięcia.

Rys. E-12

Czyszczenie elektrycznej miniszczotki

Uwaga: Czyszczenia szczotki zalecamy dokonywać po każdym użyciu urządzenia.

1. Posłuż się monetą, jak na rysunku, aby obrócić blokadę w lewo, aż usłyszysz kliknięcie. Po odblokowaniu elektrycznej mini szczotki wyjmij szczotkę wałkową.

Rys. E-13

2. Przełęcz i oczyść szczotkę rolkową. Ustaw szczotkę rolkową pionowo w miejscu dobrze przewietrzanym na przynajmniej 24 godziny do pełnego wyschnięcia.

Rys. E-14

3. Po wyschnięciu szczotki wałkowej zamontuj ją ponownie, wykonując czynności demontażu w odwrotnej kolejności.

Rys. E-15

Wymiana akumulatora

Odkurzacz wyposażony jest w wymiowany akumulator litowo-jonowy o ograniczonej liczbie cykli ładowania. Po dłuższym użytkowaniu akumulator może nie trzymać ładunku. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że akumulator osiągnął koniec swojego cyklu eksploatacyjnego i należy go wymienić.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający akumulator, a następnie przesun akumulator w lewo, aby go wyjąć.

2. Zainstaluj nowy.

Rys. E-16

Najczęściej zadawane pytania

W poniższej tabeli opisano działania zaradcze w przypadku wadliwego działania odkurzacza.

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Odkurzacze nie działają.	Akumulator urządzenia się wyczerpał lub poziom naładowania akumulatora jest niski.	Całkowicie naładuj akumulator odkurzacza, po czym wznów korzystanie z urządzenia.
	Tryb ochrony przed przegrzaniem uruchomiony z powodu blokady.	Przetkaj otwór ssący lub kanał powietrzny. Poczekaj, aż odkurzacze ostygnie, a następnie ponownie go włącz.
	Otwór ssący lub kanał powietrzny jest zatkany.	Usuń wszelkie blokady w otworze ssącym lub kanale powietrznym.
Mała moc ssania.	Pojemnik na kurz jest pełny i/lub zespół filtra jest zatkany.	Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść zespół filtra.
	Nasadka jest zatkana.	Usuń wszelkie blokady w nasadce.
Silnik wydaje nietypowe odgłosy.	Główny otwór ssący lub rurka przedłużająca są zatkane.	Usuń wszelkie blokady w głównym otworze ssącym lub rurce przedłużającej.
Podczas ładowania nie włącza się kontrolka akumulatora.	Ładowarka nie jest poprawnie podłączona do odkurzacza.	Sprawdź, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do odkurzacza.
	Akumulator jest w pełni naładowany i automatycznie przełącza się w tryb uśpienia.	Odkurzacze działa normalnie.
	Jeśli problem nadal występuje po wykluczeniu dwóch powyższych możliwości, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej w celu dokonania przeglądu.	
Ładowanie odbywa się zbyt powoli.	Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie naładuj.
Diody LED w szczotce wielopowierzchniowej lub miękkim wałku nie działają.	Diody LED są uszkodzone.	Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażnego w sprawie przeglądu.
Szczotka wałkowa nie obraca się.	Szczotka wałkowa jest zablokowana	Informacje na temat czyszczenia szczotek podano w rozdziale poświęconym czyszczeniu szczotek. Wymontuj szczotkę wałkową i sprawdź, czy na wałku i zębach grzebienia nie ma włosów lub innych zanieczyszczeń; jeśli tak, usuń je, zamontuj szczotkę i ponownie uruchom urządzenie.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Stan	Możliwe przyczyny	Rozwiązania	
Wskaźnik świeci na czerwono po włączeniu odkurzacza.	Akumulator jest uszkodzony.	Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażowego w sprawie przeglądu.	
Wskaźnik miga na czerwono podczas ładowania odkurzacza.	Nieodpowiednia ładowarka.	Do ładowania akumulatora odkurzacza należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki.	
Wskaźnik miga na biało podczas używania odkurzacza.	Brak akumulatora	Ładuj na czas.	

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku nieprawidłowego działania odkurzacza, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Sposób usunięcia usterki opisano w poniższej tabeli.

Wskaźnik błędu	Stan	Komunikat	Rozwiązania
	Miga na pomarańczowo	Zatkany kanał powietrzny	Sprawdź, czy pojemnik na kurz, rurka przedłużająca lub szczotka nie są zatkane. Sprawdź, czy filtr wstępny lub filtr nie są zatkane nadmierną ilością kurzu.
	Miga na pomarańczowo	Zablokowana szczotka wałkowa	Informacje na temat czyszczenia szczotki wałkowej podano w rozdziale [Czyszczenie szczotki].
	Pomarańczowe światło ciągłe	Przydatność filtra dobiega końca	Wymień filtr.
	Migający czerwony	Alarm wysokiej temperatury	Poczekaj, aż temperatura silnika powróci do normy, a następnie wznów korzystanie z urządzenia.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się kod błędu od E1 do E9 lub od F0 do F2, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej w celu dokonania naprawy.

Dane techniczne

Odkurzacz myjący			
Model	VZV14B	Moc znamionowa	610 W
Napięcie znamionowe	25,2 V ===		
Czas ładowania	około 4 godziny		
Szczotka wielopowierzchniowa z automatycznym odcięciem		Elektryczna mini szczotka	
Model	VMBI	Model	VMMY
Moc znamionowa	40 W	Moc znamionowa	20 W
Napięcie znamionowe	25,2 V ===	Napięcie znamionowe	24 V ===
Ładowarka			
Model	KL-WE300080-S1: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Prąd zasilania	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	Prąd wyjściowy	30 V === 0,8 A 24 W
Przeciętna aktywna wydajność	86,2%	Sprawność przy pełnym obciążeniu (10%)	79,00%
Pobór mocy bez obciążenia		≤ 0,1 W	
Ładowarka			
Model	XHD024-300080EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Prąd zasilania	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	Prąd wyjściowy	30 V === 0,8 A 24 W
Przeciętna aktywna wydajność	86,2%	Sprawność przy pełnym obciążeniu (10%)	76,20%
Pobór mocy bez obciążenia		≤ 0,1 W	

Akumulator litowo-jonowy			
Model	V2524-7S1P-GYA	Napięcie znamionowe	25,9 V $\approx$
Pojemność znamionowa	Akumulator 2700 mAh	Pojemność znamionowa	Akumulator 2850 mAh
Energia	69,93 Wh		

	Wyłączony (odkurzacz)	Tryb czuwania (ładowarka)	Tryb czuwania (odkurzacz + ładowarka)
Pobór mocy	$\leq 0,5$ W		
Czas wejścia w stan	≤ 20 min		

Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji należy najpierw wyjąć z niego baterię akumulatorową, a samej utylizacji dokonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym jest używana.