MAD DOG



KOKPIT SYMULATORA WYŚCIGOWEGO Z UCHWYTEM NA MONITOR GSR700K

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

RACING SIMULATOR COCKPIT WITH MONITOR HOLDER GSR700K

Operating Manual
& Warranty Terms

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Zabrania się używania produktu przed zakończeniem montażu.
3. Produktu nie należy używać w przypadku zauważenia wad konstrukcyjnych lub uszkodzeń, zwłaszcza mechanicznych.
4. Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że dostarczono wszystkie części zgodnie z listą komponentów. W przypadku braków lub wad należy skontaktować się z miejscem zakupu w celu wymiany.
5. Podczas montażu należy stosować sprzęt ochronny oraz odpowiednie narzędzia. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
6. W przypadku uszkodzenia produktu nie należy go używać ani podejmować prób samodzielnej naprawy lub wymiany części. Naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
7. Przed każdym użyciem należy zweryfikować, czy produkt nie posiada uszkodzeń lub śladów zużycia. Zabrania się używania uszkodzonego lub zużytego produktu.
8. Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji produktu.
9. Produkt przeznaczony jest do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych.
10. Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
11. Nie należy ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła, ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Produkt zawiera małe elementy, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Elementy te należy przechowywać z dala od dzieci.
14. Produkt należy używać na stabilnej i równej powierzchni.
15. Wszelkie regulacje pozycji (np. kierownicy, pedałów, fotela) należy wykonywać wyłącznie przy nieużywanym sprzęcie.

16. Należy upewnić się, że wszystkie elementy regulacyjne są prawidłowo zablokowane przed rozpoczęciem użytkowania.
17. Nie należy przesuwać ani transportować produktu z zamontowanym sprzętem bez jego uprzedniego zabezpieczenia lub zdemontowania.
18. Należy upewnić się, że powierzchnia nośna jest w stanie bezpiecznie utrzymać łączny ciężar sprzętu oraz wszystkich dołączonych urządzeń i komponentów.
19. Rekomenduje się stosowanie baz kierownic o momencie obrotowym do 8 Nm. Przekroczenie tej wartości może powodować pogorszenie stabilności działania produktu.
20. Produkt jest kompatybilny z monitorami o maksymalnej przekątnej do 50 cali.
21. Maksymalna dopuszczalna waga monitora wynosi 35 kg.
22. Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika wynosi 100 kg.
23. Maksymalna dopuszczalna masa każdego z elementów – kierownicy i dźwigni zmiany biegów – wynosi 10 kg. Przekroczenie tej wartości może negatywnie wpłynąć na stabilność oraz bezpieczeństwo mocowania.
24. Używanie produktów o masie przekraczającej maksymalną dopuszczalną wartość może spowodować niestabilność, a w konsekwencji doprowadzić do obrażeń.
25. Sprzęt przeznaczony jest do użytkowania przez jedną osobę jednocześnie.
26. Nie należy siadać ani opierać się na elementach, które nie są do tego przeznaczone.
27. Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę na odpowiednie poprowadzenie przewodów, aby uniknąć ryzyka potknięcia lub uszkodzenia okablowania.
28. Zabrania się skakania po produkcie.
29. Należy korzystać z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy celowo poruszać, kołysać, przechylać, szarpać ani wywierać nadmierną siłę na oparcie lub inne elementy konstrukcji kokpitu. Takie działania mogą spowodować utratę stabilności stanowiska, uszkodzenie sprzętu oraz stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika i osób znajdujących się w pobliżu.
30. Podczas składania, rozkładania oraz montażu zachować ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców pomiędzy ruchomymi elementami konstrukcji.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu produktu marki **MAD DOG.**

Jesteśmy przekonani, że ten bardzo dobrej jakości produkt zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	GSR700K
Wymiary produktu	Wys. 108 x Dł. 136.5 x Szer. 70.8 cm
Waga produktu (z akcesoriami)	ok. 30.6 kg
Materiał ramy	Stal
Rekomendowany wzrost użytkownika	130-200 cm
Maksymalna waga użytkownika	100 kg
Standard VESA	75×75, 100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 400×200
Maksymalny rozmiar monitora	50 cali
Maksymalna waga monitora	35 kg
Kompatybilne urządzenia peryferyjne	Fanatec / Thrustmaster / Logitech / Moza i inne*

*Wymiary oraz rozstaw otworów montażowych dla akcesoriów dostępne są na stronie maddog.pl/wsparcie.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

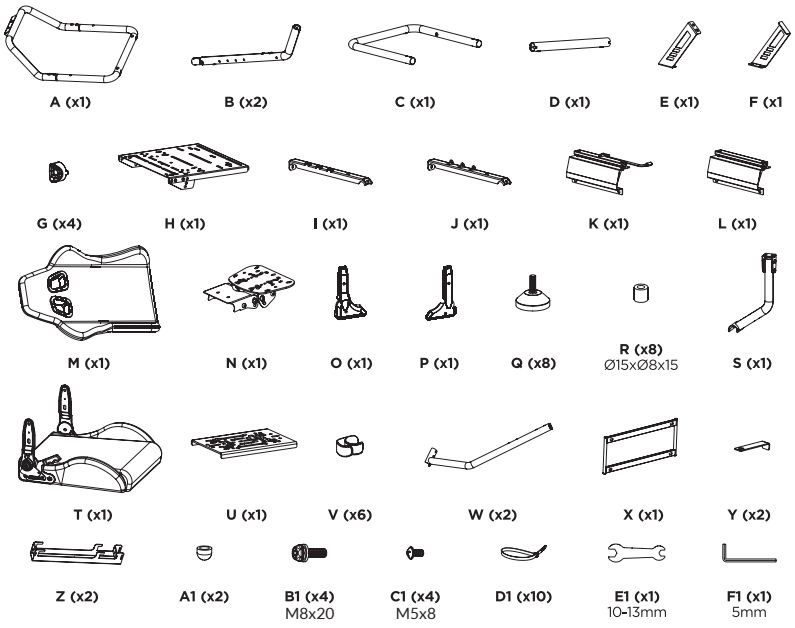



G1 (x6)
M6x20

W razie potrzeby do montażu kierownicy i skrzyni zmiany biegów.




P-A (x2)
M6x12



P-B (x26)
M8x16



P-C (x4)
M8x30



P-D (x6)
M8x50



P-E (x4)
M8x60



P-F (x2)
M8



P-G (x2)
M6x14



P-H (x2)
M6x20



P-I (x4)
D8



M-A (x4)
M5x14



M-B (x4)
M6x14



M-C (x4)
M8x20



M-D (x4)
M6x30



M-E (x4)
M8x30



M-F (x4)
D5-D8



M-G (x8)
Ø15xØ8x5





M-H (x4)
Ø15xØ8x15


MONTAŻ

1. Rozpocznij montaż zgodnie z instrukcją. Nie dokręcaj śrub P-E do końca.
2. Wstępnie zamocuj elementy konstrukcji zgodnie ze schematem.
3. Dokręć wszystkie śruby po wstępnym ustawieniu konstrukcji.
4. Zamontuj płytę mocowania pedałów i ustaw jej kąt nachylenia.
5. Zamontuj płytę kierownicy i ustaw jej kąt nachylenia.
6. Zamontuj prowadnice na bocznych elementach konstrukcji.
7. Zamontuj siedzisko na prowadnicach regulacyjnych.
8. Ustaw i zamontuj siedzisko na ramie kokpitu.
9. Zamontuj oparcie fotela i zabezpiecz jego mocowanie.
10. Zamontuj uchwyt skrzyni biegów zgodnie z wybraną stroną montażu (lewa/prawa).
11. Rozpocznij montaż uchwytu monitora, instalując główne elementy konstrukcyjne.
12. Zamocuj konstrukcję ekranową uchwytu monitora.
13. Zamontuj elementy mocujące na tylnej części monitora.
14. Wyreguluj ustawienie ekranów poprzez odpowiednie śruby regulacyjne.
15. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem użytkowania.


1

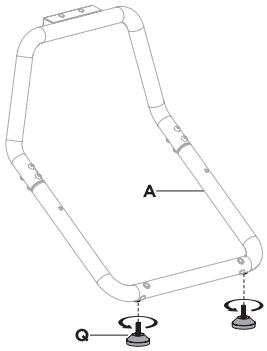

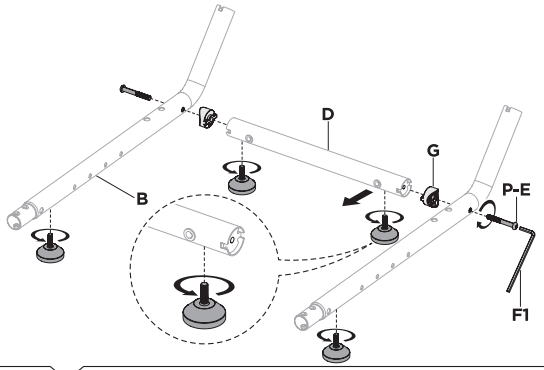


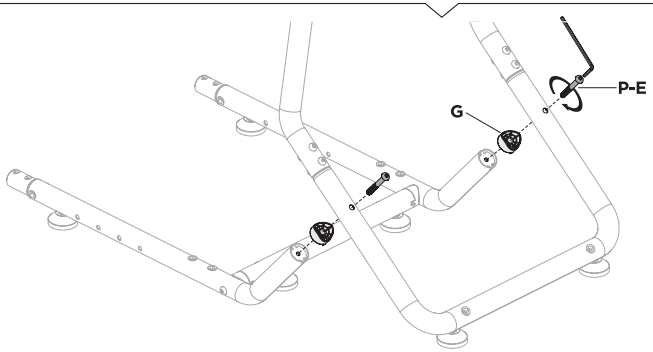


Uwaga: Nie dokręcaj śruby do końca **(P-E)**.

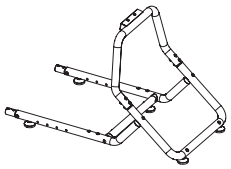



2

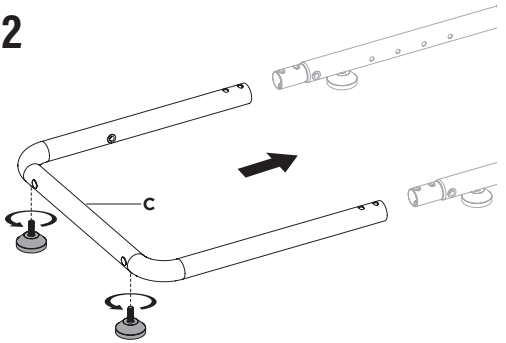

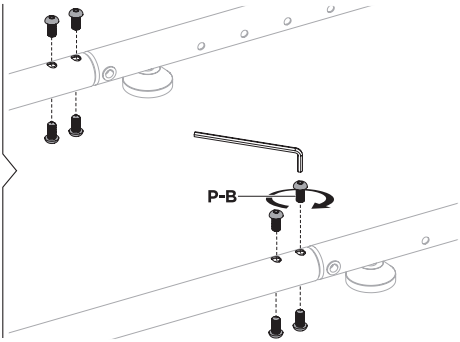


3

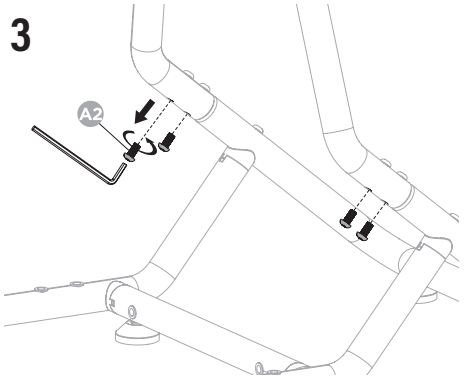

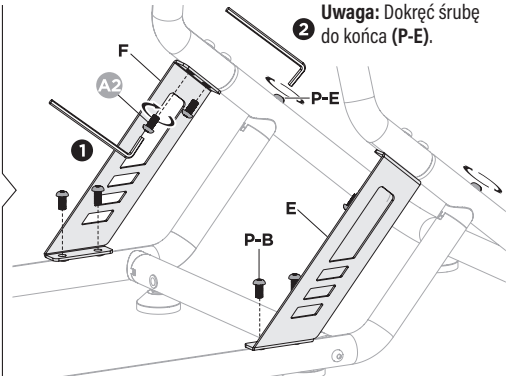



Uwaga: Dokręć śrubę do końca **(P-E)**.

4

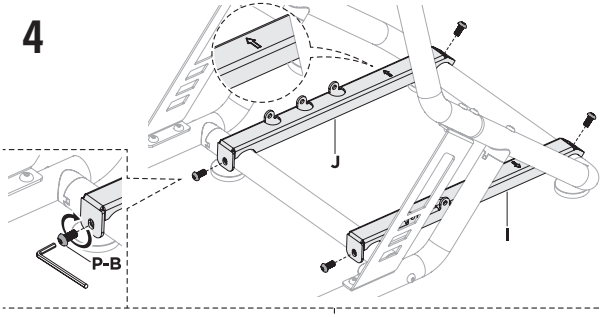


PŁYTA MONTAŻOWA PEDAŁÓW: REGULACJA NACHYLENIA

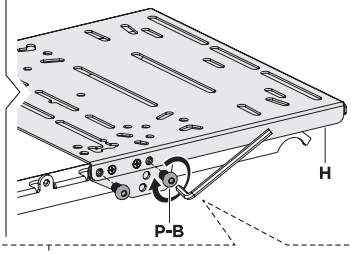


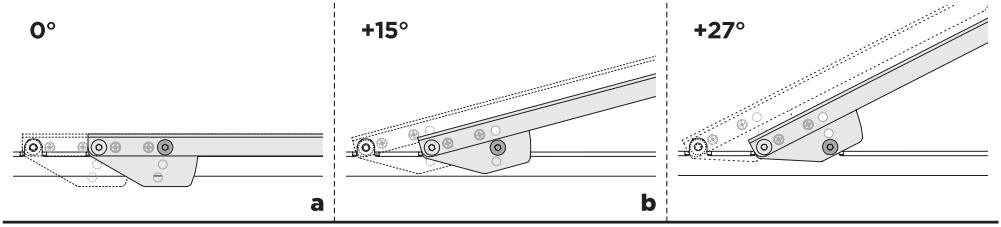


5

PŁYTA MONTAŻOWA KIEROWNICY: REGULACJA NACHYLENIA

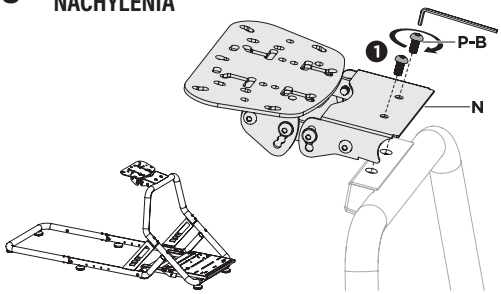


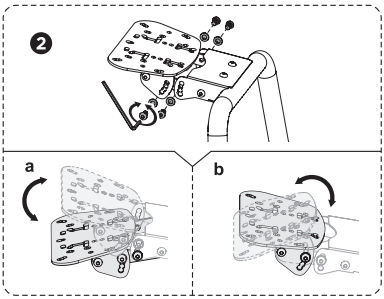


6

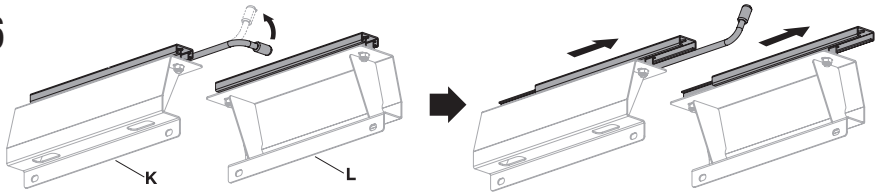


7

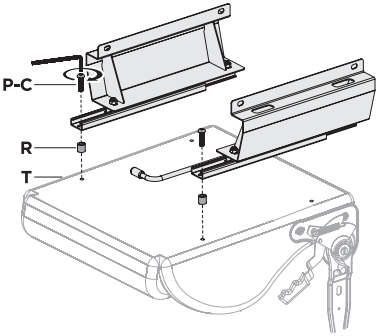


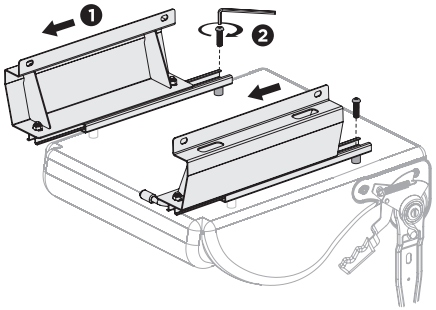


8




9

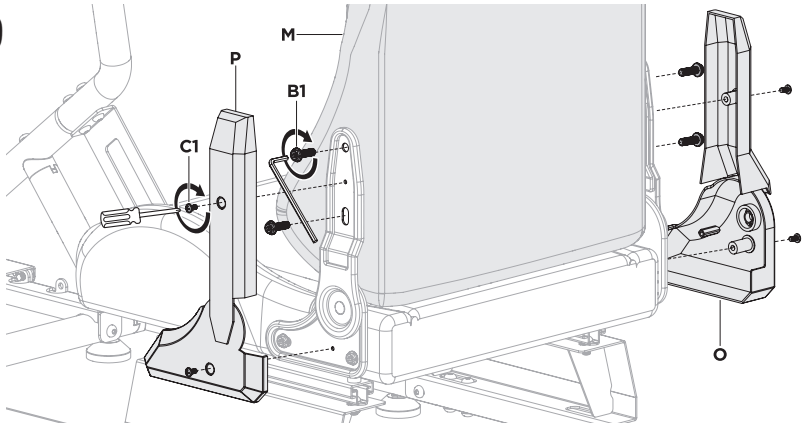

10

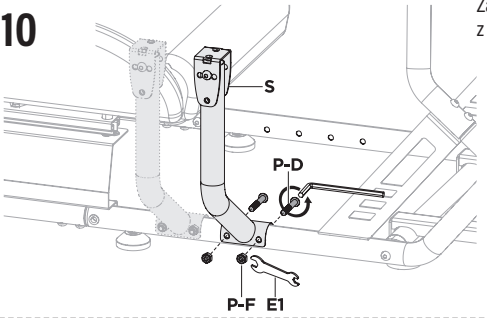


Zamontuj uchwyt skrzyni biegów po lewej lub prawej stronie zgodnie z preferencją użytkownika.

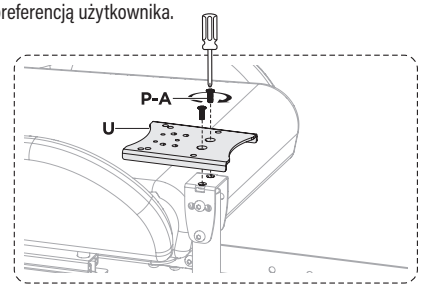





a. Standardowy

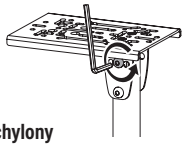


b. Nachylony

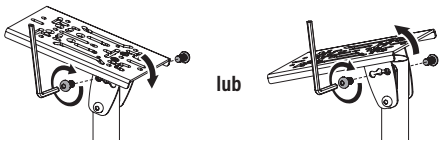


11

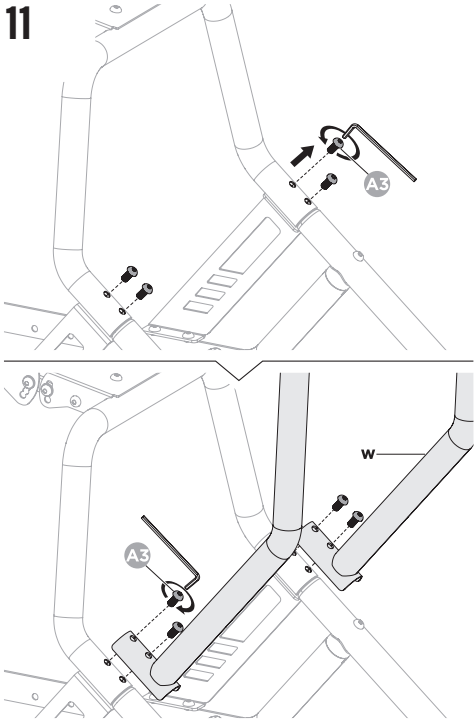
A3
w
A3

12

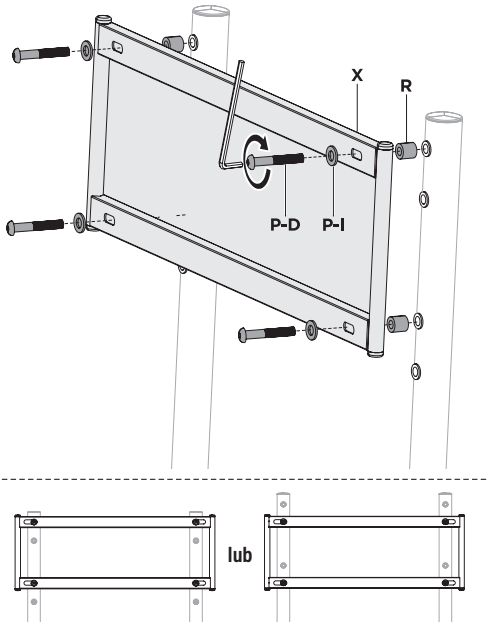

X
R
P-D
P-I
lub

13

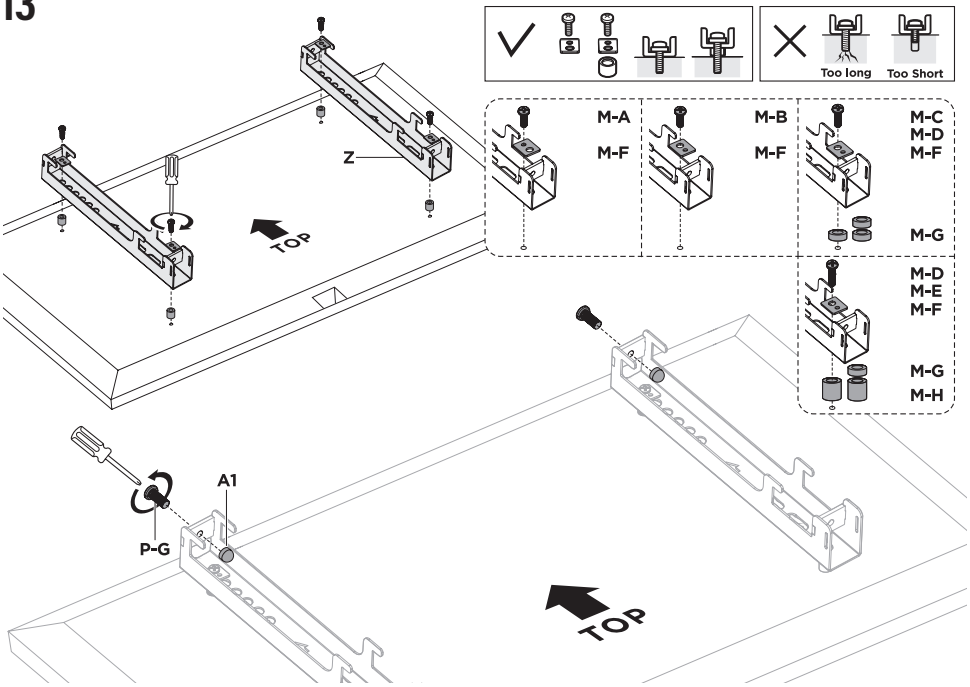

Too long
Too Short
M-A
M-F
M-B
M-F
M-C
M-D
M-F
M-G
M-D
M-E
M-F
M-G
M-H
Z
TOP
A1
P-G
TOP


14


Uwaga: Dla poprawy komfortu widzenia należy wyrównać ustawienie ekranów, regulując śruby w górnej części.

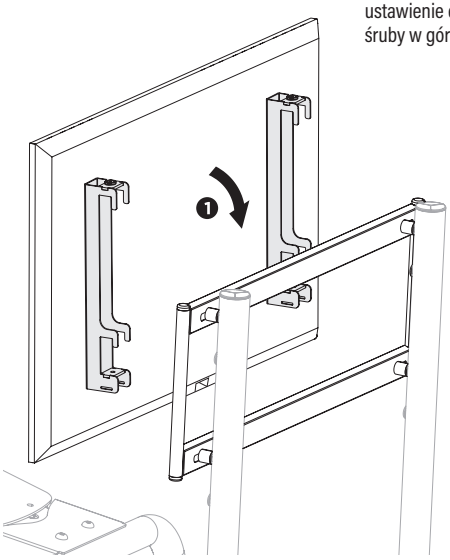



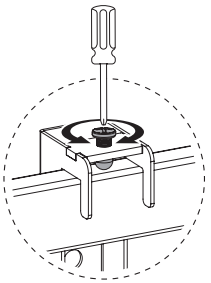


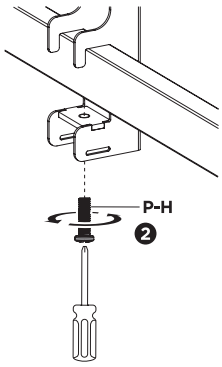

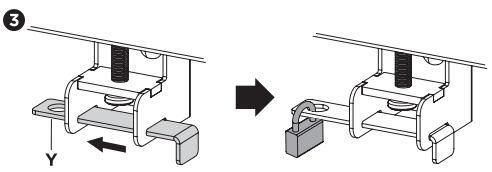

Uwaga: Kłódka nie jest dołączona do zestawu.

15

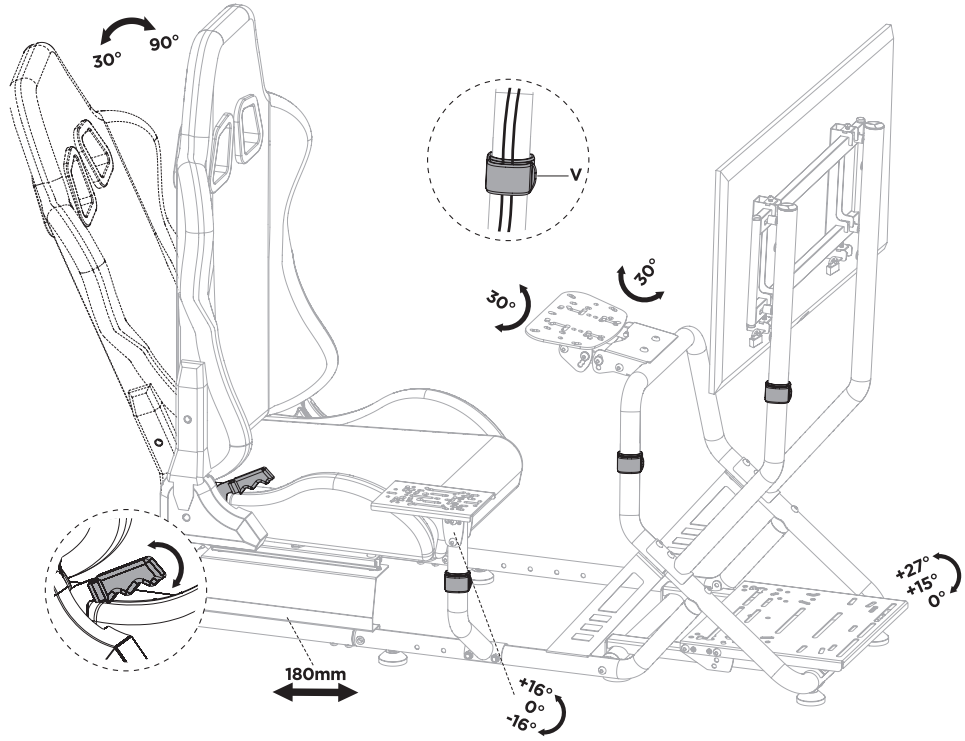

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Produkt należy czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki z delikatnym detergentem.
2. Do czyszczenia produktu nie należy używać agresywnych środków czyszczących.
3. Produkt należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
4. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

MOŻLIWE USTERKI	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Niestabilność konstrukcji (chwianie się kokpitu).	Niedokręcone śruby lub nierówna powierzchnia.	Dokręć wszystkie śruby oraz ustaw kokpit na stabilnej, równej powierzchni.
Skrzypienie podczas użytkowania.	Luźne połączenia lub tarcie elementów.	Dokręć wszystkie śruby oraz ustaw kokpit na stabilnej, równej powierzchni.
Przesuwanie się kokpitu.	Śliska podłoga.	Zastosuj matę antypoślizgową lub zabezpiecz kokpit przed przesuwaniem.
Niewygodna pozycja.	Nieprawidłowa regulacja elementów.	Wyreguluj fotel, kierownicę i pedały do ergonomicznej pozycji.
Drgania monitora.	Niewłaściwe mocowanie lub zbyt duża waga.	Dokręć uchwyt i upewnij się, że monitor spełnia wymagania.
Trudności w montażu.	Nieprawidłowa kolejność lub brak części.	Sprawdź instrukcję i kompletność zestawu.
Niestabilna kierownica lub pedały.	Nieprawidłowe mocowanie.	Zamontuj ponownie i dokładnie dokręcić elementy.
Brak możliwości montażu urządzeń peryferyjnych.	Niekompatybilne śruby z zestawem.	Do montażu urządzeń peryferyjnych stosuj śruby dołączone do tych urządzeń. W przypadku stwierdzenia ich niekompatybilności (np. niewłaściwa długość lub średnica) dobierz i zastosuj odpowiednie śruby we własnym zakresie.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Usuwając odpady z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić

wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KOKPITU

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
   a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
   b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
   c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
   d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
   e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana

lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

22
PAP

v. 3

SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

1. Please read this manual carefully and follow it strictly.
2. It is forbidden to use the product before completing the assembly.
3. The product should not be used if structural defects or damage, especially mechanical damage, are noticed.
4. Before starting the installation, make sure that all parts have been delivered in accordance with the list of components. In case of deficiencies or defects, contact the retailer for a replacement.
5. When assembling, use personal protective equipment and appropriate tools. The product should only be installed by qualified personnel.
6. If the product is damaged, do not use it or attempt to repair or replace parts yourself. Repairs should be carried out by an authorized service centre of the manufacturer only.
7. Before each use, verify that the product has no damage or signs of excessive wear. It is forbidden to use a damaged or used product.
8. Do not make any modifications to the product.
9. This product is intended for private use and is not suitable for professional use.
10. This product is for indoor use only.
11. Do not place the product near heat sources or in places exposed to direct sunlight.
12. This equipment may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical or mental capabilities, or those with no experience or knowledge of the equipment, as long as supervision or instruction is provided on how to use the equipment safely, so that the associated risks are understood. Children should not play with the equipment. Children should not carry out cleaning or maintenance of the equipment without supervision.
13. The product contains small components that may pose a choking hazard. Keep out of reach of children.
14. The product should be used on a stable and level surface.
15. All position adjustments (e.g. steering wheel, pedals, seat) should only be performed when the equipment is not in use.
16. Ensure that all adjustment elements are safely locked before use.

17. Do not move or transport the product with the equipment installed, without first securing or disassembling it.
18. Ensure that the bearing structure is able to safely support the total weight of the equipment and all the attached devices and components.
19. It is recommended to use steering wheel bases with a torque of up to 8 Nm. Exceeding this value may cause deterioration of the stability of the product.
20. The product is compatible with monitors with a maximum diagonal of up to 50 inches.
21. The maximum permissible weight of the monitor is 35 kgs.
22. The maximum permissible weight of the user is 100 kg.
23. The maximum permissible weight of each component-the steering wheel and the gear shifter-is 10 kg. Exceeding this limit may adversely affect the stability and safety of the mounting.
24. Using products with a weight exceeding the maximum allowable value may cause instability and consequent injury.
25. The equipment is intended for use by one person at the same time.
26. Do not sit down or lean on items that are not intended for this purpose.
27. During use, pay attention to the proper routing of the wires and cables to avoid the risk of tripping or damage to the wiring.
28. It is forbidden to jump on the product.
29. The product must be used only for its intended purpose. Users must not intentionally move, rock, tilt, pull, jerk, or apply excessive force to the seat backrest or any other part of the cockpit structure. Such actions may cause the rig to lose stability, result in equipment damage, and create a safety hazard for the user and nearby persons.
30. During folding, unfolding, and assembly, exercise caution to avoid trapping your fingers between the moving parts of the structure.

FOREWORD

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **MAD DOG** product.

We are convinced that this high quality product will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This product is intended for domestic or other non-commercial use.


The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

TECHNICAL DATA

Model	GSR700K
Product Dimensions	H 108 x L 136.5 x W 70.8 cm
Product weight (with accesories)	ca. 30.6 kg
Frame Material	Steel
Recommended user height	130-200 cm
Maximum user weight	100 kg
VESA Standard	75×75, 100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 400×200
Maximum monitor size	50 in
Maximum monitor weight	35 kg
Compatible peripherals	Fanatec / Thrustmaster / Logitech / Moza i inne*

*Dimensions and spacing of mounting holes for accessories are available at maddog.pl/wsparcie.

CONTENTS OF THE KIT

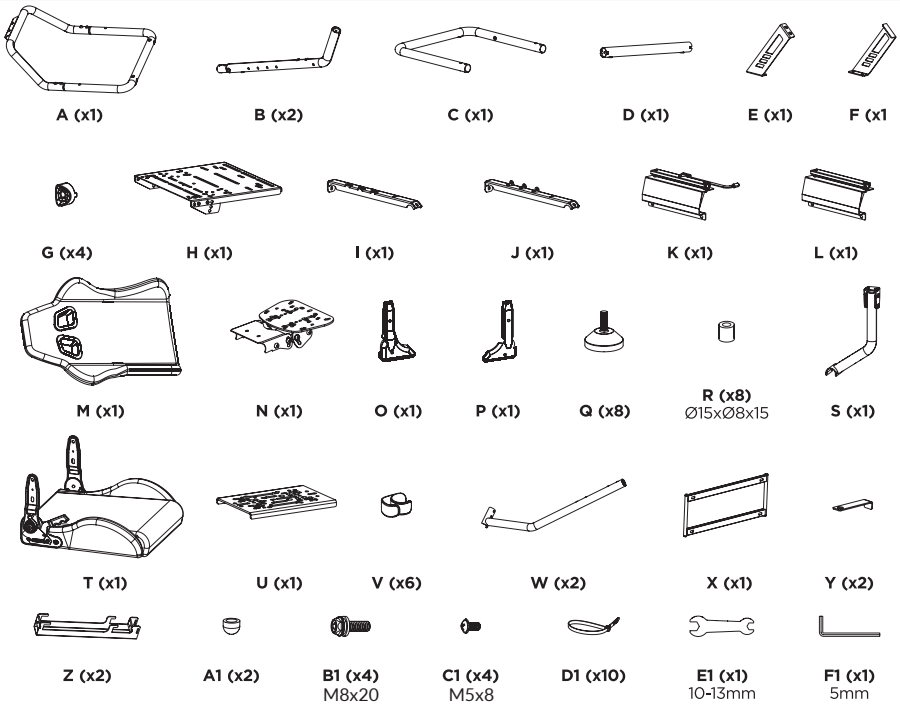



G1 (x6)
M6x20

If required for the assembly of the and gearshift lever.



P-A (x2)
M6x12




P-B (x26)
M8x16



P-C (x4)
M8x30



P-D (x6)
M8x50



P-E (x4)
M8x60



P-F (x2)
M8



P-G (x2)
M6x14



P-H (x2)
M6x20



P-I (x4)
D8



M-A (x4)
M5x14



M-B (x4)
M6x14



M-C (x4)
M8x20



M-D (x4)
M6x30



M-E (x4)
M8x30



M-F (x4)
D5-D8



M-G (x8)
Ø15xØ8x5





M-H (x4)
Ø15xØ8x15


INSTALLATION

1. Start the assembly according to the manual. Do not tighten the P-E bolts completely.
2. Pre-fix the elements of the structure according to the diagram.
3. Re-tighten all the bolts after the initial setting of the structure.
4. Install the pedal mounting plate and set its angle of inclination.
5. Install the steering wheel plate and set its angle of inclination.
6. Install the guides on the side elements of the structure.
7. Install the seat on the adjustment guides.
8. Set and mount the seat on the cockpit frame.
9. Install the seat backrest and secure its mounting.
10. Install the gearbox holder according to the selected mounting side (left/right).
11. Start the assembly of the monitor holder by installing the main structural components.
12. Install the screen structure of the monitor holder.
13. Install the fasteners on the back of the monitor.
14. Adjust the position of the screens with the appropriate adjustment bolts.
15. Ensure that all components are securely fastened before use.


1

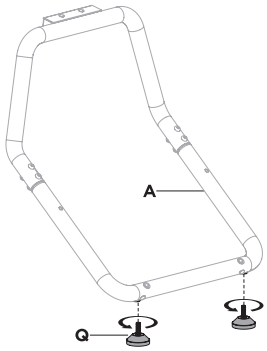

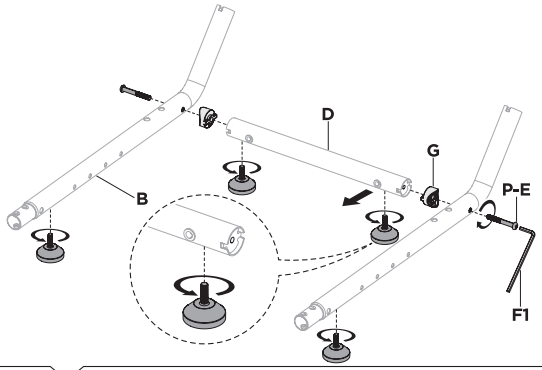


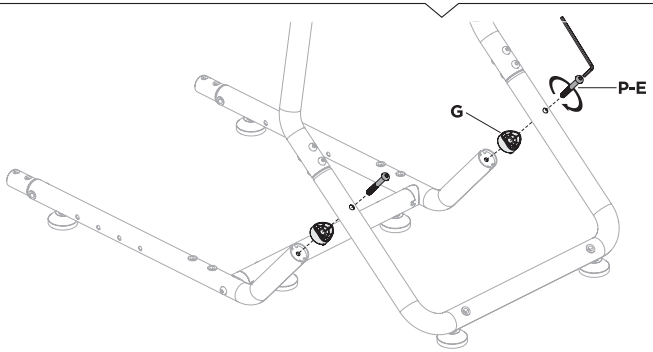


Note: Do not tighten the bolt completely **(P-E)**.

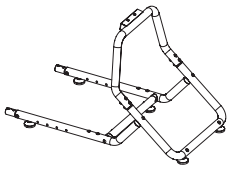



2

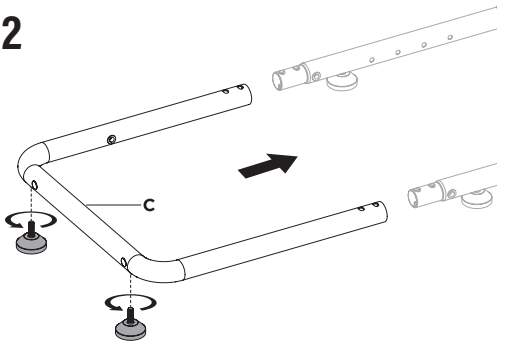

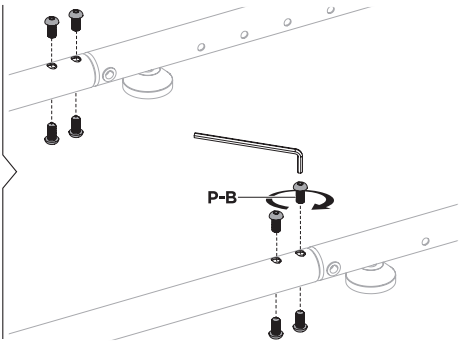


3

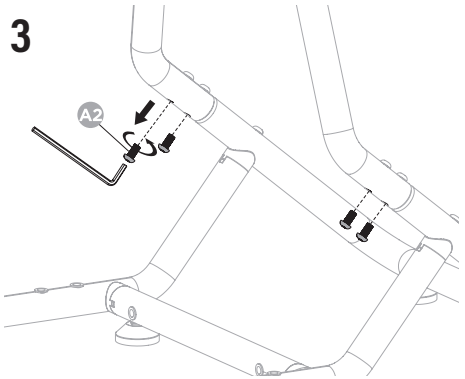

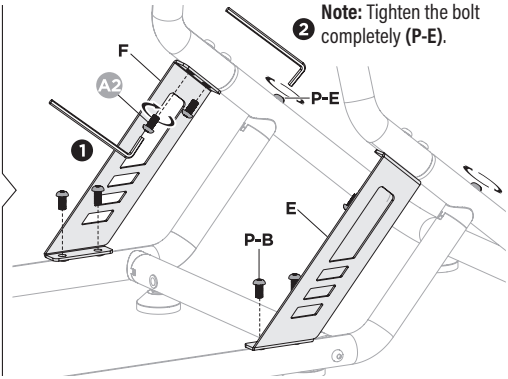



Note: Tighten the bolt completely **(P-E)**.

4

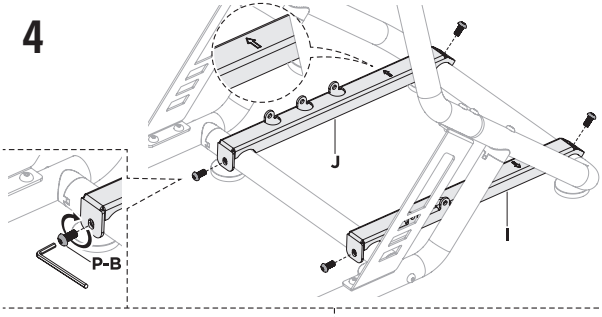


PEDAL MOUNTING PLATE: TILT ADJUSTMENT

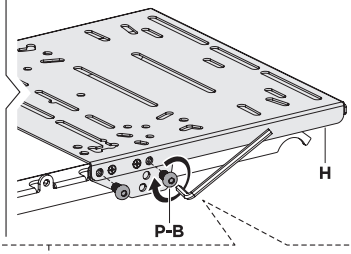


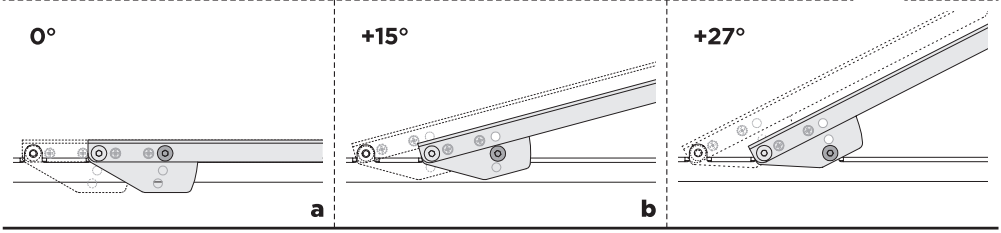


5

STEERING WHEEL MOUNTING PLATE: TILT ADJUSTMENT

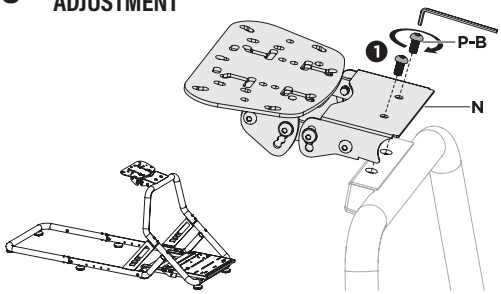


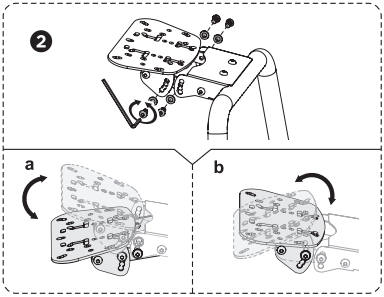


6

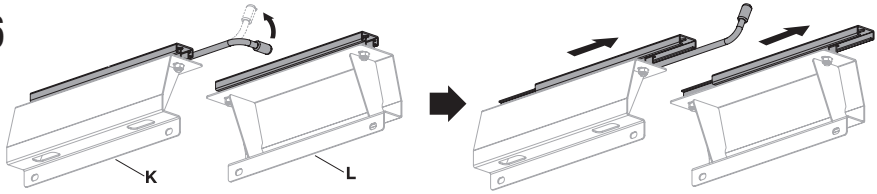


7

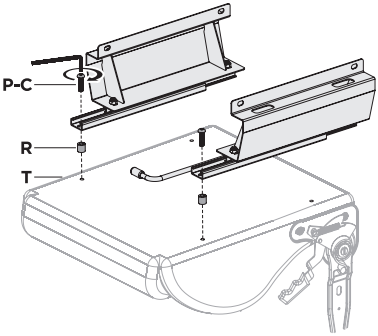


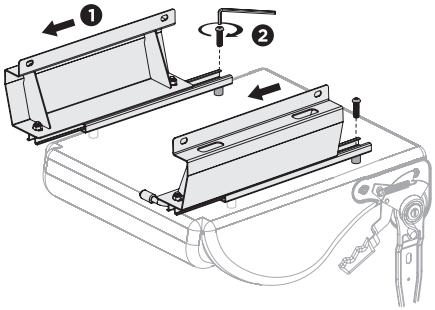


8

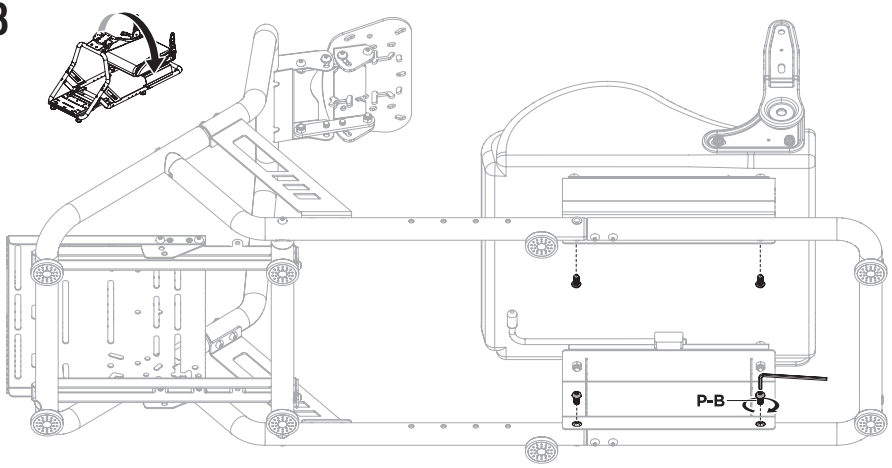


9

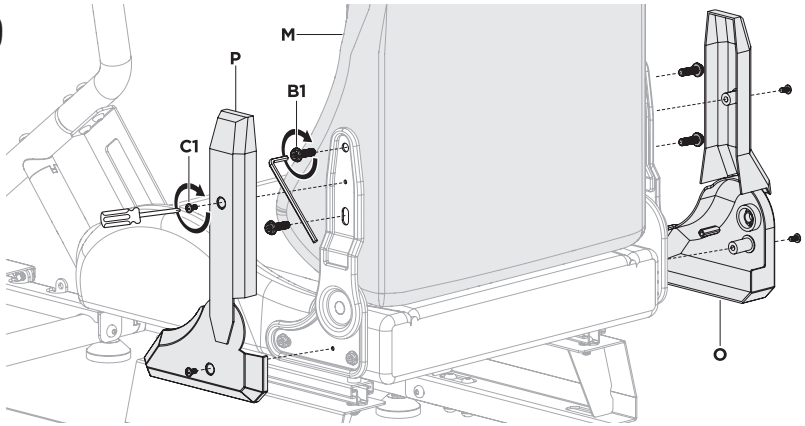


10

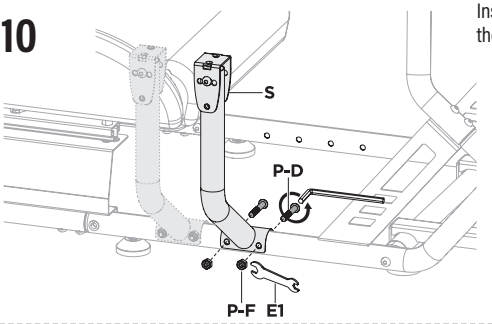


Install the gearbox holder on either the left or right side, according to the user's preference.

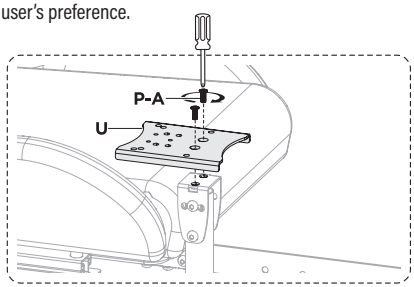


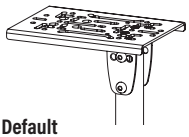


a. Default

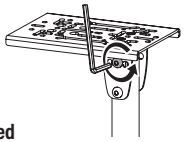


b. Tilted

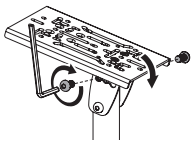


or

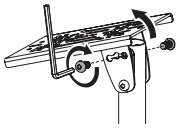


11

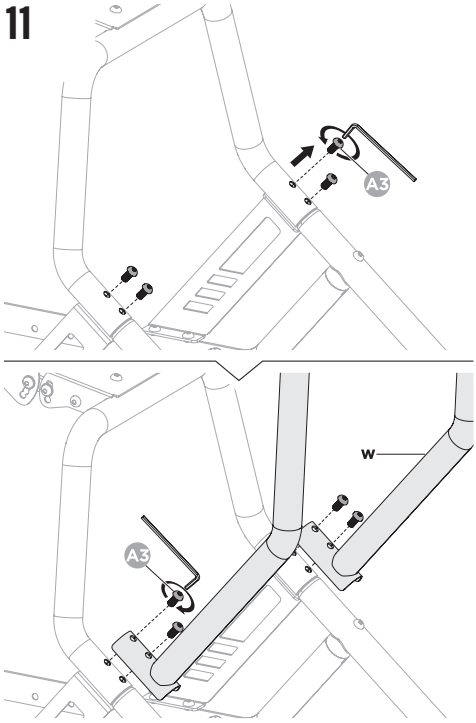
A3
w
A3

12

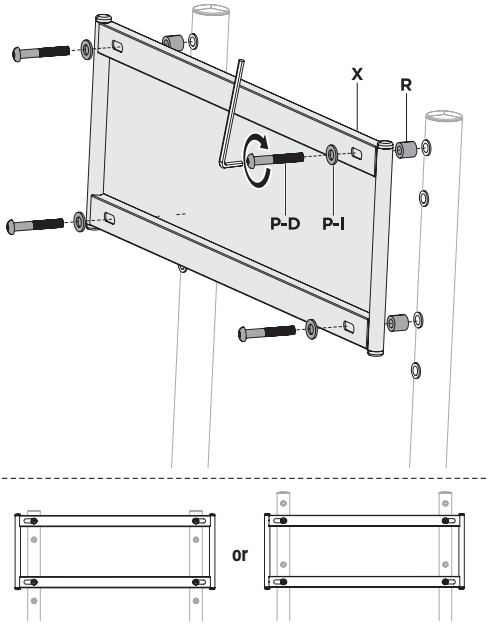

X
R
P-D
P-I
or

13

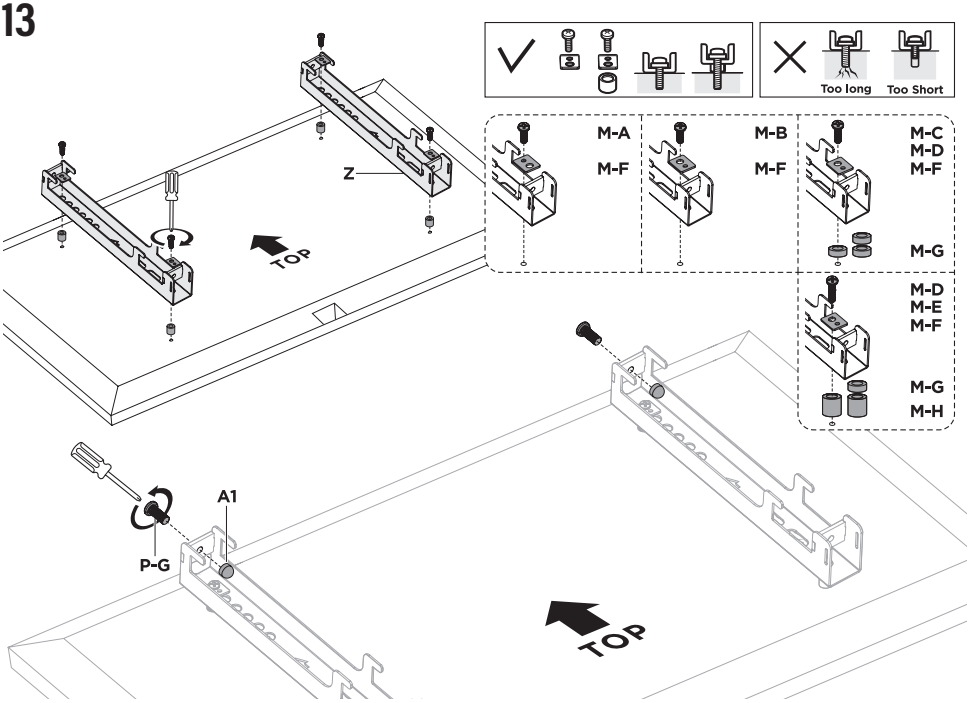

Too long
Too Short
M-A
M-F
M-B
M-F
M-C
M-D
M-F
M-G
M-D
M-E
M-F
M-G
M-H
Z
TOP
A1
P-G
TOP


14


Note: To improve the viewing comfort, align the position of the screens by adjusting the screws at the top.

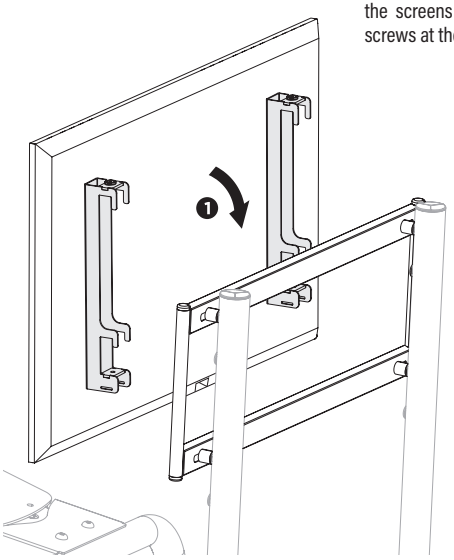



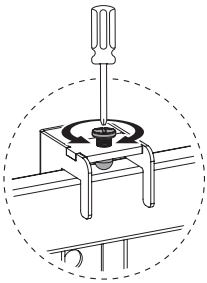


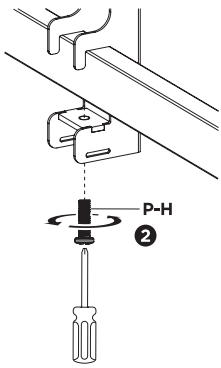

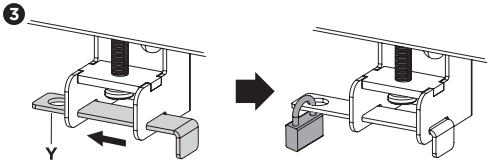

Note: The padlock is not included.

15

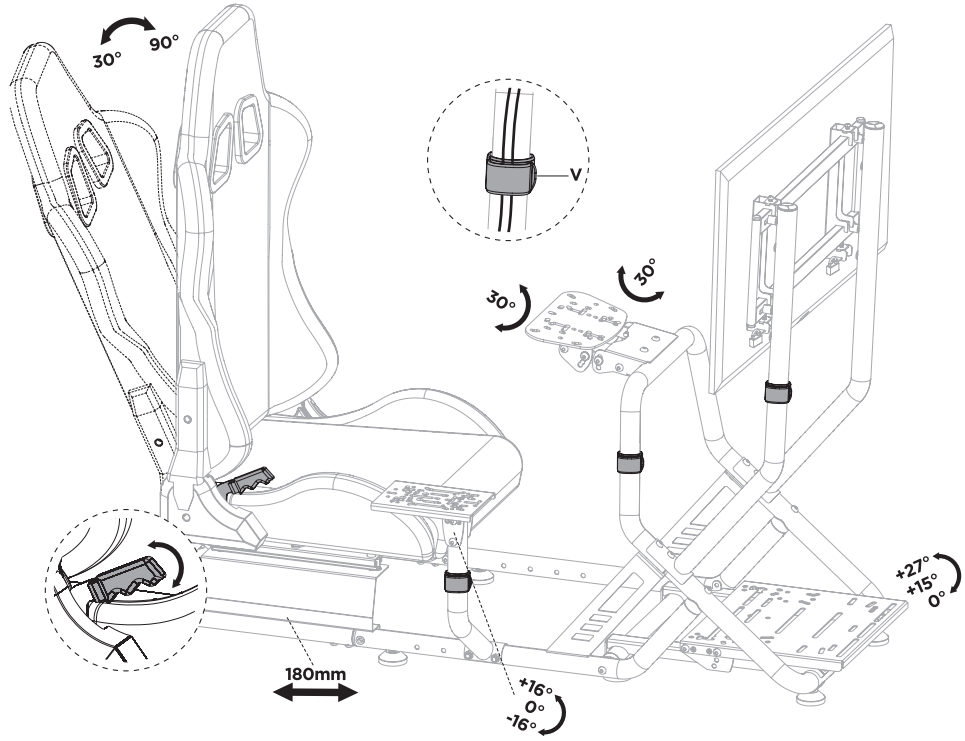

CLEANING & MAINTENANCE

1. Clean the product using a damp cloth with a delicate detergent.
2. Please do not use aggressive cleaning agents to clean the product.
3. Store the product in a closed room, away from moisture and direct sunlight.
4. The product should be stored out of the reach of children and animals.

TROUBLESHOOTING

POSSIBLE DEFECTS	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Structural instability (cockpit wobbling).	Screws are not tightened or the surface is uneven.	Tighten all bolts and position cockpit on a firm level surface.
Squeaky during use.	Loose connections or friction of elements.	Tighten all bolts and position cockpit on a firm level surface.
The cockpit slides.	Slippery floor.	Use a non-slip mat or secure the cockpit against slipping.
Uncomfortable position.	Incorrect adjustment of components.	Adjust the seat, steering wheel and pedals to ergonomic posture.
Monitor vibrations.	Improper mounting or excessive weight	Tighten the holder and make sure that the monitor meets the requirements.
Difficulty in assembly.	Incorrect order or missing parts.	Check the manual and completeness of the kit.
Loose steering wheel or pedals.	Incorrect fastening.	Reassemble and tighten the components thoroughly.
It is not possible to install additional peripherals.	The screws provided are not compatible.	Use the screws supplied with the peripherals to install them. If you find that they are incompatible (e.g. incorrect length or diameter), select and use suitable screws separately.

ECO- FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

By removing waste from the product in a compliant manner, you will help to avoid possible negative impacts on the environment and human health that could occur in the result of improper handling of this waste. For further information regarding the recycling of waste from this product, please contact the municipal authorities in your area, the appropriate waste disposal service or the supplier of the product.



WARRANTY CONDITIONS FOR GAMING CHAIR

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered o ice in Łódz (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
   a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
   b. mechanical, chemical or thermal damage,
   c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
   d. parts that are easy to use or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
   e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it o ers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not a ect these legal protection measures.
10. The warranty is valid in Poland.

11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual.

CAUTION!
Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the images presented on the packaging and in the user manual. Please read the user manual before operating the appliance.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register number 0000354059.

22
PAP

v. 3