

Alecto

BW800

Instrukcja obsługi

WAŻNE WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO - PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

Ostateczna temperatura mleka lub pokarmu zależy od ilości wody w podgrzewaczu do butelek. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, zaleca się użycie mniejszej ilości wody w podgrzewaczu do butelek. Jeśli temperatura jest zbyt niska, należy użyć więcej wody. Po podgrzaniu zaleca się wyjęcie mleka i wstrząśnięcie lub wymieszanie go przed podaniem dziecku.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań.

Urządzenie nie powinno być używane do celów komercyjnych ani w pojazdach będących w ruchu.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych:

- Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przechowywać je w bezpiecznym miejscu.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 3 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją wynikające z tego zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia, chyba że są w wieku powyżej 8 lat i znajdują się pod nadzorem.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala od urządzenia i przewodu zasilającego.
- Nie należy używać podgrzewacza do butelek dla niemowląt w przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia, kabla lub złącza.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego dział obsługi klienta lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożeń.
- Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem podanym na spodzie urządzenia.
- Nigdy nie używaj podgrzewacza do butelek bez wody.
- Nie wolno przenosić urządzenia zawierającego gorący płyn.
- Okresowo wyjmuj słoik z podgrzewacza do butelek i mieszaj jedzenie, aby równomiernie rozprowadzić temperaturę.
- Za każdym razem po podgrzaniu butelki lub słoika należy wylać wodę z podgrzewacza i użyć świeżej wody do przygotowania kolejnego pokarmu.
- Nie podgrzewaj pokarmu dla niemowląt zbyt długo. Ze względów higieny żywności nie należy przekraczać jednej godziny.
- Butelki lub słoiki nie mogą być szczelnie zamknięte podczas podgrzewania w podgrzewaczu do butelek dla niemowląt, w przeciwnym razie może wytworzyć się nadmierne ciśnienie (ryzyko wybuchu/uszkodzenia materiału).
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie nie może być obsługiwane za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania, na przykład gniazda zdalnego sterowania, ponieważ urządzenie nigdy nie powinno pozostawać bez nadzoru podczas pracy, aby można było odpowiednio wcześniej interweniować w przypadku jego nieprawidłowego działania.

CZĘŚCI



1. Pojemnik

2. Obudowa

3. Pokrętko

4. Podstawa

Funkcja:



DZIAŁANIE

Odszranianie

1. Umieścić podgrzewacz do butelek na stabilnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.
2. Umieścić słoik lub butelkę z zamrożonym pokarmem w podgrzewaczu do butelek.
3. Wypełnij przestrzeń między podgrzewaczem do butelek a butelką lub słoikiem wodą z kranu o temperaturze pokojowej. Napełniaj wodą, aż osiągniesz taki sam poziom jak mleko lub pokarm w słoiku.

Podczas napełniania nigdy nie przekraczaj maksymalnego poziomu wskazanego na pojemniku.

4. Podłącz wtyczkę do gniazdka ściennego 230 V.
5. Ustaw pokrętko regulacji temperatury na żądane ustawienie.
6. Przy tym ustawieniu zamrożone mleko/żywność dla niemowląt można rozmrozić do stanu płynnego. Nie występuje nagrzewanie (Uwaga: Produkt może się nagrzewać, jeśli jest używany w temperaturze otoczenia poniżej 10-15°C).
7. W przypadku zamrożonego mleka należy sprawdzić tabelę referencyjną podgrzewania pod kątem oczekiwanego czasu rozmrażania, ponieważ w tabeli uwzględniono jedną małą i jedną większą objętość mleka. Po rozmrożeniu mleka wybierz ustawienie podgrzewania lub utrzymywania ciepła, aby podgrzać mleko. Temperatura początkowa mleka po rozmrożeniu jest zbliżona do temperatury lodówki.



Mleko (ml)	Czas odszraniania (godziny)
60ml - 90ml	1 - 1.5
120ml - 150ml	1.5 - 2
180ml - 210ml	1.5 - 2.5

8. Po zakończeniu rozmrażania przekręć pokrętko do pozycji OFF

Utrzymywanie w ciepłe (powolne podgrzewanie)

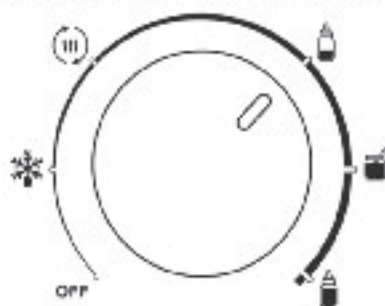
1. Umieścić podgrzewacz do butelek na stabilnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.
2. Umieścić słoik (bez pokrywki) lub butelkę w podgrzewaczu do butelek.
3. Wypełnij przestrzeń między podgrzewaczem a butelką lub słoikiem wodą z kranu o temperaturze pokojowej. Napełniaj wodą, aż osiągniesz taki sam poziom jak mleko lub pokarm w słoiku. Podczas napełniania nigdy nie przekraczaj maksymalnego poziomu wskazanego na pojemniku.
4. Podłącz wtyczkę do gniazdka ściennego o napięciu 230 V.
5. Ustaw pokrętko regulacji temperatury na żądane ustawienie.
6. Przy tym ustawieniu można podgrzewać mleko w wolnym tempie i utrzymywać je w odpowiedniej temperaturze. Np. podgrzanie butelki mleka o pojemności 210 ml od temperatury zamrożenia zajmie 20-25 minut. Czas podgrzewania może być krótszy lub dłuższy w zależności od ilości mleka i temperatury początkowej.
7. Po zakończeniu utrzymywania ciepła przekręć pokrętko do pozycji OFF.
8. Przed karmieniem dziecka należy najpierw sprawdzić temperaturę mleka grzbietem dłoni, aby upewnić się, że pokarm ma temperaturę bezpieczną dla dziecka.

Uwaga:




- Aby mleko podgrzewało się bardziej równomiernie, zaleca się wyjęcie mleka i wstrząśnięcie nim podczas podgrzewania.
- Nie podgrzewaj pokarmu dla niemowląt zbyt długo. Ze względów higieny żywności nie należy przekraczać jednej godziny.
- Jeśli temperatura jest zbyt niska, należy na chwilę włożyć butelkę lub słoik z powrotem do ciepłej wody w podgrzewaczu do butelek. Nie trzeba ponownie włączać urządzenia. Woda nadal będzie wystarczająco ciepła. Następnym razem możesz wlać więcej wody do podgrzewacza do butelek.
- Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, pozwól mleku lub pokarmowi ostygnąć, a następnym razem wlej nieco mniej wody do podgrzewacza do butelek.

Podgrzewanie małych butelek

1. Umieść podgrzewacz do butelek na stabilnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.
2. Wlej wodę do podgrzewacza do butelek. (około 80 ml, patrz krótkie oznaczenie)
3. Umieść butelkę w podgrzewaczu.
4. Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego 230V.
5. Ustaw pokrętkę regulacji temperatury na żądane ustawienie.



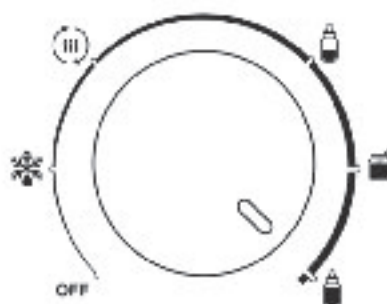
6. Przy tym ustawieniu mleko zostanie szybko podgrzane. Mleko należy wyjąć natychmiast po podgrzaniu, w przeciwnym razie zostanie ono przegrzane.
7. Zalecany czas podgrzewania, patrz poniższa tabela (poniższa tabela służy jedynie jako odniesienie)

Mleko	Małe butelki		Duże butelki
ml			
	22°C	5°C	5°C
60 - < 150ml	2 - 3 min.	5 - 6 min.	-
150 - < 210ml	3 - 4 min.	6 - 7 min.	-
210 - < 270ml	4 - 5 min.	7 - 9 min.	-
270 - < 330ml	5 - 6 min.	-	8 - 10 min.



8. Wyjąć mleko z podgrzewacza do butelek i ustawić pokrętko w pozycji OFF.
9. Wstrząśnij mlekiem, aby zapewnić równomierną temperaturę.
10. Przed karmieniem dziecka należy najpierw sprawdzić temperaturę mleka grzbietem dłoni.
 - Jeśli temperatura jest zbyt niska, należy na chwilę włożyć butelkę z powrotem do ciepłej wody w podgrzewaczu do butelek. Nie trzeba ponownie włączać urządzenia. Woda nadal będzie wystarczająco ciepła. Być może następnym razem można nieco wydłużyć czas nagrzewania.
 - Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, pozwól mleku ostygnąć i następnym razem ustaw nieco krótszy czas podgrzewania.

Podgrzewanie dużych butelek

1. Umieść podgrzewacz do butelek na stabilnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.
2. Wlej wodę do podgrzewacza do butelek. (około 80 ml, patrz krótkie oznaczenie)
3. Umieść butelkę w podgrzewaczu.
4. Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego 230V.
5. Ustaw pokrętko regulacji temperatury na żądane ustawienie.



6. Przy tym ustawieniu mleko zostanie szybko podgrzane. Mleko należy wyjąć natychmiast po podgrzaniu, w przeciwnym razie zostanie ono przegrzane.
7. Zalecany czas podgrzewania, patrz poniższa tabela (poniższa tabela służy jedynie jako odniesienie):

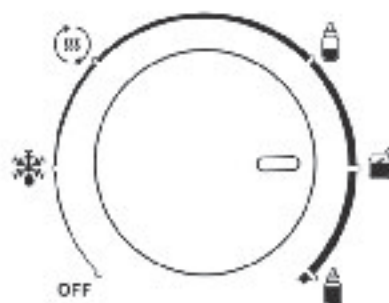
Mleko	Małe butelki		Duże butelki
ml			
	22°C	5°C	5°C
60 - < 150ml	2 - 3 min.	5 - 6 min.	-
150 - < 210ml	3 - 4 min.	6 - 7 min.	-
210 - < 270ml	4 - 5 min.	7 - 9 min.	-
270 - < 330ml	5 - 6 min.	-	8 - 10 min.

8. Wyjąć mleko z podgrzewacza do butelek i ustawić pokrętko w pozycji OFF.
9. Wstrząśnij mlekiem, aby zapewnić równomierną temperaturę.

10. Przed karmieniem dziecka należy najpierw sprawdzić temperaturę mleka grzbietem dłoni, aby upewnić się, że pokarm ma temperaturę bezpieczną dla dziecka
 - Jeśli temperatura jest zbyt niska, należy na chwilę włożyć butelkę z powrotem do ciepłej wody w podgrzewaczu do butelek. Nie trzeba ponownie włączać urządzenia. Woda nadal będzie wystarczająco ciepła. Być może następnym razem można nieco wydłużyć czas podgrzewania.
 - Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, pozwól mleku ostygnąć i następnym razem ustaw nieco krótszy czas podgrzewania.

Podgrzewanie żywności dla niemowląt

1. Umieść podgrzewacz do butelek na stabilnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci.
2. Wlej wodę do podgrzewacza do butelek (około 80 ml, patrz krótkie oznaczenie)
3. Umieść słoik (bez pokrywki) w podgrzewaczu do butelek.
4. Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego 230 V.
5. Ustaw pokrętkę regulacji temperatury na żądane ustawienie.



6. Przy tym ustawieniu żywność zostanie szybko podgrzana. Żywność należy wyjąć natychmiast po podgrzaniu, w przeciwnym razie zostanie ona przegrzana.
7. Zalecany czas podgrzewania, patrz poniższa tabela (Poniższa tabela służy jedynie jako odniesienie):

Kwota	Żywność w temperaturze pokojowej	Żywność z lodówki
Słoik		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

8. Upewnij się, że mieszasz pokarm dla niemowląt podczas podgrzewania, ponieważ nie krąży on automatycznie. Należy uważać, aby nie poparzyć palców, trzymając pojemnik/słoik podczas mieszania.
9. Wyjmij słoiczek z podgrzewacza do butelek i ustaw pokrętkę w pozycji OFF.
10. Przed karmieniem dziecka należy najpierw sprawdzić temperaturę pokarmu grzbietem dłoni, aby upewnić się, że pokarm ma temperaturę bezpieczną dla dziecka.
 - Jeśli temperatura jest zbyt niska, należy na chwilę włożyć słoiczek z powrotem do ciepłej wody w podgrzewaczu do butelek. Nie trzeba ponownie włączać urządzenia. Woda nadal będzie wystarczająco ciepła. Być może następnym razem można nieco wydłużyć czas nagrzewania.
 - Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, pozwól żywności ostygnąć i następnym razem ustaw nieco krótszy czas podgrzewania.

SPECYFIKACJA

Model: BW800	Częstotliwość: 50Hz/60Hz
Napięcie znamionowe: 220-240 V	Moc znamionowa: 500 W
Operacyjna temperatura otoczenia: od +7°C do +37°C	System grzewczy: Płyta grzewcza ze stali nierdzewnej

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie:



Odłączyć podgrzewacz do butelek Baby Bottle Warmer od gniazdka sieciowego i pozostać do ostygnięcia. Wyczyścić pojemnik i zewnętrzną część podgrzewacza do butelek wilgotną szmatką. Nigdy nie zanurzaj podgrzewacza do butelek dla niemowląt w wodzie. Nie używaj środków czyszczących ani szorujących.

Odwapnianie:



Należy usunąć osady z twardej wody. W tym celu należy użyć wyłącznie białego octu. Wlać ocet do zbiornika na średnim poziomie i pozostawić do całkowitego usunięcia osadów z twardej wody. Dobrze splucz i przetrzyj wilgotną szmatką.

Recykling



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Gwarancja

Ten produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. W tym okresie wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne zostaną naprawione lub wymienione.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl