

Energizer

WCP307



Download Manual

Specification :
 Model Name : WCP307
 Rated Input : USB-C 9V/2A, 12V/2A
 Mobile Phone Output : 15W/10W/7.5W/5W
 Earbuds Output : 5W(Max.)
 Watch Output : 2.5W(Max.)
 Dimensions : 74.5(L) x 79.3(W) x 70.2(H) mm
 Weight : 365g ± 5g

Package Contents




How to USE

1. Connect WCP307 with a USB-C charging cable and power adapter, then connect the adapter to a power outlet.
 2. Place your smart phone onto the charging area. It will magnetically attach your devices and begin charging.
 3. Place your earbuds and smartwatch on the charging pads to begin charging.
- *For smartwatch, please remove the watch charging pad from the bottom of the stand and insert pad into WCP307. Place your smartwatch onto the pad to begin charging.


LED Light Indicator (for smart phone and earbuds)

Standby : Green solid light
 Charging : Blue breathing light
 Fully Charged : Green solid light
 FOD (Foreign Object Detection) : Blue light flashes.

Note:
 1. Blue LED light indicates two or three devices are charging at the same time.
 2. FOD (Foreign Object Detection): When a foreign object is detected on one of the charging pads, the LED light will turn blue and flashes, but the other pads will remain charging wirelessly. Please remove the foreign object immediately to avoid over heating and damaging the product.
 3. The LED light indicator only shows the charging status for smart phone and earbuds.



Connect the USB-C end to the input port to recharge.
 Connect the charging cable to a universal USB AC adapter.



Adapter NOT included

Safety Instruction

- Note: Please adhere to the following instructions to avoid improper charging, high charging temperatures, intermittent charging, or no charging at all.**
- For optimal charging, use QC 3.0 or PD adapters with more than 25W of power for a better charging effect. Adapters with 5W/2A will result in insufficient power supply. (Note: Adapter is not included) This product supports both QC and PD charging protocols.
 - For effective charging, please ensure your devices are placed in the center of the wireless charging area.
 - The effective charging distance is between 2-6 mm. Please avoid using phone cases thicker than 2 mm for wireless charging.
 - Ensure there are no metal objects on the surface of the wireless charger or on the back of the phone. If the phone case is metal, please remove it before charging.
 - Avoid using this product in environments that are extremely hot, humid, or corrosive to prevent damage to its electrical circuit.
 - Do not strike or crush this product.
 - Do not disassemble or modify the product.
 - Clean the product surface with a lightly wet cloth, do not expose the product in water.

- Do not place any magnetic strip/chip cards, including ID and bank cards, near or on the wireless charger to avoid demagnetization of the card.
- During charging, your device and charging stand/pad may feel slightly warmer.
- Any intentional and physical damage to the product will not be under the warranty conditions.

PowerSafe Management
 Guarantees against short circuit and over-charging for your power bank and devices.

Customer Service
 For any question about the product, please contact us at service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer, Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Ternlich International Corp.

UM_2_WCP307_EN_1.1

Energizer

WCP307



Télécharger le manuel

Spécifications :
 Nom du modèle : WCP307
 Entrée nominale : USB-C 9V/2A, 12V/2A
 Sortie pour téléphone mobile : 15W/10W/7.5W/5W
 Sortie pour écouteurs : 5W (Max.)
 Sortie pour montre : 2.5W (Max.)
 Dimensions : 74.5 (L) x 79.3 (l) x 70.2 (H) mm
 Poids : 365 g ± 5 g

Contenu du paquet



Comment UTILISER

1. Connectez le WCP307 avec un câble de chargement USB-C et un adaptateur secteur, puis branchez l'adaptateur à une prise électrique.
 2. Placez votre smartphone sur la zone de chargement : il se fixera magnétiquement et commencera à se charger.
 3. Placez vos écouteurs et votre montre connectée sur les coussinets de chargement pour commencer à charger.
- *Pour la montre connectée, veuillez retirer le coussinet de chargement de la montre du dessous du support et insérer le coussinet dans le WCP307. Placez votre montre connectée sur le coussinet pour commencer la charge.


Indicateur de lumière LED (pour smartphone et écouteurs)

Veille : Lumière verte fixe
 Charge : Lumière bleue clignotante
 Charge complète : Lumière verte fixe
 FOD (Détection d'Objets Étranger) : Lumière bleue clignote.

Note:
 1. La lumière LED bleue indique que deux ou trois appareils sont en charge en même temps.
 2. FOD (Détection d'Objets Étranger) : Lorsqu'un objet étranger est détecté sur l'un des coussinets de charge, la lumière LED deviendra bleue et clignotera, mais les autres coussinets continueront à charger sans fil. Veuillez retirer immédiatement l'objet étranger pour éviter la surchauffe et d'endommager le produit.
 3. L'indicateur de lumière LED montre uniquement l'état de charge pour le smartphone et les écouteurs.



Connectez l'extrémité USB-C au port d'entrée pour recharger.
 Connectez le câble de chargement à un adaptateur secteur USB universel.



Adaptateur NON inclus

Instructions de sécurité

- Remarque : Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour éviter une charge incorrecte, des températures de charge élevées, une charge intermittente ou l'absence de charge.**
- Pour une charge optimale, utilisez des adaptateurs QC 3.0 ou PD avec une puissance supérieure à 25W pour un meilleur effet de charge. Les adaptateurs de 5W/2A entraîneront une alimentation insuffisante. (Remarque : l'adaptateur n'est pas inclus.) Ce produit prend en charge les protocoles de charge QC et PD.
 - Pour une charge efficace, veuillez vous assurer que vos appareils sont placés au centre de la zone de chargement sans fil.
 - La distance de charge efficace est comprise entre 2 et 6 mm. Veuillez éviter d'utiliser des coques de téléphone de plus de 2 mm d'épaisseur pour la charge sans fil.
 - Assurez-vous qu'aucun objet métallique n'est sur la surface du chargeur sans fil ou à l'arrière du téléphone. Si la coque du téléphone est en métal, veuillez la retirer avant de charger.
 - Évitez d'utiliser ce produit dans des environnements extrêmement chauds, humides ou corrosifs pour prévenir les dommages à son circuit électrique.
 - Ne frappez et ne compressez ce produit.
 - Ne démontez ni ne modifiez le produit.
 - Nettoyez la surface du produit avec un chiffon légèrement humide, ne l'exposez pas à l'eau.

- Ne placez pas de cartes à bande magnétique ou de puces, y compris les cartes d'identité et les cartes bancaires, à proximité ou sur le chargeur sans fil pour éviter la démagnétisation de la carte.
- Pendant la charge, votre appareil et le support/plateau de charge peuvent devenir légèrement plus chauds.
- Tout dommage intentionnel et physique au produit ne sera pas couvert par les conditions de garantie.

Gestion PowerSafe
 Garantit contre les courts-circuits et la surcharge pour votre batterie externe et vos appareils.

Service client
 Pour toute question sur le produit, veuillez nous contacter à service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer, Energizer, Energizer Character et certains designs graphiques sont des marques de Energizer Brands, LLC et de ses filiales associées, utilisés sous licence par Ternlich International Corp.

UM_2_WCP307_FR_1.1

Energizer

WCP307



Descargar manual

Especificaciones :
 Nombre del modelo : WCP307
 Entrada nominal : USB-C 9V/2A, 12V/2A
 Salida para teléfono móvil : 15W/10W/7.5W/5W
 Salida para auriculares : 5W (máx.)
 Salida para reloj : 2.5W (máx.)
 Dimensiones : 74.5 (L) x 79.3 (P) x 70.2 (H) mm
 Peso : 365 g ± 5 g

Contenido del paquete



Cómo USAR

1. Conecte el WCP307 con un cable de carga USB-C y un adaptador de corriente, luego conecte el adaptador a una toma de corriente.
 2. Coloque su teléfono inteligente en el área de carga; se sujetará magnéticamente y comenzará a cargarse.
 3. Coloque sus auriculares y su reloj inteligente en las almohadillas de carga para que comiencen a cargarse.
- *Para el reloj inteligente, por favor, retire la almohadilla de carga del reloj de la parte inferior del soporte e insértala en el WCP307. Coloque su reloj inteligente en la almohadilla para comenzar a cargar.


Indicador de Luz LED (para teléfonos inteligentes y auriculares)

En espera : Luz verde fija
 Cargando : Luz azul intermitente
 Completamente cargado : Luz verde fija
 FOD (Detección de Objetos Extranjeros) : Luz azul parpadeara

Note:
 1. La luz LED azul indica que dos o tres dispositivos se están cargando al mismo tiempo.
 2. FOD (Detección de Objetos Extranjeros): Cuando se detecta un objeto extraño en una de las almohadillas de carga, la luz LED se volverá azul y parpadeará, pero las otras almohadillas seguirán cargando de forma inalámbrica. Retire el objeto extraño de inmediato para evitar sobrecalentamiento y daños al producto.
 3. El indicador de luz LED solo muestra el estado de carga para teléfonos inteligentes y auriculares.



Conecte el cable de carga a un adaptador de corriente USB universal. Conecte el extremo USB-C al puerto de entrada para recargar.



Adaptador NO incluido

Instrucciones de seguridad

- Note: Por favor, siga las siguientes instrucciones para evitar una carga inadecuada, temperaturas de carga elevadas, carga intermitente o ausencia de carga.**
- Para una carga óptima, utilice adaptadores QC 3.0 o PD con más de 25W de potencia para obtener un mejor efecto de carga. Los adaptadores con 5W/2A resultarán en un suministro de energía insuficiente. (Nota: El adaptador no está incluido) Este producto admite protocolos de carga QC y PD.
 - Para una carga efectiva, asegúrese de que sus dispositivos estén colocados en el centro del área de carga inalámbrica.
 - La distancia de carga efectiva es de entre 2-6 mm. Evite usar fundas para el teléfono que sean más gruesas de 2 mm para la carga inalámbrica.
 - Asegúrese de que no haya objetos metálicos en la superficie del cargador inalámbrico o en la parte posterior del teléfono. Si la funda del teléfono es metálica, retírela antes de cargar.
 - Evite usar este producto en ambientes extremadamente calientes, húmedos o corrosivos para prevenir daños en su circuito eléctrico.
 - No golpee ni aplaste este producto.
 - No disármelo ni modifique el producto.
 - Limpie la superficie del producto con un paño ligeramente húmedo, no exponga el producto al agua.

- No coloque tarjetas con banda magnética o chips, incluyendo tarjetas de identificación y tarjetas bancarias, cerca o sobre el cargador inalámbrico para evitar la desmagnetización de la tarjeta.
- Durante la carga, su dispositivo y el soporte/almohadilla de carga pueden sentirse ligeramente más cálidos.
- Cualquier daño intencional y físico al producto no estará cubierto por las condiciones de la garantía.

Gestión PowerSafe
 Garantiza contra cortocircuitos y sobre carga para su banco de energía y dispositivos.

Servicio al Cliente
 Para cualquier pregunta sobre el producto, por favor contáctenos a service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer, Energizer, Energizer Character y ciertos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y sus filiales relacionadas y se utilizan bajo licencia de Ternlich International Corp.

UM_2_WCP307_ES_1.1

Energizer

WCP307



Scarica il manuale

Specifiche :
 Nome del modello : WCP307
 Ingresso nominale : USB-C 9V/2A, 12V/2A
 Uscita per telefono cellulare : 15W/10W/7.5W/5W
 Uscita per auricolari : 5W (Max.)
 Uscita per orologio : 2.5W (Max.)
 Dimensioni : 74.5 (L) x 79.3 (P) x 70.2 (A) mm
 Peso : 365 g ± 5 g

Contenuto del pacchetto



Come UTILIZZARE

1. Collega il WCP307 con un cavo di ricarica USB-C e un adattatore di alimentazione, quindi collega l'adattatore a una presa di corrente.
 2. Posiziona il tuo smartphone sull'area di ricarica; si attaccherà magneticamente ai dispositivi e inizierà a ricaricarsi.
 3. Posiziona gli auricolari e l'orologio intelligente sui cuscinetti di ricarica per avviare la ricarica.
- *Per l'orologio intelligente, rimuovi il cuscinetto di ricarica dell'orologio dalla parte inferiore del supporto e inserisci il cuscinetto nel WCP307. Posiziona il tuo orologio intelligente sul cuscinetto per avviare la ricarica.

Indicatore LED (per smartphone e auricolari)

In attesa : Luce verde fissa
 Caricamento : Luce blu pulsante
 Completamente carico : Luce verde fissa
 FOD (Rilevamento di Oggetti Estranei) : Luce blu lampeggiante

Note:
 1. La luce LED blu indica che due o tre dispositivi stanno caricando contemporaneamente.
 2. FOD (Rilevamento di Oggetti Estranei): Quando un oggetto estraneo viene rilevato su uno dei pad di ricarica, la luce LED diventerà blu e lampeggerà, ma gli altri pad continueranno a caricare senza fili. Rimuovere immediatamente l'oggetto estraneo per evitare surriscaldamento e danni al prodotto.
 3. L'indicatore LED mostra solo lo stato di carica per smartphone e auricolari.



Collegare l'estremità USB-C alla porta di ingresso per ricaricare.
 Collegare il cavo di ricarica a un adattatore AC USB universale.



Adattatore NON incluso

Istruzioni di sicurezza

- Note: Si prega di seguire le seguenti istruzioni per evitare una ricarica impropria, temperature di ricarica elevate, ricariche intermittenti e nessuna ricarica.**
- Per una ricarica ottimale, utilizzare adattatori QC 3.0 o PD con una potenza superiore a 25W per un miglior effetto di ricarica. Gli adattatori con 5W/2A risulteranno in una fornitura di energia insufficiente. (Nota: L'adattatore non è incluso)
 - Questo prodotto supporta sia i protocolli di ricarica QC che PD.
 - Per una ricarica efficace, assicurarsi che i tuoi dispositivi siano posizionati al centro dell'area di ricarica wireless.
 - La distanza di ricarica efficace è tra 2-6 mm. Si prega di evitare di utilizzare custodie per telefoni più spesse di 2 mm per la ricarica wireless.
 - Assicurarsi che non ci siano oggetti metallici sulla superficie del caricatore wireless o sul retro del telefono. Se la custodia del telefono è metallica, rimuovila prima della ricarica.
 - Evita di utilizzare questo prodotto in ambienti estremamente caldi, umidi o corrosivi per prevenire danni al circuito elettrico.
 - Non colpire o schiacciare questo prodotto.
 - Non smontare o modificare il prodotto.
 - Pulisci la superficie del prodotto con un panno leggermente umido, non esporre il prodotto all'acqua.

- Non posizionare schede con strisce magnetiche o chip, comprese le carte d'identità e le carte bancarie, vicino o sul caricabatterie wireless per evitare la demagnetizzazione della carta.
- Durante la ricarica, il tuo dispositivo e il supporto/pad di ricarica potrebbero diventare leggermente più caldi.
- Qualsiasi danno intenzionale e fisico al prodotto non sarà coperto dalle condizioni di garanzia.

Gestione PowerSafe
 Garantisce contro cortocircuiti e sovraccarichi per la tua power bank e dispositivi.

Servizio Clienti
 Per qualsiasi domanda sul prodotto, contattateci a service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer, Energizer, Energizer Character e determinati design grafici sono marchi registrati di Energizer Brands, LLC e delle relative società associate e sono utilizzati su licenza da Ternlich International Corp.

UM_2_WCP307_IT_1.1

Energizer

WCP307



Handbuch herunterladen


Spezifikation:
Modellname: WCP307
Nenn-Eingang: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Ausgang für Mobiltelefone: 15W/10W/7.5W/5W
Ausgang für Ohrhörer: 5W (max.)
Ausgang für Uhren: 2.5W (max.)
Abmessungen: 74.5 (L) x 79.3 (B) x 70.2 (H) mm
Gewicht: 365g ± 5g

Packungsinhalt




Wie BENUTZEN

- Verbinden Sie das WCP307 mit einem USB-C-Ladekabel und einem Netzadapter, und stecken Sie dann den Adapter in eine Steckdose.
 - Legen Sie Ihr Smartphone auf den Ladebereich; es wird magnetisch an Ihrem Gerät haften und mit dem Laden beginnen.
 - Legen Sie Ihre Ohrhörer und Smartwatch auf die Ladeports, um sie aufzuladen.
- *Für die Smartwatch entfernen Sie bitte das Ladepad von der Unterseite des Ständers und stecken Sie das Pad in das WCP307. Legen Sie Ihre Smartwatch auf das Pad, um mit dem Laden zu beginnen.

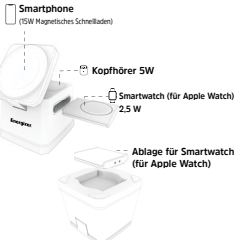

LED-Anzeigelampe (für Smartphones und Ohrhörer)
Standby: Grünes Dauerlicht
Laden: Blaues Atemlicht
Vollständig aufgeladen: Grünes Dauerlicht
FOD (Fremdkörpererkennung): Blaues Licht blinkt

- Hinweis:
1. Blaues LED-Licht zeigt an, dass zwei oder drei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden.
2. FOD (Fremdkörpererkennung): Wenn ein Fremdkörper auf einem der Ladeports erkannt wird, leuchtet das LED-Licht blau und blinkt, aber die anderen Pads laden weiterhin drahtlos. Bitte entfernen Sie den Fremdkörper sofort, um Überhitzung und Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
3. Die LED-Anzeigelampe zeigt nur den Ladezustand für Smartphones und Ohrhörer an.



Schließen Sie das USB-C-Ende an den Eingangsanschluss an, um aufzuladen.
Schließen Sie das Ladekabel an ein universelles USB-Netzteil an.

Wie man das richtige Gehäuse wählt
Bitte verwenden Sie eine kompatible magnetische Hülle für optimale Ergebnisse. Die iPhone MagSafe Serie kann drahtlos aufgeladen werden, wenn Sie einen magnetischen Hülle, die mit dem Ladeständer kompatibel ist.

Adapter NICHT im Lieferumfang enthalten

Sicherheitsanweisung

Hinweis: Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um unsachgemäßes Laden, hohe Ladetemperaturen, intermittierendes Laden oder überhaupt kein Laden zu vermeiden.

- Für optimales Laden verwenden Sie QC 3.0- oder PD-Adapter mit mehr als 25W Leistung für eine bessere Ladewirkung. Adapter mit 5V/2A führen zu unzureichender Stromversorgung. (Hinweis: Adapter ist nicht enthalten) Dieses Produkt unterstützt sowohl QC- als auch PD-Laderprotokolle.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte in der Mitte des drahtlosen Ladebereichs platziert sind, um eine effektive Ladung zu gewährleisten.
- Der effektive Ladeabstand beträgt zwischen 2-6 mm. Vermeiden Sie die Verwendung von Handyhüllen, die dicker als 2 mm sind, für das drahtlose Laden.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Metallobjekte auf der Oberfläche des drahtlosen Ladegeräts oder auf der Rückseite des Telefons befinden. Wenn die Telefonhülle aus Metall besteht, entfernen Sie diese bitte vor dem Laden.
- Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts in extrem heißen, feuchten oder korrosiven Umgebungen, um Schäden an der elektrischen Schaltung zu verhindern.
- Schlagen oder zerkratzen Sie dieses Produkt nicht.
- Zerlegen oder verändern Sie das Produkt nicht.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem leicht feuchten Tuch, setzen Sie das Produkt nicht dem Wasser aus.

• Legen Sie keine Karten mit Magnetstreifen oder Chips, einschließlich ID- und Bankkarten, in die Nähe des drahtlosen Ladegeräts oder darauf, um eine Entmagnetisierung der Karte zu vermeiden.

• Während des Ladeprozesses kann sich Ihr Gerät und das Ladegerät/Ladeständer etwas wärmer anfühlen.
• Jeglicher absichtlicher oder physischer Schaden am Produkt ist nicht durch die Garantiebedingungen abgedeckt.

PowerSafe-Management
Garantiert gegen Kurzschlüsse und Überladungen für Ihre Powerbank und Geräte.

Kundendienst
Für Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, Energizer-Charakter und bestimmte grafische Design- und Markennamen von Energizer Brands, LLC, sind eingetragene Warenmarken von Energizer Brands, LLC. Alle anderen Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Energizer ist ein eingetragtes Warenzeichen von Energizer Brands, LLC.

UM_2_WCP307_DE_1.1

Energizer

WCP307



Handleiding downloaden


Specificatie:
Modelnaam: WCP307
Aansluitspanning: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Uitgang mobil telefoon: 15W/10W/7.5W/5W
Uitgang oordopjes: 5W (Max.)
Uitgang horloge: 2.5W (Max.)
Afmetingen: 74.5 (L) x 79.3 (B) x 70.2 (H) mm
Gewicht: 365 g ± 5 g

Inhoud van de verpakking



Hoe te GEBRUIKEN

- Sluit de WCP307 aan met een USB-C oplaadkabel en een stroomadapter, en verbind de adapter met een stopcontact.
 - Plaats uw smartphone op het oplaadgebied; deze zal magnetisch aan uw apparaat hechten en beginnen met opladen.
 - Plaats uw oordopjes en smartwatch op de oplaadports om op te laden.
- *Voor de smartwatch, verwijder de oplaadport voor de smartwatch van de onderkant van het standaard en steek de pad in de WCP307. Plaats uw smartwatch op de pad om te beginnen met opladen.

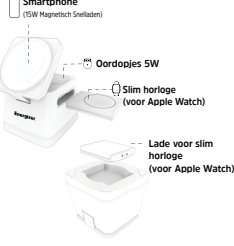

LED-lampje-indicator (voor smartphones en oordopjes)
Standby: Groene constante verlichting
Opladen: Blaue ademende verlichting
Volledig opgeladen: Groene constante verlichting
FOD (Foreign Object Detection): Blaue knipperverlichting

- Opmerking:
1. Blaue LED-verlichting geeft aan dat twee of drie apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.
2. FOD (Foreign Object Detection): Wanneer een vreemd voorwerp op een van de oplaadports wordt gedetecteerd, zal het LED-lampje blauw worden en knipperen, maar de andere pads blijven draadloos opladen. Verwijder het vreemde voorwerp onmiddellijk om oververhitting te voorkomen.
3. De LED-lampje-indicator toont alleen de oplaadstatus voor smartphones en oordopjes.



Sluit het USB-C uiteinde aan op de invoerpoort om op te laden. Sluit de oplaadkabel aan op een universele USB AC-adapter.

Hoe kies je de juiste hoes
Gebruik een compatibele magnetische hoes voor optimale resultaten. iPhone MagSafe serie kan draadloos worden opgeladen met een magnetische hoes die compatibel is met de oplaadstandaard.

Adapter NIET inbegrepen

Veiligheidsinstructie

Opmerking: Volg de onderstaande instructies om onjuist opladen, hoge oplaadtemperaturen, onderbroken opladen of helemaal geen opladen te voorkomen.

- Voor optimaal opladen, gebruik QC 3.0 of PD-adapters met meer dan 25W vermogen voor een beter opladefunctie.
- Adapters met 5V/2A zullen resulteren in een onvoldoende stroomvoorziening. (Opmerking: Adapter is niet inbegrepen) Dit product ondersteunt zowel QC- als PD-laderprotocollen.
- Voor effectieve oplading, zorg ervoor dat uw apparaten zich in het midden van het draadloze oplaadgebied bevinden.
- De effectieve oplaadafstand is tussen 2-6 mm. Vermijd het gebruik van telefoonhoes die dikker zijn dan 2 mm voor draadloos opladen.
- Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen op het oppervlak van de draadloze oplader of op de achterkant van de telefoon liggen. Als het telefoonhoesje van metaal is, verwijder het dan voordat u gaat opladen.
- Vermijd het gebruik van dit product in omgevingen die extreem heet, vochtig of corrosief zijn om schade aan het elektrische circuit te voorkomen.
- Sluit de oplader niet af.
- Demonteer of wijzig het product niet.
- Maak het oppervlak van het product schoon met een licht vochtige doek, leg het product niet in water.

• Plaats geen kaarten met magnetische strip of chip, inclusief ID- en bankkaarten, in de buurt van of op de draadloze oplader om demagnetisering van de kaart te voorkomen.
• Tijdens het opladen kan uw apparaat en het opladerstandaard/opladedpad iets warmer aanvoelen.
• Oorzakelijke fysieke schade aan het product valt niet onder de garantievoorwaarden.

PowerSafe-beheer
Garandeert bescherming tegen kortsluiting en oververhitting voor uw powerbank en apparaten.

Klantenservice
Voor vragen over het product, neem contact met ons op via service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, Energizer-merknaam en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC, en geïntegreerde elektrische ontwerpen en worden onder andere gebruikt door TernTech International Corp.

UM_2_WCP307_NL_1.1

Energizer

WCP307



Baixar manual


Especificações:
Nome do Modelo: WCP307
Entrada Nominal: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Saída para Celulares: 15W/10W/7.5W/5W
Saída para Fones de Ouvido: 5W (Máx.)
Saída para Relógio: 2.5W (Máx.)
Dimensões: 74.5 (L) x 79.3 (W) x 70.2 (A) mm
Peso: 365g ± 5g

Conteúdo da embalagem



Como USAR

- Conecte o WCP307 com um cabo de carregamento USB-C e um adaptador de energia, e depois conecte o adaptador a uma tomada.
 - Coloque seu smartphone na área de carregamento; ele se prenderá magneticamente ao dispositivo e começará a carregar.
 - Coloque seus fones de ouvido e smartwatch nas almofadas de carregamento para iniciar o carregamento.
- *Para o smartwatch, por favor, remova o suporte de carregamento do relógio da parte inferior do suporte e insira o suporte no WCP307. Coloque seu smartwatch sobre o suporte para começar a carregar.

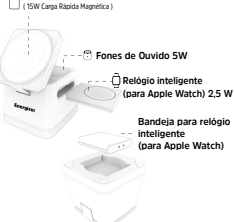

Indicador de Luz LED (para smartphones e fones de ouvido)
Modo de espera: Luz verde sólida
Carregando: Luz azul pulsante
Totalmente carregado: Luz verde sólida
FOD (Detecção de Objetos Estranhos): Luz azul piscando

- Nota:
1. A luz LED azul indica que dois ou três dispositivos estão carregando ao mesmo tempo.
2. FOD (Detecção de Objetos Estranhos): Quando um objeto estranho é detectado em um dos pads de carregamento, a luz LED ficará azul e piscando, mas os outros pads continuarão carregando sem fio. Remova o objeto estranho imediatamente para evitar superaquecimento e danos ao produto.
3. O indicador de luz LED mostra apenas o status de carregamento para smartphones e fones de ouvido.



Conecte a extremidade USB-C à porta de entrada para recarregar. Conecte o cabo de carregamento a um adaptador de corrente alternada USB universal.

Como escolher a capa certa
Por favor, use uma capa magnética compatível para resultados ótimos. Os modelos iPhone MagSafe podem ser carregados sem fio com uma capa magnética compatível com o suporte de carga.

Adaptador NÃO incluído

Instrução de Segurança

Nota: Por favor, siga as seguintes instruções para evitar carregamento inadequado, altas temperaturas de carregamento, carregamento intermitente ou nenhum carregamento.

- Para um carregamento ideal, use adaptadores QC 3.0 ou PD com mais de 25W de potência para um fluxo de carregamento melhor. Adaptadores com 5V/2A resultam em fornecimento de energia insuficiente. (Nota: Adaptador não incluído) Este produto suporta protocolos de carregamento QC e PD.
- Para um carregamento eficiente, certifique-se de que seus dispositivos estejam posicionados no centro da área de carregamento sem fio.
- A distância de carregamento é de 2 a 6 mm. Evite usar capas de telefone com mais de 2 mm de espessura para carregamento sem fio.
- Certifique-se de que não há objetos metálicos na superfície do carregador sem fio ou na parte de trás do telefone. Se a capa do telefone for metálica, por favor, remova-a antes de carregar.
- Evite usar este produto em ambientes extremamente quentes, úmidos ou corrosivos para evitar danos ao seu circuito elétrico.
- Não bata ou esmague este produto.
- Não desmonte nem modifique o produto.
- Limpe a superfície do produto com um pano ligeiramente úmido; não exponha o produto à água.

• Não coloque cartões com faixa magnética ou chips, incluindo cartões de identificação e cartões bancários, perto ou sobre o carregador sem fio para evitar a demagnetização do cartão.
• Durante o carregamento, seu dispositivo e o suporte/pad de carregamento podem ficar ligeiramente mais quentes.
• Qualquer dano intencional e físico ao produto não estará coberto pelas condições de garantia.

Gerenciamento PowerSafe
Garante proteção contra curto-circuito e sobrecarga para o seu banco de energia e dispositivos.

Serviço ao Cliente
Para qualquer dúvida sobre o produto, entre em contato conosco em service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, PowerSmart e certos designs gráficos são marcas registradas de Energizer Brands, LLC, e outros designs, relacionamentos e são usados sob licença pela TernTech International Corp.

UM_2_WCP307_PT_1.1

Energizer

WCP307



Pobierz instrukcję obsługi

Specyfikacja:
Model: WCP307
Maksymalne wejście: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Wyjście do telefonu komórkowego: 15W/10W/7.5W/5W
Wyjście do słuchawek: 5W (maks.)
Wymiary: 74.5 (D) x 79.3 (S) x 70.2 (W) mm
Waga: 365 g ± 5 g

Zawartość paczki




Jak UŻYĆ

- Podłącz WCP307 za pomocą kabla USB-C i zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
 - Umieść swój smartfon na obszarze ładowania; zostanie on magnetycznie przyciągnięty i zacznie się ładować.
 - Umieść swoje słuchawki i smartwatch na podkładkach do ładowania, aby rozpocząć ładowanie.
- *W przypadku smartwatcha, proszę zdjąć podkładkę do ładowania zegarka z dolnej części stojaka i włożyć podkładkę do WCP307. Umieść swój smartwatch na podkładce, aby rozpocząć ładowanie.



Wskaźnik Świecący LED (dla smartfonów i słuchawek)
Tryb czuwania: Zielona stała lampka
Ładowanie: Niebieskie pulsujące światło
Pełne naładowanie: Zielona stała lampka
FOD (Wykrywanie Obcych Przedmiotów): Niebieskie migające światło

- Uwaga:
1. Niebieskie światło LED wskazuje, że dwa lub trzy urządzenia są ładowane jednocześnie.
2. FOD (Wykrywanie Obcych Przedmiotów): Gdy obcy przedmiot zostanie wykryty na jednym z podkładek ładujących, światło LED zaświeci się na niebiesko i zacznie migać, ale pozostałe podkładki będą nadal ładować bezprzewodowo. Proszę natychmiast usunąć obcy przedmiot, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia produktu.
3. Wskaźnik świetlny LED pokazuje jedynie status ładowania dla smartfonów i słuchawek.



Podłącz końcówkę USB-C do portu wejściowego, aby naładować. Podłącz kabel ładowania do uniwersalnego adaptera sieciowego USB.

Jak wybrać odpowiednią obudowę
Proszę użyć kompatybilnej magnetycznej obudowy dla optymalnych wyników. Modele iPhone MagSafe mogą być ładowane bezprzewodowo z magnetyczną obudową kompatybilną z uchwytami ładowania.

Adapter NIE jest dołączony

Instrukcja bezpieczeństwa

Uwaga: Proszę przestrzegać poniższych instrukcji, aby uniknąć niewłaściwego ładowania, wysokich temperatur ładowania, przerywanego ładowania lub braku ładowania.

- Aby uzyskać optymalne ładowanie, używaj adapterów QC 3.0 lub PD o mocy większej niż 25W dla lepszego efektu ładowania. Adaptery o mocy 5V/2A będą skutkować niewystarczającym zasilaniem. (Uwaga: Adapter nie jest dołączony) Produkt obsługuje protokoły ładowania QC i PD.
- Aby skutecznie ładować, upewnij się, że urządzenia są umieszczone w centrum obszaru ładowania bezprzewodowego.
- Skuteczna odległość ładowania wynosi od 2 do 6 mm. Należy unikać używania etui telefonów innych grubości niż 2 mm do ładowania bezprzewodowego.
- Upewnij się, że na powierzchni ładowarki bezprzewodowej nie ma tylnych części telefonu nie ma metalowych przedmiotów. Jeśli etui telefonu jest metalowe, należy je zdjąć przed ładowaniem.
- Unikaj używania produktu w środowiskach o ekstremalnych temperaturach, wilgotnych lub korozyjnych, aby zapobiec uszkodzeniu obwodów elektrycznych.
- Nie uderzaj ani nie zgniataj produktu.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu.
- Wyłącz powierzchnię produktu lekko wilgotną szmatką, nie zanurzaj produktu w wodzie.

• Nie umieszczaj kart z pasmami magnetycznymi lub chipem, w tym kart identyfikacyjnych i bankowych, blisko ani na ładowarkę bezprzewodową, aby uniknąć demagnetyzacji karty.
• Podczas ładowania urządzenie oraz podstawa/pad do ładowania mogą stać się nieco ciepłe.
• Jakkolwiek celowe i fizyczne uszkodzenia produktu nie będą objęte warunkami gwarancji.

Zarządzanie PowerSafe
Gwarantuje ochronę przed zwarcieniem i przeladowaniem dla Twojego banku energii i urządzeń.

Obsługa klienta
W przypadku jakiegolwiek pytania dotyczącego produktu, skontaktuj się z nami pod adresem service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, PowerSmart i pewne wzory graficzne są znakami towarowymi Energizer Brands, LLC i (innych) spółek zależnych i są używane na podstawie licencji przez TernTech International Corp.

UM_2_WCP307_PL_1.1

Energizer

WCP307



Спецификации :
Модел: WCP307
Номинален вход: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Изход за мобилен телефон:
15W/10W/7.5W/5W
Изход за слушалки: 5W (макс.)
Изход за часовник: 2.5W (макс.)
Размери: 74.5(Д) x 79.3(Ш) x 70.2(В) mm
Тегло: 365g ± 5g

Съдържание на опаковката



1 WCP307

2 Зарядков кабел

3 Зарядков кабел

Как да използвате

- Свържете WCP307 с USB-C кабел за зареждане и адаптер за зареждане, след това свържете адаптера към електрически контакт.
- Поставете вашия смартфон върху зоната за зареждане, той ще се прикрепи магнетно към устройството и ще започне зареждането.
- Поставете вашите слушалки и смарт часовник върху подложките за зареждане, за да започнете зареждането. *За смарт часовника, моля, премагнетете подложката за зареждане на часовника от долната част на стийката и я върнете в WCP307. Поставете вашия смарт часовник върху подложката, за да започне зареждането.

1 Смартфон (15W магнетно бързо зареждане)


2 Слушалки 5W

3 Смарт Часовник (за apple watch) 2.5W

4 Смарт Часовник (за apple watch) поставка

Индикатор на LED светлина (за смартфони и слушалки)
Ръчни на горивост: Зелена постоянна светлина
Зареждане: Синя светеща светлина
Напълно заредено: Зелена постоянна светлина
FOD (Откриване на чужди обекти): Синя светеща мига.

- Забележка:
1. Синята LED светлина показва, че две или три устройства се зареждат едновременно.
2. FOD (Откриване на чужди обекти): Когато на една от зареждащите подложки бъде отчуд чужд обект, LED светлината ще стане синя и ще мига, но другите подложки ще продължат да зареждат обектите. Моля, незабавно отстранете чуждия обект, за да избегнете прегриване и повреда на продукта.
3. LED светлинният индикатор показва само състоянието на зареждане за смартфони и слушалки.



Свържете USB-C връзка към входния порт, за да зареждате. Открийте зарядния кабел към универсалния USB AC адаптер.



Адаптер НЕ е включен

Инструкции за безопасност

Забележка: Моля, следвайте следните инструкции, за да избегнете неправилно зареждане, високи температури при зареждане, прегривания при зареждане или изобод лигса на зареждане.

- За оптимално зареждане използвайте QC 3.0 или PD адаптери с мощност над 25W за по-добър ефект на зареждане. Адаптерите с 5V/2A ще доведат до недостатъчно зареждане. (Забележка: Адаптерът не е включен!) Този продукт поддържа както QC, така и PD протоколи за зареждане.
- За ефективно зареждане, уверете се, че устройствата ви са поставени в центъра на безжичната зарядна зона.
- Ефективното разстояние за зареждане е между 2-6 мм.
- Избягвайте използването на катифа за телефони, по-дебели от 2 мм, при безжично зареждане.
- Уверете се, че няма метални обекти на повърхността на безжичното зарядно устройство или на гърба на телефона. Ако катифа на телефона и метални, моля, отстранете го преди зареждане.
- Избягвайте използването на този продукт в среда, която са изключително горещи, влажни или корозивни, за да предотвратите повреда на електрическата верига.
- Не удиряйте и не натискайте този продукт.
- Не разполагайте и не модифицирате продукта.
- Почистявайте повърхността на продукта с лека влажна кърпа, не използвайте продукти на вода.

* Не поставяйте никакви магнитни лентични карти, включително лични и банкови карти, близо до или върху безжичното зарядно устройство, за да избегнете размагнетяването на картата.
* По време на зареждане изключете устройството и зарядната стойка, моля да се уверят леко запалени.
* Високият умствен и физически натоварване на продукта няма да бъдат поглътени от гаранционните условия.

Управление на PowerSafe
Гарантия срещу късо съединение и прегриване за вашата мобилна батерия и устройства.

Обслужване на клиенти
За въпроси относно продукта, моля свържете се с нас на service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer, Energizer, Energizer Character и отградни графични дизайни са търговски знаци на Energizer Brands, LLC, или свързани дружества или лицензирани под лиценза на Търговски Международни Корп.

UM_1_WCP307_BG_1.1

Изтегляне на ръководство

BG

Energizer

WCP307



Specifikace :
Název modelu: WCP307
Jmenovitý vstup: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Výstup pro mobilní telefon: 15W/10W/7.5W/5W
Výstup pro sluchátka: 5W (max.)
Výstup pro hodinky: 2.5W (max.)
Rozměry: 74.5 (D) x 79.3 (Š) x 70.2 (V) mm
Hmotnost: 365 g ± 5 g

Obsah balení



1 WCP307

2 Nabíjecí kabel

3 Nabíjecí kabel

Jak používat

- Připojte WCP307 pomocí USB-C nabíjecího kabelu a nabíjecího adaptéru, poté připojte adaptér do elektrické zásuvky.
- Umístěte svůj chytrý telefon na nabíjecí plochu, zařízení se magneticky přichytí a začne se nabíjet.
- Umístěte svůj sluchátka a chytré hodinky na nabíjecí podložky, aby se začaly nabíjet.
*Pro chytré hodinky prosím odstraňte nabíjecí podložku hodinek ze spodní části střížky a vraťte podložku do WCP307. Umístěte chytré hodinky na podložku, aby se začaly nabíjet.

1 Smartphone (15W magneticky rychlé nabíjení)


2 Sluchátka 5W

3 Chytré hodinky (pro apple watch) 2.5W

4 Chytré hodinky (pro apple watch) Podnos

Indikátor LED světla (pro chytré telefony a sluchátka)
Pohotovostní režim: Zelené nepřerušované světlo
Nabíjení: Modré zářivé světlo
Pině nabíjení: Zelené nepřerušované světlo
FOD (Detekce cizích objektů): Modré světlo bliká.

- Poznámka:
1. Modré LED světlo indikuje, že dvě nebo tři zařízení se nabíjejí současně.
2. FOD (Detekce cizích objektů): Když je na jedné z nabíjecích podložek detekován cizí objekt, LED světlo změní a bliká, ale ostatní podložky budou nadále bezdrátově nabíjet. Okamžitě odstraňte cizí objekt, aby nedošlo k přehřátí a poškození produktu.
3. Indikátor LED světla zobrazuje pouze stav nabíjení pro chytré telefony a sluchátka.



Připojte nabíjecí kabel k univerzálnímu USB AC adaptéru. Připojte konec s USB-C do vstupního portu pro dobíjení.



Адаптер НЕИ součástí dodávky.

Bezpečnostní pokyny

Poznámka: Dodržujte následující pokyny, abyste předešli nesprávnému nabíjení, vysokým teplotám při nabíjení, nepropuštění nabíjení nebo úplné ztrátě nabíjení.

- Pro optimální nabíjení použijte adaptéry QC 3.0 nebo PD s výkonem vyšším než 25 W pro lepší nabíjecí efekt. Adaptéry s 5V/2A nebo 2.5W poskytnou dostatečný nabíjecí výkon. (Poznámka: Adaptér není součástí balení!) Tento produkt podporuje protokoly nabíjení QC i PD.
- Pro efektivní nabíjení se ujistěte, že jsou vaše zařízení umístěna ve středě bezdrátové nabíjecí oblasti.
- Efektivní nabíjení vzdálenost je mezi 2-6 mm. Vyhnete se používání pouzder na telefony silnějších než 2 mm při bezdrátovém nabíjení.
- Ujistěte se, že na povrchu bezdrátově nabíjecího nebo na zadní straně telefonu nejsou žádné kovové předměty. Pokud je pouzdro na telefonu kovové, před nabíjením je odstraňte.
- Vyhnete se používání tohoto produktu v prostředí, které je extrémně horké, vlhké nebo korozivní, aby nedošlo k poškození jeho elektrického obvodu.
- Nepoužívejte produkt jako nástroj k úderům nebo rozdrtním.
- Produkt nerobíte ani neupravujte.
- Čistěte povrch výrobku lehkým hadříkem, nepoužívejte výrobek do vody.

* Nepokládejte žádné magnetické pásky/človky karty, včetně ID a bankovních karet, blízko nebo na bezdrátovou nabíjecí, aby nedošlo k demagnetizaci kartů.
* Během nabíjení může vaše zařízení i nabíjecí stanička/podložka být mírně teplejší.
* Jakékoli úmyslná a fyzická poškození produktu nebude zahrnuto do záručních podmínek.

Správa PowerSafe
Záruka proti zkratu a přehřívání pro váš power bank a zařízení.

Zákaznická podpora
Pro jakékoli otázky ohledně produktu, kontaktujte nás na service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer, Energizer, Energizer charakteristika a určité grafické prvky jsou ochrannými známkami společnosti Energizer Brands, LLC, nebo přidružených společností nebo licencovaných pod licencí společnosti Tervobch International Corp.

UM_1_WCP307_CS_1.1

CS

Energizer

WCP307



Specifikation:
Modellnamn: WCP307
Nominell indgang: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Mobiltelefon udgang: 15W/10W/7.5W/5W
Øretelefoner udgang: 5W (maks.)
Ur udgang: 2.5W (maks.)
Dimensioner: 74.5(L) x 79.3(B) x 70.2(H) mm
Vægt: 365g ± 5g

Pakningsindhold



1 WCP307

2 Opladningskabel

3 Opladningskabel

Sådan BRUGES

- Ferbind WCP307 med et USB-C opladningskabel og en strømadapter, og tilslut derefter adapteren til en stikkontakt.
- Placer din smartphone på opladningsområdet, den vil magnetisk tilslutte sine enheder og begynde opladningen.
- Placer dine øretelefoner og smartwatch på opladningspude erte for at starte opladningen.
*For smartwatch: Fjern opladningspuden til uret fra bunden af stativet, og indsæt puden i WCP307. Placer dit smartwatch på puden for at begynde opladningen.

1 Smartphone (15W Magnetisk Hurtig Opladning)


2 Earbuds 5W

3 Smartur (til apple watch) 2.5W


4 Smartur (til apple watch) Bakke

LED-lysdioder (til smartphone og ørepropper)
Opdaler: Blåt pulserende lys
Fullt opladet: Grønt konstant lys
FOD (Foreign Object Detection): Blåt lys blinker

- Bemærk:
1. Blåt LED-lys indikerer, at to eller tre enheder oplader samtidigt.
2. FOD (Foreign Object Detection): Når et fremmedlegeme registreres på en af opladningspuderne, vil LED-lyset blive blåt og blinke, men de andre puder vil fortsætte med at oplade trådløst. Fjern venligst straks det fremmedlegeme for at undgå opvarmning og beskadigelse af produktet.
3. LED-lysdioder viser kun opladningsstatus for smartphone og ørepropper.



Ferbind USB-C enden til indgangsporten for at genoplade. Tilslut opladningskablet til en universal USB AC-adapter.



Адаптер ИККЕ inkluderet

Sikkerhedsinstruktioner

Bemærk: Følg venligst følgende instruktioner for at undgå forkert opladning, høje opladningstemperaturer, periodisk opladning eller ingen opladningsovervåring.

- For optimal opladning, brug QC 3.0 eller PD-adaptere med mere end 25W effekt for en bedre opladningshastighed. Adaptere med 5V/2A vil resultere i utilfredsstillende strømstyring. (Bemærk: Adapter er ikke inkluderet!) Dette produkt understøtter både QC og PD opladningsprotokoller.
- For effektiv opladning, sørg for, at dine enheder er placeret i midten af det trådløse opladningsområde.
- Den effektive opladningsafstand er mellem 2-6 mm. Undgå at bruge mobilcover, der er tykkere end 2 mm til trådløs opladning.
- Sørg for, at der ikke er nogen metalgenstande på overfladen af den trådløse oplader eller på bagsiden af telefonen. Hvis telefonens cover er lavet af metal, skal du fjerne det, før du oplader.
- Undgå at bruge dette produkt i miljøer, der er ekstremt varme, fugtige eller særsure for at forhindre skader på dets elektriske kredsløb.
- Undgå at stå på eller klatre dette produkt.
- Skål ikke produktet ud, og foretag ingen ændringer på det.
- Rengør produktets overflade med en let fugtig klud, udsæt ikke produktet for vand.

* Placer ikke magnetstribe-/chipkort, herunder ID- og bankkort, i nærheden af eller på den trådløse oplader for at undgå afmagnering af kortet.
* Under opladning kan din enhed og opladerstand/plade føles en smule varme.
* Enhver fysisk og fysisk skade på produktet vil ikke være omfattet af garantibeholdningerne.

PowerSafe Management
Garanti mod kortslutning og overopvarmning for din powerbank og enheder.

Kundeservice
For spørgsmål om produktet, kontakt os venligst på service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer, Energizer, Energizer karakter og visse grafiske design er varemærker tilhørende Energizer Brands, LLC, og tilknyttede datterselskaber og anvendes under licens af Tervobch International Corp.

UM_1_WCP307_DA_1.1

DA

Energizer

WCP307



Προδιαγραφές :
Όνομα Μοντέλου: WCP307
Όνομαστική Είσοδος: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Έξοδος για Κινητό Τηλέφωνο: 15W/10W/7.5W/5W
Έξοδος για Ακουστικά: 5W (Μέγ.)
Έξοδος για Ρολόι: 2.5W (Μέγ.)
Διαστάσεις: 74.5(Μ) x 79.3(Π) x 70.2(Υ) mm
Βάρος: 365g ± 5g

Περιεχόμενο συσκευασίας



1 WCP307

2 Καλώδιο φόρτισης

3 Καλώδιο φόρτισης

Πώς να χρησιμοποιήσετε

- Συνδέστε το WCP307 με ένα καλώδιο φόρτισης USB-C και έναν προσαρμογέα ρεύματος, στη συνέχεια συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια πρίζα.
- Τοποθετήστε το smartphone σας στην περιοχή φόρτισης, όπου θα προσκολληθεί μαγνητικά στη συσκευή σας και θα ξεκινήσει η φόρτιση.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά και το έξυπνο ρολόι σας στις επιλεγμένες φόρτισης, για να ξεκινήσει η φόρτιση.
*Για το έξυπνο ρολόι, αφαιρέστε την επιφάνεια φόρτισης του ρολογιού από το κάτω μέρος της θήκης και εισάγετε την επιφάνεια στο WCP307. Τοποθετήστε το έξυπνο ρολόι στην επιφάνεια για να ξεκινήσει η φόρτιση.

1 Smartphone (15W Magnetik Γρήγορη Φόρτιση)


2 Ακουστικά 5W

3 Έξυπνο ρολόι (για apple watch) 2.5W

4 Έξυπνο ρολόι (για apple watch) Δίσκος

Δείκτης φωτός LED (για smartphones και ακουστικά)
Αναμονή: Λαμπρό πράσινο φως
Φόρτιση: Αναπνευστικό μπλε φως
Πλήρως φορτισμένο: Σταθερό πράσινο φως
FOD (Ανεπίσημο αντικείμενο): Το μπλε φως αναβοβλίζει.

- Σημείωση:
1. Το μπλε LED δείχνει ότι δύο ή τρεις συσκευές φορτίζουν ταυτόχρονα.
2. FOD (Ανεπίσημο αντικείμενο): Όταν εντοπιστεί ένα αντικείμενο σε ένα από τα επιλεγμένα φόρτιση, το LED θα γίνει μπλε και θα αναβοβλίζει, αλλά τα άλλα επιλεγμένα θα συνεχίσουν να φορτίζουν ομαλά. Παρακαλούμε αφαιρέστε το φθινό αντικείμενο για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και η καταστροφή του προϊόντος.
3. Ο δείκτης φωτός LED δείχνει μόνο την κατάσταση φόρτισης για έξυπνα τηλέφωνα και ακουστικά.



Συνδέστε το USB-C άκρο στην είσοδο για να φορτίσετε. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε έναν κοινό USB AC адаптер.



Ο προσαρμογέας ΔΕΝ περιλαμβάνεται

Οδηγίες Ασφαλείας

Σημείωση: Παρακαλούμε τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφευχθεί καθυστέρηση φόρτισης, υψηλές θερμοκρασίες φόρτισης, διακοπή φόρτισης ή κενό φορτίο.

- Για βέλτεση φόρτιση, χρησιμοποιήστε προσαρμογέα QC 3.0 ή PD με ισχύ άνω των 25W για καλύτερο αποτέλεσμα φόρτισης. Οι προσαρμογείς με 5V/2A θα έχουν ως αποτέλεσμα ανεπαρκή παροχή ισχύος. (Σημείωση: Ο προσαρμογέας δεν περιλαμβάνεται!) Απαιτείται το προϊόν υποστήριξη και τα δύο τυπωμένα φόρτισης QC και PD.
- Για αποτελεσματική φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας είναι τοποθετημένες στο κέντρο της περιοχής ασύρματης φόρτισης.
- Η αποτελεσματική απόσταση φόρτισης είναι μεταξύ 2-6 mm. Αποφύγετε τη χρήση θήκων τηλεφώνου με πάχος μεγαλύτερο από 2 mm για ασύρματη φόρτιση.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα στην επιφάνεια του ασύρματου φορτιστή ή στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Αν η θήκη του τηλεφώνου είναι μεταλλική, αφαιρέστε την πριν από τη φόρτιση.
- Αποφύγετε τη χρήση αυτού του προϊόντος σε περιβάλλοντα που είναι εξαιρετικά ζεστά, υγρά ή διαβρωτικά για να αποφευχθεί η ζημία στο ηλεκτρικό κύκλωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- Μην απομακρύνετε ή τροποποιείτε το προϊόν.
- Καθαρίστε την επιφάνεια του προϊόντος με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί, μην εστιάτε το προϊόν στο νερό.

* Μην τοποθετείτε κάποια κάρτα με μαγνητική ταινία/σκληρό, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων και των τραπεζικών καρτών, κοντά ή πάνω στον ασύρματο φορτιστή για να αποφευχθεί η απαγορευμένη της κάρτας.
* Καθί τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή σας και η βιβλιοθήκη φόρτισης μπορεί να αισθανθούν ελαφρώς πιο ζεστά.
* Οποιαδήποτε φυσική και φυσική ζημία στο προϊόν δεν θα καλυπτείται από τους όρους εγγύησης.

Διαχείριση PowerSafe
Εγγύηση εναντίον βραχυκυκλώματος και υπερθέρμανσης για την φορητή μπαταρία και τις συσκευές σας.

Εξυπηρέτηση Πελάτη
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer, Energizer, Energizer Character και ορισμένα γραμμικά σχέδια είναι εμπορικά σήματα της Energizer Brands, LLC, ή οι σχετικές θυγατρικές εταιρείες ή χρησιμοποιούνται υπό άδεια από τη Tervobch International Corp.

UM_1_WCP307_EL_1.1

EL

Energizer

WCP307



Laadi alla käsiraamat


Spetsifikatsioon:
Mudel: WCP307
Nimivõimsus: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Vajuld mobiiltelefonile: 15W/10W/7.5W/5W
Vajuld kõrvaklapidele: 5W (maks.)
Vajuld kella: 2.5W (maks.)
Mootmed: 74.5(L) x 79.3(W) x 70.2(H) mm
Kaal: 365g ± 5g

Pakendi sisu




Kuidas kasutada

- Ühendage WCP307 USB-C laadimiskaabli ja toiteadapteri abil ning seadite ühendage adapter vooluvõrk.
- Aseta nutitelefoni laadimisalale, see magnetiliselt kinnitub teie seadmetele ja alustab laadimist.
- Aseta oma kõrvaklapid ja nutikell laadimisalustele, et alustada laadimist.

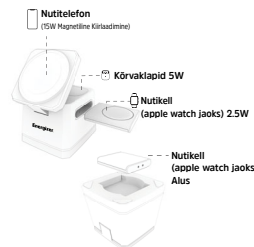

LED-valguse indikaator (nutitelefoni ja kõrvaklapide jaoks)
Ootetähtaeg: roheline pidev tuli
Laadimine: sinine hingav tuli
Täielikult laetud: roheline pidev tuli
FOD (õõretõrjeha) tustamine: sinine tuli vilgub.

- Märkus:
1. Sinine LED-tuli näitab, et kaks või kolm seadet laadivad samal ajal.
 2. FOD (õõretõrjeha tustamine): Kui ühel laadimispaigale tuvastatakse võõrkehade, süttib sinine LED-tuli ja vilgub, kuid teised paigad ei jätka laadimist. Palun eemaldage võõrkehade kehad, et vältida üheksamehse ja toote kahjustamist.
 3. LED-valguse indikaator näitab ainult nutitelefoni ja kõrvaklapide laadimise olekut.



Ühendage USB-C ots sisendporti, et laadimist alustada
Ühendage laadimiskaabel universaalse USB AC adapteriga.



Adapter NENi současti dodávky.

Energizer

WCP307



Lataa käyttöohje

Tekniset tiedot:
Mallin nimi: WCP307
Nimellisyte: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Puhelimen lähtöteho: 15W/10W/7.5W/5W
Kuulokkeiden lähtöteho: 5W (maks.)
Kellon lähtöteho: 2.5W (maks.)
Mitat: 74.5 (P) x 79.3 (L) x 70.2 (K) mm
Paino: 365g ± 5g

Pakkauksen sisältö



Kuinka käyttää

- Yhdistä WCP307 USB-C-latauskaapelin ja virtalähteen avulla, ja kytke sitten adapteri pistorosaan.
- Aseta älypuhelimme latausalueelle, se kinnittyy magnetisesti latausalueeseen ja aloittaa latauksen.
- Aseta kuulokkeesi ja älykellon latausalueelle aloittaaksesi latauksen.

*Älykello varten, poista kellon latausalueelta telineen pohjasta ja aseta alustaa WCP307:ään. Aseta älykello alustalle aloittaaksesi latauksen.



LED-valomerkit (älypuhelimille ja kuulokkeille)
Valmistilla: vihreä kiinteä valo
Ladatus: sininen hingav valo
Täysin ladattu: vihreä kiinteä valo
FOD (vieraesineen tunnistus): sininen valo vilkkuu.

- Huomautus:
1. Sininen LED-valo osoittaa, että kaksi tai kolme laitetta latautuu samanaikaisesti.
 2. FOD (vieraesineen tunnistus): Kun jollain latausalueella havaitaan vieraesine, LED-valo muuttuu siniseksi ja vilkkuu, mutta muut alustat jatkavat langatonta latausta. Poista vieraesine heti, jotta vältät vikkuemisen ja tuotteen vaurioitumisen.
 3. LED-valomerkit näytävät vain älypuhelin ja kuulokkeiden lataustilan.



Yhdistä USB-C pääsyporttiin latausta varten
Yhdistä latauskaapeli yleiseen USB AC -sovittimeen.



Adapteria EI ole mukana

Energizer

WCP307



Preuzmi priručnik

Spetsifikacija:
Naziv modela: WCP307
Nazivni ulaz: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Izlaz za mobilni telefon: 15W/10W/7.5W/5W
Izlaz za slušalice: 5W (maks.)
Izlaz za sat: 2.5W (maks.)
Dimenzije: 74.5(D) x 79.3(S) x 70.2(V) mm
Težina: 365g ± 5g


Sadržaj pakiranja



Kako koristiti

- Spojite WCP307 s USB-C kabelem za punjenje i adapterom za napajanje, a zatim priključite adapter u utičnicu.
- Postavite svoj pametni telefon na područje za punjenje, on će se magnetiski pričvrstiti na vaše uređaje i započeti punjenje.
- Postavite svoje slušalice i pametni sat na podlogu za punjenje kako bi se započelo punjenje.

*Za pametni sat: uklonite podlogu za punjenje sata s donje strane stakla i umetnite podlogu u WCP307. Postavite svoj pametni sat na podlogu kako bi započelo punjenje.

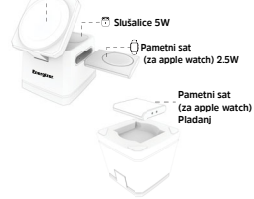


LED indikator svjetla (za pametni telefon i slušalice)
Priprema: zeleno navedeno svjetlo
Punjenje: plavo svijetlo kako "dise"
Potpuno napunjeno: zeleno navedeno svjetlo
FOD (Otkrivanje stranog predmeta): Plavo svijetlo treperi.

- Napomena:
1. Plavo LED svjetlo označava da se dva ili tri uređaja pune istovremeno.
 2. FOD (Otkrivanje stranog predmeta): Kada se na jednoj od ploča za punjenje otkrije strani predmet, LED svjetlo će postati plavo i treperiti, ali ostale ploče će nastaviti s bežičnim punjenjem. Molimo odmah uklonite strani predmet kako biste izbjegli pregrijavanje i oštećenje proizvoda.
 3. LED indikator svjetla prikazuje samo status punjenja za pametni telefon i slušalice.



Spojite USB-C kraj na ulazni priključak za punjenje
Spojite kabele za punjenje na univerzalni USB AC adapter.



Adapter NIJE uključjen

Energizer

WCP307



Letöltési kézikönyv

Spetsifikáció:
Modelnév: WCP307
Névleges bemenet: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Móbiltelefon kimenet: 15W/10W/7.5W/5W
Fühhallgató kimenet: 5W (Max.)
Óra kimenet: 2.5W (Max.)
Méreték: 74.5(L) x 79.3(W) x 70.2(H) mm
Súly: 365g ± 5g

Csomag tartalma



Hogyan használni

- Csatlakoztassa a WCP307-et egy USB-C töltőkábelrel és egy hálózati adapterrel, majd csatlakoztassa az adaptert egy hálózati aljzathoz.
- Helyezze okostelefonját a töltőfelületre, ahol magnészes rögzítő az eszközt és megkezdje a töltést.
- Helyezze fühhallgatóját és okosórát a töltőszármakra, hogy megkezdjék a töltést.

*Okosóra esetén távolítsa el az óra töltőpadját az aljzattól, majd helyezze be a WCP307-be. Helyezze okosórát a párnára a töltés megkezdéséhez.



LED fényjelző (okostelefonok és fühhallgatók esetén)
Készlet: Zöld folyamatos fény
Töltés: Kék pulzáló fény
Teljesen feltöltve: Zöld folyamatos fény
FOD (Idegen tárgy észlelés): Kék fény villog.

- Figyelmeztetés:
1. A kék LED fény jelzi, hogy két vagy három eszköz töltődik egyszerre.
 2. FOD (Idegen tárgy észlelés): Ha idegen tárgyat észlel az egyik töltőpadon, a LED fény kékre vált és villog, de a többi pad folytatja a vezeték nélküli töltést. Kérjük, azonnal távolítsa el az idegen tárgyat, hogy elkerülje a túlmelegedést és a termék karosodását.
 3. A LED fényjelző csak az okostelefonok és fühhallgatók töltési állapotát mutatja.



Csatlakoztassa az USB-C véget a töltőhelyre az újratöltéshez
Csatlakoztassa az egyetemes USB AC adaptert a töltőkábelhez.



Adapter IKKE inkludert

Ohutusjuhised

Märkus: Järgige palun järgmisi juhiseid, et vältida ebaõiget laadimist, kõrgeid laadimistemperatuure, katkendlikku laadimist või täielikku laadimise puudumist.

- Optimaalseks laadimiseks kasutage QC 3.0 või PD adaptereid, mille võimsus on üle 25 W, et saavutada parem laadimistulenus. Adapterid, mille võimsus on 5V/2A, põhjustavad ebaõigaisa tooteilika. (Märkus: Adapter ei ole kaasas!) See toode toetab nii QC kui ka PD laadimisprotokolle.
- Tohusa laadimise tagamiseks veevõrde, et teie seadmed on asetatud juhtme laadimisala keskkonnati.
- Erakõlme laadimisalaugus on vahemikus 2-6 mm. Vältige telefonikorpusse kasutamist, mis on juhtme laadimiseks paksemad kui 2 mm.
- Veevõrde, et juhtme laadida pinnal või telefoni tagaküljel ei oleks metalliesemeid. Kui telefonikorpus on metallist, eemaldage see enne laadimist.
- Vältige selle toote kasutamist äärmiselt kuumas, niiskes või söövatess keskkonnas, et vältida selle elektrilise ahela kahjustamist.
- Ärge lõooge ega purustage sead teodet.
- Ärge lammutage ega modifitseerige toodet.
- Puhastage toote pinda kergelt niiske lapiga, ärge asetage toodet vette.

- Ärge asetage otsegi magnetbra-klipaarti, sealhulgas ID- ja pangakaarte, traditaa laadija lähedale või peale, et vältida kaardi demagnetiseerimist.
- Laadimise ajal võib teie seade ja laadimisala/padi tunduda veidi soojemad.
- Igaüksuse tahtki ja füüsiline kahju tootega ei kuulu garantijamirustele alla.

Põõrdkõndel haldus
Garanteerb kindla lühise ja (üle)laadimise vastu teie akupangale ja seadmetele.



Customer Service
Täpsete kokkõrva kryptimiseks, ottaak ühendust aadressil: service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, Energizer'i kaubamärk ja toodetud graafiline kaubamärk on Energizer Brands, LLC ja tootjate/ostajate vahelise kaubamärki ning need kasutatakse lühikesi aegade Energizer International Corp. poolt.

UM_2_WCP307_ET_1.1

Turvaohjeet

Huomutus: Noudata seuraavia ohjeita vältäksesi vieraesineen tunnistamisen, korkeat latauslämpötilat, ajoittaisen laadimisen tai latauksen puuttumisen kokonnan.

- Parhaan lataustuloksen saavuttamiseksi käytä QC 3.0-tai PD-sovitinta, joiden teho on yli 25W. Sovitimet, joiden teho on 5V/2A, eivät anna riittävästi tehoa. (Huomautus: Sovitin ei sisälly pakkaukseen!) Tämä tuote tukee sekä QC-että PD-latausprotokollia.
- Tarkkaile laadimisen varmistamiseksi aseta laitteesi langattoman latausalueen keskelle.
- Tehokas latausnäyttö on 2-6 mm. Vältä yli 2 mm paksujen puhelinruorien käyttöä langattoman latauksen aikana.
- Varmista, että langattoman laturin pinnalla tai puhelimen takana ei ole metalliesineitä. Jos puhelinruori on metallista, poista se ennen lataamista.
- Vältä tämän tuotteen käyttöä erittäin kuumassa, kosteassa tai sähkyllä ympäröityssä, jotta sen sähköpiiri ei vahingoitu.
- Älä iske tai murskaa tätä tuotetta.
- Älä pura tai muuta tuotetta.
- Puhdista tuotteen pinta kevyesti kostealla liinalla, älä aista tuotetta vedelle.

- Älä aseta magneettinauha-/sinkkorteille, mukaan lukien henkilökortteja ja pankkikortteja, lähelle tai langattoman laturin päälle, jotta kortti ei demagnetisoidu.
- Latauksen aikana laiteesi ja latausalue-/alusta voivat tuntuu hieman lämpimämmiltä.
- Tahallinen ja fyysinen vahinko tuotteelle ei kuulu takuun piiriin.

PowerSafe-hallinta
Takuu olosuhteissa ja ylikuumenemista vastaan latauskaapelleille ja laitteille.



Asiakaspalvelu
Täpsetä kokkõrva kryptimiseks, ottaak ühendust aadressil: service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, Energizer-hallinta ja toodetud graafiline kaubamärk on Energizer Brands, LLC-n ja tootjate/ostajate vahelise kaubamärki ning need kasutatakse lühikesi aegade Energizer International Corp-n poolt.

UM_2_WCP307_FL_1.1

Sigumosne upute

Napomena: Molimo pridržavajte se sljedećih uputa kako biste izbjegli nepravilno punjenje, visoke temperature tijekom punjenja, poremene punjenje ili potpuno izostanak punjenja.

- Za optimálno punjenje koristite QC 3.0 ili PD adaptere s više od 25W snage za bolji ulazni kapacitet. Adapteri s 5V/2A rezultirat će nedovoljnim napajanjem. Napomena: Adapter nije uključjen! Ovak proizvod podržava oba QC i PD protokola punjenja.
- Za učinkovito punjenje, pobrinite se da va se vaši uređaji postavljaju u središte područja za bežično punjenje.
- Učinkovitost udaljenost za punjenje je između 2-6 mm. Izbjegavajte korištenje maske za telefon debljin od 2 mm za bežično punjenje.
- Osigurajte da nema metalnih predmeta na površini bežičnog punjača ili na stražnjoj strani telefona. Ako je maska telefona metalna, uklonite je prije punjenja.
- Izbjegavajte korištenje ovog proizvoda u okruženjima koja su izložena vrućini, vlažni ili korozivna kako biste spriječili oštećenje njegove električne strukture mreže.
- Ne udarajte niti lomite ovaj proizvod.
- Ne nastavlajte niti modifikirate proizvod.
- Očistite površinu proizvoda lagano vlažnom krpom, nemojte izlagati proizvod vodi.

- Nemojte stavljati kartice s magnetskom trakom/čipom, uključujući osobne identifikacijske i bankovne kartice, blizu ili na bežični punjač kako biste izbjegli demagnetizaciju kartice.
- Tijekom punjenja, vaš uređaj i postolje/podloga za punjenje mogu se lagano zagrijati.
- Svaka namjena i fizika šteta na proizvodu neće biti pokrivena uvjetima jamstva.

Upravljanje PowerSafeom
Jamstvo kratkog spoja i prenapravljenosti za vašu prijenosnu bateriju i uređaje.



Korisnička podrška
Za bilo kakva pitanja o proizvodu, molimo kontaktirati nas na service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, Energizer-hallinta i toodetud graafiline kaubamärk on Energizer Brands, LLC-n ja tootjate/ostajate vahelise kaubamärki ning need kasutatakse lühikesi aegade Energizer International Corp-n poolt.

UM_2_WCP307_HR_1.1

Biztonsági utasítások

Mejyelmeztetés: Kerjük, tartsa be az alábbi utasításokat, hogy elkerülje a nem megfelelő töltést, magas töltési hőmérsékletet, időszakos töltést vagy a töltés teljes hiányát.

- Az optimális töltés érdekében használjon QC 3.0 vagy PD adaptereket, amelyek teljesítménye meghaladja a 25W-ot, hogy jobbat töltési hatást érjen el. Az 5V/2A adapterek esetén nem lesz elegendő tápellátás. (Mejyelmeztetés: Az adapter nem tartozék!) Ez a termék támogatja mind a QC, mind a PD töltési protokollt.
- A hatékony töltés érdekében győződjön meg arról, hogy eszköze a vezeték nélküli töltési terület középre vannak helyezve.
- A hatékony töltés távolság 2-6 mm között van. Kérjük, kerülje a 2 mm-nél vastagabb telefonok használatát a vezeték nélküli töltéshez.
- Győződjön meg arról, hogy nincsenek fém tárgyak a vezeték nélküli töltő felületén vagy a telefon hátulján. Ha a telefonon fém, kerámia, távolítsa el azt a töltés előtt.
- Kerülje a termék használatát extrém forró, párs vagy korrozív környezetben, hogy megelőzze az elektromos áramkör karosodását.
- Ne üsse vagy törje össze ezt a terméket.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa a terméket.
- Tisztítsa meg a terméket felületét enyhén nedves ruhával, ne tegye ki a terméket víznek.

- Ne helyezzen magnéscikkal ellátott kártyákat, beleértve azonosítókát és bankkártyákat, a vezeték nélküli töltő közelébe vagy alá, hogy elkerülje a kártya demagnetizálását.
- Töltés közben készülje fel a töltőállvány/párnra kissé melegedőre.
- A termék szándékos és fizikai károsodása nem tartozik a garanciális feltételek közé.

PowerSafe Kezelés
Garantálja a rövidzárlatot és a túltöltést a hordozható akkumulátor és az eszközök esetében.



Dofnyélzószolgálat
A termékkel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén kerjük, lépjen kapcsolatba velünk a service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, Energizer-hallinta és a biztonságos grafikai termékek a Energizer Brands, LLC-n és tootjate/ostajate vahelise kaubamärki ning need kasutatakse lühikesi aegade Energizer International Corp-n poolt.

UM_2_WCP307_HU_1.1


Energizer

WCP307




Forskrift:
Likar: WCP307
Nominell inntak: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Uttak fyrir farsíma: 15W/10W/7.5W/5W
Uttak fyrir heyrnartöl: 5W (hámark)
Uttak fyrir úr: 2.5W (hámark)
Mát: 74.5(L) x 79.3(W) x 70.2(H) mm
Þyngd: 365g ± 5g

Innihald pakkingar

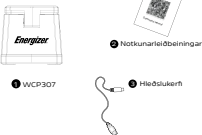

Hvernig á að nota


- Tengdu WCP307 með USB-C heiðisúðunni og afgjafa og tengdu síðan afgjafann við rafmagnsmönglu.
- Settu snjallsímann þinn á heiðisúðandi, þá mun segulmagnsátt við tækilið og hefja heiðisúð.
- Settu heyrnartölin og snjallúr á heiðisúðuna til að hefja heiðisúð.

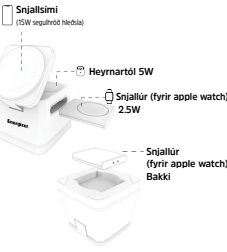

LED ljósvörð (fyrir snjallsíma og heyrnartöl)

Bláa ljósið: Grant fast ljós
Hvít ljósið: Blátt drundljós
Fulhljóði: Grant fast ljós
FOD (Foreign Object Detection): Blátt ljós blinkar.

Athugið:
1. Blá LED ljósið gefur til kynna að tvið eða þrjú tæki séu að hlaða á sama tíma.
2. FOD (Geiming á erlendri hönd): Þegar erlendir hlutur greinist á einum af heiðisúðunum, mun LED ljósið verða blátt og blinka, en hinn þubarnir haldast áfram að hlaða þrólaus.
Vinsamlegast fjarlægjið erlendir hlut strax til að koma í veg fyrir ofhitun og skemmdir á vörum.
3. LED ljósvörðinn sýnir aðeins stöðu heiðisúðunar fyrir snjallsíma og heyrnartöl.

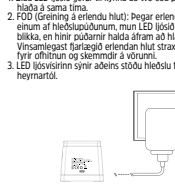

Tengdu USB-C endanninn í innmatasköpin til endurheiðisúðar. Tengdu heiðisúðunni við aðalgengun USB AC vörðinn.



Snældan ER EKOI með

Öryggisleiðbeiningar

Áttugi: Vinsamlegast fylgdu eftirfarandi leiðbeiningum til að forðast óvæðingandi heiðisúð, hán heiðisúðandi, óstöðuga heiðisúð eða enga heiðisúð.

- Fyrir bestu heiðisúð, notaðu QC 3.0 eða PD millistykki með meira en 25W afli fyrir betri heiðisúðun. Millið stykki með 5W/2A munu leita til ofullgjafandi afgjafa. (Athugið: Millið stykki er ekki innifalið) Þessi vara styður bæði QC og PD heiðisúðarprotól.
- Til að tryggja árangursríka heiðisúð, vertu viss um að tækin þín séu stöðugt í milli þrólaus heiðisúðavæðis.
- Árangursríkt heiðisúð er á bilinu 2-6 mm. Forðist að nota smáhlutur sem eru þykki en 2 mm fyrir þrólaus heiðisúð.
- Gakktu ur skugga um að engir málminutir séu á yfirborði þrólaus heiðisúðavæðis eða á bakhlöð símans. Ef smáhlutur er ur málmi skaltu fjarlægja það áður en heiðisúðan hefst.
- Forðastu að nota þessa vöru umhverfi sem er mjög heitt, rakt eða terandi til að koma í veg fyrir skemmdir á rafdráum þess.
- Ekki slá eða klemma þessa vöru.
- Ekki taka vöruna í sundur eða breyta henni.
- Heiðisúðunni vörum er með vatni klútt, ekki selja vöruna í vatni.

- Ekki setja nein segulræm-/flugkort, þar á meðal skírni og bankakort, nálæg eða á þrólaus heiðisúð tili að forðast óvæðingandi kortsins.
- Á meðan á heiðisúð stendur gættu tækilið og heiðisúðastúrin n-þúðinn orði örilltíð hjóna.
- Sérhver viðandi og líkamlegur skóði á vörum fellur ekki undir skilmála ábyrgðarinnar.



Þjónusta við viðskiptavini
Fyrir einhverja spurningur um vöruna, vinsamlegast hafið samband við okkur á service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer karakter og ávarðingur grafísk hönnun eru óráðgjafar Energizer Brands, LLC og tengingur undirfalla og eru notuð með leyfi frá Tenergy International Corp.

UM_2_WCP307_IS_1.1

Energizer

WCP307




Specifikacija:
Modelis: WCP307
Nominall investis: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Mobílió telefonu investis: 15W/10W/7.5W/5W
Ausiñliú investis: 5W (maks.)
Laiðróðri investis: 2.5W (maks.)
Matmenys: 74.5(lg.) x 79.3(Pl.) x 70.2(Aukst.) mm
Svoris: 365g ± 5g

Pakotes turinys



Kaip naudoti


- Þrjúkettu WCP307 su USB-C íkrovimo laidu ir maitnimo adapteriu, tada þrjúkettu adapteri prie elektros lizdo.
- Þaklettite savo ísmunij telefonu ant íkrovimo zonos, ís magnetiskai prísilvitinis prie jósu írenijinio ir pradés íkrauti.
- Þaklettite savo ausines ir ísmunij laikrodi ant íkrovimo padékias, kad pradetu íkrauti.
*Dél ísmunio laikrodzio, numíkte laikrodzio íkrovimo pada nuo stovo apodios ir ískettu pada í WCP307. Þaklettite savo ísmunij laikrodi ant pado, kad praduttetu íkrovimo.

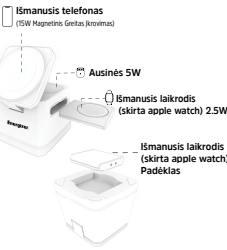

LED sviesos indikatorius

(Skirtas ásimaniesiems telefonams ir ausinėms)
Laukimo režimas: Žalia pastovi sviesa
Íkrovimas: Melyna keþuþuþanti sviesa
Pilis íkrauti: Žalia pastovi sviesa
FOD (svetímkinio aptíkimas): Melyna sviesos mírksis.

Pastaba:
1. Melyna LED sviesos roðdu, kad ur trys írenijiniai kraunasi tuo patu metu.
2. FOD (svetímkinio aptíkimas): Kai vjenjio ís íkrovimo þróklusio aptíkimas svetimkúnis, LED sviesos lampu ir pradeda mírksėti, tadaiu kitos þróklusitės tes belaidi íkrovimo. Nedelsiamis svetimkúni svetimkúni, kad ísvenjuttetu þerklímio ir þróklusio sugadímio.
3. LED sviesos indikatorius roðdu tik ísmunio telefonu ir ausiñliú íkrovimo búsena.



Þrjúkettu USB-C gála prie ívesties priedavo, kad pasíkrauttetu. Þrjúkettu íkrovimo kabellu prie universalio USB AC adapterio.



Adapteris NERA ískirtas

Saugos instrukcija

Pastaba: Laiikytis áus ístrukcijai, kad ísvenjuttetu neikimimo íkrovimo, áus íkrovimo temperatúru, þerklímio íkrovimo arba viskú íkrovimo nebusimio.

- Optímaltam íkrovimu naudokite QC 3.0 arba PD adapterius, kuriu gála ur didesne nei 25 W, kad būtų pasiektes geresnis íkrovimo efektyvumas. Adapteris su 5W/2A nepakankamam aporindis energija. (Pastaba: Adapteris nėra íkrautas) Ís produktas palaiko tiek QC, tiek PD íkrovimo protokolus.
- Norint užtikrini efektyv íkrovimo, ístikniete, kad jósu írenjainij ur padaði belaidzio íkrovimo zonos centre.
- Efektívus íkrovimo atsimas yra tarp 2-6 mm. Venkíte naudoti telefonu deklus, kuriu storis didesnis nei 2 mm belaidzimio íkrovimo.
- Ípatínkrite, kad belaidzio íkrovimo pavíršius arba telefonu gale nėra metalni objektu. Jei telefonu deklus yra metalinis, pres íkrovimá í numíkte.
- Venkíte naudoti í produktá labal karstioje, drégnioje ar ísdriandioje aptíkioje, kad ísvenjuttetu elektros grandinés pažeidimio.
- Nesumúkíte ir nesuaktyvíkíte jósu produktú.
- Neskirítite ir nemodifíkuokíte produktú.
- Valykíte produktú pavíršiu siek tiek drégnu skuduréliu, neapsuopukíte produktú vandeniui.



Klientu aptarnavimas
Dél bet koku klausimá apie produktá, þrúktetu susisiekite su mumis adresu service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer karakteris ir ávarðingur grafísk dizáini ir ávarðingur Energizer Brands, LLC un ávarðingur ávarðingur ímuni þróklusio deklai ir naudokimá su leyfi frá Tenergy International Corp. íkremtá.

UM_2_WCP307_ET_1.1


Energizer

WCP307




Specifikacija:
Modelis nosaukums: WCP307
Nominálá ievade: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Ievade mobílajam tálrunim: 15W/10W/7.5W/5W
Ievade ausínajm: 5W (maks.)
Ievade pulkstenim: 2.5W (maks.)
Izmérs: 74.5(L) x 79.3(W) x 70.2(H) mm
Svars: 365g ± 5g

Iepakojuma saturs

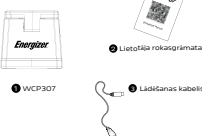

Ká izmantot


- Pievienojiet WCP307 ar USB-C uzlides kabeli ar stravas adapteri, pēc tam pievienojiet adapteri stravas kontaktlīdzinai.
- Novietojiet savu viedtālruni uz uzlides zonas, tas magnetiski piesaistīs jūsu ierīci un sāks uzlādēt.
- Novietojiet savas ausiņas un viedpulsteni uz uzlides paliktniem, lai sāktu uzlādēt.
* Viedpulstena uzlāde, lādzu, noņemiet pulksteni uzlādes paliktni no stāvlāja apakšas un ievietojiet paliktni WCP307. Novietojiet savu viedpulsteni uz paliktna, lai sāktu uzlādēt.

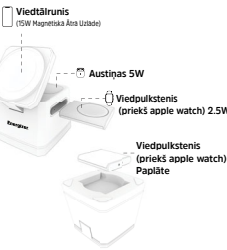

LED gaismas indikatoris (viedtālrunim un ausiņām)

Galvenais režims: Zāla pastovs apgaismojums
Uzlāde: Zāla svārtiģā apgaismojums
Pilnā uzlāde: Zāla pastovs apgaismojums
FOD (svetímkinio aptíkimas): Zāla gaisma mírgo.

Piezīmē:
1. Zāla LED gaisma norāda, ka divas vai trīs ierīces tiek lādētas vienlaicīgi.
2. FOD (svetímkinio aptíkimas): Kad uz vienas no uzlādes vīrsim tiek atklāts svetimkūnis, LED gaisma kļūst zāla un mírģo, bet citas vīrsim turpinās beztuvu uzlādi. Lādzu, nekavējoties noņemiet svetimkūni, lai izvairītos no palikšanas un produkta bojāejas.
3. LED gaismas indikatoris rāda tikai viedtālrunu un ausiñu uzlādes statusu.



Pievienojiet USB-C gālu ievades portam, lai uzlādētu. Pievienojiet uzlādes kabeli universalim USB AC adapterim.



Adapteris NAV iekļauts

Drošības instrukcija

Piezīmē: Lādzu, ievērojiet ís ístrukcijas, lai izvairtos no neaprazes uzlādes, augstas uzlādes temperatúras, þerklímio uzlādes vai vispārējs neuzlādes.

- Optímaltai uzlādei izmantojiet QC 3.0 vai PD adapterus ar vairák nekā 25W jauðu, lai nodrošinātu labaku uzlādes efektu.
- Adapteris ar 5W/2A drošības ierīcīm ir paredzēts strāvas padevei. (Piezīmē: Adapteris nav iekļauts komplektā) Ís produktas atbalsta gan QC, gan PD uzlādes protokolus.
- Efektívai uzlādei, lādzu, þarlicinieties, ka jósu ierīces ir novietotas beztuvu uzlādes zonos centrā.
- Efektívus uzlādes attālumus ir no 2 līdz 6 mm. Lādzu, izvairieties no tālrunu maģinim, kas ir biežakā par 2 mm, ja veicat beztuvu uzlādi.
- Þarlicinieties, ka uz beztuvu lādētāja vīrsim vai uz tālrunu alģmurgu nav metāla priekšmetu. Ja tālrunu maģinš ir metāls, lādzu, noņemiet to pirms uzlādes.
- Izvairieties no ís produkta lietošanas arkrīgi karstās, mitrās vai korozīvās vides, lai novērstu tā elektriskās shēmas bojājumus.
- Nesīkiet un nesaspiediet jósu produktú.
- Neizjūskiet un nemodifíkuokíte produktú.
- Tīrít produktá vīrsim ar vieglu mitru drānu, nepakļaujiet produktú ūdenim.



Klientu apkalpošana
Þar jebkuruim jautajumiem par produktú, lādzu, sazinieties ar mums uz service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer karakteris un ávarðingur grafísk dizáini ir ávarðingur Energizer Brands, LLC un ávarðingur ávarðingur ímuni þróklusio deklai ir naudokimá su leyfi frá Tenergy International Corp. íkremtá.

UM_2_WCP307_LV_1.1


Energizer

WCP307




Specifikasjon:
Modelinnavn: WCP307
Nominell inngang: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Mobilitetfonutgang: 15W/10W/7.5W/5W
Ørepropputgang: 2.5W (maks.)
Klokkeutgang: 2.5W (maks.)
Måt: 74.5(L) x 79.3(B) x 70.2(H) mm
Vekt: 365g ± 5g

Pakkeinnhold

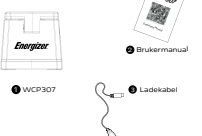

Hvordan bruke


- Koble WCP307 til en USB-C ladekabel og strømadapter, og koble deretter adapteren til en stikkontakt.
- Passer smarttelefonen din på ladestasjonen, den vil magnetisk feste enheten din og begynne å lade.
- Passer øreproppene og smartklokkene din på ladeputen for å starte ladingen.
*For smartklokker: vennligst fjern klokkeledningen fra bunnen av stillet og sett på den inn i WCP307. Passer smartklokkene din på puten for å starte ladingen.

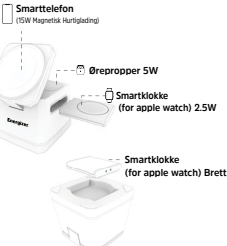

LED-lysdindikator (for smarttelefon og ørepropper)

Standby: Grant fast lys
Lading: Blátt þvástuð ljós
Fulllading: Grant fast lys
FOD (Foreign Object Detection): Blátt lys blinkar

Merk:
1. Blátt LED-lysdindikator áttu eða þrjú enheter lades samtíðig.
2. FOD (Foreign Object Detection): Når en fremmed genstand opdages på en af ladeputerne, vil LED-lyset bli blåt og blinke, men de andre putene vil fortsætte at lade tilfødet. Fjern den fremmede genstand umiddelbart for å unngå overoppheting og skade på produktet.
3. LED-lysdindikator viser kun lade statusen for smarttelefon og ørepropper.



Koble til USB-C-enden til inngangsporten for å lade. Koble ladekabelen til en universell USB AC-adapter.



Adapter IKKE inkludert

Sikkerhetsinstruksjoner

Merk: Vennligst følg følgende instruksjoner for å unngå feil lading, hove ladetemperatur, periodisk lading eller ingen lading i det hele tatt.

- For optimal lading, bruk QC 3.0 eller PD-adapter med mer enn 25W effekt for bedre ladingsresultat. Adaptere med 5W/2A vil resultere i utsløkket strømforsyning. (Merk: Adapter er ikke inkludert) Dette produktet støtter både QC- og PD-ladeprotokoller.
- For effektiv lading, sørg for at enheten dine er plassert i midten av det trådløse ladestasjon.
- Den effektive ladestasjonen er mellom 2-6 mm. Unngå å bruke telefoner som er tykkere enn 2 mm ved trådløs lading.
- Sørg for at det ikke er noen metallgenstander på overflaten av den trådløse laderen eller på baksiden av telefonen. Hvis telefondekselet er av metall, fjern det før lading.
- Unngå å bruke dette produktet i miljøer som er ekstremt varme, fuktige eller korrosive for å forhindre skade på dets elektriske kretsler.
- Ikke slå på eller krus dette produktet.
- Ikke demonter eller modifiser produktet.
- Rengjør produktets overflate med en lett fuktig klut, ikke utsett produktet for vann.

- Ikke plasser magnetpne-/briljekort, inkludert ID- og bankkort, i nærheten av eller på den trådløse laderen for å unngå demagnetisering av kortet.
- Under lading kan enheten din og ladestasjonen/puten føles litt varme.
- Enhver forsettlig og fysisk skade på produktet vil ikke være dekket av garantiforholdene.



Kundeservice
For spørsmål om produktet, vennligst kontakt oss på service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer karakterer og visse grafiske design er varemærker tilhørende Energizer Brands, LLC og tilhørende eideinteresser og brukes under lisens fra Tenergy International Corp.

UM_2_WCP307_NO_1.1

Energizer

WCP307



Descărcați manualul

Specificație:
Nume model: WCP307
Intrare nominală: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Leșire pentru telefon mobil: 15W/10W/7.5W/5W
Leșire pentru căști: 5W (Max.)
Leșire pentru ceas: 2.5W (Max.)
Dimensiuni: 74.5(L) x 79.3(W) x 70.2(H) mm
Greutate: 365g ± 5g

Conținutul pachetului



Cum să folosești

1. Conectați WCP307 cu un cablu de încărcare USB-C și un adaptor de alimentare, apoi conectați adaptorul la o priză.
 2. Așezați telefonul inteligent pe zona de încărcare, acesta se va atașa magnetic la dispozitivele dvs. și va începe încărcarea.
 3. Așezați ceștile și ceasul inteligent pe pad-uri de încărcare pentru a începe încărcarea.
- * Pentru ceasul inteligent, vă rugăm să scoateți pad-ul de încărcare al ceasului din partea de jos a suportului și să introduceți pad-ul în WCP307. Așezați ceasul inteligent pe pad pentru a începe încărcarea.

Smartphone
(5W Încărcare rapidă magnetică)

Căști 5W

Ceas inteligent
(pentru apple watch) 2.5W

Ceas inteligent
(pentru apple watch) Tavă

Indicator LED (pentru telefon inteligent și căști)

Indică: Lumina verde continuă
Indică: Lumina albastră pulsatorie
Complet încărcat: Lumina verde continuă
FOD (Detectarea obiectelor străine): Lumina albastră care clipește.

1. Lampa LED albastră indică faptul că două sau trei dispozitive se încarcă în același timp.
2. FOD (Detectarea obiectelor străine): Când un obiect străin este detectat pe una dintre plăcuțele de încărcare, LED-ul va deveni albastru și va începe să clipească, dar celelalte plăcuțe vor continua să încarce fără fir. (Vă rugăm să îndepărtați imediat obiectul străin pentru a evita supraîncălzirea și deteriorarea produsului.)
3. Indicatorul LED arată doar starea de încărcare pentru telefonul inteligent și căștile.



Conectați cablul USB-C la portul de intrare pentru a reîncarca. Conectați cablul de încărcare la un adaptor USB AC universal.

Cum să alegeți carcasa potrivită
Vă rugăm să folosiți o carcasă magnetică compatibilă pentru rezultate optime.

Seriele iPhone MagSafe nu pot încărca wireless cu o carcasă magnetică compatibilă cu suportul de încărcare.

Adaptorul NU este inclus

Instrucțiuni de siguranță

Notă: Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni pentru a evita încălzirea neașteptată, temperaturi ridicate de încărcare, încălzirea intermitentă sau lipsa încălzirii.

- Pentru o încărcare optimă, utilizați adaptatoare QC 3.0 sau PD cu o putere de peste 25W pentru un efect mai bun de încărcare. Adaptatoarele cu 5V/2A vor duce la o alimentare insuficientă. (Notă: Adaptorul nu este inclus) Acest produs suportă atât protocoale de încărcare QC, cât și PD.
- Pentru o încărcare eficientă, asigurați-vă că dispozitivele dvs. sunt plasate în centrul zonei de încărcare wireless.
- Distanța electrică de încărcare este între 2-6 mm. Vă rugăm să evitați utilizarea carcaseror de telefon mai groase de 2 mm pentru încărcarea wireless.
- Asigurați-vă că nu există obiecte metalice pe suprafața încărcătorului wireless sau pe spatele telefonului. Dacă carcasa telefonului este metalică, vă rugăm să o îndepărtați înainte de încărcare.
- Evitați utilizarea acestui produs în medii extrem de calde, umede sau corozive pentru a preveni deteriorarea circuitului electric.
- Nu loviți sau zdrobiți acest produs.
- Nu demontați sau modificați produsul.
- Curățați suprafața produsului cu o cârpă ușor umedă, nu expuneți produsul la apă.

• Nu plasați nicio card cu bandă magnetică/chip, inclusiv cărți de identitate și carduri bancare, în apropierea sau pe încărcător wireless pentru a evita demagnetizarea cardului.

• În timpul încălzirii, dispozitivul și suportul/podul de încărcare pot deveni ușor calde.

• Orice deteriorare intenționată și fizică a produsului nu va fi acoperită de condițiile de garanție.

Managementul PowerSafe
Garanțăm împotriva surcării și supraîncălzirii pentru bateria mobilă și dispozitivele dumneavoastră.

Serviciu pentru clienți
Pentru orice întrebare despre produs, vă rugăm să ne contactați la service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, caracteristica Energizer și anumite designuri grafice sunt mărci comerciale ale Energizer Brands, LLC și sunt utilizate sub licență de TernTech International Corp.

UM_2_WCP307_RO_1.1

Energizer

WCP307



Скачать руководство

Спецификация:
Модель: WCP307
Номинальный вход: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Выход для мобильного телефона: 15Вт/10Вт/7.5Вт/5Вт
Выход для наушников: 5Вт (макс.)
Выход для часов: 2.5Вт (макс.)
Размеры: 74.5(Д) x 79.3(Ш) x 70.2(В) мм
Вес: 365г ± 5г

Содержание упаковки



Как использовать

1. Подключите WCP307 с помощью кабеля USB-C и адаптера питания, затем подключите адаптер к розетке.
 2. Поместите свой смартфон на зону зарядки, он автоматически прицепится и начнет зарядку.
 3. Поместите свои наушники и smart-часы на зарядные панели, чтобы начать зарядку.
- * Для smart-часов, пожалуйста, извлеките зарядную панель для часов из нижней части подставки и вставьте ее в WCP307. Поместите свои smart-часы на панель, чтобы начать зарядку.

Смартфон
(5W быстрая зарядка)

Наушники 5W

Умные часы
(для apple watch) 2.5W

Умные часы
(для apple watch) Лоток

Индикатор LED (для смартфонов и наушников)

Равнозначен: Зеленый постоянный свет
Зарядка: Синий свет с эффектом дышащего
Полностью заряжено: Зеленый постоянный свет
FOD (Обнаружение постороннего объекта): Синий свет мигает.

Примечание:

1. Синий светодиодный индикатор указывает на то, что два или три устройства заряжаются одновременно.
2. FOD (Обнаружение постороннего объекта): Когда на одной из зарядных площадок обнаруживается посторонний объект, светодиодный индикатор станет синим и начнет мигать, но другие площадки продолжат беспроводную зарядку. Пожалуйста, немедленно удалите посторонний объект, чтобы избежать перегрева и повреждения продукта.
3. Индикатор LED показывает статус зарядки только для смартфона и наушников.



Подключите конец USB-C к каждому порту для зарядки. Подключите кабель питания к универсальному USB AC адаптеру.

Как выбрать правильный чехол
Пожалуйста, используйте совместимый магнитный чехол для достижения оптимальных результатов.

Сeriele iPhone MagSafe nu pot încărca wireless cu o carcasă magnetică compatibilă cu suportul de încărcare.

Адаптер НЕ включен

Инструкция по безопасности

Примечание. Пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции, чтобы избежать неправильной зарядки, высокой температуры при зарядке, прерывистой зарядки или полного отсутствия зарядки.

- Для оптимальной зарядки используйте адаптеры QC 3.0 или PD с мощностью более 25 Вт для лучшего эффекта зарядки. Адаптеры с 5V/2A приводят к недостаточной скорости зарядки. (Примечание: Адаптер не включен) Этот продукт поддерживает протоколы зарядки как QC, так и PD.
- Для эффективной зарядки убедитесь, что ваши устройства расположены в центре зоны беспроводной зарядки.
- Эффективное расстояние для зарядки составляет от 2 до 6 мм. Избегайте использования чехлов для телефона толще 2 мм при беспроводной зарядке.
- Убедитесь, что на поверхности беспроводного зарядного устройства или на задней панели телефона нет металлических предметов. Если чехол телефона металлический, пожалуйста, снимите его перед зарядкой.
- Избегайте использования этого продукта в условиях экстремальной жары, влажности или коррозии, чтобы предотвратить повреждение его электрической цепи.
- Не ударяйте и не раздвигайте этот продукт.
- Не разбирайте и не модифицируйте продукт.
- Очищайте поверхность продукта слегка влажной тканью, не погружайте продукт в воду.

• Не размещайте магнитную ленту/чип-карты, включая удостоверения личности и банковские карты, рядом с беспроводным зарядным устройством или на нем, чтобы избежать размывания карты.

• Во время зарядки ваше устройство и зарядная станция/подставка могут немного нагреваться.

• Любое умышленное и физическое повреждение продукта не будет покрываться гарантийными условиями.

Управление PowerSafe
Гарантируем защиту от короткого замыкания и перегрева для вашего портативного аккумулятора и устройств.

Обслуживание клиентов
По любым вопросам о продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer Brands. Energizer, Энерджирайзер и некоторые другие торговые марки являются товарными знаками Energizer Brands, LLC и используются по лицензии TernTech International Corp.

UM_2_WCP307_RU_1.1

Energizer

WCP307



Stiahnuť príručku

Špecifikácia:
Názov modelu: WCP307
Nominálny vstup: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Výstup pre mobilný telefón: 15W/10W/7.5W/5W
Výstup pre slúchadlá: 5W (Max.)
Výstup pre hodinky: 2.5W (Max.)
Rozmery: 74.5 (D) x 79.3 (Š) x 70.2 (V) mm
Hmotnosť: 365 g ± 5 g

Obsah balenia



Ako používať

1. Pripojte WCP307 pomocou kábla USB-C nabíjacieho kábla a napájacieho adaptéra, potom pripojte adaptér do elektrickej zásuvky.
 2. Položte svoj smartfón na nabíjajúcu plochu, zariadenie sa magneticky pripojí a začne sa nabíjať.
 3. Položte svoje slúchadlá a smart hodinky na nabíjacie podložky, aby sa začali nabíjať.
- * Pri nabíjaní smart hodín odstráňte nabíjajúcu podložku zospodu stojana a vložte ju do WCP307. Položte svoje smart hodinky na podložku, aby sa začali nabíjať.

Smartfón
(5W Rýchla magnetická nabíjka)

Slúchadlá 5W

Inteligentné hodinky
(pre apple watch) 2.5W

Inteligentné hodinky
(pre apple watch) Podnos

Indikátor LED svetla (pre smartfón a slúchadlá)

Připravenost režim: Želutá světlo
Nabíjení: Modré pulzující světlo
Úplně nabíjeno: Želutá světlo
FOD (Detekce cizího objektu): Modré světlo bliká.

- Poznámka:
1. Modré LED světlo indikuje, že dvě alebo tri zariadenia sa nabíjajú súčasne.
 2. FOD (Detekcia cudzieho objektu): Keď je na jednej z nabíjajúcich plošiek zistený cudzí objekt, LED svetlo sa rozsvieti modro a bliká, ale ostatné podložky budú nabíjať bezdrôtovo. Odstráňte cudzí objekt okamžite, aby ste predišli prehriatiu a poškodeniu produktu.
 3. Indikátor LED svetla zobrazuje iba stav nabíjania pre smartfón a slúchadlá.



Pripojte koniec USB-C k vstupnému portu na dobíjanie. Pripojte nabíjací kábel k univerzálnemu adaptéru USB AC.

Ako vybrať správne puzdro
Pozrite si kompatibilné magnetické puzdro pre optimálne výsledky.

Seriele iPhone MagSafe sa môžu nabiť bezdrôtovo iba s magnetickým pouzdom, ktoré je kompatibilné s nabíjajúcim stojanom.

Adaptér NIE je súčasťou

Bezpečnostné pokyny

Poznámka: Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste predišli nesprávemu nabíjaniu, vysokým teplotám pri nabíjaní, prerušovaniu nabíjania alebo úplnému nenabíjaniu.

- Pre optimálne nabíjanie použite adaptéry QC 3.0 alebo PD s výkonom viac ako 25 W pre lepšiu efektívnosť nabíjania. Adaptéry s výkonom 5V/2A spôsobujú nedostatočný prísun energie. (Poznámka: Adaptér nie je súčasťou balenia) Tento produkt podporuje nabíjacie protokoly QC a PD.
- Pre efektívne nabíjanie sa uistite, že vaše zariadenia sú umiestnené v strede bezdrôtového nabíjacieho oblasť.
- Efektívna vzdialenosť nabíjania je medzi 2-6 mm. Vyhnite sa používaniu puzder na telefóny hrubších ako 2 mm pri bezdrôtovom nabíjaní.
- Uistite sa, že na povrchu bezdrôtového nabíjacieho alebo na zadnej strane telefónu nie sú žiadne kovové predmety. Ak je puzdro na telefón horúce, vlnité alebo korozívne, aby ste predišli poškodeniu jeho elektrického obvodu.
- Tento produkt neodierajte ani nehrňte.
- Nenozbierajte ani neupravujte produkt.
- Povrch produktu čistite mierne navlhčenou handričkou, nevystavajte produkt vode.

• Nepokladajte žiadne magnetické pásky/čipové karty, vrátane identifikačných a bankových kariet, blízko alebo na bezdrôtovo nabíjajúcu, aby ste predišli demagnetizácii karty.

• Počas nabíjania môže byť vaše zariadenie a nabíjacia stanica/podložka mierne teplejšie.

• Akékoľvek úmyselné a fyzické poškodenie produktu nebude kryté podmienkami záruky.

PowerSafe riadenie
Zaručujeme proti skratu a prehriatiu pre váš prenosný batériový bank a zariadenia.

Zákaznícka podpora
Pre akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, nás prosím kontaktujte na service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, Energizer charakter a určité grafické dizajny sú ochranné známky spoločnosti Energizer Brands, LLC a používajú sa pod licenčiou TernTech International Corp.

UM_2_WCP307_SK_1.1

Energizer


WCP307



Prenesi navodila

Specifikacija:
Model: WCP307
Nazivni vhod: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Izhod za mobilni telefon: 15W/10W/7.5W/5W
Izhod za slušalke: 5W (maks.)
Izhod za uro: 2.5W (maks.)
Dimenzije: 74.5 (D) x 79.3 (Š) x 70.2 (V) mm
Teža: 365g ± 5g

Vsebina paketa

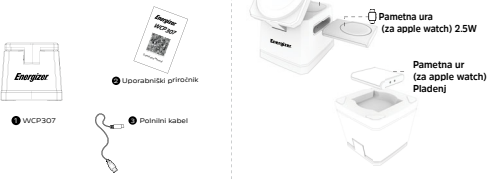

Kako uporabljati

1. Povežite WCP307 z USB-C kablom za polnjenje in napajalnim adapterjem, nato pa priključite adapter v električno vtičnico.
 2. Postavite svoj pametni telefon na polnilno območje, ker se bo magnetno pričel na vaše naprave in začel polniti.
 3. Postavite svoje slušalke in pametno uro na polnilne ploščke, da začnete polniti.
- * Za pametno uro odstranite ploščko za polnjenje ure s spodnjega dela stojala in jo vstavite v WCP307. Nato postavite pametno uro na ploščko za začetek polnjenja.

Pametni telefon
(5W Magnetno hitro Polnjenje)

Slušalke 5W

Pametna ura
(za apple watch) 2.5W

Pametna ura
(za apple watch) Pladenj

Indikator LED lučke (za pametne telefone in slušalke)

Připravenost režim: Želutá konstantná lučka
Nabíjení: Modrá dýchající lučka
Poplněno nabitím: Želutá konstantná lučka
FOD (Zaznamenání cizího předmětu): Modrá lučka utrpí.

- Opomba:
1. Modra LED lučka označuje, da se dve ali tri naprave polnijo hkrati.
 2. FOD (Zaznavanje tujeje predmeta): Ko je na eni od polnilnih ploščk znan tuji predmet, bo LED lučka postala modra in bo utrpela, vendar bodo druge bližinske se naprej brezžično polnile. Prosim, takoj odstranite tuji predmet, da se izognete pregrevanju in poškodbam izdelka.
 3. Indikator LED lučke prikazuje le stanje polnjenja za pametne telefone in slušalke.



Povežite konec USB-C v vhodni priključek za polnjenje. Povežite polnilni kabl s univerzalnim USB AC adapterjem.

Kako izbrati pravo ohišje
Za optimálne rezultate uporabite ohišje magnetno ohišje.

Seriele iPhone MagSafe se lahko nabit brezžično polnijo s magnetnim ohišjem, ki je združljivo s nabíjajúcim stojanom.

Adaptér NIJE priložen

Varnostna navodila

Opomba: Prosim, upoštevajte naslednja navodila, da se izognete nepravilnemu polnjenju, visokim temperaturam pri polnjenju, prekinitvam pri polnjenju ali popolnemu pomikanju polnjenja.

- Za optimalno polnjenje uporabite QC 3.0 ali PD adapterje z močjo več kot 25W za boljši učinek polnjenja. Adaptjeri s 5V/2A bodo povzročili nezadostno napajanje. (Opomba: Adaptjer ni vključen) Ta izdelek podpira protokole polnjenja QC in PD.
- Za učinkovito polnjenje poskrbite, da bodo vaši naprave postavljene na sredino območja brezžičnega polnjenja.
- Učinkovitost zadnja za polnjenje je med 2-6 mm. Izogibajte se uporabi ohišev za telefon, debelejših od 2 mm, pri brezžičnem polnjenju.
- Prepričajte se, da na površini brezžičnega polnilnika ali na hrbtni strani telefona ni kovinskih predmetov. Če je ovitek telefona kovinski, ga pred polnjenjem odstranite.
- Izogibajte se uporabi tega izdelka v okoljih, ki so izjemno vroča, vlažna ali korozivna, da preprečite poškodbe njegove elektricne vezja.
- Ne udarjajte ali zdrobite tega izdelka.
- Ne razstavljajte ali spreminjajte izdelek.
- Površino izdelka čistite z rahlo vlažno krpo, ne izpostavljajte izdelka vodi.

• Ne postavljajte nobenih kartic z magnetnim trakom/čipom, vključno z osebimi izkaznicami in bančnimi karticami, blizu ali na brezžični polnilnik, da preprečite razmagnetenje kartice.

• Med polnjenjem lahko vaša naprava in stojalo/podloga za polnjenje postane nekoliko toplejša.

• Kakršna koli namerna in fizična poškodba izdelka ne bo zajeta v garancijskih pogojih.

Upravljanje PowerSafe
Zaščitamo vas pred kratkim stikom in prekomernim polnjenjem za vašo baterijsko banko in naprave.

Storitve za stranke
Za vsa vprašanja o izdelku nas kontaktirajte na service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, Energizer in dobrih grafičnih dizajni so blaginje znamke družbe Energizer Brands, LLC in povsodnam poročilno ter se uporabljajo na podlagi licenčne pogodbe TernTech International Corp.

UM_2_WCP307_SL_1.1

Energizer

WCP307



Shkarkoni manualin

Specifikimet:

Emri i modelit: WCP307
Hyjra e vlerësuar: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Dalja për telefonin mobil: 15W/10W/7.5W/5W
Dalja për kufjet: 5W (maks.)
Dalja për orën: 2.5W (maks.)
Përmasat: 74.5(L) x 79.3(W) x 70.2(H) mm
Peshë: 365g ± 5g

Përbajtja e paketimit



1 WCP307

2 Kabllaja e ngarkimit

Si të përdoret

- Lidhni WCP307 me një kabllo karikimi USB-C dhe një adapter për karikim, pastaj lidhni adapterin me prizën e rrymës.
- Vendosni smartfonin tuaj në zonën e karikimit, ai do të lidhet magnetikisht me pajisjen tuaj dhe do të fillojë karikimin.
- Vendosni kufjet dhe orën tuaj inteligjente në pajisjet e karikimit për të filluar karikimin.



Smartphone (për apple watch) 2.5W

Kufje 5W

Ora inteligjente (për apple watch) 2.5W

Ora inteligjente (për apple watch) Tabaka

Treguesi i Dritës LED (për smartfonin dhe kufjet)

Në anën e Dritës LED gjendet e qendrueshme Gjatë karikimit. Dritë blu me efekt fymënjarrjeje Përkohësisht i ngarkuar: Dritë e gjelbra e qendrueshme FOD (Objektive të Hualai): Dritë blu që pulton.

- Shtësi:
- Drita LED blu tregon se dy ose tre pajisje po karikohen në të njëjtën kohë.
 - FOD (Objektive të Hualai): Kur një objekt i hualai zhduket në një nga panelet e karikimit, drita LED do të bëhet blu dhe do të putojë, por panelet e tjera do të vazhdojnë të karikohen pa kabullo. Ju lutemi hiqni menjëherë objektin e hualai për të shmangur mbivjeljen dhe dëmtimin e produktit.
 - Treguesi i dritës LED tregon vetëm statusin e karikimit për smartfonin dhe kufjet.



Lidhni pjesën USB-C me portën hyrëse për ta ringarkuar. Lidhjeni kabllo dhe ngarkimik me një adapter USB AC universal.

Adaptër NUK është përfshirë

Si të zgjidhni këllëfin e duhur Ju lutemi përdorni një këllë magnetik për përbajtësin për rezultate optimit.

Sërë iPhone MagSafe mund të ngarkohet pa të njëjtë këllë magnetik për përbajtësin me standardin e ngarkimit.

Adaptër NUK është përfshirë

Udhëzime për Sigurinë

Shtësi: Ju lutemi respektoni udhëzimet e mëposhtme për të shmangur karikimin e papërshtatshëm, temperaturat e larta të karikimit, karikimin e ndërprerë ose mungesën e karikimit fare.

- Për karikim optimal, përdorni adapterin OC 3.0 ose PD me më shumë se 25W fuqi në një mjet karikimi. Adapterit me 5W/2A do të rezultojnë në furnizim të pamjaftueshëm me energji. (Shtësi: Adaptuesi nuk është i përfshirë) Ky produkt mbështet protokollet e karikimit QC dhe PD.
- Për karikim efektiv, sigurohuni që pajisjet tuaja të vendosen në qendër të zonës së karikimit me valë.
- Distanca efektive e karikimit është midis 2-6 mm. Ju lutemi shmangni përdorimin e kufjeve të telefonit më të trasha se 2 mm për karikim me valë.
- Sigurohuni që nuk ka objekte metalike në sipërfaqen e karikimit me valë ose në pjesën e pasme të telefonit. Nisje kufje të telefonit është metalike. Ju lutemi hiqni atë para karikimit.
- Shmangni përdorimin e këtyre produktit në ambiente që janë jashtëzakonisht të nxehta, të lagështa ose korrozive për të parandaluar dëmtimin dhe qarkullimin elektrik.
- Mos e gjujtoni ose shtrëni këtë produkt.
- Mos e montoni ose modifikoni produktin.
- Pastroji sipërfaqen e produktit me një leckë të thatë, lagës, mos e ekspozoni produktin në ujë.

- Mos vendosni asnjë kartë me shirit magnetik (qo, duke përfshirë kartat e identitetit dhe kartat bankare, pranë ose mbi karikuesin pa të për të shmangur dëmtimin e kartës.
- Gjatë karikimit, pajisja juaj dhe baza/jastëkuja i karikimit mund të ndihen pak më të ngrohta.
- Çdo dëmtim i qëllimshëm dhe fizik i produktit nuk do të mbulohet nga kushtet e garancisë.

Menaxhimi PowerSafe
Garantuoni kundër oortolës dhe rrezikës së tepërt për baterinë tuaj portativ dhe pajisjet.

Shërbimi për Klientët
Për çdo pyetje në lidhje me produktin, ju lutemi na kontaktoni në service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, Energizer karaktere dhe disa dizajne grafike janë marka të Energizer Brands, LLC dhe nënshtruarit të tij dhe të përdorur nën licencë nga Energizer International Corp.

UM_2_WCP307_SQ_1.1

Energizer

WCP307



Preuzmi uputstvo

Specifikacije:

Model: WCP307
Nazivni ulaz: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Izlaz za mobilni telefon: 15W/10W/7.5W/5W
Izlaz za slušalice: 5W (maks.)
Izlaz za sat: 2.5W (maks.)
Dimenzije: 74.5(L) x 79.3(W) x 70.2(H) mm
Težina: 365g ± 5g

Sadržaj pakovanja



1 WCP307

2 Korisnički priručnik

Kako koristiti

- Povežite WCP307 sa USB-C kablom za punjenje i adapterom za napajanje, zatim povežite adapter sa električnom utičnicom.
- Postavite svoj pametni telefon na područje za punjenje, on će magnetički privući vašu uređaj i započeti punjenje.
- Postavite svoje slušalice i pametni sat na poluge za punjenje da započnu punjenje.



Smartfon (za apple watch) 2.5W

Slušalice 5W


Smart sat (za apple watch) 2.5W

Ladnjača za smart sat (za apple watch)

Indikator LED svetla (za pametni telefon i slušalice)

U ovom delu nalazi se indikator svetla. Indikator svetla svetlo (FOD (Detekcija stranog objekta)): Plava svetlo treptaje.

- Napomena:
- Plavo LED svetlo ukazuje da se dva ili tri uređaja pune u isto vreme.
 - FOD (Detekcija stranog objekta): Kada se na jednoj od poluga za punjenje otvori strani objekat, LED svetlo će postati plavo i treptati, ali ne dovuče potpuno nastavi da puni bezbedno. Možemo vas da odmah uklonite strani objekat kako biste izbegli pregrevanje i oštećenje proizvoda.
 - Indikator LED svetla prikazuje samo status punjenja za pametni telefon i uređaj.



Povežite USB-C uređaj sa utičnicom porta za punjenje. Povežite kabl za punjenje na univerzalni USB AC adapter.

Kako izabrati pravu futrolu. Možemo vas da koristimo savetodavni magnetni futrolu za optimalno rezultate.

iPhone MagSafe može se bezbedno priključiti sa magnetnim futrolom koja je kompatibilna sa punjenjem.

Adaptër NIJE uključjen

Uputstvo za bezbednost

Napomena: Možemo vas da se pridržavate sledećih uputstava kako biste izbegli nepravilno punjenje, visoke temperature pristupku punjenja, prekidanje punjenja ili potpuno otklon punjenja.

- Za optimalno punjenje koristite OC 3.0 ili PD adaptere sa više od 25W snage za bolji efekat punjenja. Adaptir sa 5W/2A će rezultirati nedovoljnim napajanjem. (Napomena: Adaptir nije uključjen) Ovi proizvodi podržavaju oba OC i PD protokola punjenja.
- Za efikasno punjenje, možemo vas da obezbedite da su vaše uređaji postavljani u centar područja za bezbedno punjenje.
- Efektivno rastojanje za punjenje je između 2-6 mm. Izbegavajte korišćenje futrola za telefone debljine od 2 mm za bezbedno punjenje.
- Obezbedite da nema metalnih predmeta na površini bežičnog punjača ili na zadnjem strani telefona. Ako je futrola za telefon od metala, uklonite je pre punjenja.
- Izbegavajte korišćenje osov proizvoda u vlažnom okruženju, vazduhu ili korozivnim sredstvima kao što su sprječivači oštećenja izvornog električnog kruga.
- Nemojte udariti ili drobiti ovaj proizvod.
- Ne rastavljajte i ne modifikujte proizvod.
- Očistite površinu proizvoda blago vlažnom krpom, ne izlaskite proizvod vodu.

- Ne stavljajte magnetne trake/ni kartice, uključujući lične kartice i banovne kartice, blizu ili na bežični punjač kako biste izbegli razmagnetisanje kartice.
- Toom punjenje, vaše uređaji i postojeći podloga za punjenje mogu se osušiti malo toplije.
- Svako napajanje i fizičko oštećenje proizvoda neće biti podložno garanciji.

Upravljanje PowerSafe
Garantuje zaštitu od kratkog spoja i prenapona proizvoda za vaše punjač i uređaje.

Korisnička podrška
Za sva pitanja u vezi sa proizvodom, možemo vas da nas kontaktirano na service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, Energizer karaktere i određeni grafički dizajni su zaštićeni znakovi Energizer Brands, LLC i poslovanja podružnice u vlastitoj ili pod licencom. Trademark International Corp.

UM_2_WCP307_SR_1.1

Energizer

WCP307



Ladda ner manual

Specifikation:

Modellnamn: WCP307
Märkt ingång: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Utgång för mobiltelefon: 15W/10W/7.5W/5W
Utgång för hörlurar: 5W (Max.)
Utgång för klocka: 2.5W (Max.)
Mått: 74.5(L) x 79.3(W) x 70.2(H) mm
Vikt: 365g ± 5g

Innehåll i förpackningen



1 WCP307

2 Laddningskabel

Hur man använder

- Anslut WCP307 med en USB-C-laddningskabel och strömadapter, anslut sedan adaptern till ett uttag.
- Placera din smarttelefon på laddningsområdet, den kommer magnetiskt att fästa dina enheter och börja ladda.
- Placera dina hörlurar och smartklocka på laddningsplattorna för att börja ladda.



Smartphone (för apple watch) 2.5W

Hörlurar 5W

Smartwatch (för apple watch) 2.5W

Smartwatch (för apple watch) Bricka

LED-ljusindikator (för smartphone och hörlurar)

Standby: Grönt fast ljus. Laddar: Blått pulserande ljus. Fulladdad: Grönt fast ljus. FOD (Foreign Object Detection): Blått ljus blinkar.

- Notera:
- Blått LED-ljus indikerar att två eller tre enheter laddas samtidigt.
 - FOD (Foreign Object Detection): När ett främmande föremål utsätts på en av laddningsplatorna, blir LED-ljuset blått och blinkar, men de andra platorna fortsätter att ladda trådlöst. Villigen ta bort det främmande föremålet omedelbart för att undvika överhettning och skador på produkten.
 - LED-ljusindikatorn visar endast laddningsstatus för smartphone och hörlurar.

Anslut USB-C änden till ingångsporten för att ladda. Anslut laddningskabeln till en universell USB AC-adaptör.



Hur man väljer rätt fodral. Använd ett kompatibelt magnetiskt fodral för bästa resultat.

iPhone MagSafe-serien kan laddas trådlöst med ett magnetiskt fodral som är kompatibelt med laddningsstaten.

Adaptër ingår EJ

Säkerhetsinstruktioner

Observera: Följ dessa instruktioner för att undvika felaktig laddning, höga laddningstemperaturer, intermittent laddning eller ingen laddning alls.

- För optimal laddning, använd QC 3.0 eller PD-adaptör med mer än 25W effekt för bättre laddningseffekt. Adaptör med 5W/2A kommer att resultera i o tillräckligt strömförmåga. (Observera: Adaptör är inte inkluderad) Dessa produkter stöder både QC och PD-laddningsprotokoll.
- För effektiv laddning, se till att dina enheter är placerade i mitten av den trådlösa laddningsstaten.
- Den effektiva laddningsdistansen är mellan 2-6 mm. Undvik att använda mobilskal som är tjockare än 2 mm för trådlös laddning.
- Se till att det inte finns några metallföremål på ytan av den trådlösa laddaren eller på baksidan av telefonen. Om mobilskalen är av metall, ta bort det innan laddning.
- Undvik att använda denna produkt i miljöer som är extremt varma, fuktiga eller korrosiva för att förhindra skador på dess elektriska krets.
- Så inte på och brossa inte denna produkt.
- Montera inte isär eller modifiera produkten.
- Rengör produktens yta med en lätt fuktad trasa, utsätt inte produkten för vatten.

- Placera inte några magnetremor/chipkort, inklusive ID- och bankkort, nära eller på den trådlösa laddaren för att undvika avmagnetisering av kortet.
- Under laddning kan din enhet och laddningsstat/platta kännas något varmare.
- Eventuella avställa och fysiska skador på produkten kommer inte att omfattas av garantivillkoren.

PowerSafe-hantering
Garanti mot kortslutning och överladdning för din powerbank och enheter.

Kundtjänst
För eventuella frågor om produkten, vänligen kontakta oss på service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, Energizer karakterer och vissa grafiska designelement är varumärken som tillhör Energizer Brands, LLC och dess dotterbolag och används under licens av TernTech International Corp.

UM_2_WCP307_SV_1.1

Energizer

WCP307



Zavантажити посібник

Технічні характеристики:

Model Name: WCP307
Rated Input: USB-C 9V/2A, 12V/2A
Mobile Phone Output: 15W/10W/7.5W/5W
Earbuds Output: 5W(Max.)
Watch Output: 2.5W(Max.)
Dimensions: 74.5(L) x 79.3(W) x 70.2(H) mm
Weight: 365g ± 5g

Перехідне використання




1 WCP307

2 Кабель заряду

Як Використовувати

- Підключіть WCP307 до довгого кабелю для зарядки USB-C та адаптера живлення, потім підключіть адаптер до розетки.
- Помістіть свій смартфон на зону зарядки, він магнітно прикриється до вашого пристрою і почне заряджатися.
- Помістіть свої навушники та смарт-годинник на зарядні майданчики, щоб розпочати зарядку.



Smartфон (за apple watch) зарядка

Навушники 5W

Розумний годинник (для apple watch) 2.5W

Логок для розумного годинника (для apple watch)

Світлодіодний індикатор (для смартфона та навушників)

Рівень зарядки: Зелений постійний світло. Зарядка: Синє димкане світло. Повністю заряджено: Зелений постійний світло. FOD (Виявлення чужорідного об'єкта): Синє світло блимає.

- Примітка:
- Синій світлодіодний індикатор показує, що два або три пристрої заряджаються одночасно.
 - FOD (Виявлення чужорідного об'єкта): Коли на одній з зарядних панелей виявлено чужорідний об'єкт, світлодіодний індикатор стає синім і блимає, але інші панелі продовжують заряджати бездротові пристрої. Будь ласка, негайно видаліть чужорідний об'єкт, щоб уникнути перегріву та пошкодження продукту.
 - Світлодіодний індикатор показує лише статус зарядження для смартфона та навушників.

Підключіть кінець USB-C до відкритої порти для зарядження. Підключіть зарядний кабель до універсального USB AC адаптера.



Як вибрати правильний чохол. Будь ласка, використовуйте сумісний магнітний чохол для оптимальних результатів.

Серія iPhone MagSafe може заряджатися бездротово з магнітним чохлом, який сумісний зі стандартом для зарядки.

Adaptër НЕ включено

Інструкції з безпеки

Примітка: Дотримуйтесь наступних інструкцій, щоб уникнути неправильного зарядження, високої температури під час зарядження, періодичного зарядження або повної відсутності зарядження.

- Для оптимального зарядження використовуйте адаптери OC 3.0 або PD з потужністю понад 25 Вт для кращого ефекту зарядження. Адаптер з 5W/2A призводить до недостатнього живлення. (Примітка: Адаптер не входить до комплекту) Цей продукт підтримує як протоколи зарядження QC, так і PD.
- Для ефективного зарядження розмістіть ваш пристрій роз'їєднати в центрі зони бездротового зарядження.
- Ефективна відстань для зарядження становить від 2 до 6 мм. Уникайте використання чохла для телефону товщиною понад 2 мм для бездротового зарядження.
- Перевіряйтеся, щоб на поверхні бездротового зарядного пристрою або на задній стороні телефону немає металевих предметів. Якщо чохла телефону металевий, будь ласка, зніміть його перед зарядженням.
- Уникайте використання цього продукту в середовищі з високою температурою, вологістю або корозивні, щоб запобігти пошкодженню електричної схеми.
- Не бийте і не ударяйте цей продукт.
- Не розбирайте і не модифікуйте продукт.
- Протирайте поверхню продукту злегка вологою ганчіркою, не занурюйте продукт у воду.

- Не розміщуйте зарядні картки (з магнітною смужкою/чохлом, бездротові зарядні пристрої та банківські картки, поблизу або на бездротовому зарядному пристрої, щоб уникнути розмагнетювання картки.
- Під час зарядження ваш пристрій і зарядний стенд/платформа можуть нагріватись трохи теплішими.
- Будь-яке навісання та фізичне пошкодження продукту не покривається умовами гарантії.

Управління PowerSafe
Гарантує захист від короткого замикання та перерахування для вашого портативного акумулятора та пристроїв.

Обслуговування клієнтів
З будь-яких питань про продукт, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, Energizer характеры и определенные графические дизайны являются зарегистрированными товарными знаками Energizer Brands, LLC и ее дочерних предприятий и используются под лицензией TernTech International Corp.

UM_2_WCP307_UK_1.1