


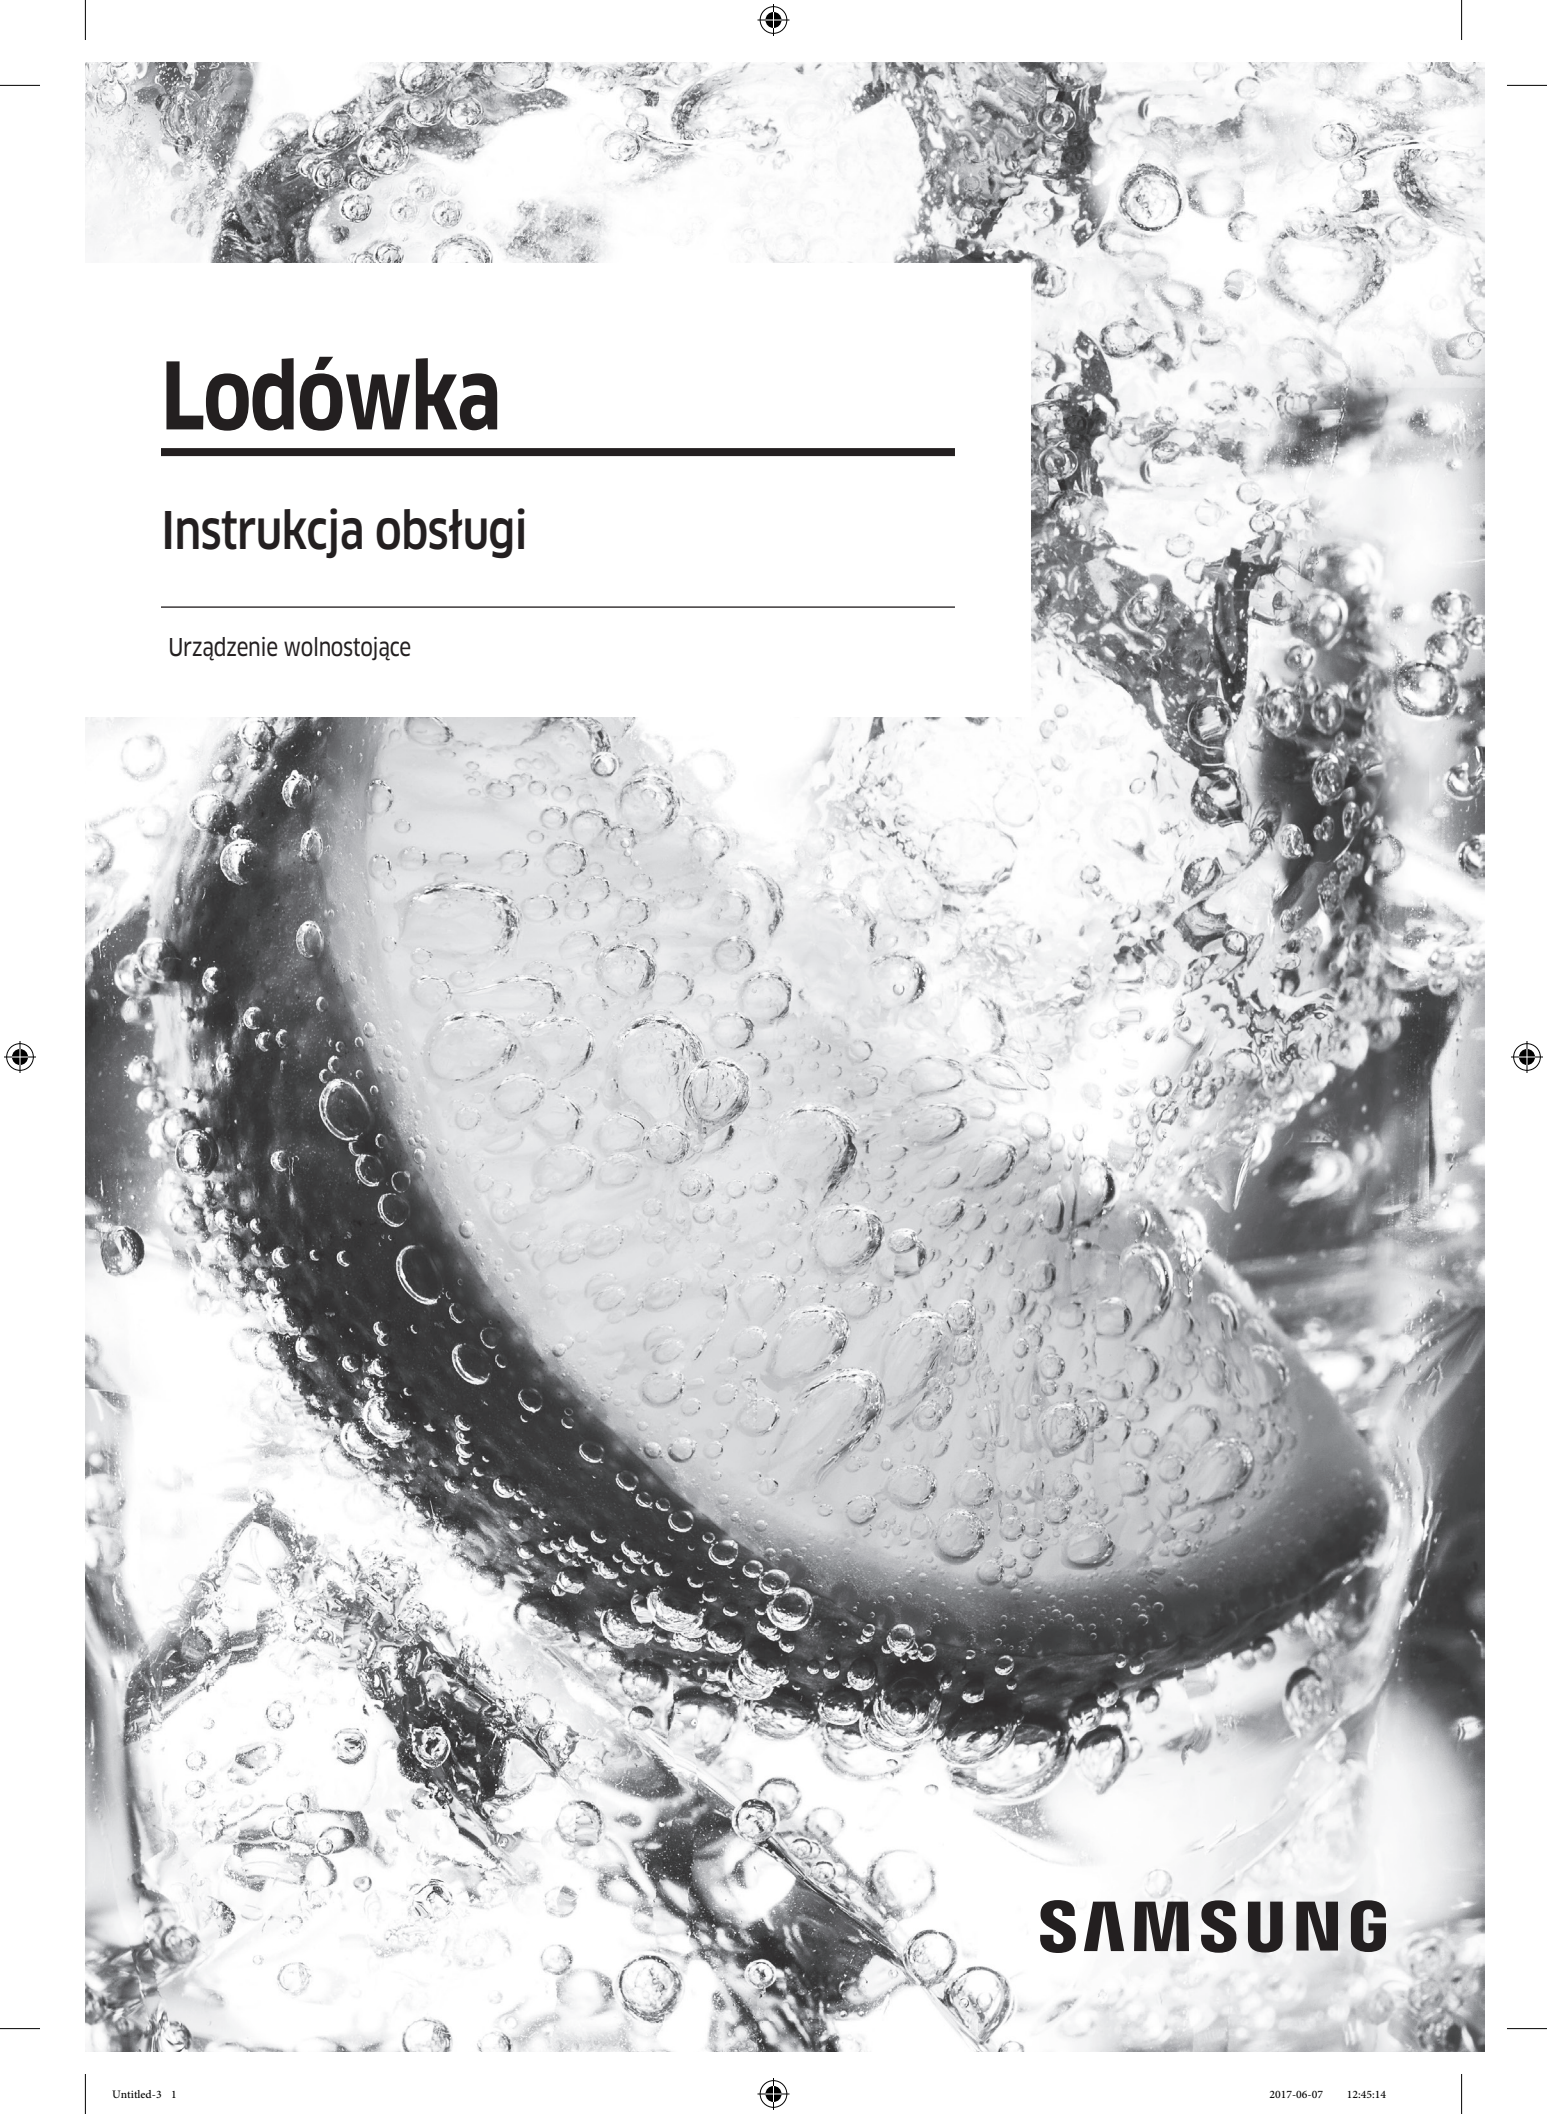

Lodówka

Instrukcja obsługi

Urządzenie wolnostojące

SAMSUNG

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
Ważne symbole i środki ostrożności:	5
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia	6
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji	6
Przestrogi dotyczące instalacji	10
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania	11
Przestrogi dotyczące użytkowania	16
Przestrogi dotyczące czyszczenia	19
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji	20
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne	21
Porady dotyczące oszczędzania energii	22
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:	22
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	23
 Instalacja	 24
Opis lodówki	24
Instalacja krok po kroku	26
 Obsługa	 42
Panel główny	42
Funkcja Samsung Smart Home (dostępna tylko z opcjonalnym kluczem sprzętowym)	51
Panel dozownika	53
Funkcje specjalne	55
 Konserwacja	 61
Obsługa i konserwacja	61
Czyszczenie	71
Wymiana	72
 Rozwiązywanie problemów	 75
Informacje ogólne	75
Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki?	80
Aplikacja Samsung Smart Home	82

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z nowej lodówki firmy Samsung prosimy przeczytać dokładnie niniejszy podręcznik, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej i efektywnej obsługi funkcji, które oferuje nowe urządzenie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub mające braki w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, bądź też mające niewielkie doświadczenie i wiedzę, o ile nadzorowane są przez osobę odpowiedzialną lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia, a także informacji o ewentualnych zagrożeniach związanych z obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
- Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z urządzeniem podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia spoczywa na użytkowniku.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona do różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego modelu może nieznacznie różnić się od przedstawionej w tej instrukcji, a niektóre ostrzeżenia mogą go nie dotyczyć. Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy zgłaszać się do najbliższego punktu serwisowego. Pomoc i informacje dostępne są również na stronie internetowej www.samsung.com.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Należy sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki, jaki czynnik chłodniczy został użyty. Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego bezpiecznej utylizacji.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego czynnika chłodniczego.
- Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. Wymagana wielkość pomieszczenia to 1 m³ na każde 8 g czynnika chłodniczego R-600a wewnątrz urządzenia. Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz danego urządzenia podano na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej w jego wnętrzu.
- Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego z przewodów rurowych należy unikać otwartego ognia w pobliżu urządzenia. Wszystkie przedmioty palne należy odsunąć od lodówki i natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
 - W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub wybuchu.
- Serwisowanie urządzenia jest niebezpieczne dla osób innych niż autoryzowany pracownik punktu serwisowego.

Ważne symbole i środki ostrożności:

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi. W instrukcji obsługi zostały zastosowane poniższe symbole bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, uszkodzami materialnymi i/lub śmiercią.

PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować poważnymi obrażeniami ciała i/lub uszkodzami materialnymi.

UWAGA

Przydatne informacje pomagające zrozumieć działanie lodówki lub w pełni korzystać z jej funkcji.

Przedstawione symbole ostrzegawcze mają zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy bezwzględnie stosować się do nich.

Po zapoznaniu się z tą częścią należy ją zachować na przyszłość.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia

OSTRZEŻENIE

- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
 - Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia wycieku należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
 - W tym urządzeniu znajduje się niewielka ilość czynnika chłodniczego, izobutanu (R-600a), który jest naturalnym gazem przyjaznym środowisku, choć łatwopalnym. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
- Podczas transportu i instalacji lodówki nie należy dotykać węża wody z tyłu lodówki.
 - Może to spowodować uszkodzenie lodówki i uniemożliwić korzystanie z dozownika wody.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE

- Nie należy instalować lodówki w wilgotnym miejscu ani tam, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą.
 - Uszkodzona izolacja na elementach elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy ustawiać lodówki w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu kucharek, grzejników bądź innych urządzeń.

- Nie należy podłączać kilku urządzeń do tej samej listwy zasilającej. Lodówka zawsze powinna być podłączona do dedykowanego jej gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
 - Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia i zapobiega przegrzaniu przewodów elektrycznych stwarzającemu ryzyko pożaru.
- Jeśli gniazdo ściennie jest obluzowane, nie należy podłączać do niego wtyczki przewodu zasilającego.
 - Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy używać przewodu zasilającego, na którym znajdują się pęknięcia lub przetarcia wzdłuż jego długości bądź na końcach.
- Nie należy nadmiernie zginać przewodu zasilającego ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie należy ciągnąć ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.
- Nie należy skręcać ani zawiązywać przewodu zasilającego.
- Nie należy przewieszać przewodu zasilającego ponad przedmiotem metalowym, umieszczać ciężkiego przedmiotu na przewodzie, wsuwać przewodu pomiędzy przedmioty ani wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
- Przy przesuwaniu lodówki należy uważać, aby nie przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nigdy nie należy odłączać lodówki od gniazda elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód zasilający. Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda elektrycznego.
 - Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować spięcie, pożar i/lub porażenie prądem.
- W lodówce nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w aerozolu.
- Urządzenia nie należy instalować obok grzejnika lub materiałów palnych.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może dochodzić do wycieku gazu.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Przed rozpoczęciem użytkowania lodówka musi być prawidłowo ustawiona i zainstalowana zgodnie z instrukcją zawartą w tym podręczniku.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć we właściwej pozycji. Przewód powinien swobodnie zwisać.
 - Podłączenie wtyczki przewodu zasilającego w pozycji odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
- Należy zwracać uwagę, aby wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona lub uszkodzona przez tylną część lodówki.
- Materiały pakunkowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 - Założenie ich przez dziecko na głowę grozi śmiercią wskutek uduszenia.
- Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna po instalacji.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem ze względu na wpływ prądu.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu wilgotnym, zakurzonym lub zanieczyszczonym tłustymi substancjami ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody (deszcz).
 - Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
 - Istnieje ryzyko pożaru.

- Nie należy stawiać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.).
 - Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała.
- Przed pierwszym podłączeniem urządzenia należy usunąć całą plastikową folię ochronną.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się pierścieniami sprężynującymi służącymi do regulacji drzwi ani zaciskami przewodu doprowadzającego wodę.
 - Połknięcie przez dziecko pierścienia sprężynującego lub zacisku przewodu doprowadzającego wodę grozi śmiercią w wyniku uduszenia. Pierścienie sprężynujące i zaciski przewodu doprowadzającego wodę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Lodówka musi być bezpiecznie uziemiona.
 - Każdorazowo przed podjęciem próby zbadania awarii lub naprawy dowolnej części urządzenia należy sprawdzić, czy lodówka jest uziemiona. Uptywy prądu mogą być przyczyną poważnego porażenia prądem.
- Nigdy nie wolno używać przewodów gazowych, przewodów telefonicznych ani odgromników w charakterze uziemienia.
 - Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii lub porażeniu prądem w wyniku działania prądu upływu.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu lub problemów z urządzeniem.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego. Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Uszkodzony przewód zasilający musi być natychmiast wymieniony przez producenta lub przedstawiciela jego serwisu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko wykwalifikowany technik lub serwisant.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Przestrogi dotyczące instalacji

PRZESTROGA

- Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca. Urządzenie należy instalować na płaskiej powierzchni.
 - Otwór wentylacyjny w obudowie urządzenia lub konstrukcji montażowej nie może być zasłonięty.
- Po zainstalowaniu urządzenie powinno stać bezczynnie przez 2 godziny, zanim zostanie włączone i umieszczona zostanie w nim żywność.
- Usilnie zalecamy przeprowadzenie instalacji lodówki przez wykwalifikowanego technika lub przedstawiciela firmy serwisowej.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.
- Przeciążenie jednych drzwi może spowodować przewrócenie się lodówki i obrażenia ciała.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

OSTRZEŻENIE

- Nie należy podłączać wtyczki przewodu zasilającego do gniazda ściennego mokrymi rękami.
 - Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie należy przechowywać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
 - Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Nie należy wkładać dłoni, stóp ani metalowych przedmiotów (takich jak metalowe pałeczki itp.) pod dolną lub za tylną część lodówki.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub uraz.
 - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy dotykać wewnętrznych ścian zamrażarki ani przechowywanych w niej produktów mokrymi rękami.
 - Może to doprowadzić do odmrożeń.
- Nie należy stawiać na lodówce pojemnika z wodą.
 - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- W lodówce nie należy przechowywać przedmiotów ani substancji łatwopalnych bądź lotnych (benzen, rozcieńczalnik, propan, alkohol, eter, gaz płynny itd.).
 - Ta lodówka przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania żywności.
 - Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
 - Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy pozwalać dzieciom uwieszać się na drzwiach ani półkach montowanych na drzwiach. W przeciwnym razie może dojść do poważnych urazów.
- Nie należy pozwalać dzieciom na wchodzenie do wnętrza lodówki. Może dojść do ich uwięzienia.
- Nie należy wsuwać rąk pod urządzenie.
 - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy przechowywać w lodówce wyrobów farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani produktów wrażliwych na temperaturę.
 - W lodówce nie wolno przechowywać produktów wymagających ścisłej kontroli temperatury.
- W lodówce/zamrażarce nie należy umieszczać ani używać urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.
- W razie wyczucia zapachu substancji farmaceutycznej lub dymu należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
 - Istnieje ryzyko pożaru.
- Nie należy pozwalać dzieciom wchodzić do szuflady.
 - Szuflada może pęknąć i spowodować ześlizgnięcie się.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki bez dozoru ani pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza urządzenia.
- Nie należy pozwalać niemowlętom ani starszym dzieciom wchodzić do szuflady.
 - Może to spowodować uraz ciała lub śmierć przez uduszenie wskutek znalezienia się w pułapce.

- Lodówki nie należy przepiętniać.
 - Przy otwieraniu drzwi przedmioty mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Na powierzchni urządzenia nie należy rozpylać materiałów lotnych, takich jak insektycydy.
 - Środki te mogą być szkodliwe dla ludzi, a ponadto mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub problemów z urządzeniem.
- Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody, korytka na lód ani pojemnika kostkarki.
 - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- W pobliżu lodówki nie należy stosować ani umieszczać substancji wrażliwych na temperaturę, takich jak łatwopalne aerozole i przedmioty, suchy lód, leki lub chemikalia.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki. W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Zbiornik wody i tackę do kostek lodu należy napełniać tylko wodą pitną (mineralną lub oczyszczoną).
 - Nie należy wypełniać zbiornika herbatą, sokiem ani napojami izotonicznymi, ponieważ mogą one uszkodzić lodówkę.
- Nie należy stawiać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.). Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała. Nie należy stawiać na urządzeniu pojemnika z wodą.
 - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z wyjątkiem zalecanych przez producenta.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.
- Nie należy wkładać do lodówki półki górą skierowaną w dół. Może nie zadziałać ogranicznik półki.
 - Może dojść do obrażeń ciała spowodowanych spadającą szklaną półką.
- Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
- W razie stwierdzenia wycieku gazu należy unikać otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu. Należy przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie.
 - Nie należy dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego.
 - Nie należy korzystać z wentylatora.
 - Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
- Należy korzystać wyłącznie z lampek LED dostarczonych przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
- Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania żywności w warunkach domowych.
- Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody, korytka na lód ani pojemnika kostkarki.
 - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Nie należy podejmować samodzielnie prób naprawy, demontażu lub modyfikacji lodówki.
- Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do problemów z bezpieczeństwem. Za cofnięcie nieautoryzowanych zmian firma pobiera pełną opłatę pokrywającą koszt części i robocizny.
- Nie wolno używać żadnego innego bezpiecznika (np. z drutu miedzianego, stalowego itd.) poza bezpiecznikiem standardowym.

- Jeżeli lodówka wymaga naprawy lub ponownej instalacji, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.
- Jeżeli wewnętrzna lub zewnętrzna kontrolka LED nie świeci, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny bądź dym, należy natychmiast odłączyć lodówkę od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Przed wymianą lampek oświetlenia wnętrza lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- W razie trudności z wymianą lampki (innej niż kontrolka LED) należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kontrolki LED, nie należy zdejmować samodzielnie pokrywy kontrolki i demontować oświetlenia.
 - Należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego.
- Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przestrogi dotyczące użytkowania

PRZESTROGA

- Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały całkowicie rozmrożone. W komorze zamrażarki nie należy przechowywać napojów gazowanych. W zamrażarce nie należy przechowywać butelek ani pojemników szklanych.
 - Po zamrożeniu ich zawartości szkło może pęknąć i spowodować obrażenia ciała.
- Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.
- Przewód doprowadzający wodę do lodówki należy podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej. Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo, należy zapewnić ciśnienie wody wynoszące 138–862 kPa (20–125 psi). Przed dłuższym wyjazdem poza dom (na przykład podczas wakacji), gdy dozownik wody lub lodu nie będzie używany, należy zamknąć zawór wody.
 - W przeciwnym razie woda może wyciekać.
- Jeśli lodówka nie będzie używana przez bardzo długi czas (3 tygodnie lub dłużej), należy opróżnić lodówkę łącznie z pojemnikiem na lód, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, aby nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
- Aby uzyskać najwyższą wydajność produktu, należy przestrzegać niżej podanych instrukcji.
 - Nie należy umieszczać produktów żywnościowych zbyt blisko otworów wentylacyjnych znajdujących się w tylnej części lodówki, gdyż może to zakłócać swobodny obieg powietrza w komorze lodówki.
 - Przed włożeniem produktów żywnościowych do lodówki należy je dokładnie zawinąć lub umieścić w szczelnych pojemnikach.
 - Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ze szkła ani napojów gazowanych. Mogą one ulec zamrożeniu i popękać. Popękane pojemniki z napojami mogą spowodować uraz.

- Należy przestrzegać maksymalnych czasów przechowywania i terminów ważności mrożonek.
- Nie ma potrzeby odłączania zasilania lodówki w przypadku nieobecności krótszej niż trzy tygodnie. Jeśli jednakże lodówka nie będzie używana przez ponad trzy tygodnie, należy wyjąć z lodówki żywność oraz lód z pojemnika kostkarki, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, aby nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
- Nie należy wkładać do zamrażarki pojemników ze szkła, w tym butelek, ani napojów gazowanych.
 - Pojemniki mogą zamarznąć i pęknąć, a to może grozić skałeczeniem.
- W komorze zamrażarki nie należy przechowywać napojów gazowanych. W zamrażarce nie należy przechowywać butelek ani pojemników szklanych.
 - Po zamrożeniu ich zawartości szkło może pęknąć i spowodować obrażenia ciała oraz szkody materialne.
- Gwarancja na serwis i modyfikacje
 - Wszelkie zmiany i modyfikacje wykonywane przez stronę trzecią w obrębie niniejszego kompletnego urządzenia nie są objęte gwarancją serwisową firmy Samsung. Firma Samsung nie odpowiada też za problemy z bezpieczeństwem mogące wynikać z wprowadzenia modyfikacji przez stronę trzecią.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych we wnętrzu lodówki.
 - Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zatkane, zwłaszcza torebką foliową, może dojść do nadmiernego schłodzenia lodówki. Jeżeli stan taki trwa zbyt długo, filtr wody może ulec uszkodzeniu i spowodować wyciek wody.
- Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.
- Należy wytrzeć nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostawić drzwi otwarte.
 - W przeciwnym razie w lodówce może pojawić się pleśń i nieprzyjemny zapach.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Jeżeli lodówka jest odłączona od zasilania, należy odczekać co najmniej pięć minut przed jej ponownym podłączeniem.
- Przed dłuższym wyjazdem wakacyjnym lub dłuższym okresem niekorzystania z lodówki (3 tygodnie lub dłużej) należy opróżnić lodówkę łącznie z pojemnikiem kostkarki, odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, aby nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
- W razie zamknięcia lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- Nie należy wywierać nadmiernej siły na jakiegokolwiek powierzchnie szklane ani ich uderzać.
 - Pęknięte lub stłuczone szkło może powodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne.
- Zbiornik wody i tackę na kostki lodu należy napełniać tylko wodą pitną (z kranu, mineralną lub oczyszczoną).
 - Nie należy napełniać zbiornika herbatą ani napojami izotonicznymi. Może to doprowadzić do awarii lodówki.
- Jeżeli lodówka została zalana wodą, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Przestrogi dotyczące czyszczenia

PRZESTROGA

- Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki.
 - Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki.
- W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy bezpośrednio spryskiwać wyświetlacza środkami czyszczącymi.
 - Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać zmyte.
- W razie dostania się do wnętrza urządzenia substancji obcej, takiej jak woda, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Do usuwania substancji obcych lub kurzu ze styków wtyczki przewodu zasilającego należy używać czystej, suchej szmatki. Do tego celu nie należy używać szmatki mokrej lub wilgotnej.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy czyścić urządzenia, rozpylając na nie bezpośrednio wodę.
- Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np. Clorox) ani substancji zawierających chlor.
 - Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami lub preparatami może uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.
- Przed czyszczeniem lub wykonaniem czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazda ściennego.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji

OSTRZEŻENIE

- Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów rurowych z tyłu lodówki nie jest uszkodzony.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Należy sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki, jaki czynnik chłodniczy został użyty. Jeśli lodówka zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jej bezpiecznej utylizacji.
- W przypadku utylizacji lodówki należy zdjąć drzwi i ich uszczelki oraz zatrzaski, aby małe dzieci lub zwierzęta nie zostały uwięzione wewnątrz. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może się skaleczyć lub udusić.
 - Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może doznać urazu lub się udusić.
- Jako gaz izolacyjny stosowany jest cyklopentan. Gazy zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury utylizacji. Informacji na temat bezpiecznej dla środowiska utylizacji tego produktu udzielają miejscowe władze.
- Wszystkie materiały pakunkowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ elementy opakowania mogą być dla nich niebezpieczne.
 - Jeżeli dziecko nałoży sobie na głowę worek, może się udusić.

Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne

- W razie awarii zasilania należy uzyskać w zakładzie energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w zasilaniu.
 - W większości przypadków brak zasilania przez godzinę lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki. Jednak przy wyłączonym zasilaniu należy ograniczyć do minimum otwieranie drzwi.
 - Jeśli brak zasilania potrwa ponad 24 godziny, należy wyjąć i wyrzucić wszystkie zamrożone produkty żywnościowe.
- Lodówka może nie działać prawidłowo (zamrożone produkty mogą się rozmrozić lub temperatura w komorze przeznaczonej na żywność mrożoną może wzrosnąć), jeżeli urządzenie przez dłuższy czas będzie ustawione w miejscu, w którym temperatura otoczenia jest stale niższa niż temperatury, do pracy w których urządzenie zostało zaprojektowane.
- W przypadku pewnych produktów przechowywanie ich w warunkach chłodniczych może niekorzystnie na nie wpłynąć ze względu na ich właściwości.
- Urządzenie nie wymaga ręcznego odszraniania. Odbywa się ono automatycznie.
- Wzrost temperatury podczas odszraniania jest zgodny z wymogiem ISO. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas odszraniania, produkty należy zawinąć w kilka warstw gazety.
- Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały całkowicie rozmrożone.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Porady dotyczące oszczędzania energii

- Urządzenie należy instalować w chłodnym, suchym pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji. Urządzenie nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).
- Nie wolno zasłaniać otworów ani krat wentylacyjnych urządzenia ze względu na oszczędność energii.
- Przed włożeniem do urządzenia ciepłe posiłki powinny ostygnąć.
- Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Niska temperatura mrozonek dodatkowo chłodzi produkty znajdujące się w lodówce.
- Podczas wkładania lub wyjmowania produktów z lodówki nie należy zbyt długo pozostawiać jej otwartej. Im krócej drzwi są otwarte, tym mniej szronu wytworzy się w zamrażarce.
- Zaleca się instalowanie lodówki z zachowaniem odpowiedniego odstępu od ściany z tyłu oraz od mebli po bokach. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.
- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady i półki, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty mieszkalne;
- miejsca zakwaterowania;
- firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia zbiorowego.

Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

(Dotyczy tylko produktów sprzedawanych w krajach Unii Europejskiej)

Instalacja


Należy dokładnie wykonać podane instrukcje, aby prawidłowo zainstalować lodówkę i zapobiec wypadkom podczas jej użytkowania.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Lodówka może być używana wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
- Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Materiał pakunkowy lodówki należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed pracami związanymi z naprawą lub wymianą części należy odłączyć wtyk zasilania.

Opis lodówki

Rzeczywisty wygląd i dostarczone elementy lodówki mogą się różnić od przedstawionych w niniejszej instrukcji w zależności od modelu i kraju.

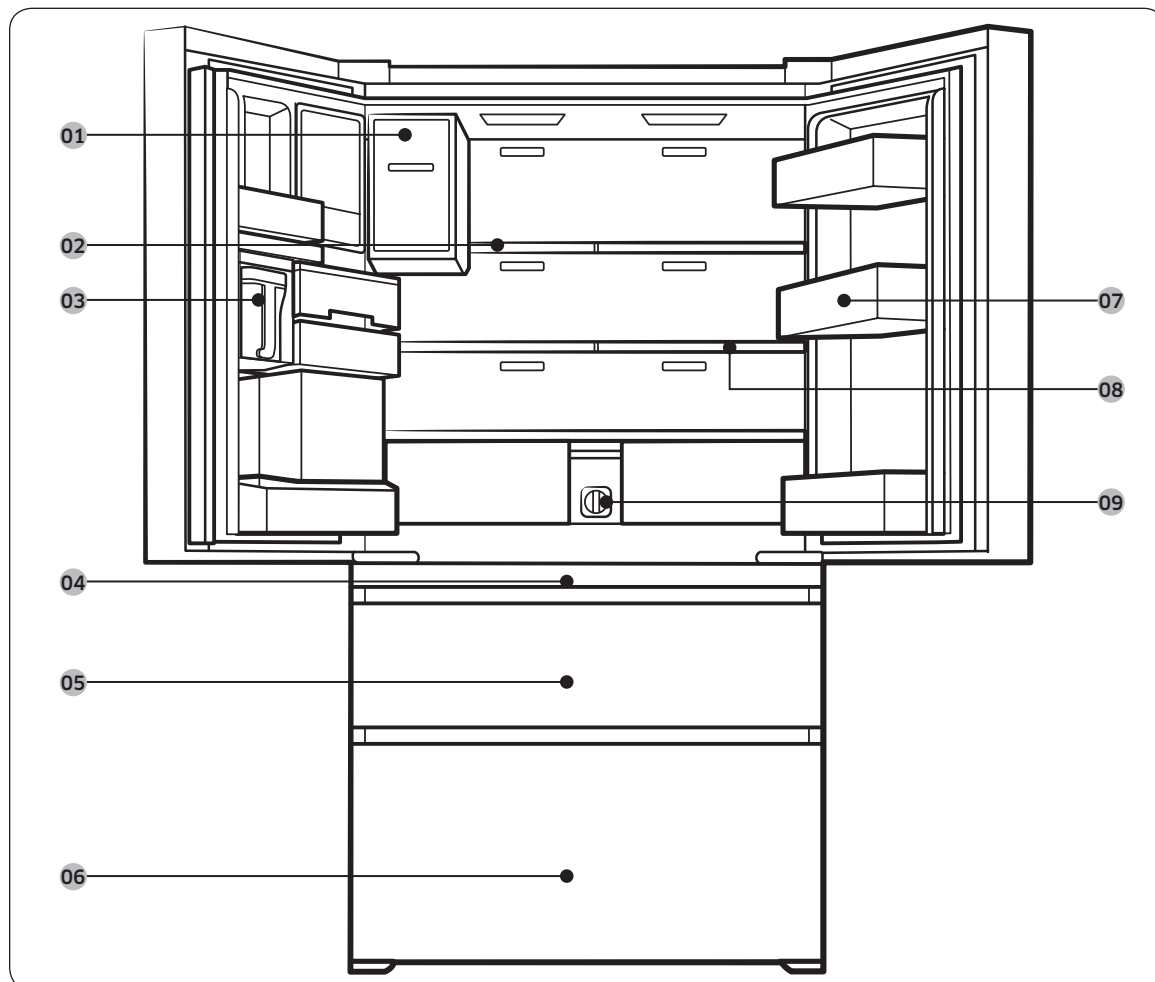

- | | |
|---|--|
| 01 Automatyczna kostkarka do lodu (Ice Master) | 02 1-stopniowa półka składana |
| 03 Zbiornik wody
(z automatycznym napełnianiem) | 04 Panel główny (na uchwycie FlexZone™) |
| 05 FlexZone™ | 06 Zamrażarka |
| 07 Pojemniki na drzwiach | 08 2-stopniowa półka składana |
| 09 Filtr wody | |


* tylko w określonych modelach

UWAGA

- Aby zapewnić najlepszą wydajność energetyczną, wszystkie półki, szuflady i pojemniki powinny znajdować się w swoich oryginalnych miejscach.
- Zamykając drzwi, upewnij się, czy pionowa sekcja zawiasu znajduje się w prawidłowej pozycji, aby uniknąć zarysowania drugiego skrzydła drzwi.
- Jeżeli sekcja ta jest odwrócona, ustaw ją w prawidłowej pozycji i zamknij drzwi.
- Niekiedy na powierzchni pionowej sekcji zawiasu może pojawić się wilgoć.
- W przypadku zamknięcia jednego skrzydła drzwi ze zbyt dużą siłą drugie może się otworzyć.
- Gdy drzwi otwierają się, przełącznik blokady ze względów bezpieczeństwa automatycznie wyłącza silnik ślimakowy w kostkarcie do lodu.
- Jeżeli przepali się wewnętrzna lub zewnętrzna lampka LED, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

Pojemniki na drzwiach

Lodówka jest dostarczana z różnego rodzaju i wielkości pojemnikami do montażu na drzwiach. Jeśli pojemniki na drzwiach zostały zapakowane osobno, należy je odpowiednio zamontować zgodnie z poniższym rysunkiem.

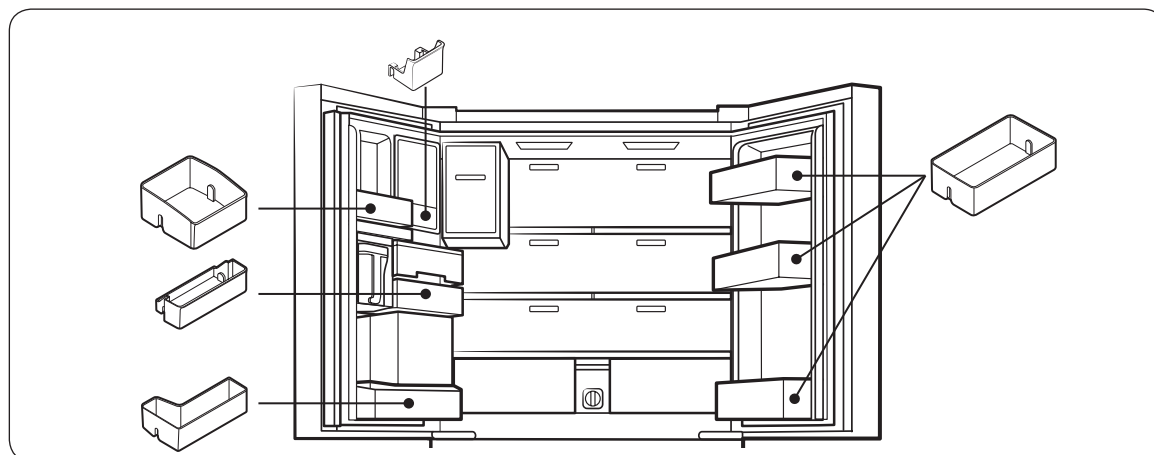

Instalacja

Instalacja krok po kroku

KROK 1 Wybór miejsca

Należy wybrać następujące miejsce:

- o wytrzymałej, równej powierzchni bez dywanów i wykładzin, które mogłyby uniemożliwiać wentylację;
- nienarażone na światło słoneczne;
- z odpowiednią ilością przestrzeni umożliwiającą otwieranie i zamykanie drzwi;
- oddalone od źródeł ciepła;
- nieutrudniające czynności konserwacyjnych i naprawczych;
- o zakresie temperatury od 10 °C do 43 °C.

PRZESTROGA

- Jeśli lodówka jest wyposażona w kostkarkę do lodu, należy zapewnić dodatkową przestrzeń z tyłu umożliwiającą podłączenie przewodów doprowadzających wodę.
- Instalując lodówkę przy ścianie, należy zachować co najmniej 95 mm odstępu od ściany, aby zapewnić możliwość swobodnego otwierania drzwi.

UWAGA

Aby ułatwić bezpieczne przemieszczenie lodówki do miejsca użytkowania, należy zmierzyć szerokość i wysokość przejść, progów, sufitów, schodów itp. W poniższej tabeli przedstawiono dokładną wysokość i głębokość lodówki (zgodnie ze specyfikacjami fabrycznymi).

Efektywny zakres temperatury

Lodówkę opracowano pod kątem normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez klasę urządzenia.


Klasa	Symbol	Zakres temperatur otoczenia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Umiarkowany rozszerzony	SN	od +10 do +32	od +10 do +32
Umiarkowany	N	od +16 do +32	od +16 do +32
Subtropikalny	ST	od +16 do +38	od +18 do +38
Tropikalny	T	od +16 do +43	od +18 do +43

UWAGA


Na wydajność chłodzenia oraz zużycie energii przez lodówkę mogą wpływać temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz miejsce jej instalacji. Zalecamy odpowiednią regulację ustawień temperatury.

Wolne miejsce

Na poniższych ilustracjach i w tabeli przedstawiono wymagania w zakresie wolnego miejsca.

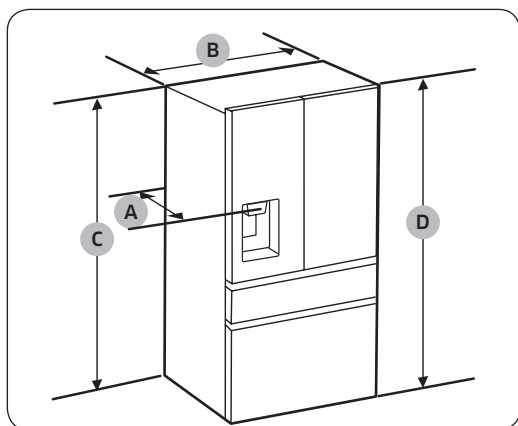

Głębokość „A”	742 mm
Szerokość „B”	908 mm
Wysokość „C”	1749 mm
Wysokość całkowita „D”	1777 mm

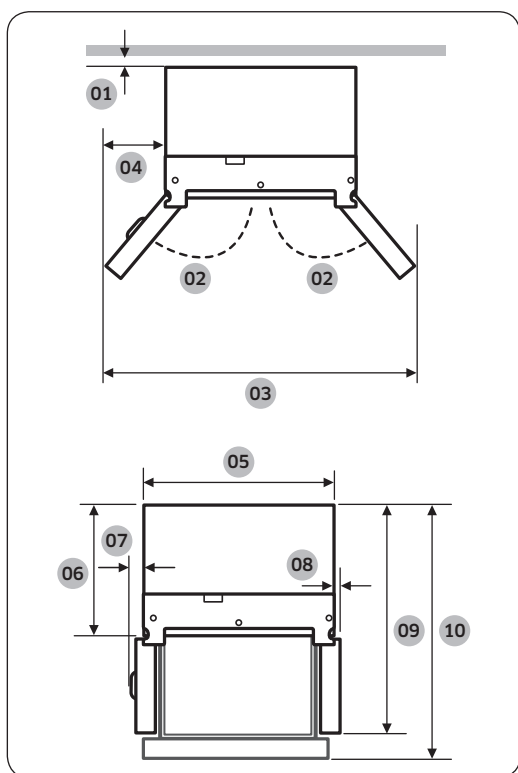

01	50 mm
02	135°
03	1575 mm
04	333,5 mm
05	908 mm
06	610 mm
07	64 mm
08	45,4 mm
09	1095,5 mm
10	1143 mm

UWAGA

Wartości w powyższej tabeli mogą nieco się różnić od wartości rzeczywistych w zależności od metody pomiaru i zaokrąglania wyników.


Instalacja

KROK 2 Połączenie z siecią Wi-Fi


Lodówkę można zdalnie sterować z wykorzystaniem łącza Wi-Fi oraz klucza sprzętowego Smart Home Dongle sprzedawanego oddzielnie. Aby zakupić klucz sprzętowy Smart Home Dongle, należy odwiedzić stronę internetową www.samsung.com i zapoznać się z informacjami produktowymi dotyczącymi klucza.

⚠ PRZESTROGA


- Klucz sprzętowy Smart Home Dongle firmy Samsung występuje w dwóch wersjach: jeden jest przeznaczony do telewizorów Samsung Smart, natomiast drugi do urządzeń gospodarstwa domowego tej firmy.
- Należy kupić klucz sprzętowy Smart Home Dongle firmy Samsung do urządzeń gospodarstwa domowego. Użycie innych kluczy może spowodować awarię systemu.

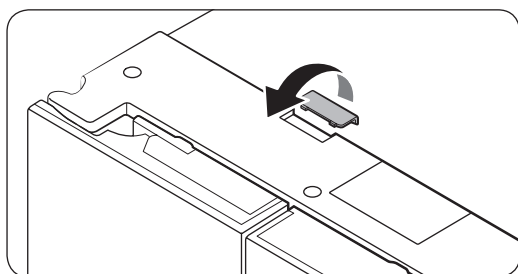

1. Naciśnij przód pokrywy klucza, aby ją odblokować.
2. Otwórz osłonę klucza sprzętowego.

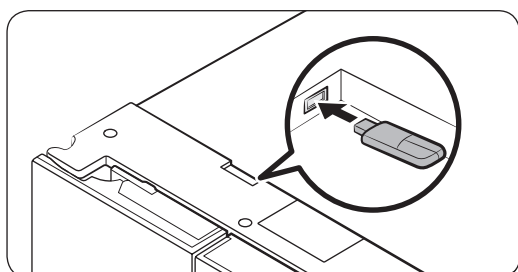


3. Wsuń klucz sprzętowy Smart Home Dongle do portu w odpowiednim kierunku.

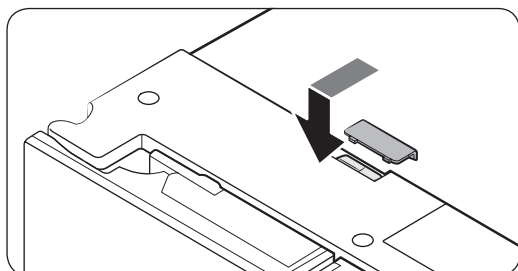

4. W pierwszej kolejności wsuń przednią część pokrywy klucza sprzętowego, a następnie zamontuj pokrywę w odpowiednim miejscu.

KROK 3 Podłoga

Jeśli lodówka nie może przejść przez wejście ze względu na swoje rozmiary, patrz **KROK 4 Demontaż** drzwi w celu wniesienia.

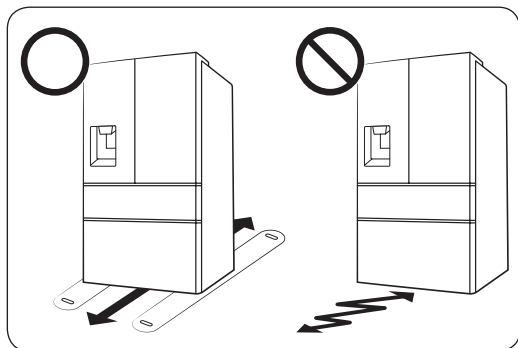

UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu podłogi, sprawdź, czy przednie nóżki poziomujące znajdują się w pozycji pionowej.

- Powierzchnia przeznaczona do ustawienia lodówki musi być wystarczająco wytrzymała, aby stanowić podparcie dla całkowicie wypełnionej lodówki.
- Aby zabezpieczyć podłogę, połóż duży arkusz kartonu wzdłuż trasy przesuwania lodówki w miejsce użytkowania.
- Gdy lodówka znajdzie się w swoim finalnym położeniu, nie przesuwaj jej, chyba że będzie to konieczne ze względu na zabezpieczenie podłogi. Jeśli wymagane jest przeniesienie lodówki, na trasie przesuwania lodówki połóż gruby papier lub materiał (np. stary dywan).

Instalacja


KROK 4 Demontaż drzwi w celu wniesienia

Jeśli lodówka nie może przejść przez wejście do budynku lub kuchni ze względu na swoje rozmiary, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zdemontować, a następnie ponownie zamontować drzwi lodówki. Jeśli nie ma potrzeby demontażu drzwi lodówki, przejdź do strony 37, aby kontynuować procedurę instalacji.


OSTRZEŻENIE

Przed demontażem drzwi odłącz przewód zasilający lodówki od gniazda elektrycznego.


Wymagane narzędzia (brak w zestawie)




Wkrętak krzyżakowy




Wkrętak płaski



Klucz nasadowy (10 mm)







Szczypce



Klucz imbusowy (5 mm)

Zdejmowanie drzwi lodówki

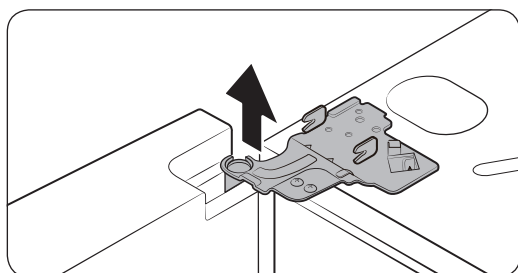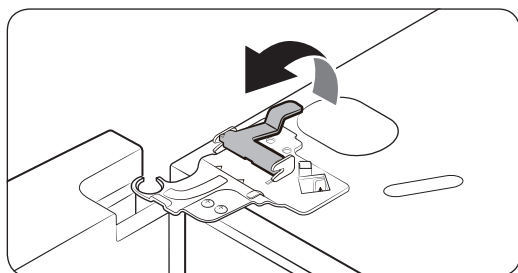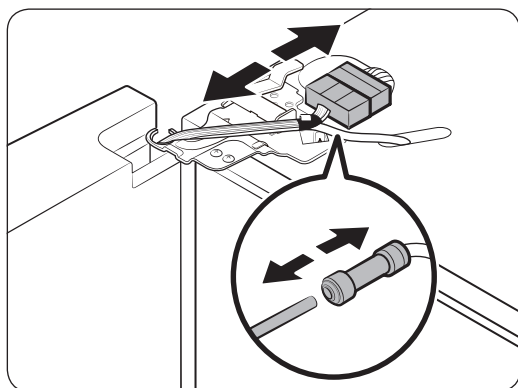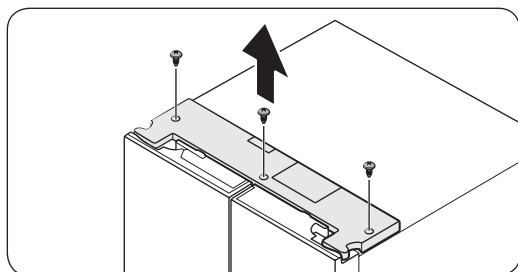

1. Przy otwartych drzwiach odkręć wkręty z górnej osłony.

2. Odłącz dwa przewody oraz przewód doprowadzający wodę od drzwi po lewej stronie. Wykonaj kolejno następujące czynności:

- Odłącz **złącze**.
- Przytrzymując jeden koniec łącznika przewodu doprowadzającego wodę, odłącz **przewód** doprowadzający wodę.



⚠ PRZESTROGA

Zaciski przewodu doprowadzającego wodę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3. Zdemontuj zawiasy górne.

- Pociągnij i wyjmij **dźwignię zawiasu**.
- Następnie zdemontuj zawias drzwi.
- Powtórz tę czynność po drugiej stronie.

Instalacja

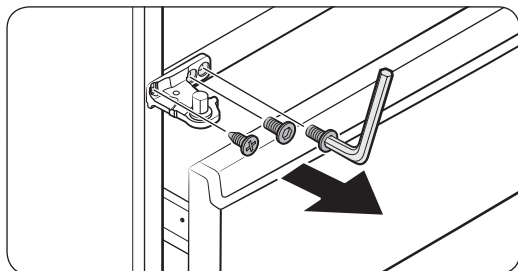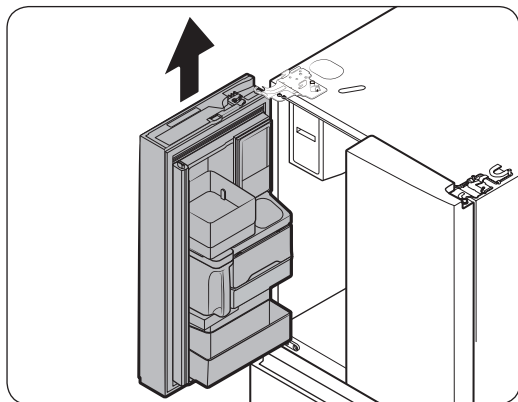

4. Unieś drzwi pionowo, aby je zdjąć.
- Powtórz tę czynność po drugiej stronie.


⚠ PRZESTROGA

Nie należy zdejmować obu drzwi jednocześnie. Należy zdejmować tylko jedno drzwi naraz. W przeciwnym wypadku drzwi mogą upaść, powodując obrażenia ciała.

5. Zdemontuj **środkowy zawias**.
- Odkręć **wkręt** z zawiasu przy użyciu wkrętaka Phillips.
- Odkręć 1 **śrubę** z **łbem sześciokątnym** z zawiasu przy użyciu klucza imbusowego (5 mm).
- Zdemontuj **środkowy zawias**.
- Powtórz tę czynność po drugiej stronie.

Ponowny montaż drzwi lodówki

Po przemieszczeniu lodówki do ostatecznej lokalizacji ponownie załóż drzwi, wykonując instrukcje demontażu w odwrotnej kolejności.

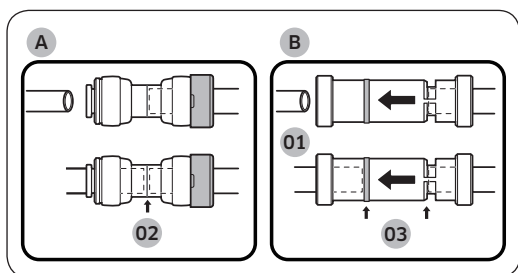


- 01 Dozownik
02 Środek przezroczystego łącznika
03 Znaczniki


⚠ PRZESTROGA

Aby zapobiec wyciekowi wody z dozownika, przewód doprowadzający wodę musi być całkowicie podłączony. Upewnij się, że oba przewody doprowadzające wodę są całkowicie wsunięte do środka przezroczystego łącznika (A) lub do znaczników (B).


Demontaż szuflady FlexZone™

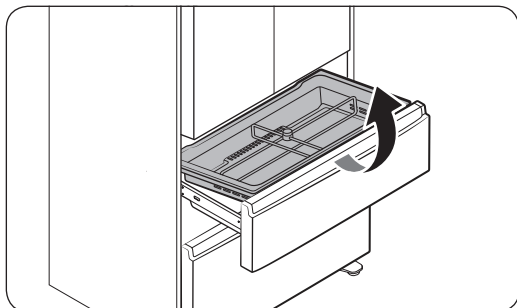


1. Podnieś i wyjmij pojemnik FlexZone™.

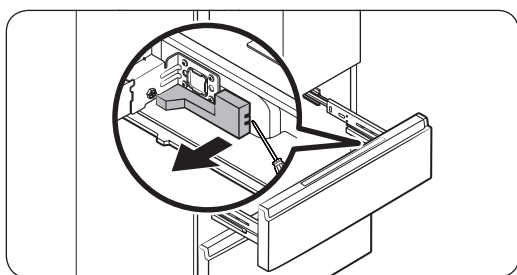

2. Zdejmij **pokrywę przewodów** z wiązką przewodów przy użyciu płaskiego wkrętaka.

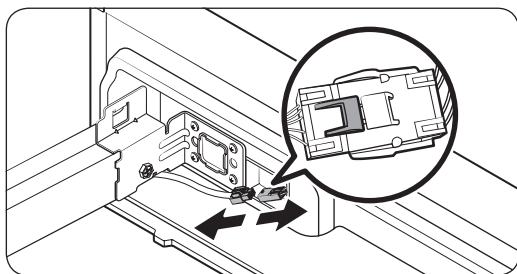


3. Naciśnij **zatrząsk blokujący**, aby odłączyć złącze przewodów.

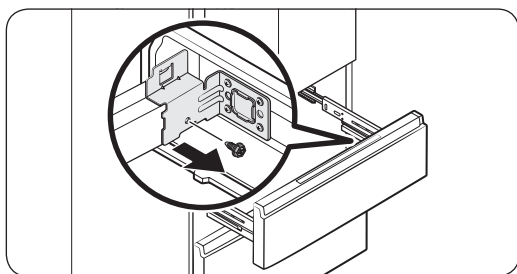


4. Odkręć śrubę z łbem sześciokątnym z każdej strony za pomocą klucza nasadowego (10 mm) lub wkrętaka.

Instalacja

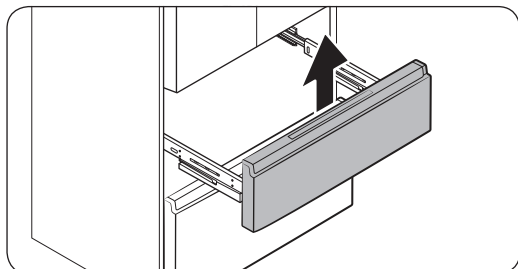

5. Podnieś i wyjmij przód szuflady FlexZone™ z zespołu prowadnic.

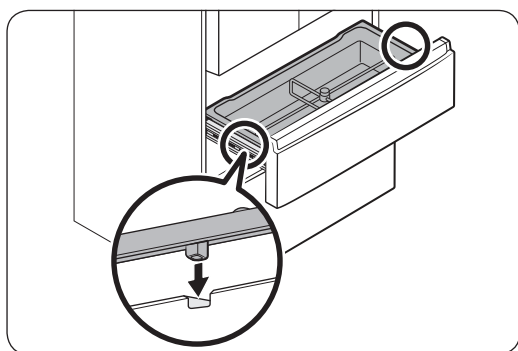

⚠ PRZESTROGA

- Podczas demontażu zespołu prowadnic zachowaj ostrożność, aby nie upadły, ponieważ może to spowodować uszkodzenie podłogi.
- Po demontażu lub montażu pojemnika FlexZone™ pamiętaj, aby umieścić szufladę FlexZone™ w odpowiednim miejscu. Jeśli szuflada zamrażarki nie znajduje się w prawidłowej pozycji, szuflada FlexZone™ może nie otwierać się lub zamykać.
- Nie przechowuj zbyt dużo żywności w szufladzie FlexZone™. Uniemożliwi to prawidłowe zamknięcie szuflady FlexZone™, co może doprowadzić do gromadzenia się szronu.


Ponowny montaż szuflady FlexZone™

Po przemieszczeniu lodówki do ostatecznej lokalizacji ponownie zamontuj szufladę FlexZone™, wykonując instrukcje demontażu w odwrotnej kolejności.


⚠ PRZESTROGA

Jeśli strefa FlexZone™ lub wskaźnik nie działa prawidłowo, upewnij się, że złącza są podłączone prawidłowo.


Demontaż szuflady zamrażarki

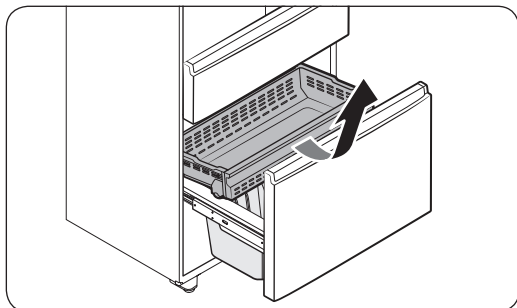


1. Dociśnij **górny pojemnik** do końca, a następnie pociągnij go w górę, aby go wyjąć.

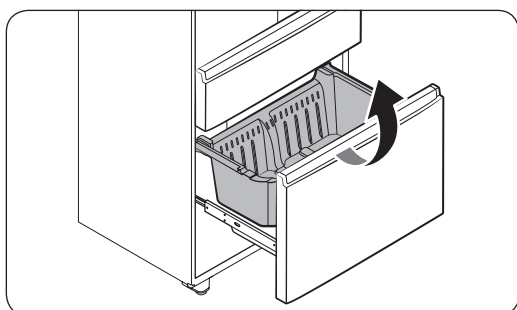

2. Pociągnij i wyjmij **dolny pojemnik** z zespołu prowadnic.



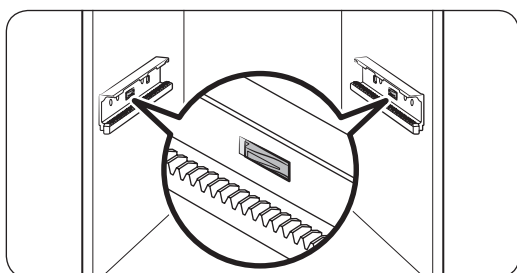


3. Naciśnij haki, aby odblokować zespół prowadnic.

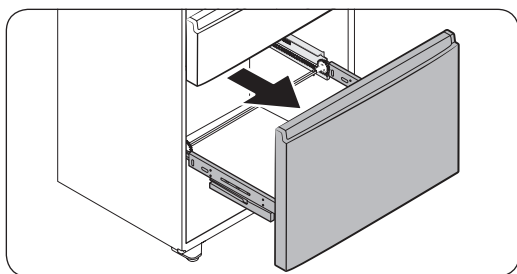

4. Trzymając górną część **przodu szuflady zamrażarki**, wyciągnij ją całkowicie, a następnie zdejmij z systemu prowadnic.

Instalacja

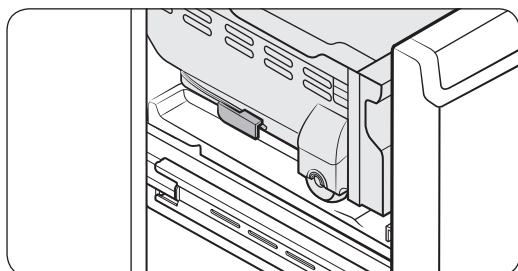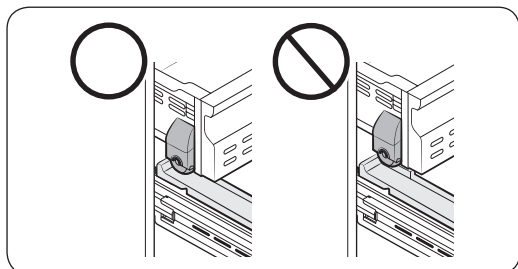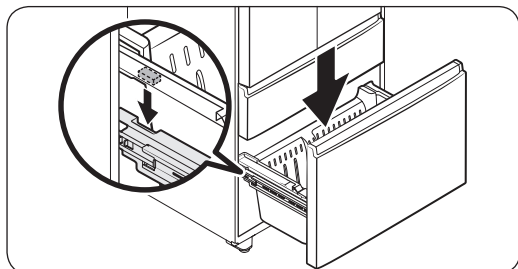

⚠ PRZESTROGA

- Pamiętaj, aby zamontować pojemniki zamrażarki w odpowiedniej pozycji. W przeciwnym razie szuflada nie będzie otwierać się lub zamykać prawidłowo, co może powodować gromadzenie się szronu.
- Nie przechowuj zbyt dużo żywności w pojemnikach zamrażarki. Uniemożliwi to prawidłowe zamknięcie szuflady zamrażarki, co może doprowadzić do gromadzenia się szronu.
- Gdy dolny pojemnik jest całkowicie otwarty, umieść górny pojemnik w szufladzie zamrażarki. Upewnij się, że kółka górnego pojemnika znajdują się na końcach prowadnic dolnego pojemnika.
- Umieść kółka górnego pojemnika na końcu prowadnic dolnego pojemnika. Następnie wsuń górny pojemnik całkowicie do przodu.
- Zachowaj ostrożność, aby nie zarysować ani nie wgnieść zespołu prowadnic.

Ponowny montaż szuflady zamrażarki


Po przemieszczeniu lodówki do ostatecznej lokalizacji ponownie zamontuj szufladę zamrażarki, wykonując instrukcje demontażu w odwrotnej kolejności.

KROK 5 Poziomowanie lodówki

⚠ PRZESTROGA

- Lodówkę należy wypoziomować na płaskiej, stabilnej podłodze. W przeciwnym razie może dojść uszkodzenia lodówki lub obrażeń ciała.
- Wypoziomowanie należy przeprowadzić przy pustej lodówce. Upewnij się, że w lodówce nie ma żadnych produktów żywnościowych.
- Ponadto otwórz szufladę zamrażarki i wyjmij dolny pojemnik.
- Ze względów bezpieczeństwa lodówkę należy wyregulować w taki sposób, aby jej przód znajdował się nieco wyżej niż tył.


Wypoziomuj lodówkę przy użyciu specjalnych śrub poziomujących na przednich nóżkach. Do obracania śrub poziomujących użyj płaskiego wkrętaka.

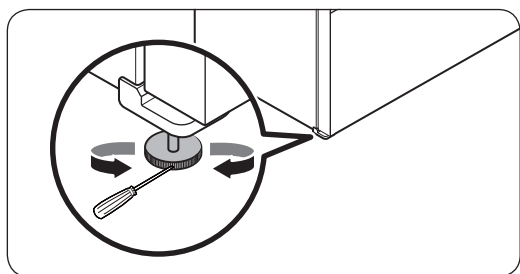

- Aby wyregulować wysokość po jednej stronie: Wsuń płaski wkrętak w wycięcie w śrubie poziomującej po tej stronie (lewej lub prawej). Aby podnieść lodówkę, obracaj śrubę poziomującą w prawo. Aby opuścić, obracaj w lewo. Powtórz czynności po drugiej stronie.

Instalacja


KROK 6 Regulacja wysokości drzwi oraz szczeliny drzwi

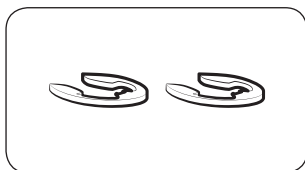


Pierścienie osadcze

Wysokość drzwi można wyregulować za pomocą pierścieni osadczych, dostępnych w 4 rozmiarach (1 mm, 1,5 mm, 2 mm, i 2,5 mm).

Regulacja wysokość drzwi

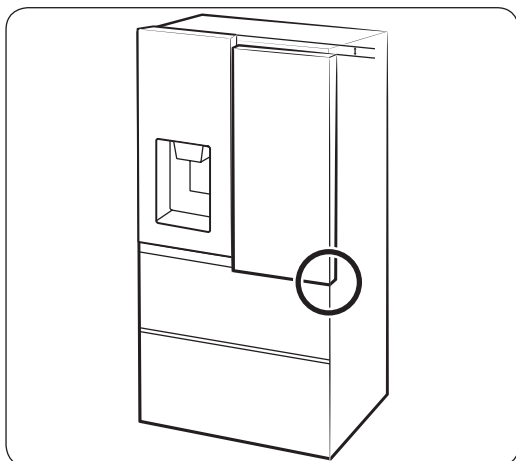

1. Sprawdź różnicę wysokości pomiędzy drzwiami, a następnie podnieś i przytrzymaj niższe drzwi.

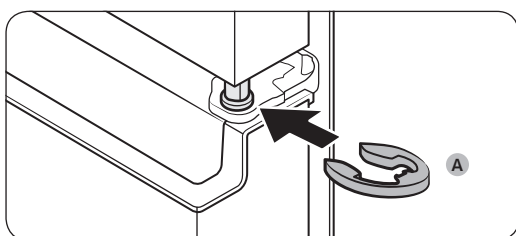

2. Włóż pierścień osadczy (A) o odpowiedniej wielkości pomiędzy drzwi a zawias, jak przedstawiono na rysunku.

⚠ PRZESTROGA

- Wsuń tylko jeden pierścień osadczy. Jeśli zostaną wsunięte dwa pierścienie osadcze lub więcej, mogą one wypaść lub hałasować podczas tarcia.
- Pierścienie osadcze należy zachować do wykorzystania w przyszłości i przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
- Drzwi nie należy podnosić zbyt wysoko. Drzwi mogą kolidować z górną osłoną lub ją uszkodzić.

KROK 7 Podłączenie do źródła wody


⚠ PRZESTROGA

- Należy użyć nowych zestawów rur dostarczonych z urządzeniem. Nie należy używać starych zestawów rur.
- Przewód doprowadzający wodę musi być podłączony przez wykwalifikowanego technika.
- Gwarancja lodówki nie obejmuje instalacji przewodu doprowadzającego wodę. Instalacja przewodu doprowadzającego wodę jest przeprowadzana na koszt klienta, chyba że cena sprzedaży detalicznej obejmuje opłatę za instalację.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za instalację przewodu doprowadzającego wodę. W przypadku wycieków wody należy skontaktować się z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.

Podłączanie rury zimnej wody do węży z filtrem wody

⚠ PRZESTROGA

- Upewnij się, że węży z filtrem wody jest podłączony do rury zimnej wody pitnej. Podłączenie do rury gorącej wody może spowodować uszkodzenie oczyszczacza.

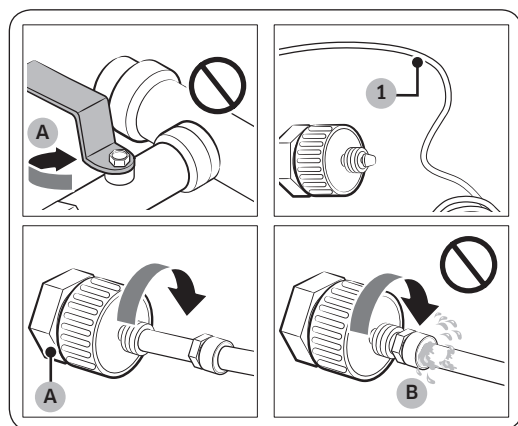


- Odłącz źródło wody, zamykając główny zawór wody.
- Zlokalizuj rurę zimnej wody pitnej (1).
- Aby podłączyć rurę wody, postępuj zgodnie z instrukcją montażu przewodu doprowadzającego wodę.
- Po wykonaniu połączenia otwórz główny zawór wody i przelej około 3 l wody. Ma to na celu usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się wewnątrz rury.


- A. Zamknięcie głównego dopływu wody
B. Brak szczeliny

Instalacja

Podłączanie węża z filtrem wody do przewodu doprowadzającego wodę

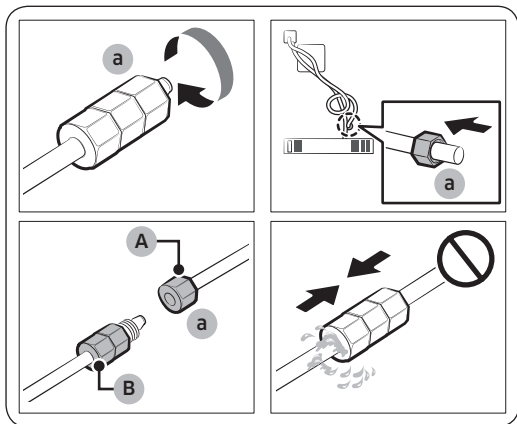

- A. Przewód doprowadzający wodę od strony urządzenia
B. Przewód doprowadzający wodę od strony zestawu

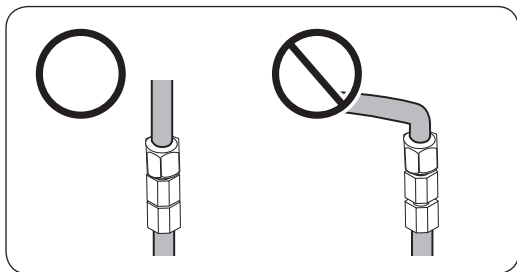

1. Poluzuj i odkręć **nakrętkę dociskową (a)** na przewodzie doprowadzającym wodę do lodówki, a następnie wsuń go do węża z filtrem wody.
2. Aby połączyć węz z filtrem wody i przewód doprowadzający wodę, dokręć **nakrętkę dociskową (a)**.
3. Otwórz główny zawór wody i sprawdź, czy nie ma wycieków.
4. Jeśli nie ma wycieków, przepuść około 3 litrów wody przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z lodówki, aby usunąć zanieczyszczenia znajdujące się wewnątrz systemu filtrowania wody.

UWAGA

Jeśli po podłączeniu **przewodu doprowadzającego wodę** wymagane jest przemieszczenie lodówki, upewnij się, że połączona część przewodu doprowadzającego wodę jest prosta.


Naprawa przewodu doprowadzającego wodę

PRZESTROGA

Naprawy przewodu doprowadzającego wodę muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. W przypadku stwierdzenia wycieków wody należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.

KROK 8 Ustawienia początkowe

Wykonanie poniższych czynności zapewnia pełną funkcjonalność lodówki.

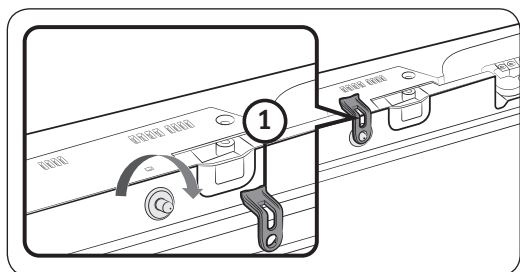

⚠ PRZESTROGA

Przed montażem lodówki koniecznie zdemontuj blokadę osłony (1) z górnej części drzwi lodówki. W przeciwnym razie ostrze do kruszenia lodu może spowodować obrażenia.

1. Podłącz przewód zasilający lodówki do gniazda ściennego, aby włączyć lodówkę.
2. Otwórz drzwi i sprawdź, czy lampka oświetlająca wewnątrz świeci.
3. Ustaw najniższą dostępną temperaturę i poczekaj ok. godziny. Zamrażarka lekko się schłodzi, a silnik powinien pracować bez zakłóceń.
4. Poczekaj, aż lodówka osiągnie ustawioną temperaturę. Teraz lodówka jest gotowa do użytku.


KROK 9 Końcowa kontrola

Po zakończeniu instalacji upewnij się, czy:

- lodówka jest podłączona do gniazda elektrycznego i prawidłowo uziemiona;
- lodówka jest ustawiona na płaskiej, równej powierzchni i została zachowana odpowiednia odległości od ścian lub szafek;
- lodówka jest wypoziomowana i stoi stabilnie na podłodze;
- drzwi otwierają się i zamykają swobodnie, a lampka oświetlająca wewnątrz zapala się automatycznie po otwarciu drzwi.

Obsługa

Panel główny

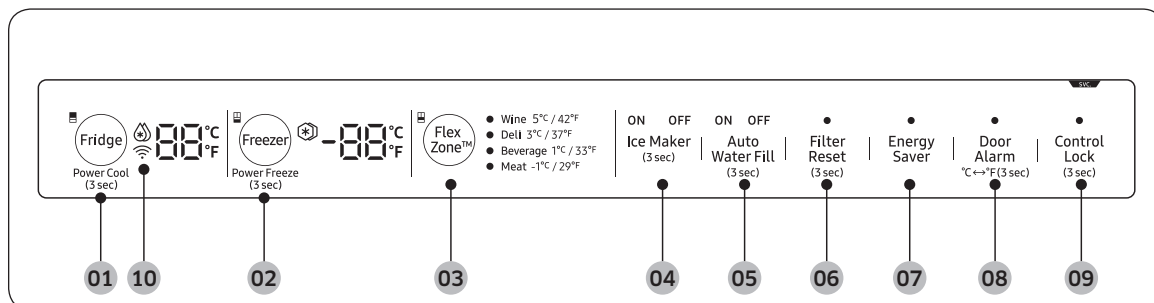

- | | |
|--|--|
| 01 Fridge (Lodówka) /
Power Cool (Intensywne chłodzenie) | 02 Freezer (Zamrażarka) /
Power Freeze (Intensywne zamrażanie) |
| 03 FlexZone™ | 04 Ice Maker (Kostkarka do lodu) |
| 05 Auto Water Fill (Automatyczne napełnianie wody) | 06 Filter Reset (Reset filtra) |
| 07 Energy Saver (Oszczędzanie energii) | 08 Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach) / °C ↔ °F |
| 09 Control Lock (Blokada) | 10 Połączenie sieciowe (dostępne tylko z opcjonalnym kluczem sprężetowym) |

* tylko w określonych modelach

UWAGA

- W przypadku zmiany temperatury na panelu wyświetlana jest rzeczywista temperatura wewnątrz lodówki, aż wyrówna się ona z ustawioną temperaturą. Następnie na panelu zostanie wyświetlona nowa ustawiona temperatura. Należy pamiętać, że osiągnięcie nowej temperatury w lodówce może potrwać pewien czas. Jest to zjawisko normalne. W tym czasie nie ma potrzeby ponownego ustawiania temperatury.
- Aby zapewnić optymalną wydajność, zalecamy ustawienie temperatury -19 °C (-3 °F) w zamrażarce oraz 3 °C (37 °F) w lodówce.
- Częste otwieranie drzwi lub umieszczenie większej ilości produktów w lodówce może spowodować wzrost temperatury w lodówce. Jeśli to nastąpi, wyświetlacz temperatury będzie migał aż do momentu, gdy lodówka powróci do określonych ustawień temperatury.
- W przypadku błędów komunikacji pomiędzy wyświetlaczem temperatury i głównym sterownikiem miganie trwa dłużej. Skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung, aby uzyskać pomoc techniczną.
- Wyświetlacz panelu głównego włącza się tylko po otwarciu drzwi i wyłącza się po zamknięciu drzwi.
- Jeśli przez 1 minutę nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, panel główny zostanie automatycznie zablokowany przez aktywowanie funkcji Control Lock (Blokada).

01 Lodówka / Intensywne chłodzenie (3 s)

Fridge (Lodówka)	Przycisk Lodówka służy do ustawiania temperatury lodówki oraz włączania/wyłączania funkcji Intensywne chłodzenie. Kilkakrotne naciśnięcie przycisku Fridge (Lodówka) umożliwia ustawienie żądanej temperatury w zakresie od 1 °C (34 °F) do 7 °C (44 °F). Wskaźnik temperatury przedstawia aktualnie ustawioną lub wybraną temperaturę.
Power Cool (Intensywne chłodzenie)	Funkcja Intensywne chłodzenie przyspiesza proces chłodzenia przy maksymalnej mocy lodówki. Proces chłodzenia trwa przez kilka godzin, po czym lodówka powraca do poprzedniego ustawienia temperatury. Funkcja Intensywne chłodzenie pozwala szybko schłodzić produkty żywnościowe podatne na szybkie zepsucie lub schłodzić lodówkę po dłuższym otwarciu drzwi. • Aby włączyć funkcję Intensywne chłodzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Fridge (Lodówka) przez 3 sekundy. Zaświeci odpowiedni wskaźnik (❄️), a lodówka przyspieszy proces chłodzenia. • Aby wyłączyć funkcję Intensywne chłodzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Fridge (Lodówka) przez 3 sekundy. Lodówka powróci do poprzedniego ustawienia temperatury.  UWAGA Użycie funkcji Intensywne chłodzenie zwiększa zużycie energii. Pamiętaj, aby wyłączyć tę funkcję, gdy nie jest ona potrzebna, dzięki czemu lodówka powróci do poprzedniej temperatury.

Obsługa

02 Zamrażarka / Intensywne zamrażanie (3 s)

Freezer (Zamrażarka)	Przycisk Zamrażarka służy do ustawiania temperatury zamrażarki oraz włączania i wyłączania funkcji Intensywne zamrażanie. Aby ręcznie ustawić temperaturę zamrażarki, naciśnij kilkakrotnie przycisk Freezer (Zamrażarka). Na wyświetlaczu temperatury pojawi się aktualnie ustawiona lub wybrana temperatura. Dostępny zakres temperatur wynosi od -15 °C (5 °F) do -23 °C (-8 °F).
Power Freeze (Intensywne zamrażanie)	Funkcja Intensywne zamrażanie przyspiesza proces zamrażania przy maksymalnej mocy zamrażarki. Proces zamrażania trwa przez kilka godzin, po czym zamrażarka powraca do poprzedniego ustawienia temperatury i normalnej mocy. • Aby włączyć funkcję Intensywne zamrażanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Freezer (Zamrażarka) przez 3 sekundy. Zaświeci odpowiedni wskaźnik (❄️), a lodówka przyspieszy proces zamrażania. • Aby wyłączyć funkcję Intensywne zamrażanie, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Freezer (Zamrażarka) przez 3 sekundy. Zamrażarka powróci do poprzedniego ustawienia temperatury. • Aby zamrozić większą ilość żywności, włącz funkcję Intensywne zamrażanie na co najmniej 20 godzin przed włożeniem produktów do zamrażarki.  UWAGA Użycie funkcji Intensywne zamrażanie zwiększa zużycie energii. Pamiętaj, aby wyłączyć tę funkcję, gdy nie jest ona potrzebna, dzięki czemu lodówka powróci do poprzedniej temperatury.

03 FlexZone™

Strefa FlexZone™ to szuflada o pełnej szerokości z funkcją kontroli temperatury. Czujnik temperatury umożliwia dostosowanie ilości zimnego powietrza, jakie dostaje się do strefy.

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **FlexZone™**, aby wybrać żądany tryb. Domyślnie wybrana jest opcja **Deli (Delikatesy)**.
- Lodówka dostosowuje temperaturę w strefie FlexZone™ w zależności od wybranego trybu.

Tryb	Opis	Przykłady
Wine (Wino)	Funkcja Wine (Wino) pomaga utrzymywać świeżość produktów przez długi czas. Temperatura strefy FlexZone™ będzie wynosić około 5 °C (42 °F).	Wina, koktajle, ciasta, sery
Deli (Delikatesy)	Funkcja Deli (Delikatesy) pomaga utrzymywać świeżość produktów przez dłuższy czas. Temperatura strefy FlexZone™ będzie wynosić około 3 °C (37 °F).	Ananasy, cytryny, herbatniki, ziemniaki
Beverage (Napoje)	Funkcja Beverage (Napoje) pomaga utrzymywać niską temperaturę i orzeźwiające właściwości napojów. Temperatura strefy FlexZone™ będzie wynosić około 1 °C (33 °F).	Woda butelkowana, soku, napoje bezalkoholowe, piwo
Meat (Mięso)	Funkcja Meat (Mięso) pomaga utrzymywać świeżość mięsa i ryb przez dłuższy czas. Temperatura strefy FlexZone™ będzie wynosić około -1 °C (29 °F).	Steki, wędliny, bekon, hot dogi z chili

PRZESTROGA

- Nie należy używać strefy FlexZone™ do przechowywania większości rodzajów owoców lub warzyw liściastych. Niska temperatura może powodować wędnięcie takich produktów żywnościowych.
- W strefie FlexZone™ w trybie Beverage (Napoje) lub Meat (Mięso) nie należy przechowywać szklanych butelek. Mogą one pęknąć i spowodować obrażenia ciała.

Obsługa

04 Kostkarka do lodu (3 s)

Ice Maker (Kostkarka do lodu)

Aby włączyć lub wyłączyć kostkarkę do lodu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Ice Maker (Kostkarka do lodu)** przez ponad 3 sekundy.

Kostkarka do lodu jest wyposażona w 2 wskaźniki (ON/OFF) (WŁ./WYŁ.) informujące o stanie pracy.

- Gdy kostkarka do lodu działa, świeci wskaźnik **ON (WŁ.)**.
- Gdy kostkarka do lodu jest wyłączona, świeci wskaźnik **OFF (WYŁ.)**. W tym przypadku wytwarzanie lodu jest wyłączone nawet w przypadku naciśnięcia przycisku **Cubed Ice (Lód w kostkach)** lub **Crushed Ice (Lód kruszony)** na panelu dozownika. Aby umożliwić wytwarzanie lodu, należy włączyć kostkarkę.



UWAGA

Gdy kostkarka do lodu jest wyłączona, można ją włączyć przez naciśnięcie i przytrzymanie **dźwigni lodu** przez ponad 5 sekund.

05 Automatyczne napełnianie wody (3 s)

Auto Water Fill (Automatyczne napełnianie wody)	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Auto Water Fill (Automatyczne napełnianie wody) przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję. Otwórz lewe drzwi lodówki, a następnie wsuń zbiornik wody. Zamknij drzwi. Po chwili rozpocznie się napełnianie zbiornika wody aż do wstępnie ustawionego poziomu. Aby wyłączyć funkcję, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Auto Water Fill (Automatyczne napełnianie wody) przez 3 sekundy.  UWAGA • Domyślnie funkcja Automatyczne napełnianie wody jest wyłączona. Włącz tę funkcję po podłączeniu przewodu doprowadzającego wodę. • Po otwarciu drzwi lub naciśnięciu dźwigni dozownika funkcja zostanie chwilowo wyłączona. • Gdy zbiornik jest napełniany wodą, oświetlenie na panelu dozownika pozostaje włączone. • W przypadku przecieku migają wskaźniki automatycznego napełniania wody. Może do tego dojść w wyniku przepełnienia zbiornika wody, a także w wyniku usterki przewodu doprowadzającego wodę lub czujnika poziomu wody. W takim przypadku wykonaj poniższe czynności. - Otwórz gumową nakładkę i spuść wodę. - Po zakończeniu spuszczenia wskaźniki przestaną migać i zaświecą w sposób ciągły. - Zamknij gumową nakładkę. • Jeśli wskaźniki migają nadal, może to oznaczać awarię systemu. Skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym.
--	---

06 Reset filtra (3 s)

Filter Reset (Reset filtra)	Po około 6 miesiącach użytkowania (około 300 galonów (1200 l) wody) wskaźnik filtra zacznie migać na czerwono w momencie otwarcia lub zamknięcia drzwi, przypominając o konieczności wymiany filtra. Jeśli to nastąpi, wymień filtr, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Filter Reset (Reset filtra) przez 3 sekundy. Czas eksploatacji filtra zostanie zresetowany i wskaźnik filtra zgaśnie.  UWAGA • Woda w niektórych regionach zawiera znaczne ilości kamienia. Może to spowodować skrócenie czasu eksploatacji filtra. W takich regionach filtr należy wymieniać częściej niż podano powyżej. • Jeśli woda nie jest podawana prawidłowo, prawdopodobnie filtr wody jest zablokowany. Wymień filtr wody.
------------------------------------	--

Obsługa

07 Oszczędzanie energii

Energy Saver (Oszczędzanie energii)	Tryb Oszczędzanie energii pozwala ograniczyć zużycie energii. Naciśnięcie przycisku Energy Saver (Oszczędzanie energii) powoduje włączenie lub wyłączenie trybu Oszczędzanie energii oraz odpowiedniego wskaźnika. Domyślnie tryb Oszczędzanie energii jest włączony.  UWAGA Jeśli na drzwiach lub wokół drzwi można zaobserwować kondensację lub krople wody, wyłącz tryb Oszczędzanie energii.
--	---

08 Ostrzeżenie o otwartych drzwiach / °C ↔ °F (3 s)

Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)	Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 2 minuty, zostanie wyemitowany alarm dźwiękowy i zacznie migać wskaźnik alarmu. Alarm można włączać i wyłączać przez naciśnięcie przycisku Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach). Alarm jest fabrycznie włączony.
°C ↔ °F	Przycisk Ostrzeżenie o otwartych drzwiach służy także do przełączania skali temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita. Aby przełączyć skalę temperatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach) przez 3 sekundy w celu zmiany bieżącej skali temperatury.

09 Blokada (3 s)

Control Lock (Blokada) (panel główny)	Aby zapobiec przypadkowym zmianom ustawień, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Control Lock (Blokada). Panel główny zostanie wyłączony i zaświeci wskaźnik Blokada (●). Gdy funkcja Blokada jest włączona, po każdym naciśnięciu przycisku (z wyjątkiem przycisku Blokada) na panelu głównym zacznie migać wskaźnik. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ponad 3 sekundy powoduje wyłączenie funkcji Blokada. Jeśli w ciągu 1 minuty żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, funkcja Blokada zostanie włączona ponownie.  UWAGA Opcja Blokada na panelu głównym nie ma wpływu na dozownik. Dozownik działa niezależnie, podobnie dźwignia dozownika. Aby zablokować dozownik i dźwignię dozownika, użyj funkcji Blokada na dozowniku.
--	--

Uwierzytelnianie urządzenia

Aby połączyć lodówkę z aplikacją Samsung Smart Home lub z urządzeniami Samsung Smart takimi jak telewizory Samsung Smart, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację lub urządzenie, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **Control Lock (Blokada)** przez 5 sekund. Przed przejściem do procedury uwierzytelniania przez 5 sekund wyświetlany jest stan „on (wł.)” dla panelu temperatury. Należy pamiętać, że uwierzytelnianie nie ma wpływu na funkcję Blokada.

Obsługa

10 Połączenie sieciowe (dostępne tylko z opcjonalnym kluczem sprzętowym)

Istnieje możliwość użycia opcjonalnego klucza sprzętowego Smart Home Dongle (sprzedawanego oddzielnie), który umożliwia sterowanie urządzeniem i jego monitorowanie poprzez aplikację Samsung Smart Home. Więcej informacji na temat aplikacji Samsung Smart Home znaleźć można w części **Funkcja Samsung Smart Home (dostępna tylko z opcjonalnym kluczem sprzętowym)**.

UWAGA

- Zalecane systemy szyfrowania obejmują WPA/TKIP i WPA2/AES. Wszelkie nowsze lub niestandardyzowane protokoły uwierzytelniania Wi-Fi nie są obsługiwane.
- Połączenia z sieciami bezprzewodowymi mogą być zakłócone przez otaczające środowisko komunikacji bezprzewodowej.
- Jeśli dostawca usług internetowych zarejestrował adres MAC komputera lub modemu użytkownika w celu jego identyfikacji, lodówka Samsung Smart może być pozbawiona możliwości łączenia się z Internetem. W takim wypadku skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc techniczną.
- Ustawienia zapory systemu sieciowego mogą uniemożliwiać lodówce Samsung Smart dostęp do Internetu. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc techniczną. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub sprzedawcą jej produktów.
- Aby skonfigurować ustawienia punktu dostępu bezprzewodowego (AP), zapoznaj się z treścią podręcznika użytkownika AP.
- Lodówki Samsung Smart z funkcją klucza sprzętowego Smart Home Dongle firmy Samsung obsługują zarówno protokoły Wi-Fi 2,4 GHz z IEEE 802.11 b/g/n, jak i Soft-AP. (Zaleca się IEEE 802.11 n).
- Niezatwierdzone routery bezprzewodowe sieci Wi-Fi mogą nie zapewniać połączenia z lodówkami Samsung Smart.

Funkcja Samsung Smart Home (dostępna tylko z opcjonalnym kluczem sprzętowym)

Instalacja

Odwiedź stronę internetową sklepów Google Play Store, Galaxy Apps lub Apple App Store i wyszukaj „Samsung Smart Home”. Pobierz i zainstaluj aplikację Samsung Smart Home dostarczaną przez firmę Samsung Electronics dla urządzenia smart.

UWAGA

- Aplikacja Samsung Smart Home jest przeznaczona dla urządzeń z systemem Android 4.0 (ICS) lub nowszym, bądź iOS 8.0 lub nowszym. Została zoptymalizowana pod kątem smartfonów firmy Samsung (serii Galaxy S i Galaxy Note). W przypadku innych modeli smartfonów niektóre funkcje mogą działać inaczej.
- Aby udoskonalić działanie, aplikacja Samsung Smart Home może ulegać modyfikacjom bez uprzedniego powiadomienia. Mogą też zostać przerwane usługi wsparcia technicznego dla tej aplikacji, zależnie od polityki producenta.

Konto Samsung

Aby korzystać z aplikacji, należy posiadać lub zarejestrować konto Samsung. Jeśli nie masz bezpłatnego konta Samsung, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby utworzyć takie konto.

Czynności wstępne

1. Klucz sprzętowy Smart Home Dongle włóż do odpowiedniego portu w lodówce.
2. Uruchom aplikację Samsung Smart Home i zaloguj się do konta Samsung. Użytkownicy urządzeń iPhone muszą podawać dane logowania przy każdej próbie uzyskania dostępu do aplikacji.
3. Wybierz opcję **Add Device (Dodaj urządzenie)**, a następnie dotknij opcji **Refrigerator (Lodówka)**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podać niezbędne dane routera, a następnie dotknij opcji **Next (Dalej)**.
5. Naciśnij i przytrzymaj opcję **Fridge (Lodówka)** przez ponad 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „AP”. Lodówka zostanie zarejestrowana w aplikacji.
6. Po zakończeniu rejestracji w aplikacji Samsung Smart Home pojawi się ikona lodówki.
7. Dotknij ikony, aby otworzyć stronę lodówki.
8. Po ustanowieniu połączenia sieciowego na lodówce zaświeci się ikona Wi-Fi.

Aplikacja lodówki

Zintegrowane sterowanie

Lodówkę można monitorować i sterować nią zarówno w domu, jak i poza nim.

- Dotknij ikony lodówki w aplikacji Samsung Smart Home, aby otworzyć stronę lodówki.
- Sprawdź stan operacji lub powiadomienia dotyczące lodówki. Możesz też w razie potrzeby zmieniać opcje i ustawienia.


UWAGA

Niektóre opcje i ustawienia lodówki mogą nie być dostępne w trybie zdalnego sterowania.

Obsługa

Kategoria	Pozycja	Opis
Monitorowanie	Temperatura lodówki	Wyświetla aktualne ustawienie temperatury w lodówce.
	Temperatura zamrażarki	Wyświetla aktualne ustawienie temperatury w zamrażarce.
	Ustawienia strefy FlexZone™	Wyświetla ustawienia strefy FlexZone™.
	Diagnostyka	Wykrywa nieprawidłowości działania urządzenia.
	Monitorowanie energii	Kontroluje łączne zużycie energii przez lodówkę z ostatnich 180 dni.
Funkcje	Wytwarzanie lodu	Pozwala włączać i wyłączać funkcję wytwarzania lodu oraz sprawdzać aktualne ustawienia funkcji.
		Pozwala także sprawdzić stan i postęp wytwarzania lodu.
	Intensywne chłodzenie	Pozwala włączać i wyłączać funkcję Intensywne chłodzenie oraz sprawdzać aktualne ustawienia.
	Intensywne zamrażanie	Pozwala włączać i wyłączać funkcję Intensywne zamrażanie oraz sprawdzać aktualne ustawienia.
Alarmy	Zbyt wysoka temperatura	Ten alarm jest wyzwalany, gdy w lodówce, w zamrażarce lub w strefie FlexZone™ panuje zbyt wysoka temperatura.
	Otwarte drzwi	Ten alarm jest wyzwalany, gdy drzwi lodówki, szuflada zamrażarki lub szuflada strefy FlexZone™ są otwarte przez określony czas.
	Przepełnienie automatycznego napełniania wody	Jeśli funkcja Automatyczne napełnianie wody wykryje przepełnienie, spowoduje wyzwolenie tego alarmu w celu poinformowania użytkownika o stanie przepełnienia.
	Wymiana filtra wody	Ten alarm przypomina o konieczności wymiany filtra wody.

Panel dozownika

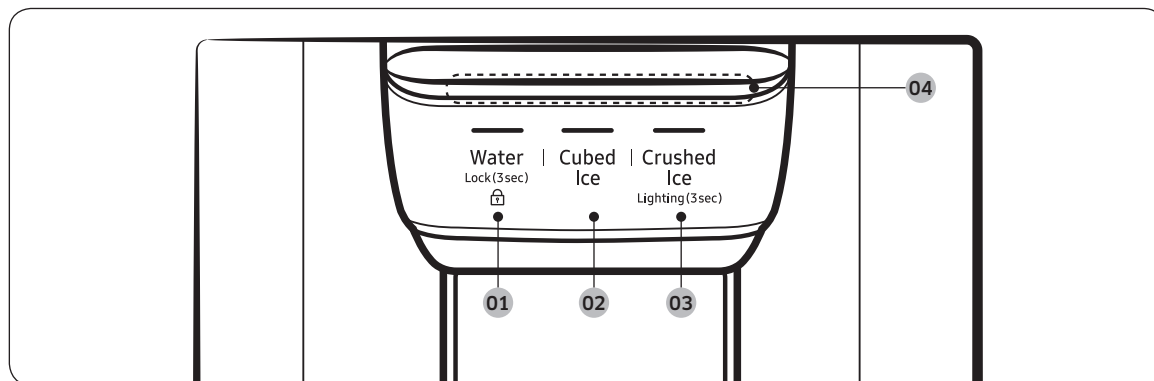

01 Water (Woda) / Lock (Blokada)

02 Cubed Ice (Lód w kostkach)

03 Crushed Ice (Lód kruszony) /
Lighting (Oświetlenie)

04 Oświetlenie dozownika

01 Woda / Blokada (3 s)

Water (Woda)	Aby dozować schłodzoną wodę, naciśnij przycisk Water (Woda) . Zaświeci odpowiedni wskaźnik.
Lock (Blokada) (panel dozownika/ dźwignia dozownika)	Aby zapobiec użyciu przycisków panelu dozownika oraz dźwigni dozownika, naciśnij i przytrzymaj przycisk Water (Woda) przez ponad 3 sekundy. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ponad 3 sekundy powoduje wyłączenie blokady dozownika.  UWAGA Opcja Lock (Blokada) na panelu dozownika nie ma wpływu na elementy sterujące na panelu głównym. Aby zablokować panel główny, użyj funkcji Blokada na panelu głównym.

02 Lód w kostkach

Cubed Ice (Lód w kostkach)	Naciśnij przycisk Cubed Ice (Lód w kostkach) , aby podawać lód w kostkach. Zaświeci odpowiedni wskaźnik.
----------------------------	---

Obsługa

03 Lód kruszony / Oświetlenie (3 s)

Crushed Ice (Lód kruszony)	Naciśnij przycisk Crushed Ice (Lód kruszony) , aby podawać pokruszony lód. Zaświeci odpowiedni wskaźnik.
Lighting (Oświetlenie)	Domyślnie lampka dozownika świeci tylko podczas korzystania z dozownika. Aby lampka dozownika świeciła przez cały czas, naciśnij i przytrzymaj przycisk Crushed Ice (Lód kruszony) przez 3 sekundy. Aby wyłączyć lampkę, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Crushed Ice (Lód kruszony) przez 3 sekundy.

04 Oświetlenie dozownika


Oświetlenie dozownika świeci w następujących sytuacjach:

- Po naciśnięciu dźwigni dozownika przy wyłączonej blokadzie dozownika
 - Naciśnięcie dźwigni dozownika powoduje włączenie oświetlenia dozownika. Po pewnym czasie od zwolnienia dźwigni oświetlenie zgaśnie.
- Podczas napełniania zbiornika wody przy włączonej funkcji Automatyczne napełnianie wody
 - Oświetlenie dozownika pozostanie włączone.

Funkcje specjalne


Zbiornik wody (z automatycznym napełnianiem)

Funkcja Auto Water Fill (Automatyczne napełnianie wody) pozwala cieszyć się herbatą zaparzoną na zimno bezpośrednio z lodówki.

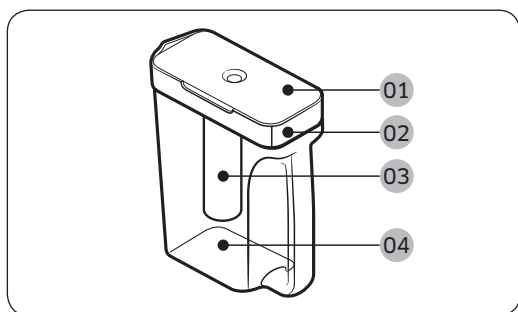

- 01 Pokrywa
- 02 Uszczelnienie
- 03 Zaparzacze
- 04 Obudowa


Napełnianie zbiornika wody

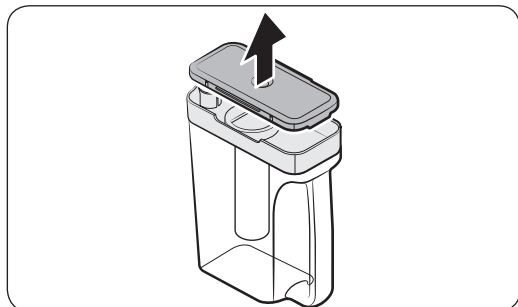

1. Chwycić za rowek uchwytu w **uszczelnieniu**, a następnie pociągnij w górę, aby otworzyć pokrywę.
2. Włóż do zaparzacza liście herbaty lub owoce.

UWAGA

Aby utrzymać wstępną moc naparu, wyłącz funkcję Automatyczne napełnianie wody.

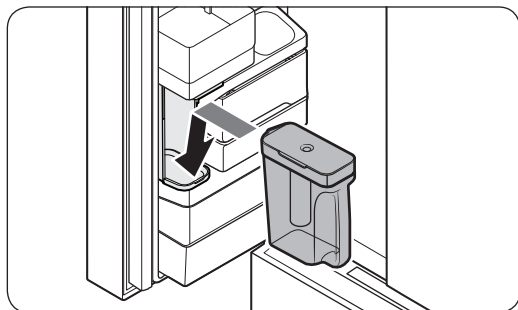


3. Włącz funkcję Automatyczne napełnianie wody na panelu głównym. Otwórz lewe drzwi lodówki, a następnie zamontuj zbiornik wody w uchwycie. Dociśnij prostopadle w sposób przedstawiony na ilustracji po prawej stronie.
4. Zamknij drzwi. Po chwili zaparzacze rozpocznie napełnianie schłodzoną wodą.

PRZESTROGA

Upewnij się, że zaparzacze pasuje do uchwytu zbiornika wody.


Obsługa

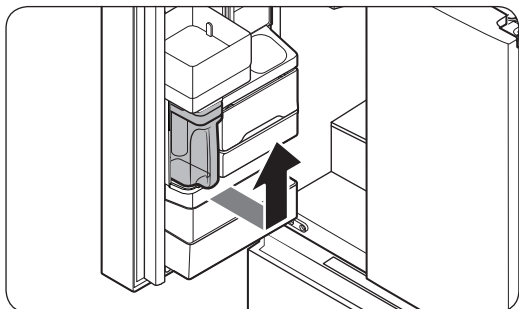


5. Aby napić się herbaty, otwórz drzwi i wyjmij zbiornik wody. Wyciągnij go prostopadle.

⚠ PRZESTROGA


- Zalecamy wykorzystanie wody z zaparzonymi owocami w ciągu 24 godzin. Po tym czasie może dojść do zepsucia naparu.
- Po wykorzystaniu naparu lub po upływie dłuższego czasu od użycia zbiornik wody należy umyć.

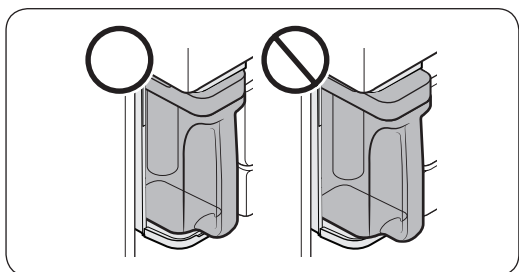

- Aby zapobiec przewróceniu zbiornika wody i wyciekom, upewnij się, że zbiornik jest prawidłowo zamontowany w uchwycie.

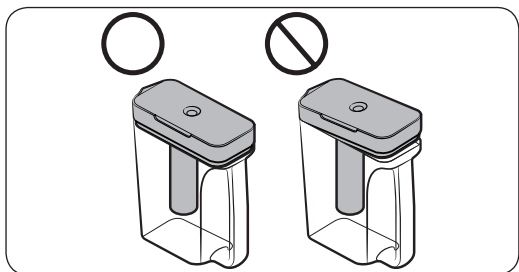


- Aby zapobiec rozlaniu i wyciekom zawartości zbiornika wody, upewnij się, że **uszczelnienie** jest prawidłowo wsunięte.

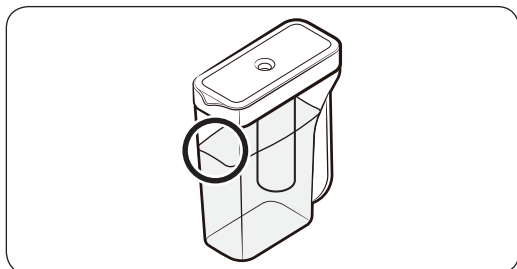

UWAGA

- Jeśli z przodu (w szczególności w zaznaczonym obszarze) zbiornika wody znajduje się zbyt dużo wilgoci, zbiornik wody może nie być całkowicie napełniony. Usuń wilgoć, a następnie spróbuj ponownie.
- Funkcja automatycznego napełniania wody zatrzyma uzupełnianie wody, jeśli zbiornik nie napełni się w określonym czasie. Jeśli to nastąpi, sprawdź, czy przewód doprowadzający wodę jest prawidłowo podłączony. Wyjmij i włóż zbiornik wody, a następnie spróbuj ponownie.

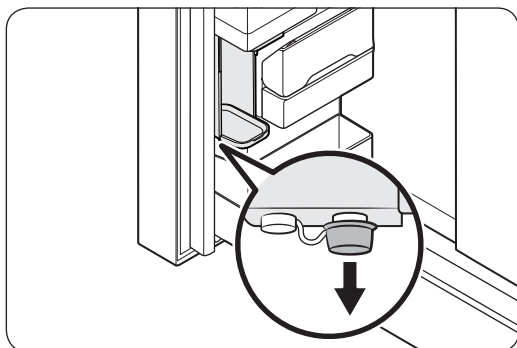

UWAGA

- Jeśli zaparzacz jest przepełniony lub przecieka, przetrzyj obszar wokół zaparzacza.
- W przypadku otwarcia gumowej nakładki zacznie kapać woda.
- W przypadku przecieku miga wskaźnik automatycznego napełniania wody. W przypadku przecieku otwórz gumową nakładkę, aby spuścić wyciekającą wodę. Wskaźnik następnie zgaśnie. Jeśli jednakże wskaźnik miga nadal, może to oznaczać awarię systemu. Skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.
- W przypadku przecieku migają wskaźniki automatycznego napełniania wody. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz strona 47.


Dozownik wody/lodu

Dozownik wody pozwala uzyskać wodę z lodem lub bez lodu.

Dozownik wody ma 3 opcje do wyboru: schłodzoną wodę, lód w kostkach i lód kruszony. Aby dozować schłodzoną wodę, naciśnij przycisk **Water (Woda)** na panelu dozownika. Umieść szklankę pod dozownikiem, a następnie naciśnij dźwignię dozownika.

Obsługa

Dozowanie wody z lodem

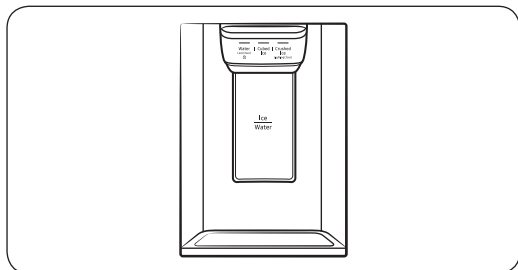

1. Gdy kostkarka do lodu jest włączona, naciśnij przycisk **Cubed Ice (Lód w kostkach)** lub **Crushed Ice (Lód kruszony)**, aby wybrać rodzaj lodu.
2. Umieść szklankę pod dozownikiem, a następnie szklanką naciśnij **dźwignię dozownika**. Dozownik wyda lód.
3. Naciśnij przycisk **Water (Woda)**, aby wybrać wodę.
4. Naciśnij szklanką **dźwignię dozownika**. Dozownik wyda wodę.

UWAGA

- Gdy dźwignia będzie naciskana przez około 1 minutę, dozownik zatrzyma podawanie. Aby nalać większą ilość wody, zwolnij i ponownie naciśnij dźwignię.
- Upewnij się, że szklanka znajduje się pod wylotem, aby zapobiec rozlewaniu się dozowanej wody.
- Jeżeli nie używasz dozownika wody przez 2-3 dni, woda może mieć nietypowy smak lub zapach. Nie świadczy to o awarii systemu. Wylej pierwsze 1-2 szklanki wody.

Kostkarka do lodu

Lodówka została wyposażona we wbudowaną kostkarkę do lodu, która automatycznie podaje lód, umożliwiając korzystanie z filtrowanej wody z lodem w kostkach lub kruszonym.

Wytwarzanie lodu


Aby zapewnić prawidłowe wytwarzanie lodu oraz całkowite wypełnienie pojemnika na lód, po zamontowaniu i podłączeniu lodówki wykonaj następujące czynności:

1. Pozwól lodówce pracować przez co najmniej 24 godziny, aby zapewnić jej optymalne działanie.
2. Podsuń szklankę i uzyskaj pierwsze 4-6 kostek lodu.
3. Poczekać kolejne 8 godzin i uzyskaj kolejne 4-6 kostek.
4. Następnie poczekać kolejne 16 godzin i uzyskaj pierwszą pełną szklankę lodu.

UWAGA

- Jeśli zużyjesz cały lód naraz, musisz poczekać 8 godzin, zanim uzyskasz pierwsze 4-6 kostek. Zapewni to prawidłowe zapełnienie pojemnika lodem.
- Szybko wytworzone kostki lodu mogą być białe, co jest normalne.

Diagnostyka

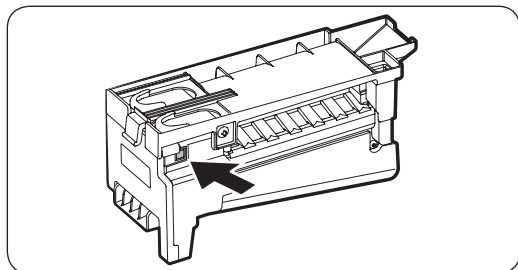

Jeśli lód nie jest podawany, w pierwszej kolejności sprawdź kostkarkę.

1. Naciśnij przycisk **Test** z boku kostkarki do lodu. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy odgłosu dzwonu (bim-bom).
2. Jeśli kostkarka wytwarza lód prawidłowo, zostanie wyemitowany kolejny sygnał dźwiękowy.

PRZESTROGA

- Jeśli sygnał dźwiękowy kostkarki jest emitowany wielokrotnie, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.
- Nie naciskaj przycisku **Test** wielokrotnie po wypełnieniu tacki lodem lub wodą. Może to spowodować przełanie wody lub zablokowanie lodu.
- Do pojemnika na lód nie należy wkładać żywności. Zamrożona żywność może uszkodzić kostkarkę, zwłaszcza podczas otwierania i zamykania drzwi.
- Jeśli zasilanie lodówki zostanie przywrócone po awarii, pojemnik na lód może zawierać mieszaninę stopionych i zablokowanych kostek lodu, co może uniemożliwić prawidłowe działanie kostkarki do lodu. Aby temu zapobiec, pamiętaj, aby opróżnić pojemnik na lód, dzięki czemu napełni się on świeżymi luźnymi kostkami lodu.
- Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do wylotu dozownika ani do kostkarki. Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.
- Po włożeniu tacki kostkarki do lodu należy sprawdzić, czy jest dobrze wyśrodkowana przy wejściu. W przeciwnym razie tacka może utknąć.

W przypadku wyłączenia kostkarki do lodu

W przypadku naciśnięcia i przytrzymania przycisku **Ice Maker (Kostkarka do lodu)** przez ponad 3 sekundy w celu wyłączenia kostkarki pamiętaj, aby wyjąć wszystkie kostki lodu z pojemnika. Pozostałe kostki lodu mogą się zlepić, co może utrudnić ich wyjęcie.

Aby wyjąć pojemnik na lód, zapoznaj się z częścią **Pojemnik na lód** na stronie 61.

UWAGA


- Wyjęcie pojemnika na lód nie ma wpływu na właściwości termiczne ani mechaniczne lodówki.

Mętnienie wody

Woda dostarczana do lodówki przepływa przez filtr alkaliczny. Podczas procesu filtracji następuje zwiększenie ciśnienia wody oraz jej nasycenie tlenem i azotem. Może to powodować tymczasowe zmętnienie wody po dozowaniu. Jest to normalne. Woda stanie się przejrzysta po paru sekundach.

Obsługa

Przegroda strefy FlexZone™

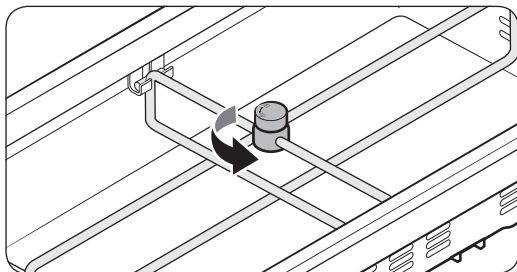


Pozycję przegrody można zmienić.

W tym celu odblokuj przegrodę, obracając znajdujące się na niej pokrętko w lewo. Następnie przesunąć pręty szerokości i wysokości zależnie od wymagań. Po zakończeniu obróć pokrętko w prawo, aby zablokować przegrodę.

UWAGA

Jeśli blokada przegrody nie działa, przetrzyj pręty, aby usunąć z nich wilgoć.

Dodatkowe miejsce do przechowywania

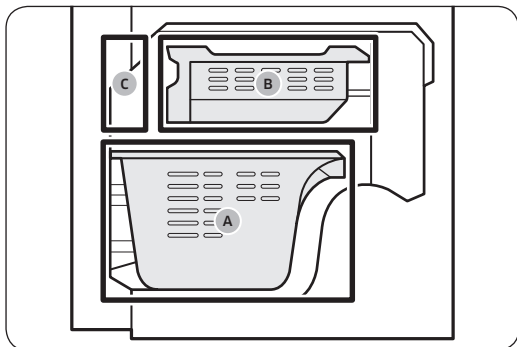


Jeśli wymagane jest więcej miejsca, można użyć pustej przestrzeni (C) z przodu górnego pojemnika (B) i nad dolnym pojemnikiem (A).

Konserwacja



Obsługa i konserwacja

Pojemnik na lód

Jeżeli przez dłuższy czas urządzenie nie dozowało lodu, lód w pojemniku może zbijać się w większe bryły. Jeśli tak się stanie, wyjmij i opróżnij pojemnik na lód.

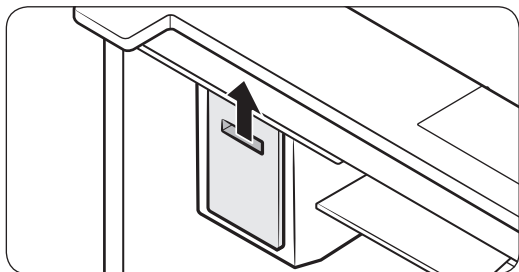


1. Chwyc za uchwyt pojemnika na lód, lekko go unieś, a następnie wyjmij do przodu.

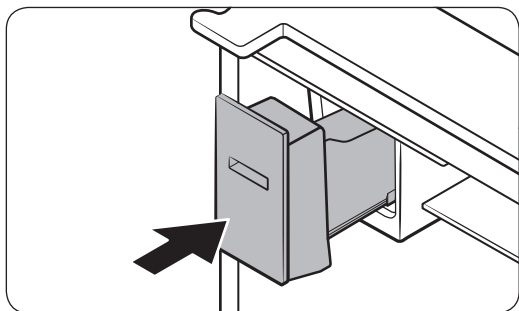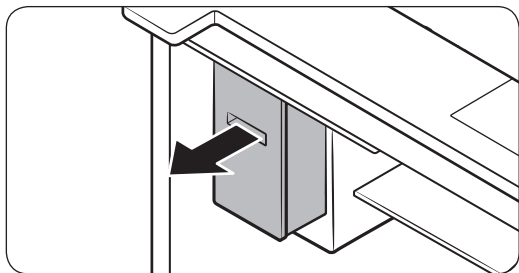

2. Usuń pozostałe kostki lodu i włóż pojemnik z powrotem na swoje miejsce.

Konserwacja

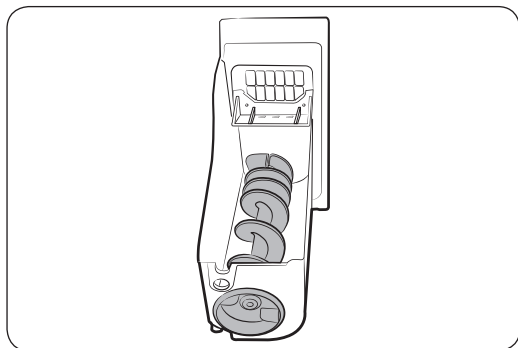

Jeśli nie można włożyć pojemnika na lód, obróć ślimak lodu o 90 stopni, a następnie spróbuj ponownie.


⚠ PRZESTROGA

- Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na pokrywę pojemnika. Pokrywa może ulec uszkodzeniu.
- Nie należy zamykać drzwi na siłę. Woda może wylać się na kostkarkę.
- Aby zapobiec urazom, należy usunąć z podłogi lód lub rozlaną wodę.
- Aby zapobiec wypadkom i urazom, nie należy pozwalać dzieciom bawić się dozownikiem wody lub kostkarką.
- Nie należy wkładać ręki ani żadnych przedmiotów do korytka na lód. Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.
- Należy używać wyłącznie pojemnika na lód dostarczonego wraz z lodówką. Inne pojemniki mogą spowodować awarię urządzenia.
- Należy używać tylko wody pitnej z przewodu doprowadzającego wodę.


📄 UWAGA

- Ciśnienie wody wymagane do wytwarzania lodu wynosi od 20 psi do 125 psi.
- Jeśli miga wskaźnik Ice Off (Lód wył.), wyjmij i ponownie wsuń pojemnik na lód. Upewnij się, że jest prawidłowo wsunięty.
- Dźwięk wytwarzania lodu pochodzący z kostkarki jest normalny.
- Przy otwartych drzwiach nie działa ani kostkarka, ani dozownik wody.


Automatyczne napełnianie wody

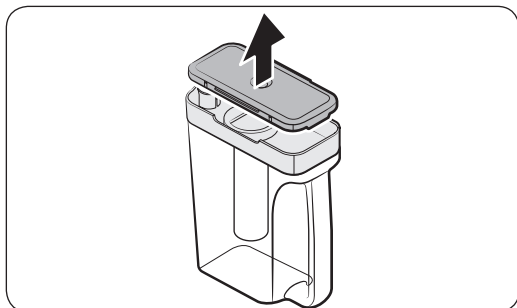

1. Chwyć za rowek uchwyty w **uszczelnieniu**, a następnie pociągnij w górę w celu wyjęcia.

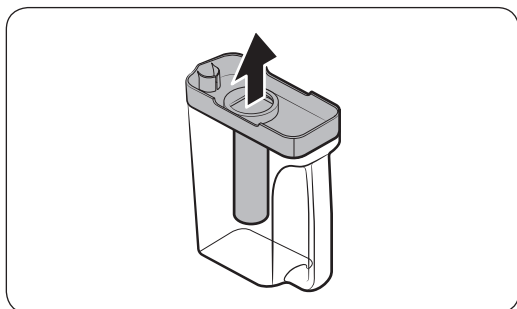

2. Chwyć obie strony **uszczelnienia**, a następnie unieś w celu wyjęcia.

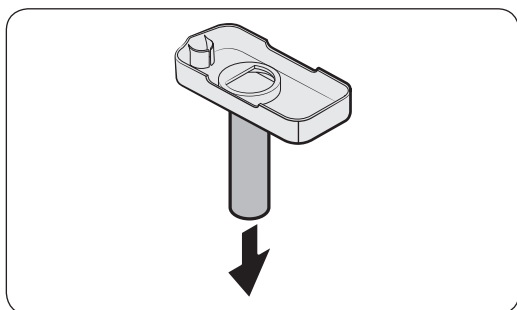


3. Lekko obracając **zaparzacz**, wyciągnij go z uszczelnienia.
4. Umyj **zaparzacz** przy użyciu neutralnych środków i bieżącej wody. Wyłucz i dobrze osusz.
5. Zamontuj automatyczny napełniacz wody w kolejności odwrotnej do montażu.

Konserwacja

Półki lodówki


Wygląd półek może różnić się w zależności od modelu.

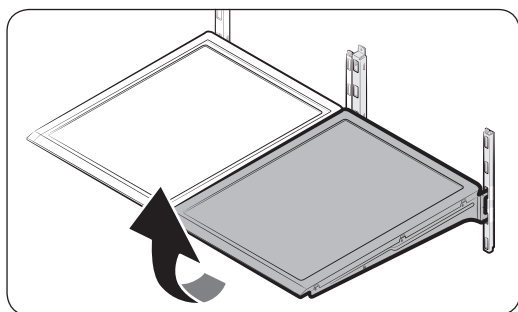


- Aby wyjąć półkę, otwórz odpowiednie drzwi na całą szerokość. Przytrzymaj przód półki, a następnie delikatnie ją podnieś i wysuń.

UWAGA

Podczas demontażu lub ponownego montażu półki nie unosź jej całkowicie. Może to spowodować wgniecenie tylnej ścianki komory lodówki.

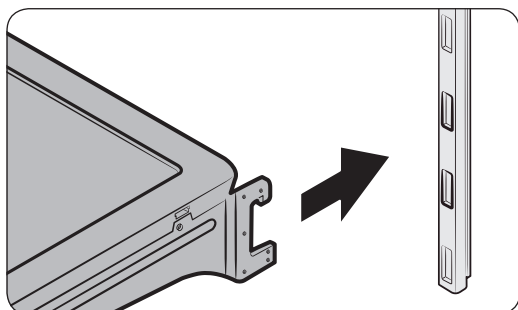



- Aby ponownie wsunąć półkę, przytrzymaj ją pod kątem, aby przód znajdował się wyżej niż tył, a następnie wsuń górny hak do górnego wycięcia półki. Następnie opuść półkę i wsuń dolny hak do dolnego wycięcia półki.

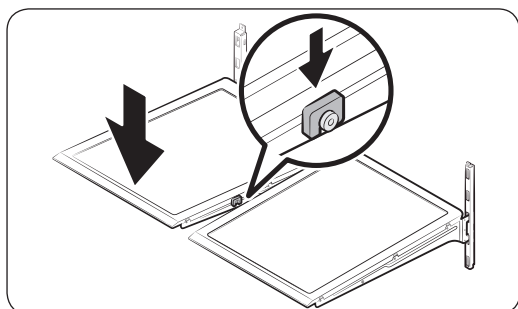

PRZESTROGA

- Półki ze szkła hartowanego są ciężkie. Należy zachować ostrożność podczas ich wyjmowania.
- Półka musi być prawidłowo wsunięta. Nie wsuwaj półki górną stroną skierowaną w dół.
- Szklane pojemniki mogą zarysować powierzchnię półek ze szkła.

Półka składana

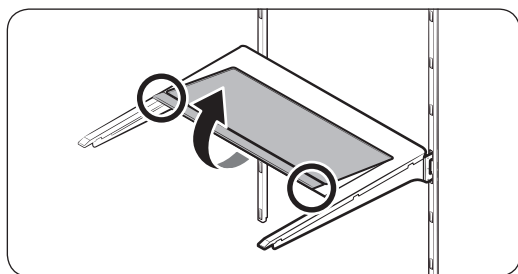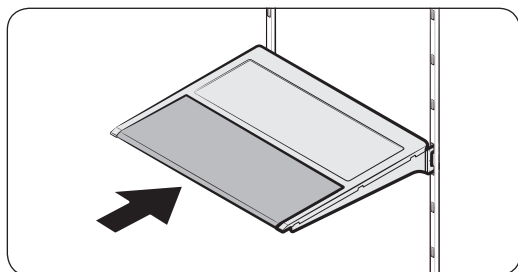


Aby wyjąć półkę, wysuń jej przód do góry, co spowoduje jej złożenie. Następnie lekko unieś i wyciągnij. Aby wsunąć ponownie, połóż półkę na kątownej ramce w jednostce głównej, a następnie dociśnij ją w dół w celu rozłożenia.

PRZESTROGA

Po przesunięciu i złożeniu półki składanej jej przód można wyjąć dla wygody. W przypadku korzystania z półki bez wyjmowania przodu pamiętaj, że może oddzielić się ona od tylnej części.

Zalecane miejsce półki składanej

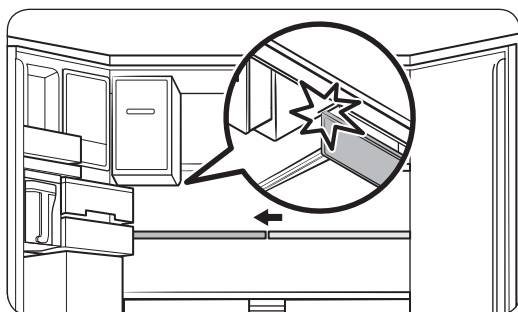

Półka składa umożliwia składanie na środku, co pozwala uzyskać więcej miejsca do przechowywania produktów.


- Wsuń półkę po prawej stronie lodówki. Wsuniecie po lewej stronie uniemożliwi całkowite złożenie półki.
- Aby złożyć półkę, dociśnij jej przednią część do wewnątrz, co spowoduje jej złożenie na środku.

PRZESTROGA


Podczas wyjmowania produktów spod półki składanej nie unieś jej zbyt szybko ani nie obracaj jej. Może to spowodować opadnięcie.

Konserwacja


Półka na warzywa

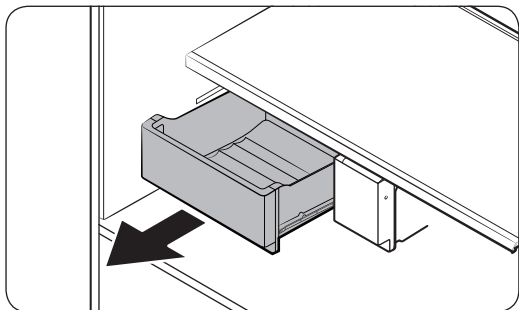

1. Wsuń szufladę na warzywa po lewej stronie.

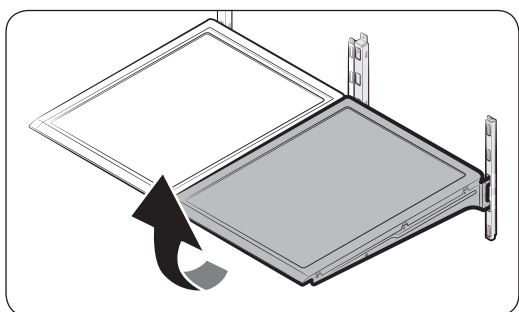

2. Całkowicie otwórz drzwi, a następnie wyjmij półkę.


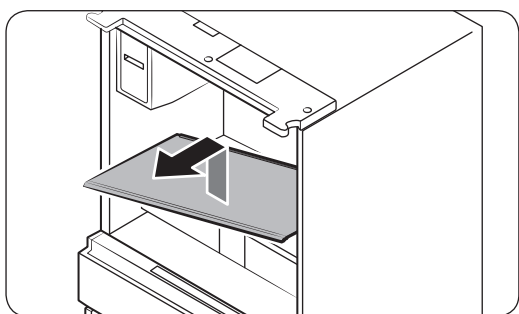


3. Wsuń półkę na warzywa, przytrzymując ją drugą ręką.

UWAGA

Wykorzystując otwartą przestrzeń powstałą po wyjęciu składanej półki, wyjmij półkę na warzywa. Aby włożyć ją z powrotem, wykonaj czynności z powyższych kroków w odwrotnej kolejności.

Pojemniki na drzwiach

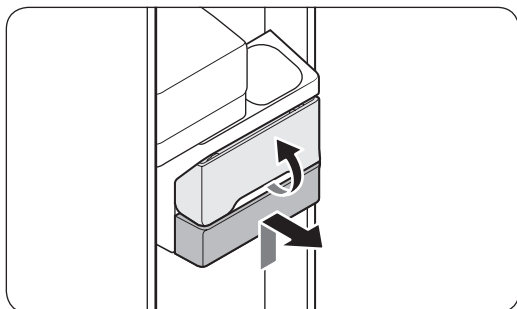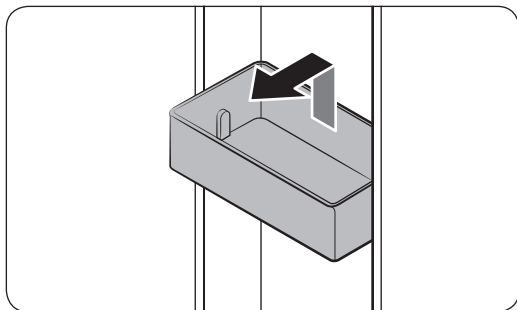

- Aby zdjąć **pojemnik na drzwiach**, przytrzymaj pojemnik z przodu po bokach, a następnie lekko podnieś w celu wyjęcia.
- Aby ponownie wsunąć **pojemnik na drzwiach**, wsuń go nieco nad ostateczną lokalizacją, upewniając się, że jego tył znajduje się naprzeciw drzwi. Przytrzymaj tył **pojemnika na drzwiach** dwiema rękami, a następnie dociśnij w dół, aby go prawidłowo dopasować.


⚠ PRZESTROGA

- Nie wyjmuj pojemnika wypełnionego produktami. W pierwszej kolejności opróżnij pojemnik.
- Jeśli w dolnym pojemniku znajdują się większe butelki, które mogą się przewrócić, podczas otwierania drzwi zachowaj ostrożność.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się pojemnikami. Ostre rogi pojemników mogą spowodować obrażenia ciała.

Konserwacja

Szuflady lodówki


Szuflady na warzywa i owoce

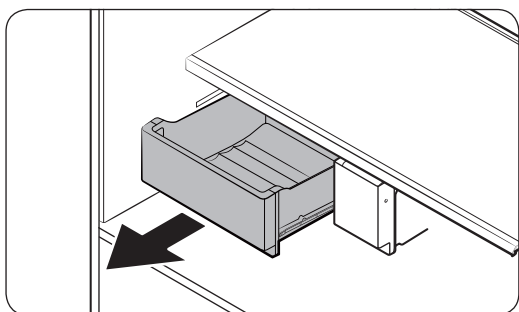

Lekko podnieś przód szuflady, a następnie wysuń ją.


- Przed wyjęciem szuflady zaleca się wyjęcie pojemników na drzwiach. Ma to zapobiec uszkodzeniu pojemników.
- Aby wsunąć szufladę ponownie, wsuń ją do prowadnic ramki, a następnie przesun do wewnątrz.

Pojemnik FlexZone™

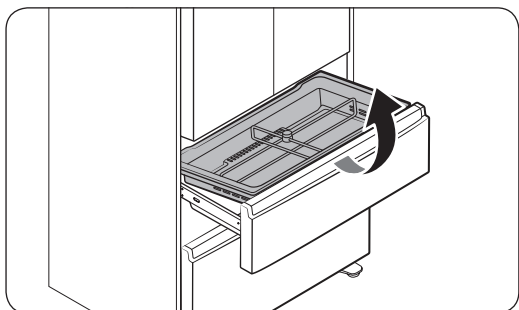


- Aby wyjąć, całkowicie otwórz szufladę FlexZone™. Podnieś pojemnik FlexZone™, a następnie wyciągnij go dwiema rękami.
- Aby wsunąć ponownie, całkowicie otwórz szufladę FlexZone™. Przechylając przód pojemnika w górę, wsuń tył pojemnika do zespołu prowadnic. Opuść przód, aż pojemnik znajdzie się w odpowiednim miejscu.
- Jeśli blokada przegrody nie działa, przetrzyj pręty, aby usunąć z nich wilgoć.


Wyjęcie przegrody i metalowej płytki chłodzącej (tylko w określonych modelach) z pojemnika FlexZone™

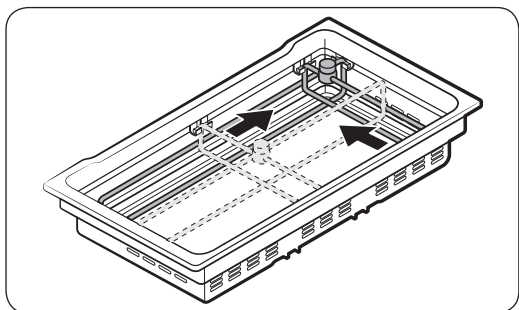


1. Odblokuj przegrodę, obracając znajdujące się na niej pokrętło w lewo.
2. Przesuń przegrodę do końca, jak to zostało przedstawione.

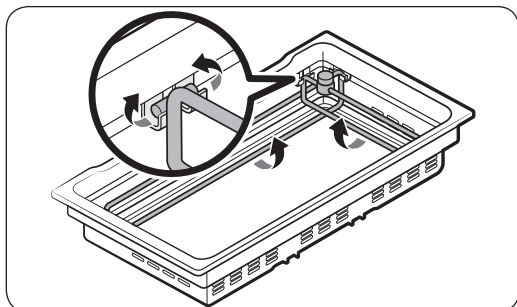

3. Przegroda została wyposażona w pręty szerokości i długości, dlatego też dociśnij dolną część każdej prowadnicy do wewnątrz, aby ją odblokować. Szczegółowe informacje można znaleźć na rysunkach.

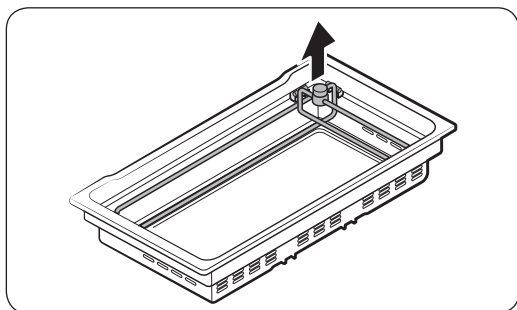

4. Przytrzymaj przegrodę, a następnie pociągnij, aby ją wyjąć.

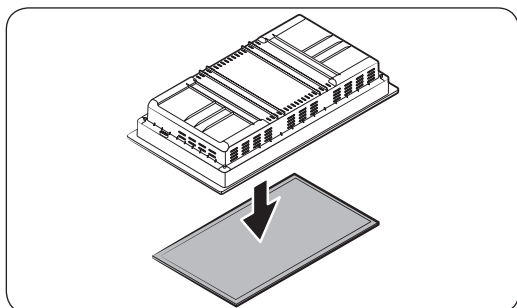

5. Odwróć pojemnik, aby wyjąć metalową płytkę chłodzącą.

⚠ PRZESTROGA

Pojemnik i metalowa płytkę chłodząca są ciężkie. Należy zachować ostrożność podczas ich chwytania. Nieostrożne chwytanie może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Ponowne wsunięcie metalowej płytki chłodzącej


Aby wsunąć ponownie, wykonaj czynności wyjmowania w kolejności odwrotnej.

Ponownie wsuń przegrodę do pojemnika FlexZone™ aż do zatrzaśnięcia.

Konserwacja


Pojemniki zamrażarki

Górny pojemnik

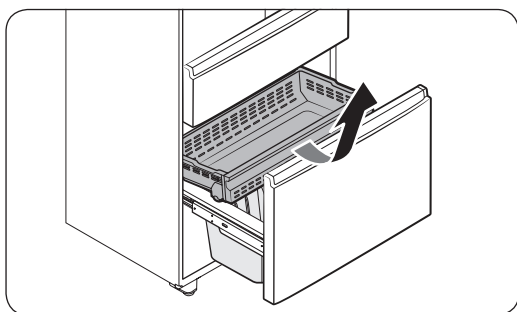

- Aby wyjąć szufladę zamrażarki, całkowicie ją wysuń. Dociśnij **górny pojemnik** do końca, a następnie pociągnij go w górę, aby go wyjąć.
- Aby ponownie wsunąć **górny pojemnik**, wyrównaj jego przednie kółka z końcem **dolnego pojemnika**. Wsuń **górny pojemnik** do przodu.

Dolny pojemnik

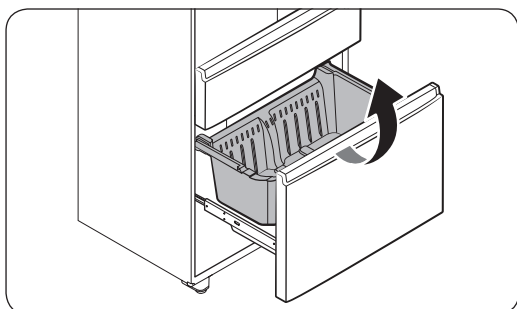

- Aby wyjąć, w pierwszej kolejności wyjmij **górny pojemnik**. Następnie unieś przód **dolnego pojemnika**, aby go wyjąć.
- Aby ponownie wsunąć pojemnik, umieść go w **zespole prowadnic**, zaczynając od tyłu.

PRZESTROGA

- Podczas demontażu lub ponownego montażu pojemnika nie obracaj nim. Może to spowodować zarysowania pojemnika.
- Aby zapobiec obrażeniom ciała, uszkodzeniom mienia lub zaduszeniu, nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do wyjętych pojemników zamrażarki.
- Nie wyjmuj przegrody.
- Umieść kółka górnego pojemnika na końcu prowadnic dolnego pojemnika. Następnie wsuń górny pojemnik całkowicie do przodu. W przeciwnym razie szuflada nie będzie otwierać się lub zamykać prawidłowo, co może powodować gromadzenie się szronu.

Czyszczenie

Wnętrze i powierzchnie zewnętrzne

⚠ OSTRZEŻENIE

- Do czyszczenia nie stosuj benzenu, rozcieńczalników, detergentów domowych/samochodowych ani środka Clorox™. Mogą one uszkodzić powierzchnię lodówki i spowodować pożar.
- Nie należy rozpylać wody na lodówkę. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Systematycznie usuwaj kurz lub wodę ze styków wtyczki przewodu zasilającego i punktów styku za pomocą suchej szmatki.

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Za pomocą miękkiej, wilgotnej i niestrzępającej się szmatki lub ręcznika papierowego wyczyść wnętrze i powierzchnie zewnętrzne lodówki.
3. Na koniec suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym dokładnie osusz urządzenie.
4. Podłącz przewód zasilający.

Dozownik lodu/wody


⚠ PRZESTROGA

Jeśli wybrano lód kruszony, w korytku na lód mogą zbierać się pozostałości lodu. Aby temu zapobiec, usuń pozostałości lodu z korytka przy użyciu miękkiej, czystej szmatki.

Gumowe uszczelki

Jeśli gumowe uszczelki drzwi są zabrudzone, drzwi mogą nie zamykać się prawidłowo, co może obniżyć wydajność lodówki. Do czyszczenia gumowych uszczelek używaj łagodnego detergentu i wilgotnej szmatki. Następnie wytrzyj do sucha szmatką.

Panel tylny

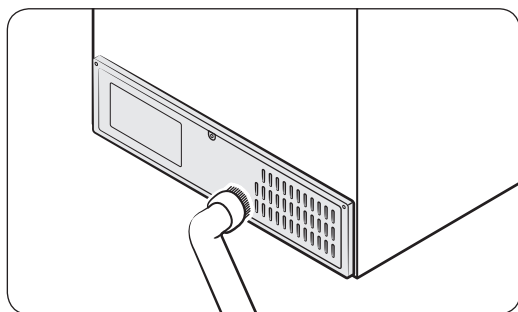

Aby utrzymać przewody i wystające części panelu tylnego w czystości, raz lub dwa razy do roku odkurzaj panel.

⚠ PRZESTROGA

Nie zdejmuj osłony panelu tylnego. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Konserwacja


Wymiana

Filtr wody


⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie używaj filtrów wody innych producentów. Używaj wyłącznie filtrów wyprodukowanych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung.
- Niezatwierdzone filtry mogą powodować wycieki, prowadząc do uszkodzenia lodówki i porażenia prądem elektrycznym. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane korzystaniem z filtrów wody innych producentów.

Wskaźnik Reset filtra (●) świecący w kolorze czerwonym oznacza, że nadszedł czas wymiany filtra wody. Przed wymianą filtra upewnij się, że przewód doprowadzający wodę jest odłączony.


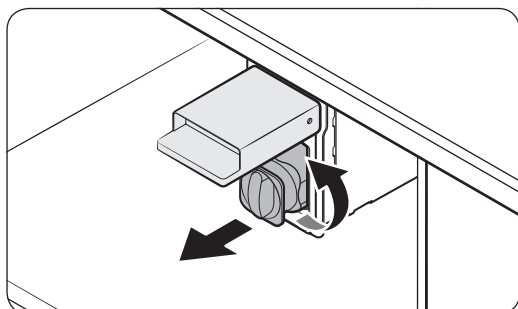


1. Podczas otwierania pokrywy filtra obróć pokrętkę wkładu filtra w prawo o 90 stopni ($\frac{1}{4}$ obrotu). Wkład filtra zostanie odblokowany.
2. Pociągnij wkład, aby go wyjąć.
 - Jeśli filtr wody jest silnie zanieczyszczony, jego wyjęcie może być utrudnione. W takim przypadku należy użyć większej siły w celu wyjęcia.
 - Aby zapobiec wyciekaniu wody przez otwór, wyciągaj wkład prostopadle w górę.

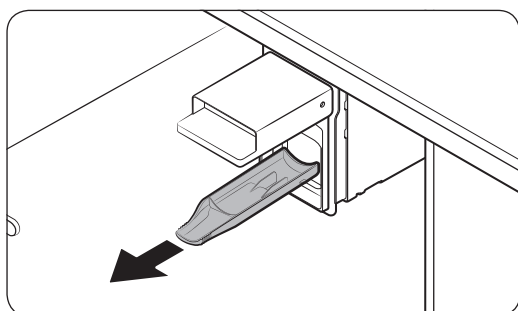

📄 UWAGA

Aby nie dopuścić do przelania się wody, opróżnij i osusz **tackę filtra wody**.

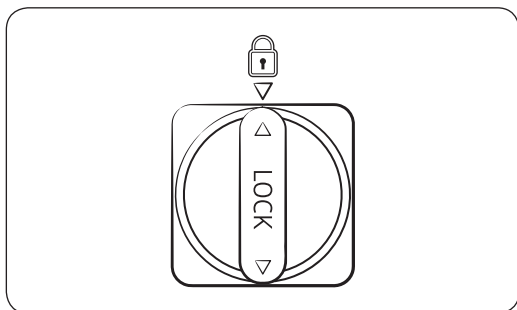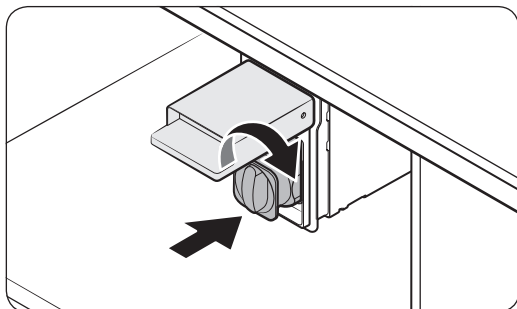

3. Wsuń nowy wkład filtra. Używaj wyłącznie filtrów wyprodukowanych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung.
4. W celu zablokowania obróć pokrętkę wkładu w prawo.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Filter Reset (Reset filtra)** na panelu głównym przez 3 sekundy, aby zresetować wykrywacz czasu eksploatacji. Wskaźnik Reset filtra (●) zgaśnie.
6. Po wymianie filtra otwórz zawór wody i pozwól wodzie przepływać przez dozownik przez około 7 minut. Ma to na celu usunięcie zanieczyszczeń i powietrza z przewodu wody.

UWAGA

- Nowo zainstalowany filtr może spowodować krótki wyciek wody z dozownika. Jest to spowodowane przez powietrze, które przedostało się do przewodu doprowadzającego wodę.
- Proces wymiany może spowodować krótkotrwałe kapanie wody z dozownika. Jeśli woda kapie, zetrzyj ją z podłogi przy użyciu suchego ręcznika.

System filtrowania wody metodą odwróconej osmozy

Ciśnienie wody pomiędzy instalacją wodociągową i systemem filtrowania wody metodą odwróconej osmozy musi mieścić się w zakresie od 241 kPa do 827 kPa (od 35 psi do 120 psi).

Ciśnienie wody pomiędzy systemem filtrowania wody metodą odwróconej osmozy i przewodem doprowadzającym zimną wodę w lodówce musi wynosić co najmniej 276 kPa (40 psi). Jeśli ciśnienie wody jest niższe niż określone:

- Sprawdź, czy filtr osadów w systemie odwróconej osmozy nie jest zablokowany. W razie potrzeby wymień filtr.
- Napełnij wodą zbiornik wody w systemie odwróconej osmozy.
- Jeżeli lodówka jest wyposażona w filtr wody, może on jeszcze bardziej zmniejszyć ciśnienie wody w przypadku używania w połączeniu z systemem odwróconej osmozy. Wyjmij filtr wody.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zlecić serwis, skontaktuj się z licencjonowanym hydraulikiem.

Konserwacja

Zamawianie nowego filtra

Aby kupić nowy filtr wody, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

Lampki LED

Aby wymienić lampki lodówki, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

OSTRZEŻENIE

- Lampki nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika. Nie należy podejmować prób samodzielnej wymiany lampki. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Rozwiązywanie problemów


Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące normalnych sytuacji (niezwiązanych z usterkami) podlegają opłatom.

Informacje ogólne

Temperatura

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Lodówka/zamrażarka nie działa. Lodówka/zamrażarka nie osiąga odpowiedniej temperatury.	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz prawidłowo przewód zasilający.
	Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona.	Ustaw niższą temperaturę.
	Lodówka znajduje się blisko źródła ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.	Ustaw lodówkę z dala od miejsc nasłonecznionych lub źródeł ciepła.
	Niewystarczający odstęp pomiędzy lodówką i sąsiadującymi ścianami lub szafkami.	Zapewnij co najmniej 5 cm odstępu od ścian i szafek z tyłu i po bokach lodówki.
	Został aktywowany tryb oszczędzania energii.	Dezaktywuj tryb oszczędzania energii.
Lodówka/zamrażarka chłodzi zbyt silnie.	Lodówka jest przeciążona. Produkty żywnościowe blokują otwory wentylacyjne lodówki.	Nie przeciążaj lodówki. Nie dopuszczaj, aby produkty żywnościowe blokowały otwory wentylacyjne.
	Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona.	Ustaw wyższą temperaturę.

Rozwiązywanie problemów

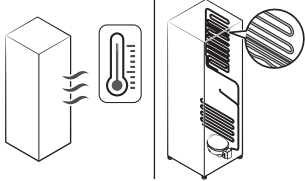Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Ścianki wewnętrzne są ciepłe.	Na ściankach wewnętrznych lodówki znajdują się przewody rurowe odporne na ciepło.	Aby zapobiec kondensacji, lodówka wyposażona jest w przewody rurowe odporne na ciepło zamontowane w przednich narożnikach. Jeżeli temperatura otoczenia wzrasta, urządzenie może nie działać efektywnie. Nie świadczy to o awarii systemu. 

Nieprzyjemny zapach

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nieprzyjemny zapach z lodówki.	Zepsute produkty żywnościowe.	Wyczyść lodówkę i usuń zepsute produkty żywnościowe.
	Produkty żywnościowe o silnym zapachu.	Upewnij się, że żywność o intensywnym zapachu jest szczelnie zapakowana.

Szron

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Szron wokół otworów wentylacyjnych.	Produkty żywnościowe blokują otwory wentylacyjne.	Upewnij się, że produkty żywnościowe nie blokują otworów wentylacyjnych.
Szron na ściankach wewnętrznych.	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	Upewnij się, że produkty żywnościowe nie blokują drzwi. Wyczyść uszczelkę drzwi.
Owoce lub warzywa są zamrożone.	Owoce lub warzywa są przechowywane w strefie FlexZone™.	Większości warzyw i owoców nie należy przechowywać w strefie FlexZone™.


Skropliny


Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Na ściankach wewnętrznych tworzą się skropliny.	• Jeśli drzwi były dłuższy czas otwarte, do wnętrza lodówki przedostała się wilgoć.	• Usuń wilgoć i nie pozostawiaj otwartych drzwi przez dłuższy czas.
	• Produkty żywnościowe o dużej zawartości wilgoci.	• Upewnij się, że żywność jest szczelnie zapakowana.

Woda/lód (tylko w modelach z dozownikiem)

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Przepływ wody jest słabszy niż zwykle.	• Ciśnienie wody jest zbyt niskie.	• Upewnij się, że ciśnienie wody wynosi od 20 do 120 psi.
Kostkarka do lodu emituje brzęczący dźwięk.	• Funkcja kostkarki do lodu została uruchomiona, jednakże nie podłączono dopływu wody do lodówki.	• Wyłącz kostkarkę do lodu.
Kostkarka do lodu nie wytwarza lodu.	• Kostkarka do lodu została dopiero zamontowana.	• Zanim lodówka zacznie produkować lód, należy odczekać 12 godzin.
	• Temperatura zamrażarki jest zbyt wysoka.	• Ustaw temperaturę w zamrażarce poniżej -18 °C (0 °F) lub -20 °C (-4 °F) w przypadku wyższej temperatury otoczenia.
	• Została aktywowana blokada panelu dozownika.	• Dezaktywuj blokadę panelu dozownika.
	• Kostkarka do lodu jest wyłączona.	• Włącz kostkarkę do lodu.

Rozwiązywanie problemów

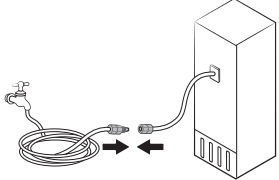Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie wydaje lodu.	Jeśli dozownik lodu nie był używany przez dłuższy czas (około 3 tygodni), mogło dojść do zablokowania lodu.	Jeśli lodówka nie ma być używana przez dłuższy czas, opróżnij pojemnik na lód i wyłącz kostkarkę do lodu.
	Pojemnik na lód nie jest prawidłowo wsunięty.	Upewnij się, że pojemnik na lód jest prawidłowo wsunięty.
	Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony prawidłowo lub dopływ wody jest wyłączony.	Sprawdź, czy przewód doprowadzający wodę jest prawidłowo zamontowany. Sprawdź, czy kurek przewodu doprowadzającego wodę jest zamknięty. 

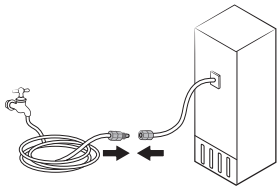Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie podaje wody.	Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony prawidłowo lub dopływ wody jest wyłączony.	Sprawdź, czy przewód doprowadzający wodę jest prawidłowo zamontowany. Sprawdź, czy kurek przewodu doprowadzającego wodę jest zamknięty. 
	Została aktywowana blokada panelu dozownika.	Dezaktywuj blokadę panelu dozownika.
	Został zamontowany filtr wody innego producenta.	- Używaj wyłącznie filtrów wyprodukowanych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung. - Niezatwierdzone filtry mogą powodować wycieki, prowadząc do uszkodzenia lodówki.
	Zacznik świeci lub migać wskaźnik filtra wody.	Wymień filtr wody. Po wymianie zresetuj czujnik wskaźnika filtra.


Rozwiązywanie problemów

Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki?


Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące normalnych dźwięków podlegają opłatom.

Te dźwięki są prawidłowe.


- Podczas uruchamiania lub kończenia pracy lodówka może wytwarzać odgłosy przypominające rozruch samochodu. Po ustabilizowaniu pracy dźwięki ucichną.

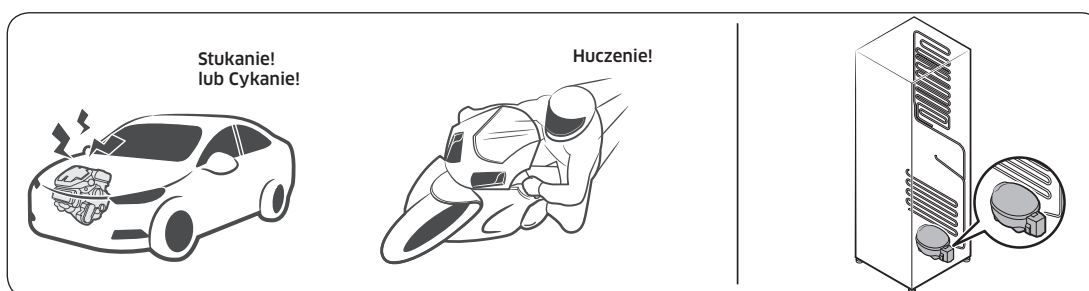


- Dźwięki te mogą być słyszalne podczas pracy wentylatora. Gdy lodówka osiągnie ustawioną temperaturę, dźwięk wentylatora ucichnie.

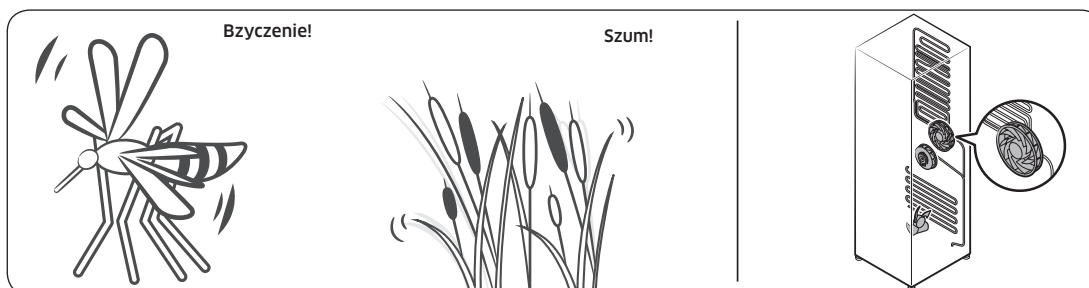


- W trakcie cyklu rozmrażania woda może kapać na podgrzewacz, wytwarzając odgłosy przypominające syczenie.

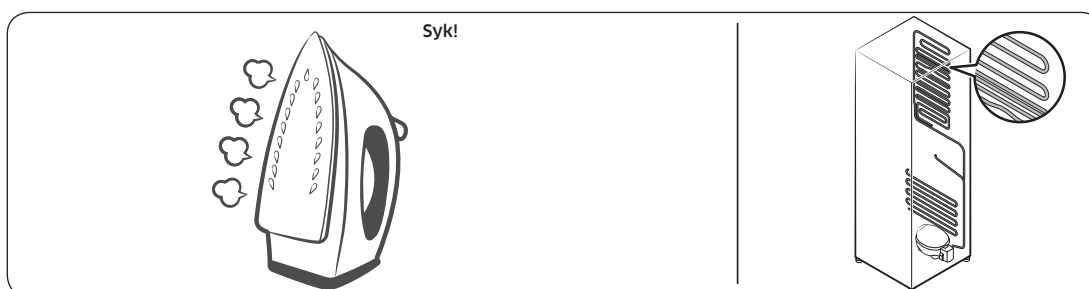

- Gdy lodówka chłodzi lub zamraża, gaz chłodniczy przepływa przez uszczelnione przewody rurowe, powodując odgłosy przypominające bulgotanie.

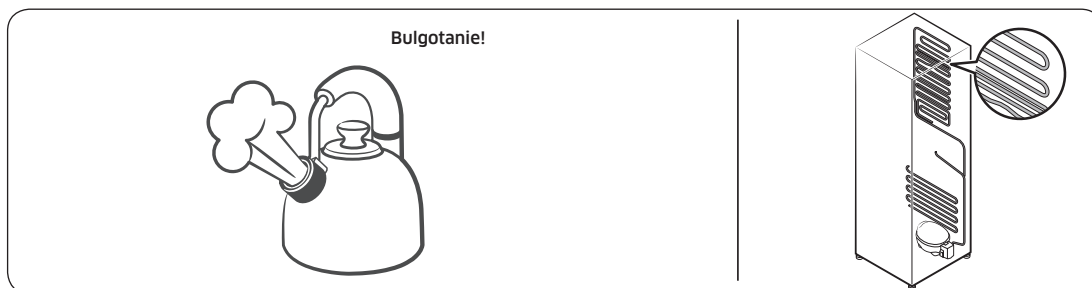

- Gdy temperatura lodówki wzrasta lub spada, plastikowe elementy rozszerzają się lub kurczą, powodując trzaski. Odgłosy te występują podczas cyklu rozmrażania lub podczas pracy elementów elektronicznych.

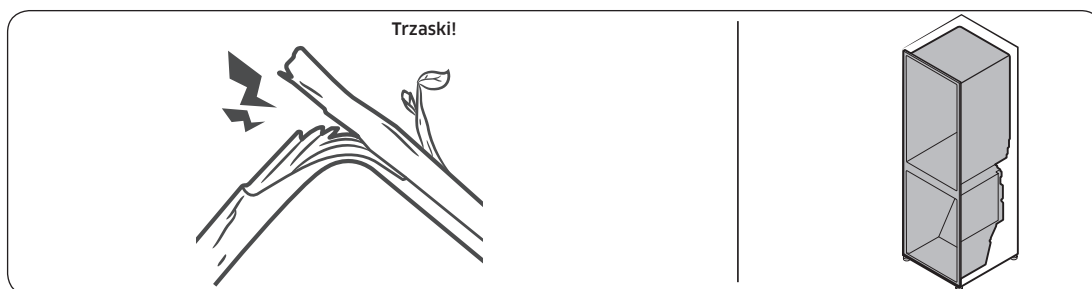

- W przypadku modeli z kostkarką do lodu: Gdy otwiera się zawór wody podczas napełniania kostkarki do lodu, może być słyszalne brzęczenie.
- W wyniku wyrównywania ciśnienia podczas otwierania i zamykania drzwi lodówki może być słyszalny cichy szum.

Rozwiązywanie problemów

Aplikacja Samsung Smart Home

Objaw	Działanie
W serwisie sklepu nie można znaleźć aplikacji „Samsung Smart Home”.	Aplikacja Samsung Smart Home jest dostępna na smartfony z systemem Android 4.0 (ICS) lub nowszym, bądź iOS 8.0 lub nowszym.
Aplikacja Samsung Smart Home nie działa.	- Aplikacja Samsung Smart Home jest dostępna jedynie w przypadku niektórych modeli. - Stara aplikacja Samsung Smart Refrigerator nie nawiązuje połączenia z modelami obsługującymi aplikację Samsung Smart Home.
Aplikacja Samsung Smart Home jest zainstalowana, ale nie jest połączona z lodówką.	- Aby użyć aplikacji, musisz zalogować się do konta Samsung. - Upewnij się, że router działa prawidłowo. - Upewnij się, że klucz sprzętowy Smart Home Dongle jest prawidłowo wsunięty. - Jeśli ikona Wi-Fi na wyświetlaczu lodówki jest wyłączona, oznacza to, że połączenie sieciowe nie zostało jeszcze ustanowione. W takim przypadku użyj aplikacji Samsung Smart Home, aby połączyć i zarejestrować lodówkę w punkcie dostępu (AP) używanym w domu.
Nie można zalogować się do aplikacji.	- Aby użyć aplikacji, musisz zalogować się do konta Samsung. - Jeśli nie masz konta Samsung, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby je utworzyć.
Podczas prób rejestracji lodówki pojawia się komunikat informacyjny.	Połączenie sieciowe może nie zostać nawiązane z uwagi na dużą odległość od punktu dostępu (AP) lub z powodu zakłóceń elektrycznych w otoczeniu. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Aplikację Samsung Smart Home udało się połączyć z lodówką, ale nie działa.	- Zamknij aplikację Samsung Smart Home, a następnie uruchom ją ponownie. Możesz też odłączyć, a następnie podłączyć router. - Wyjmij klucz sprzętowy Smart Home Dongle, a następnie podłącz go prawidłowo. Następnie ponów próbę.

Notatki

Kontakt do SAMSUNG

Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

Kraj	Centrum obsługi klienta	Witryna internetowa

