



Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy platinum

Instrukcja obsługi

CECHYA-0090



OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom słuchu, nie należy słuchać dźwięku o wysokim poziomie głośności przez długi czas.

Środki ostrożności

Przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi oraz na opakowaniu. Należy również przeczytać instrukcje obsługi systemu PlayStation®4. Całą dokumentację należy zachować w celu użycia w przyszłości.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z tego produktu, patrz: playstation.com/support

Bezpieczeństwo

- Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności oraz instrukcji.
- **ZAGROŻENIE ZADŁAWIENIEM** — produkt zawiera niewielkie części. Należy przechowywać go poza zasięgiem małych dzieci.
- Jeśli podczas korzystania z tego produktu pojawi się uczucie zmęczenia lub dyskomfortu lub wystąpi ból głowy, należy natychmiast zaprzestać używania systemu. Jeśli samopoczucie nie poprawi się, należy skontaktować się z lekarzem.
- Należy unikać zbyt długiego korzystania z tego produktu. Warto robić przerwy mniej więcej co 15 minut.
- Używanie zestawu słuchawkowego z ustawionym wysokim poziomem głośności może spowodować trwałą utratę słuchu. Należy ustawiać bezpieczny poziom głośności. Z czasem coraz głośniejszy dźwięk zaczyna brzmieć normalnie, ale w rzeczywistości może prowadzić do uszkodzeń słuchu. W razie dzwonienia w uszach lub trudności z rozpoznawaniem mowy należy zaprzestać używania produktu i udać się do lekarza w celu sprawdzenia słuchu. Im poziom głośności jest wyższy, tym szybciej może nastąpić pogorszenie słuchu. Aby chronić słuch:
 - Należy ograniczyć czas korzystania z zestawu słuchawkowego z ustawionym wysokim poziomem głośności.

- Należy unikać zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu z otoczenia.
- Należy obniżyć poziom głośności, jeśli użytkownik nie słyszy głosów osób mówiących w pobliżu.
- Należy zaprzestać użytkowania zestawu słuchawkowego w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry.

Używanie i obsługa

- Nie wolno dopuścić, aby do produktu dostały się płyny lub drobne cząstki.
- Nie należy dotykać produktu mokrymi rękoma.
- Nie należy rzucać produktem, upuszczać go ani narażać na silne wstrząsy fizyczne.
- Nie należy umieszczać na produkcie ciężkich przedmiotów.
- Nie należy dotykać wnętrza złącza ani wkładać do niego innych przedmiotów.
- Nie należy demontować ani modyfikować produktu..
- Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając urządzenie, użytkownik może podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków zaradczych:
 - Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
 - Zwiększenie odstępów pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
 - Podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączono odbiornik.
 - Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.
- Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do systemu PlayStation®4 wzbogaca rozrywkę o dynamiczne brzmienie. Należy pamiętać, że na działanie urządzeń bezprzewodowych może mieć wpływ obecność innych urządzeń bezprzewodowych w pobliżu. Jeśli użytkownik wykryje nieprawidłowe działanie zestawu słuchawkowego, przed zwróceniem produktu do sprzedawcy powinien się skontaktować z nami. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem playstation.com/support.

Ochrona powierzchni zewnętrznych produktu


Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu się lub zmianie koloru powierzchni zewnętrznych produktu, należy przestrzegać poniższych instrukcji.

- Nie należy pozostawiać przez dłuższy czas gumowych lub winylowych przedmiotów na elementach zewnętrznych produktu.
- W celu czyszczenia produktu należy używać suchej, miękkiej szmatki. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać produktu za pomocą ściereczki nasączonej chemikaliami.

Warunki przechowywania

- Nie należy wystawiać zestawu słuchawkowego na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu lub pary.

Nazwy i funkcje części

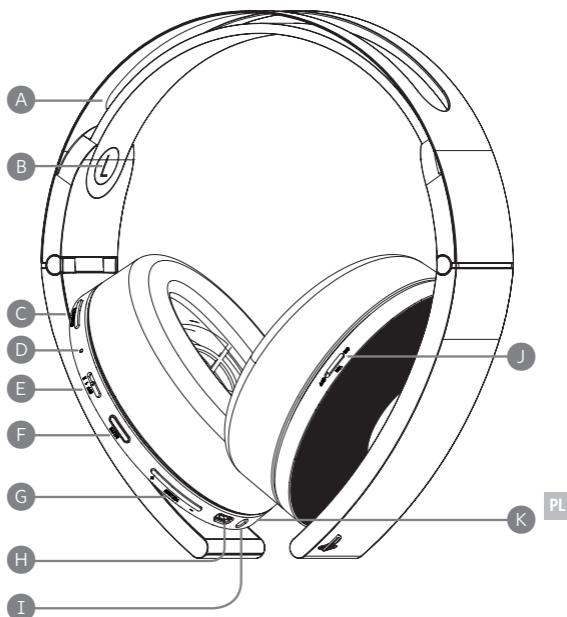

A Pałak na głowę (składany)

B Oznaczenie L

C Przycisk **SOUND/CHAT** Umożliwia regulację głośności dźwięku czatu w odniesieniu do dźwięku gry.

D Wskaźnik stanu

E **Przełącznik zasilania/trybu audio** Ustawia tryb dźwiękowy albo wyłącza zestaw słuchawkowy.

Pozycje:

OFF – wyłącza zestaw słuchawkowy

1 – tryb standardowy

2 – tryb wzmocnienia basów

Oba tryby audio można dostosowywać, a także wymieniać na inne tryby dostępne w aplikacji „Asystent zestawu słuchawkowego”.

F Przycisk MUTE/Samosłyszalność

Krótkie naciśnięcie powoduje wyciszenie lub włączenie mikrofonu*

Długie naciśnięcie pozwala wybrać głośność samosłyszalności**

- Jeden sygnał dźwiękowy — niski poziom głośności
- Dwa krótkie sygnały dźwiękowe — wysoki poziom głośności
- Jeden niski sygnał dźwiękowy — samosłyszalność wyłączona

* Gdy mikrofon jest wyciszony, funkcja samosłyszalności zostaje wyłączona.

** Funkcja samosłyszalności pozwala słyszeć własny głos w zestawie słuchawkowym. Głośność funkcji samosłyszalności jest regulowana w zestawie słuchawkowym, a nie w systemie PlayStation®4 czy innych urządzeniach.

G Przyciski VOLUME +/- Regulują głośność zestawu słuchawkowego.

H Port USB Zestaw słuchawkowy można naładować, podłączając go do obsługiwanego urządzenia USB.

I Gniazdo wejścia audio Gdy podłączysz standardowy przewód audio 3,5 mm do zestawu słuchawkowego, aby korzystać z niego w urządzeniach mobilnych, funkcja bezprzewodowa zostanie wyłączona.

J Przełącznik VSS/3D AUDIO Włącza wirtualny dźwięk przestrzenny lub dźwięk 3D, w zależności od treści.

Pozycje:


OFF — wyjście stereo

ON — wzbogacony wirtualny dźwięk przestrzenny do treści stereo/5.1/7.1; dźwięk 3D do treści z dźwiękiem 3D

Technologia dźwięku 3D wykracza poza 7.1-kanalowy wirtualny dźwięk przestrzenny. W grach, które ją obsługują, generuje precyzyjny dźwięk z każdego kierunku. Jeśli dana gra nie obsługuje dźwięku 3D, użytkownik może nadal używać wirtualnego dźwięku przestrzennego.

K Mikrofony (2) (zintegrowane) Nie należy zostawiać zestawu słuchawkowego w pobliżu głośników, gdy mikrofon jest włączony, ponieważ może to spowodować sprzężenie zwrotne (zakłócenia dźwiękowe).


Adapter bezprzewodowy

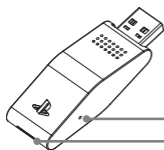

Przycisk resetowania
Wskaźnik stanu

Konfiguracja wstępna

- 1** Naładuj zestaw słuchawkowy, podłączając go do portu USB za pomocą przewodu micro-USB (jest on częścią zestawu). Pełne naładowanie zestawu słuchawkowego może zająć do 3,5 godziny.

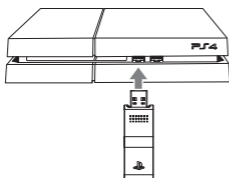

- 2** Podłącz bezprzewodowy adapter do portu USB systemu PS4™ lub komputera PC/Mac.
- 3** Przesuń przełącznik zasilania/trybu audio w zestawie słuchawkowym do pozycji „1” lub „2”.


Korzystanie z zestawu słuchawkowego wraz z systemem PS4™






Zestaw słuchawkowy jest zgodny z oprogramowaniem systemu PS4™ w wersji 4.00 lub nowszej.

System PS4™ pozwala na jednoczesne korzystanie z więcej niż jednego zestawu słuchawkowego.

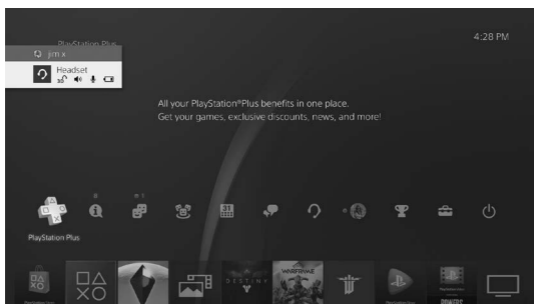Wyświetlanie stanu

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do systemu PS4™, a także po zmianie ustawień, informacje o stanie są widoczne w lewym górnym rogu ekranu.





	Widoczne, gdy opcja [Wyjście na słuchawki] jest ustawiona jako [Wł.]*
	Widoczne, gdy włączony jest wirtualny dźwięk przestrzenny lub dźwięk 3D
	Wyświetla poziom głośności
	Widoczne, gdy mikrofon jest wyłączony
	Wyświetla poziom naładowania akumulatora

* [Wyjście na słuchawki] to ustawienie systemowe, które steruje rodzajem dźwięku przesyłanego do bezprzewodowego zestawu słuchawkowego. Jest ono dostępne wyłącznie, gdy bezprzewodowy adapter jest podłączony do systemu PS4™.

Wybór wyjścia audio

Za pomocą bezprzewodowego zestawu słuchawkowego można słuchać utworów muzycznych oraz ścieżek dźwiękowych filmów i gier odtwarzanych w systemie PlayStation®4. W zależności od formatu treści dźwięk ten może być w formacie stereo, wirtualnego dźwięku przestrzennego lub dźwięku 3D.

- Możliwe jest jednoczesne słuchanie dźwięku z gry i rozmów głosowych. Użyj przycisku SOUND/CHAT, aby zmienić stosunek głośności dźwięków w grze do rozmów głosowych.
- Możliwe jest takie ustawienie wyjścia audio na zestaw słuchawkowy, aby słyszeć wyłącznie rozmowę głosową.
- Format wyjścia audio można zmienić za pomocą przełącznika VSS/3D AUDIO.

Aby zmienić wyjście audio w systemie PS4™ oraz włączyć lub wyłączyć przełącznik VSS/3D AUDIO i przycisk SOUND/CHAT, wybierz kolejno opcje  (Ustawienia) →  (Urządzenia) → [Urządzenia audio] → [Wyjście na słuchawki].

Wyjście audio na zestaw słuchawkowy	Przełącznik VSS/3D AUDIO	Przycisk SOUND/CHAT
Wszystkie dźwięki	Włączony	Włączony
Tylko dźwięk rozmowy głosowej	Wyłączony	Wyłączony

Przełączając przełącznik VSS/3D AUDIO, można włączać różne formaty audio. Wyjście audio zależy od formatu używanego w grach***.

Materiały związane z grami	Wyjście audio, gdy opcja VSS/3D AUDIO jest wyłączona	Wyjście audio, gdy opcja VSS/3D AUDIO jest włączona
Stereo/5.1/7.1	Stereo	VSS
Dźwięk 3D	Stereo	Dźwięk 3D

*** Gry, które nie obsługują wirtualnej rzeczywistości, muszą mieć zastosowaną technologię audio 3D, aby umożliwić zestawowi słuchawkowemu generowanie dźwięku 3D nawet wtedy, gdy dźwięk 3D jest obsługiwany przez urządzenie PS VR.

Używanie zestawu słuchawkowego z komputerem

Możesz korzystać z zestawu słuchawkowego z komputerem (system Windows® lub Mac OS) mającym port USB. Podłącz bezprzewodowy adapter do portu USB komputera, a następnie włącz zestaw słuchawkowy.

Wskazówki

- Zestaw słuchawkowy może nie działać na niektórych komputerach.
- Przełącznik VSS/3D AUDIO i przycisk SOUND/CHAT mogą być używane tylko wtedy, gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do systemu PS4™.

Używanie zestawu słuchawkowego z PlayStation®VR

Można użyć przewodu audio, aby podłączyć zestaw słuchawkowy do gniazda słuchawek PlayStation®VR. Tym sposobem dźwięk z gry będzie przetwarzany przez PlayStation®VR.


Wskazówki

- Aby korzystać z dźwięku 3D w PlayStation®VR, należy użyć przewodu audio. Zestaw słuchawkowy nie może być połączony z systemem PS4™ bezprzewodowo. Jeśli zestaw słuchawkowy jest połączony z systemem PS4™ bezprzewodowo, będziesz słyszeć wyłącznie dźwięk stereo lub 7.1 surround, nawet jeśli treść VR obsługuje dźwięk 3D. Przełącznik VSS/3D Audio będzie wyłączony.
- Aby korzystać z dźwięku 3D w treściach nieobsługujących wirtualnej rzeczywistości, odłącz PlayStation®VR od systemu PS4™, a następnie bezprzewodowo podłącz zestaw słuchawkowy do systemu PS4™.

Używanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem przenośnym

Można użyć przewodu audio, aby podłączyć zestaw słuchawkowy do gniazda słuchawek obsługiwanego urządzenia przenośnego.

- W systemach PlayStation®Vita dźwięk jest odtwarzany wyłącznie w formacie stereo. Mikrofonu można używać do rozmów w trakcie gry.
- W innych urządzeniach przenośnych dźwięk jest odtwarzany wyłącznie w formacie stereo. Mikrofonu można używać do komunikacji głosowych.

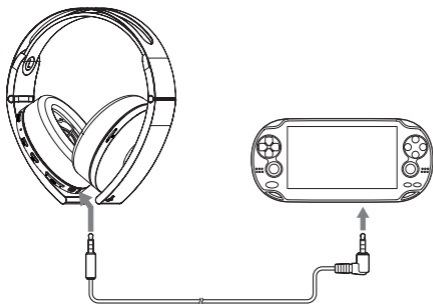

PL

Wskazówki

- Gdy dołączony do zestawu przewód audio zostanie podłączony do zestawu słuchawkowego, przełącznik VSS/3D AUDIO i przycisk SOUND/CHAT będą niedostępne.
- Głośność wyjścia zależy od podłączonego urządzenia przenośnego. Dostosuj głośność do swoich preferencji.
- Dołączonego do zestawu przewodu audio stereo można użyć, żeby podłączyć zestaw słuchawkowy do urządzenia przenośnego, aby słuchać muzyki i prowadzić rozmowy głosowe.
 - Jeśli nie słyszysz dźwięku, gdy przewód jest podłączony do urządzenia przenośnego, wyłącz zasilanie zestawu słuchawkowego.
 - Twoje urządzenie może obsługiwać wyłącznie standardowe przewody audio stereo (sprzedawane osobno). Standardowe przewody audio nie obsługują komunikacji głosowych.

- Ten produkt nie jest zgodny ze wszystkimi urządzeniami przenośnymi. Niektóre funkcje mogą nie działać na niektórych z nich.

Ładowanie zestawu słuchawkowego

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik stanu miga na czerwono i słychać sygnał dźwiękowy. Naładuj baterię, podłączając zestaw słuchawkowy do obsługiwanego urządzenia z portem USB, np. do komputera PC. W trakcie ładowania baterii wskaźnik stanu świeci się na czerwono. Po całkowitym naładowaniu baterii wskaźnik stanu wyłącza się.

Wskazówki

- Stan naładowania baterii można sprawdzić w systemie PS4™. Stan ten widać na ekranie stanu, który pojawia się, gdy zmieniasz ustawienia zestawu słuchawkowego.
- Jeżeli urządzenie USB lub koncentrator USB nie zapewnia prądu umożliwiającego ładowanie, naładowanie baterii może być niemożliwe. Spróbuj podłączyć zestaw słuchawkowy do innego urządzenia USB lub do innego portu USB na urządzeniu.
- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, jej naładowanie zajmuje ok. 3,5 godziny.
- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, zestaw słuchawkowy wydaje sygnał dźwiękowy, jeśli jest podłączony i odbiera sygnał audio.
- Jeżeli nie zamierzasz korzystać z zestawu słuchawkowego przez dłuższy czas, zaleca się jego pełne naładowanie przynajmniej raz w roku, co pozwoli utrzymać funkcjonalność baterii.

Bateria

Ostrożnie – korzystanie z wbudowanej baterii:

- Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową, którą można wielokrotnie ładować.
- Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące obsługi oraz ładowania baterii. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
- Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie korzystania z baterii. Niewłaściwe użycie może spowodować pożar i oparzenia.
- Nigdy nie należy próbować otwierać, zgniatać, podgrzewać ani podpalać baterii.
- Nie należy pozostawiać baterii podłączonej do ładowania na długie okresy, kiedy produkt nie jest używany.
- Zawsze należy utylizować zużyte baterie w sposób przewidziany przez lokalne prawo lub przepisy.
- Nie należy dotykać uszkodzonych lub przeciekających baterii.
- W przypadku wycieku płynu z wewnętrznej baterii należy natychmiast zakończyć używanie produktu i skontaktować się z pomocą techniczną. Jeśli płyn dostanie się na ubranie, skórę lub do oczu, należy natychmiast przepłukać zanieczyszczone miejsce wodą i skonsultować się z lekarzem. Płyn z baterii może spowodować ślepotę.

PL

Czas eksploatacji i trwałość baterii

- Bateria ma ograniczony okres użytkowania. Okres, na jaki można naładować baterię, skraca się wraz z jej użytkowaniem i wiekiem. Okres użytkowania baterii zależy też od sposobu jej przechowywania, stopnia zużycia, otoczenia i innych czynników.
- Baterię należy ładować w otoczeniu, którego temperatura mieści się w zakresie 10°C–30°C. Ładowanie w innych warunkach może nie być tak skuteczne.
- Trwałość baterii może być różna w zależności od warunków korzystania i czynników środowiskowych.

Wyświetlanie wskaźnika stanu

Zestaw słuchawkowy

Kolor wskaźnika	Miga	Stan zestawu słuchawkowego
Niebieski	Świeci	W użyciu
	Powtarzające się pojedyncze miganie	Tryb parowania
	Powtarzające się podwójne miganie	Oczekiwanie na połączenie
Czerwony	Świeci	Ładowanie
Czerwony	Powtarzające się pojedyncze miganie	Błąd aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Purpurowy	Świeci	Mikrofon jest wyłączony
Purpurowy	Powtarzające się pojedyncze miganie	Trwa aktualizowanie oprogramowania sprzętowego

Bezprzewodowy adapter

Kolor wskaźnika	Miga	Stan zestawu słuchawkowego
Niebieski	Świeci	W użyciu
	Powtarzające się pojedyncze miganie	Tryb parowania
	Powtarzające się podwójne miganie	Oczekiwanie na połączenie

Aplikacja „Asystent zestawu słuchawkowego”

Dzięki aplikacji „Asystent zestawu słuchawkowego” możliwe jest zmienianie trybów dźwiękowych zestawu słuchawkowego. Istnieje możliwość wybierania zaprogramowanych trybów, które zostały dostosowane do konkretnych gier i gatunków, lub tworzenia własnych trybów za pomocą narzędzia do personalizacji.


Aby uzyskać dostęp do tych trybów dźwiękowych, pobierz aplikację „Asystent zestawu słuchawkowego” z PlayStation®Store i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Po zakończeniu procesu instalacji będziesz mieć dostęp do wybranego trybu w swoim zestawie słuchawkowym – wystarczy przesunąć przełącznik zasilania/trybu audio na pozycję „1” lub „2”.

Resetowanie zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy nie reaguje, należy go zresetować, wykonując następujące czynności:

- 1 Podłącz bezprzewodowy adapter do systemu PS4™ lub innego zasilanego portu USB.**

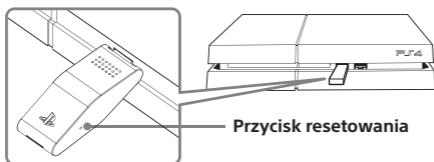

- 2 Włóż małą szpilkę lub inny niewielki przedmiot do otworu przycisku resetowania w bezprzewodowym adapterze i wciśnij go na co najmniej jedną sekundę.**
- 3 Przytrzymaj przycisk MUTE na zestawie słuchawkowym.**
- 4 Przytrzymując przycisk MUTE, przesunąć przełącznik zasilania/trybu audio na pozycję „1” lub „2”.**

Etykieta znamionowa

Etykieta znamionowa zawiera informacje o modelu, miejscu produkcji oraz zgodności urządzenia. Można ją znaleźć pod prawym nausznikiem.

Aby zdjąć nausznik i zobaczyć etykietę znamionową:

- 1** Jedną ręką przytrzymaj zestaw słuchawkowy.
- 2** Drugą ręką chwyć obramowanie nausznika.
- 3** Wyciągnij nausznik.

Aby założyć nausznik z powrotem, dopasuj go do wewnętrznej ramki. Wciśnij go w ramkę, aż usłyszysz kliknięcie.



Etykieta znamionowa

Parametry techniczne

Źródło zasilania	Prąd stały, 3,7 V: wbudowany akumulator litowo-jonowy z możliwością ładowania
Pojemność akumulatora	760 mAh
Temperatura środowiska pracy	5–35°C
Wymiary (s/w/g)	Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy: około 168 × 192 × 40 mm Bezprzewodowy adapter: około 21 × 15,71 × 54 mm
Waga	Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy: około 318,2 g Adapter bezprzewodowy: około 13,3 g
System łączności	Fale radiowe o częstotliwości 2,4 GHz
Maksymalny zasięg łączności	Około 13 m*1
Czas użytkowania po całkowitym naładowaniu	9 godzin przy średnim poziomie głośności*2
Zawartość zestawu	Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy (1) Bezprzewodowy adapter (1) Przewód audio 3,5 mm (1) Przewód USB (typ micro-B, 60,96 cm) (1) Pokrowiec (1) Materiały drukowane (1 zestaw)
Kraj produkcji	Chiny

PL

*1 Rzeczywisty zasięg łączności może być różny w zależności od czynników, takich jak przeszkody pomiędzy zestawem słuchawkowym a bezprzewodowym adapterem, pola magnetyczne generowane przez urządzenia elektroniczne (np. kuchenki mikrofalowe), elektryczność statyczna, zasięg anteny oraz używany system operacyjny i oprogramowanie. Odbiór może ulegać zakłóceniom w zależności od środowiska pracy.

*2 Rzeczywisty czas może się różnić w zależności od czynników, takich jak stopień naładowania akumulatora oraz temperatura otoczenia.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wypożyczanie i komercyjne użycie tego produktu jest zabronione.

GWARANCJA

Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona wraz z systemem PS4™.

Ten produkt został wyprodukowany dla firmy Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Import do Europy i dystrybucja: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Autoryzowanym przedstawicielem odpowiedzialnym za wydawanie i przechowywanie Deklaracji Zgodności jest firma Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.



Którykolwiek z tych symboli umieszczonych na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym, akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że w Europie i w Turcji nie należy wyrzucać tego wyrobu elektrycznego ani akumulatora wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów prosimy pozbyć się ich w autoryzowanym zakładzie recyklingowym według stosownego lokalnego ustawodawstwa lub określonych wymogów pozbywania się sprzętu elektrycznego/baterii. Zużytego sprzętu elektrycznego i baterii można się również pozbyć bezpłatnie w sklepie podczas zakupu nowych produktów tego samego typu. Ponadto w krajach Unii Europejskiej więksi sprzedawcy mogą bezpłatnie przyjmować zużyte niewielkie sprzęty elektryczne. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, czy taka usługa jest dostępna dla produktów, których chcesz się pozbyć. Postępując w ten sposób, pomożesz w oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie oraz poprawie standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

To oznaczenie może zostać umieszczone na bateriach wraz z innymi oznaczeniami pierwiastków chemicznych. Oznaczenie chemiczne ołowiu (Pb) pojawia się, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu.

Ten produkt zawiera baterię wbudowaną na stałe ze względów bezpieczeństwa, wydajności oraz spójności danych. Baterii nie można wymieniać samodzielnie przez cały okres użytkowania produktu, a jego wymianę mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z baterii prosimy pozbyć się tego produktu zgodnie z przepisami dotyczącymi pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

Dotyczy klientów w Europie i Turcji.

Nieoficjalna deklaracja zgodności z Dyrektywą RE

Niniejszym Sony Interactive Entertainment Inc. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.


Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: playstation.com/support

Częstotliwości wykorzystywane przez funkcję sieci bezprzewodowej tego produktu mieszczą się w zakresie 2,4 GHz.

Pasmo częstotliwości bezprzewodowej i maksymalna moc wyjściowa:

– Własne 2,4 GHz: poniżej 2,8 mW.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

" Sony Interactive Entertainment" is a registered trademark or trademark of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

