

BeautyMe



LOKÓWKA HC800

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stylizacji włosów i nie jest dopuszczane do zastosowań przemysłowych ani laboratoryjnych.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Należy używać wyłącznie w temperaturze pokojowej. Nie należy narażać urządzenia na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
6. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
7. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
8. Zabrania się używania sprzętu podczas kąpieli w wannie oraz pod prysznicem ze względu na ryzyko porażenia

3

ZJAWISKO NATURALNE, KTÓRE USTĘPUJE Z CZASEM.

UWAGA! NIEKTÓRE POWIERZCHNIE LOKÓWKI NAGRZEWAJĄ SIĘ. NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ I TRZYMAĆ URZĄDZENIE WYŁĄCZNIE ZA UCHWYT.



NIE STOSOWAĆ W POBLIŻU WANIEK, UMYWALEK LUB INNYCH ZBIORNIKÓW NAPEŁNIONYCH WODĄ.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **BeautyMe**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I BEZWZGLĘDNIE JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

MODEL PRODUKTU	HC800
Zasilanie	100-240 V~ 50-60 Hz
Moc	79-84 W
Temperatura działania	160 - 200 °C

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/HC800/>

5


prądem elektrycznym (w tym śmiertelnego) oraz uszkodzenia urządzenia.

9. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
10. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
11. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
12. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może być bardzo wysoka. Nie należy dotykać płytek grzewczych urządzenia, ponieważ grozi to poparzeniem.
13. Nie należy owijać przewodu wokół urządzenia przy jego przechowywaniu.
14. Zaleca się podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej wyposażonej w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie wyłączenia 30 mA lub mniejszym.
15. Nie należy używać sprzętu z programatorem, wyłącznikiem czasowym, oddzielnym systemem zdalnego sterowania ani innym urządzeniem umożliwiającym jego automatyczne włączanie.
16. W przypadku uszkodzenia nieodłączalnego przewodu zasilającego jego wymiany może dokonać wyłącznie producent, autoryzowany punkt serwisowy lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach, w celu uniknięcia zagrożenia.

UWAGA! PODCZAS PIERWSZEGO URUCHOMIENIA MOGĄ WYDZIELAĆ SIĘ CHARAKTERYSTYCZNE ZAPACHY. JEST TO

4

OPIS URZĄDZENIA

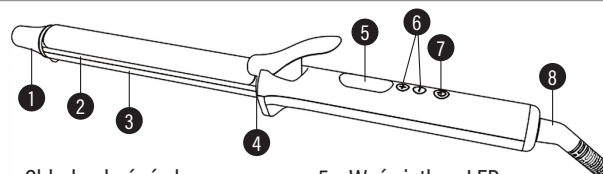

1. Chłodna końcówka
2. Wałek grzewczy
3. Wylot promieniowania podczerwonego
4. Wylot jonów
5. Wyświetlacz LED
6. Przełącznik regulacji temperatury (+/-)
7. Włącznik zasilania
8. Obrotowy przewód 360°

OBSŁUGA

1. Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania. Na wyświetlaczu LED pojawi się napis „OFF”.
2. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj włącznik zasilania (punkt nr 7 sekcji „OPIS URZĄDZENIA”) przez 2 sekundy.
3. Na wyświetlaczu LED domyślnie pojawi się wartość 180°C. Krótki sygnał dźwiękowy potwierdzi operację. Po włączeniu urządzenia automatycznie uruchamia się funkcja jonowa oraz wałek z promieniami podczerwonymi. Funkcje te wyłączą się samoczynnie po wyłączeniu lokówki.
4. Naciśnij przycisk „+” (punkt nr 6 sekcji „OPIS URZĄDZENIA”), aby zwiększyć temperaturę lub przycisk „-” (punkt nr 6 sekcji „OPIS URZĄDZENIA”), aby ją zmniejszyć. Zakres temperatur wynosi od 160°C do 200°C, a każda regulacja jest potwierdzana krótkim sygnałem dźwiękowym.
5. Wyświetlacz będzie migać podczas nagrzewania do wybranej temperatury i zacznie świecić światłem ciągłym po osiągnięciu ustawionej temperatury.
6. Aby zablokować lub odblokować ustawienia temperatury (zapobiega to przypadkowym zmianom), naciśnij i przytrzymaj przycisk „-” (punkt

6

nr 6 sekcji „OPIS URZĄDZENIA”) przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol kłódki. Ponowne przytrzymanie „-” (punkt nr 6 sekcji „OPIS URZĄDZENIA”) przez 3 sekundy wyłączy blokadę.

7. Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (punkt nr 7 sekcji „OPIS URZĄDZENIA”) przez 2 sekundy. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia po 60 minutach, licząc od momentu jego włączenia. Zacznie się ponownie nagrzewać dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku zasilania.

WSKAZÓWKA

Przed stylizacją lub szczotkowaniem loki powinny ostygnąć, efekt będzie trwalszy.

UWAGA! W TRAKCIE ROBIENIA LOKÓW NIE TRZYMAJ WŁOSÓW NA WĄŁKU GRZEW CZYM ZBYT DŁUGO, MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO SPALENIA WŁOSÓW LUB POPARZENIA.

UWAGA! NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA W POBLIŻU WANIEI, PRYSZNICÓW, UMYWALEK ANI INNYCH NACZYŃ ZAWIERAJĄCYCH WODĘ.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby wyczyścić urządzenie:

1. Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę przewodu elektrycznego z gniazda sieciowego.
2. Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
3. Przetrzyj wałek grzewczy nawilżoną ściereczką z miękkiego materiału. Urządzenie przechowuj w suchym nienarażonym na działanie promieni słonecznych miejscu, poza zasięgiem dzieci.

UWAGA! DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ SZORSTKICH MATERIAŁÓW ANI OSTRYCH DETERGENTÓW.

7

z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE LOKÓWKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

9

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie nagrzewa się.	Lokówka nie jest podłączona do zasilania.	Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazdka zasilania.
	Urządzenie jest wyłączone.	Naciśnij i przytrzymaj włącznik zasilania przez 2 sekundy, aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu LED pojawi się temperatura (domyślnie 180°C).
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Err”.	Wystąpiło zwarcie lub przerwa w obwodzie.	Ze względów bezpieczeństwa urządzenie automatycznie wyłączyło grzanie, jony i podczerwień. Odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
Włosy blokują się w lokówce.	Za duże pasmo włosów do stylizacji.	Stylizuj cieńsze pasma włosów.
	Włosy nie zostały rozczesane.	Rozczesz włosy.
Nie da się wystylizować włosów.	Włosy są wilgotne.	Wysusz włosy przed użyciem lokówki.
	Ustawiono za niską temperaturę lokówki.	Zmień stopniowo temperaturę na wyższą, naciskając przycisk „+” (zakres wynosi od 160°C do 200°C).

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem

8

- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracone urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

