


SENCOR®

SKS 8200



WAGA KUCHENNA AKUMULATOROWA 20 KG

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

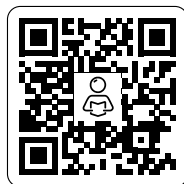


SENCOR®


SKS 8200



A

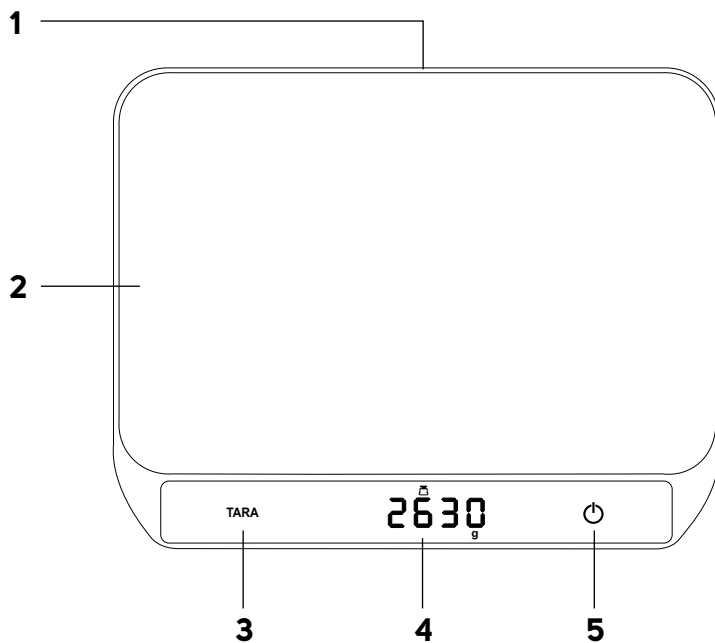

B

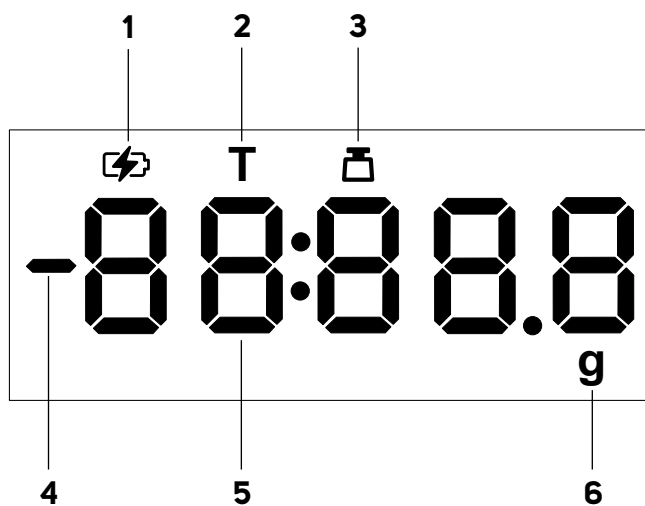

ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Urządzenie może być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych czy umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane. Zadbaj o ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nad nadzorem, który zapewni, aby nie bawiły się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia kabla do ładowania, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się ładowania urządzenia za pomocą uszkodzonego kabla do ładowania.
- Kabel do ładowania przechowuj poza zasięgiem dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do ważenia składników i mniejszych przedmiotów gospodarstwa domowego. Urządzenia nie wolno używać w innych celach niż te, do których jest przeznaczone. Nie używaj go do celów komercyjnych, w środowisku przemysłowym lub do ważenia zwierząt.
- Ostrożnie rozpakuj urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego przed zidentyfikowaniem wszystkich elementów urządzenia.
- Podczas użytkowania upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na płaskiej, gładkiej, twardej i stabilnej powierzchni. W przeciwnym razie mogą wystąpić niedokładne pomiary ważenia.
- Jeśli maksymalna waga zostanie przekroczona, usuri składnik lub przedmiot o nadmiernej wadze z obszaru ważenia, aby uniknąć możliwego uszkodzenia urządzenia.
- Nie używaj urządzenia do odkładania przedmiotów. Podczas przechowywania upewnij się, że na urządzeniu nie znajdują się żadne przedmioty.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośredniego promieniowania słonecznego, nadmiernej wilgoci i nie umieszczaj go w nadmiernie zapyłonym otoczeniu.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych urządzeń lub sprzętów, które są źródłem ciepła. Używaj i przechowuj je z dala od substancji łatwopalnych i lotnych.
- Zapobiegaj upadkom urządzenia lub spadaniu na nie innych przedmiotów. Nie narażaj urządzenia na nadmierne uderzenia.
- Nie używaj uszkodzonego lub zdeformowanego urządzenia.
- Utrzymuj urządzenie w czystości. Podczas czyszczenia postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie ani nie płucz go pod bieżącą wodą.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia.
- W żadnym wypadku nie naprawiaj urządzenia samodzielnie ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek. Wszelkie naprawy i regulacje tego urządzenia powierz profesjonalnej firmie lub autoryzowanemu serwisowi.
Ingerencja w urządzenie w okresie gwarancji może spowodować utratę gwarancji.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas ładowania urządzenia

- Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie dotychczasowego kabla do ładowania.
- Przed podłączeniem kabla do źródła ładowania (zasilacza USB, nie wchodzi w skład zestawu) upewnij się, że napięcie wejściowe podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej adaptera.
- Zadbaj o to, aby kabel do ładowania nie zwisał przez krawędź stołu lub aby nie doszło do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami lub ostrymi przedmiotami.
- Odkładaj kabel do ładowania od urządzenia, pociągając za złącze. Nie ciągnij za kabel do ładowania.
- Kabel do ładowania lub zasilacz dotykaj wyłącznie suchymi i czystymi rękami.
- Podczas ładowania nie zakrywaj urządzenia ani kabla do ładowania.
- Podczas ładowania urządzenia, kabel do ładowania lub zasilacz mogą się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko. Zapewnij wolną przestrzeń wokół urządzenia, aby nadmiar ciepła mógł być odpowiednio odprowadzany. Nie ładuj urządzenia, jeśli znajduje się w zamkniętej przestrzeni.
- Po naładowaniu urządzenia odłącz kabel do ładowania od złącza urządzenia i źródła zasilania. Przed schowaniem pozostaw do ostygnięcia. Przechowuj w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas (ponad 3 miesiące), zalecamy regularne ładowanie, aby przedłużyć żywotność wbudowanego akumulatora.

Specjalne środki ostrożności dotyczące akumulatora Li-ion

- Akumulator Li-ion jest wbudowany w urządzenie i stanowi jego integralną część, której użytkownik nie może wyjąć.
- Przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym są używane lub przechowywane substancje łatwopalne, lotne lub wybuchowe.
- W przypadku wycieku płynu (elektrolitu) z akumulatora nie dotykaj go gołymi rękami. Zastosuj środki ochrony indywidualnej (rękawice, maskę ochronną, okulary ochronne itp.). Płyn wewnątrz akumulatora jest toksyczny i może powodować problemy zdrowotne nawet przy niewielkim kontakcie z gołą skórą.
- Zalecamy otwarcie okien lub drzwi, aby zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- Skontaktuj się z firmą specjalizującą się w utylizacji odpadów niebezpiecznych lub skorzystaj z punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Nie wyrzucaj uszkodzonej baterii lub akumulatora do zwykłych odpadów komunalnych.
- W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyj je dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnij specjalistycznej pomocy medycznej.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Ten symbol umieszczony na akumulatorze lub baterii oznacza, że zużytego akumulatora lub baterii nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Waga kuchenna akumulatorowa 20 kg

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewnij, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS WAGI

- A1** Złącze USB-C do ładowania
- A2** Obszar ważenia
- A3** Przycisk **TARA** do wyzerowania wagi przedmiotu umieszczonego na wadze i dokładania składników

- A4** Wyświetlacz
- A5** Przycisk  do włączania/wyłączania wagi
- Bez rysunku:** Kabel do ładowania (USB-A/USB-C)

OPIS WYŚWIETLACZA

- B1** Ikona ładowania akumulatora 
- B2** Ikona Tara 
- B3** Ikona trybu ważenia 
- B4** Wartość ujemna
- B5** Wartość liczbowa
- B6** Jednostka wagi

PRZEZNACZENIE

- Waga kuchenna jest przeznaczona do ważenia żywności lub mniejszych przedmiotów do 20 kg (maksymalnie).

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wyjmij wagę i kabel do ładowania z opakowania. Sprawdź, czy waga lub kabel do ładowania nie są uszkodzone.
- Usuń folię ochronną lub etykiety z wagi.
- Wytrzyj wagę miękką, suchą szmatką i pozwól jej się naładować. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części **ŁADOWANIE** poniżej.

ŁADOWANIE

- Przed pierwszym użyciem wagi naładuj do pełna wbudowany akumulator.
- Podłącz końcówkę kabla do ładowania USB-C do złącza USB-C (A1) w górnej części wagi. Podłącz drugi koniec kabla do ładowania (typ USB-A 2.0) do złącza zasilacza (nie wchodzi w skład zestawu). Zalecane napięcie zasilacza wynosi 5 V/1-2 A.
- Ikona  zaświeci się i  zacznie migać.
- Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis **FULL**, waga jest naładowana. Odkładz kabel do ładowania od wagi i zasilacza.
- Czas ładowania trwa zazwyczaj od 2 do 3 godzin.
- Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol **Lo**, należy naładować wagę.



Informacja:

Waga może być używana podczas ładowania. Jednak ze względu na podłączony kabel ważenie może być mniej dokładne. W takim przypadku zalecamy utrzymywanie kabla do ładowania w stabilnym położeniu.



Informacja:

Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się **Lo**. Nie ładuj wagi po każdym użyciu.



Informacja:

Jeśli nie zamierzasz używać wagi przez dłuższy czas, zalecamy regularne ładowanie (co najmniej raz na trzy miesiące), aby przedłużyć żywotność akumulatora.

OBŚŁUGA WAGI

- Umieść wagę na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Naciśnij przycisk , aby wyłączyć wagę.
- Gdy na wyświetlaczu pojawi się „0”, waga jest gotowa do użycia.
- Umieść składniki, które chcesz zważyć, na środku wagi. Na wyświetlaczu pojawi się waga ważonych składników.
- Jeśli chcesz zważyć kilka składników z rzędu i zawsze zaczynać od zera, po zważeniu jednego składnika naciśnij przycisk **TARA**, aby wyzerować wartość na wyświetlaczu i móc zważyć inne składniki.
- Po zakończeniu ważenia naciśnij krótko przycisk , aby wyłączyć wagę.

Automatyczne wyłączenie

- Waga jest wyposażona w funkcję automatycznego wyłączania. W przypadku braku aktywności przez ponad 2 minuty urządzenie wyłączy się automatycznie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem upewnij się, że waga jest wyłączona i się nie ładuje.
- Do czyszczenia wagi używaj miękkiej gąbki lekko zwilżonej ciepłą wodą. Wytrzyj do sucha ściereczką.



Ostrzeżenie:

Nie zanurzaj wagi w wodzie lub innym płynie ani nie płucz jej pod bieżącą wodą.



Ostrzeżenie:

Do czyszczenia nie używaj druczanych zmywaków, środków czyszczących o działaniu ściernym, rozcieńczalników itp. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powierzchni.

Przechowywanie

- Czystą i suchą wagę umieść wraz z kablem do ładowania w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim opakowaniu i przechowuj w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

.....

KOMUNIKATY BŁĘDÓW

Wyświetlacz	Co robić
Lo	Akumulator jest prawie rozładowany. Naładuj go.
Err	Przekroczono maksymalny udźwig wagi. Usuń składniki, aby jej nie uszkodzić.

.....

DANE TECHNICZNE

Akumulator..... Li-Ion, 3,7 V, 400 mAh
Czas ładowania2,5 godziny
Czas pracy (pełne naładowanie)do 4 miesięcy
Udźwig20 kg
Dokładność ważenia.....1 g
Wymiary wagi..... 24 × 19,5 × 2,5 cm
Waga530 g
Długość kabla do ładowania1 m

.....

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

.....

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnówić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

.....

UTYLIZACJA AKUMULATORA

Akumulator jest przeznaczony do zwrotu i ekologicznej utylizacji. Przekaż produkt wraz z akumulatorem do wyznaczonego punktu zbiórki. Zapewnią w nim jego ekologiczną utylizację. Akumulator zawiera substancje szkodliwe dla środowiska.

.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

