

**SENCOR®**

**SMS 0800BK**





**GOLARKA DO GŁOWY**

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

**SENCOR®**

**SMS 0800BK**

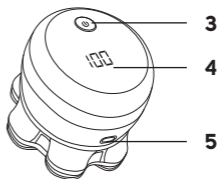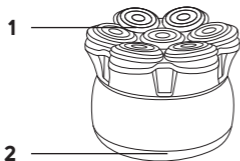

**A****6****7****8**

# WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla do ładowania, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.



## **OSTRZEŻENIE:**

Utrzymuj urządzenie suche.



Niniejsze urządzenie można myć pod bieżącą wodą.

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenia używaj wyłącznie z oryginalnym kablem. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nie używaj innych kabli.
- Przewód zasilający powinien być suchy.
- Nie umieszczaj kabla zasilającego nad ostrymi przedmiotami. Zadbaj o to, aby kabel nie zwisał przez krawędź stołu lub aby nie doszło do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami.

- Nie owijaj kabla wokół uchwytu urządzenia.
- Nie należy podłączać ani odłączać kabla mokrymi dłońmi.
- Przechowuj, ładuj i używaj urządzenie w temperaturze otoczenia od 15 do 35 °C. Nie ładuj urządzenia dłużej niż jest to konieczne do pełnego naładowania. Po zakończeniu ładowania odłącz je od źródła zasilania.
- Nie narażaj urządzenia na działanie temperatur wyższych niż 50°C. W przeciwnym razie wbudowany akumulator może ulec uszkodzeniu.
- Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator o długiej żywotności, który można wyjąć tylko w ramach profesjonalnego serwisu. Nigdy nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia.



### **Ostrzeżenie:**

Nigdy nie demontuj urządzenia, aby wyjąć baterię. Nie doprowadzaj do zwarcia el. urządzenia ani nie wrzucaj go do ognia. W przypadku niewłaściwej obsługi istnieje ryzyko wycieku substancji toksycznych, pożaru lub wybuchu.

- Nie ładuj urządzenia, nie używaj, nie przechowuj ani nie zostawiaj w łazience lub w miejscach, z których mogłoby wpaść do wanny, zlewu lub innego pojemnika wypełnionego wodą.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, w żadnym wypadku nie należy po nie sięgać, lecz natychmiast odłączyć zasilacz od gniazdka. Nigdy nie używaj urządzenia ani zasilacza, który był zanurzony w wodzie. Zanieś go do autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia.
- Ta golarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego i służy do golenia i przycinania włosów na twarzy. Golarka nie jest przeznaczona do celów komercyjnych ani do pielęgnacji zwierząt.
- Golarki używaj wyłącznie na suchych i czystych włosach, brodzie lub włosach. Nie używaj jej na mokrym zarostcie, na który została nałożona jest pianka do golenia, żel itp.
- Nie zalecamy używania golarki w miejscach z otwartymi lub przeciętymi ranami, oparzeniami, pęcherzami itp.
- Ze względów higienicznych maszynka powinna być używana tylko przez jednego użytkownika.
- Z urządzenia korzystaj zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych z niniejszym urządzeniem.
- Golarka i jej zasilacz sieciowy mogą być używane wyłącznie w pomieszczeniach. Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz.

- Nie używaj golarki w pomieszczeniach, w których używane są dozowniki aerozoli lub w których podawany jest tlen.
- Nie narażaj urządzenia i jego akcesoriów na działanie czynników zewnętrznych, ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, nadmiernej wilgotności lub nadmiernie zapyłonego środowiska.
- Nie umieszczaj urządzenia i jego akcesoriów w pobliżu grzejników, otwartego ognia lub innych źródeł ciepła.
- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że wybrana końcówka nie jest uszkodzona. Nigdy nie używaj maszynki z uszkodzoną głowicą.
- Maszynka może się nagrzewać podczas używania lub ładowania. Jest to całkowicie normalne zjawisko.
- Trzymaj urządzenie w bezpiecznej odległości od oczu.
- Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane, gdy jest pozostawione bez nadzoru przed czyszczeniem, konserwacją lub przechowywaniem. Przechowuj urządzenie i jego zasilacz w suchym środowisku.
- Urządzenie utrzymuj w czystości. Czyszczenie i konserwację wykonuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
- Nie wykonuj żadnych czynności konserwacyjnych urządzenia poza czyszczeniem poszczególnych elementów zgodnie z opisem w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
- Nigdy nie używaj maszynki ani zasilacza sieciowego, które są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli spadło na ziemię, zostało zanurzone w wodzie, nie działa prawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj ani nie modyfikuj samodzielnie urządzenia ani jego akcesoriów. W przypadku wszelkich napraw należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Ingerencja w urządzenie skutkuje ryzykiem utraty ustawowych praw z tytułu wadliwego świadczenia lub utraty gwarancji jakości.

## **Specjalne środki ostrożności dotyczące akumulatora Li-ion**

- Akumulator litowo-jonowy jest wbudowany w urządzenie i stanowi jego integralną część, której użytkownik nie może wyjąć.
- Przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym są używane lub przechowywane substancje łatwopalne, lotne lub wybuchowe.
- W przypadku wycieku płynu (elektrolitu) z akumulatora nie dotykaj go gołymi rękami. Zastosuj środki ochrony indywidualnej (rękawice, maskę ochronną, okulary ochronne

itp.). Płyn wewnątrz akumulatora jest toksyczny i może powodować problemy zdrowotne nawet przy niewielkim kontakcie z gołą skórą.

- Zalecamy otwarcie okien lub drzwi, aby zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- Skontaktuj się z firmą specjalizującą się w utylizacji odpadów niebezpiecznych lub skorzystaj z punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Nie wyrzucaj uszkodzonej baterii lub akumulatora do zwykłych odpadów komunalnych.
- W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyj je dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnij specjalistycznej pomocy medycznej.

---

## **OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ**



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.




Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Ten symbol umieszczony na akumulatorze lub baterii oznacza, że zużytego akumulatora lub baterii nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
  - Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewnij, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
  - Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.
- .....

## OPIS GOLARKI



- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>A1</b> Głowica golarki   | <b>A5</b> Gniazdko do ładowania   |
| <b>A2</b> Korpus golarki  | <b>A6</b> Ochronna osłona         |
| <b>A3</b> Przycisk  włączania / wyłączania | <b>A7</b> Szczotka do czyszczenia |
| <b>A4</b> Wyświetlacz   | <b>A8</b> Kabel do ładowania      |
- .....

## PRZEZNACZENIE

- Maszynka przeznaczona jest do golenia na sucho włosów na głowie i brody. Maszynka nie jest przeznaczona do golenia na mokro ani strzyżenia sztucznych włosów ani sierści zwierzęcej.
- .....

## ŁADOWANIE

- Maszynka wyposażona jest we wbudowany akumulator, który umożliwia jej bezprzewodową pracę.
- Przed pierwszym użyciem lub po długim okresie nieużywania należy w pełni naładować akumulator maszyny bez włączania go.

- Podłącz złącze USB-A kabla ładującego do gniazdka w zasilaczu sieciowym (brak w zestawie) i podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego.
- Włóż złącze USB gniazda w dolnej części urządzenia. Golarka zacznie się ładować. Przycisk  podczas ładowania będzie migać. Kiedy zgaśnie, golarka jest w pełni naładowana.
- Odłącz kabel ładujący od golarki i wyjmij zasilacz z gniazdka sieciowego.
- Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Niemniej jednak czas ładowania różni się w zależności od aktualnego poziomu naładowania akumulatora.
- Pełne naładowanie zapewnia do 120 minut pracy. Następnie należy ponownie naładować maszynkę.
- Gdy poziom naładowania jest niski,  przycisk miga na biało. Pozostaw golarkę do pełnego naładowania.



### **Ostrzeżenie:**

Nie pozostawiaj maszynki podłączonej do sieci dłużej niż jest to konieczne do jej pełnego naładowania.


---


## **ZALECENIA DOTYCZĄCE WYDŁUŻENIA ŻYWOTNOŚCI AKUMULATORA**

- Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność wbudowanej baterii, ładuj, używaj i przechowuj maszynkę w temperaturze otoczenia 15–35°C i w suchym otoczeniu. Niższe lub wyższe temperatury niekorzystnie wpływają na żywotność akumulatora.
- Nie czekaj, aż akumulator zostanie całkowicie rozładowany. Akumulator jest lepiej naładować wcześniej, zanim całkowicie rozładuje się.
- Jeśli nie używasz maszynki przez dłuższy czas, akumulator należy naładować przynajmniej raz na 6 miesięcy.

---

## **OBSŁUGA**

- Zdejmij pokrywę zabezpieczającą.
- Włącz golarkę naciskając przycisk .
- Trzymaj maszynkę pod kątem prostym do powierzchni skóry i krótkimi okrężnymi ruchami przesuwaj głowicę golącą po głowie w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Zastosuj odpowiedni nacisk na skórę. Nie naciskaj zbyt mocno.

- W miejscach trudno dostępnych naciągnij skórę wolną ręką. Dzięki temu uzyskasz lepszy efekt golenia.
  - Naciśnij przycisk  aby wyłączyć golarkę.
  - Po każdym użyciu wyczyść maszynkę zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
  - Załóż pokrywę ochronną, gdy nie używasz golarki, pozostawiasz ją bez nadzoru lub przechowujesz.
- .....

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić maszynkę po każdym użyciu. Regularne czyszczenie jest również ważne dla zapewnienia prawidłowego działania maszynki i prowadzi do jej dłuższej żywotności.
- Przed czyszczeniem maszynki należy ją wyłączyć. Nigdy nie czyść maszynki, gdy jest podłączona do sieci w celu jej naładowania.
- Do czyszczenia nie należy używać szczotek z twardym włosiem, środków czyszczących o działaniu ściernym, rozcieńczalników itp. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia czyszczonej powierzchni.



### Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zanurzać golarki ani kabla zasilającego w wodzie lub innej cieczy.

### Procedura czyszczenia

- Zdejmij pokrywę zabezpieczającą.
- Zdejmij głowicę maszynki z korpusu golarki. Głowicę golarki można optukać pod słabym strumieniem bieżącej wody. Postukaj i wytrzyj do sucha lub pozostaw do wyschnięcia.
- Użyj miękkiej szczotki, aby usunąć brodę i resztki włosów z korpusu golarki.
- Korpus golarki wytrzyj suchą ściereczką. Nie myj ani nie zanurzaj korpusu maszynki w wodzie ani innym płynie.
- Załóż z powrotem suchą głowicę golarki na korpus golarki i załóż osłonę ochronną.

### Przechowywanie

- Upewnij się, że osłona ochronna jest prawidłowo założona, aby zapobiec niepożądanemu uszkodzeniu głowicy podczas przechowywania. Golarkę przechowuj w etui, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

- Na urządzeniu nie należy kłaść żadnych przedmiotów.
- .....

## DANE TECHNICZNE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Napięcie wejściowe..... | 5 V/1A                         |
| Moc.....                | 5 W                            |
| Akumulator.....         | litowo-jonowy, 3,7 V, 1200 mAh |
| Czas ładowania .....    | 2 godziny                      |
| Czas pracy .....        | 120 minut                      |
| Wymiary.....            | 6,3 × 7,6 × 8,1 cm             |
| Waga.....               | 221 g                          |
| Głośność .....          | 69 dB (A)                      |
| Klasa ochrony.....      | IPX6                           |

## Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

| <b>Tryb wyłączenia</b>  |       |
|---|-------|
| Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia  | 0 W   |
| Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia                         | 0 min |
| <b>Tryb czuwania</b>  |       |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania  | –     |
| Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania                           | –     |
| <b>Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)</b>  |       |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci                      | –     |
| Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci | –     |

.....

## WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

.....

## **UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przeaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów.

Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

### **Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej**

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

### **Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej**

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.com](http://www.sencor.com)  
[info@sencor.cz](mailto:info@sencor.cz)