

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ProLite

LCD Monitor

POLSKI

ProLite X4373UHSU

Bardzo dziękujemy za wybranie monitora LCD firmy iiyama.

Zalecamy, abyś poświęcił kilka minut i dokładnie przeczytał tę krótką, lecz wyczerpującą instrukcję, zanim zainstalujesz i włączysz monitor. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw WE/UE: 2014/30/UE "Dyrektywa EMC", 2014/35/UE "Dyrektywa niskiego napięcia", 2009/125/WE "Dyrektywa ErP" i 2011/65/UE "Dyrektywa RoHS".

Wymogi dotyczące odporności na zakłócanie spełniane są w przypadku użytkowania urządzenia w budynkach mieszkalnych, biurowych i rzemieślniczych, a także małych zakładach, zarówno wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Wszystkie miejsca użytkowania urządzenia charakteryzują się dostępem do publicznej sieci zasilania niskim napięciem.

IYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Model Nr. : PL4373UH

OSTRZEŻENIE

PRODUKT ZAWIERA dwie baterie alkaliczne AAA.

- Nie podgrzewać akumulatorów.
- Nie wolno deformować akumulatora.
- Nie należy ładować akumulatora.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Akumulator należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła, nie przechowywać w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Nie połykać baterii, Zagrożenie poparzeniem chemicznym.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go z dala od dzieci.
- Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.



Model akumulatora :

LR03

Napięcie akumulatora/typowa pojemność :

1,5 V, 1200 mAh

Producent baterii :

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands



Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać zużytych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Produkt zawiera baterie objęte europejskim rozporządzeniem (UE) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Alternatywnie, odwiedź stronę https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Zalecamy recykling starego sprzętu. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć klikając link Poland na międzynarodowej stronie internetowej firmy iiyama pod adresem <https://iiyama.com>

SPIS TREŚCI

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO	1
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD	3
OBSŁUGA KLIENTA.....	3
CZYSZCZENIE	4
ZANIM URUCHOMISZ MONITOR	5
WŁAŚCIWOŚCI	5
KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA	5
INSTALACJA	6
MONTAŻ I DEMONTAŻ STOPKI	7
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA	8
FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA	9
PRZYGOTOWANIE PILOTA	10
GRUNDFUNKTIONEN	11
PODŁĄCZANIE MONITORA	14
USTAWIENIA KOMPUTERA	16
REGULACJA KĄTA WIDZENIA	16
OBSŁUGA MONITORA	17
ZAWARTOŚĆ MENU	19
FUNKCJA CZUWANIA	31
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	32
INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU	33
DODATEK	34
DANE TECHNICZNE : ProLite X4373UHSU-B2	34
WYMIARY	35
SYNCHRONIZACJA	35

-
- Rezerwujemy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
 - Wszystkie znaki towarowe używane w tej instrukcji obsługi stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
 - Numer rejestracyjny w systemie Eprel X4373UHSU-B2 : 2518811

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

ZAPRZESTAŃ UŻYTKOWANIA MONITORA, GDY CZUJESZ, ŻE WYSTĘPUJE JAKIŚ PROBLEM

Gdy zauważysz jakiegokolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dźwięki lub opary, odłącz monitor i natychmiast skontaktuj się z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze używanie monitora może być niebezpieczne i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Wewnątrz monitora znajdują się obwody wysokiego napięcia. Zdjęcie obudowy może narazić na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NIE WKŁADAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO MONITORA

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnętrzu monitora znalazły się jakiegokolwiek ciała stałe lub płyny, na przykład woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odłącz monitor i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Używanie monitora z jakimikolwiek obcymi obiektami wewnątrz może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW MONITOR NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI

Monitor może spowodować obrażenia ciała w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UŻYWAJ MONITORA W POBLIŻU WODY

Nie używaj monitora w miejscach, gdzie mogłoby dojść do spryskania lub oblania monitora wodą, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

MONITOR NALEŻY UŻYWAĆ PRZY OKREŚLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby monitor był używany tylko przy określonym zasilaniu energią elektryczną. Korzystanie z zasilania o niewłaściwym napięciu spowoduje nieprawidłowe działanie i może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

CHROŃ PRZEWODY

Nie rozciągaj, ani nie zginaaj przewodu zasilającego, ani przewodu sygnałowego. Nie kładź monitora, ani żadnych innych ciężkich przedmiotów na przewodach. W przypadku uszkodzenia, przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca się nie używać monitora w czasie silnej burzy z wyładowaniami, ponieważ ustawiczne zaniki zasilania mogą spowodować nieprawidłowe działanie. Zaleca się także nie dotykać wtyczki w takich okolicznościach, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA

MIEJSCE USTAWIENIA MONITORA

Nie ustawiaj monitora w miejscach, gdzie mogą wystąpić nagłe zmiany temperatury lub w przestrzeniach wilgotnych, zapylonych lub zadymionych, ponieważ mogłoby to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie. Należy również unikać takich miejsc, gdzie słońce świeci wprost na monitor.

NIE UMIESZCZAJ MONITORA W MIEJSCACH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE

W przypadku ustawienia monitora w nieodpowiednim miejscu, monitor może przewrócić się i spowodować obrażenia ciała. Należy także zadbać, aby na monitorze nie były umieszczane żadne ciężkie przedmioty. Wszystkie przewody powinny być ułożone w taki sposób, aby dzieci nie mogły ich pociągać, co mogłoby spowodować obrażenia ciała.

UWAGA

UTRZYMUJ DOBRĄ WENTYLACJĘ

Monitor jest zaopatrzony w szczeliny wentylacyjne, aby chronić go przed przegrzaniem. Zasłonięcie tych szczelin może spowodować pożar. W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, monitor powinien być ustawiony w odległości przynajmniej 10cm (lub 4 cale) od jakichkolwiek ścian. Po usunięciu stopy, otwory wentylacyjne mogą zostać zasłonięte. Może to doprowadzić do przegrzania i spowodować uszkodzenia lub pożar. Należy zadbać o to żeby otwory wentylacyjne zawsze pozostawały odsłonięte. Ustawianie monitora na tylnej stronie, na boku lub do góry nogami, lub na dywanie albo innym miękkim materiale może także spowodować zagrożenie.

ODŁĄCZ PRZEWODY PRZED PRZESTAWIENIEM MONITORA

Przed przemieszczaniem monitora wyłącz zasilanie, odłącz kabel zasilający od gniazdka oraz zadбай o odłączenie przewodu sygnałowego. Jeżeli nie odłączysz tych przewodów, może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

ODŁĄCZAJ PRZEWODY MONITORA

Gdy monitor ma nie być używany przez długi okres czasu, zaleca się pozostawienie monitora z odłączonymi przewodami.

PRZY ODŁĄCZANIU PRZEWODU CHWYTAJ WTYCZKĘ

Aby odłączyć zasilacz, kabel zasilający lub kabel sygnałowy, zawsze odłączaj je trzymając za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij samego przewodu, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIE DOTYKAJ WTYCZEK WILGOTNYMI DŁONIAMI

Wijmowanie lub wkładanie wtyczki do gniazda wilgotnymi dłońmi może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

UMIESZCZANIE MONITORA NA KOMPUTERZE

Upewnij się, czy komputer jest wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać masę monitora, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia komputera.

UWAGA NA RĘCE I PALCE!

Zachowaj ostrożność przy zmianie kąta ustawienia monitora, aby nie przygnieść sobie palców albo dłoni.

UWAGA ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA 24/7

Ten produkt nie jest specjalnie zaprojektowany do użytku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu we wszystkich środowiskach.

DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA

Ten produkt jest przeznaczony przede wszystkim do oglądania z bliska przez jednego użytkownika.

NIE UŻYWAJ ALKOHOLU ANI ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH NA MONITORZE

Nie rozpylaj alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani nie używaj ich w pobliżu monitora. Nie wycieraj monitora ścierką ani innym materiałem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podświetlenia.

INNE ZALECENIA

ZALECENIA DOTYCZĄCE ERGONOMII

W celu wyeliminowania zmęczenia oczu nie używaj monitora ustawionego na jasnym tle lub w ciemnym pomieszczeniu. Aby zapewnić optymalne warunki oglądania, monitor powinien być ustawiony na wysokości tuż poniżej poziomu oczu i w odległości 40-60 cm (16-24 cali) od oczu. Kiedy używa się monitora przez długi okres czasu, zalecane jest przerywanie pracy co godzinę na dziesięć minut, ponieważ ciągłe patrzenie na ekran może spowodować przemęczenie wzroku.

SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD

Przedstawione poniżej objawy są zjawiskami normalnymi w przypadku monitorów LCD i nie wskazują problemu.

INFO

- Przy pierwszym włączeniu monitora LCD, obraz może nie być dopasowany do obszaru wyświetlania ze względu na typ używanego komputera. W takim przypadku należy ustawić obraz we właściwym położeniu.
- W zależności od używanego wzoru na pulpicie, możesz stwierdzić niewielką nierównomierność jasności ekranu.
- Ze względu na właściwości ekranu LCD, po przełączeniu wyświetlanego obrazu może utrzymywać się powidok poprzedniego ekranu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku, dzięki zmianie obrazu lub wyłączeniu zasilania na kilka godzin następuje powolna regeneracja ekranu.

OBSŁUGA KLIENTA

INFO

Gdy musisz zwrócić swoje urządzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie zostało wyrzucone, prosimy o skontaktowanie się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastępczego opakowania.

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE

- Jeśli podczas czyszczenia monitora dojdzie do wypadnięcia jakichkolwiek materiałów lub rozlania na monitor takich płynów jak woda, natychmiast odłącz kabel zasilający i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia monitora, należy ze względów bezpieczeństwa wyłączyć zasilanie i odłączyć przewody monitora.

UWAGA

- Nie rozpylaj alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani nie używaj ich w pobliżu monitora. Nie wycieraj monitora ścierką ani innym materiałem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.
- Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń monitora (panelu LCD / obudowy / złączy) lub akcesoriów, nigdy nie używaj następujących silnych rozpuszczalników lub środków czyszczących. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.

Benzyna	Woda z kwasem podchlorynowym
Rozcieńczalnik	Rozpuszczalniki kwaśne lub zasadowe
Alkohol	Wosk
Wybielacz	Materiały ścierne
Nadtlenek	Środek czyszczący do sprzętu biurowego
Aceton	Środek do czyszczenia szkła
Chlorek metylenu	Bibułki higieniczne
Toluen	Mokre chusteczki
Amoniak	Ściereczka nasączona chemicznie
Roztwór podchlorynu sodu	Papier czyszczący
(Wybielacz chlorowy)	itp.

INFO

- W celu ochrony panelu wyświetlacza LCD nie używaj twardych przedmiotów, aby nie doszło do zarysowania lub zatarcia ekranu.
- Nie pozostawiaj panelu LCD mokrego. Jeśli dostaną się na niego krople wody lub coś podobnego, natychmiast wytrzyj go suchą, miękką ściereczką. Pozostawienie go na panelu LCD może spowodować odbarwienia lub plamy. Ponadto, jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza monitora, może spowodować uszkodzenie.
- Skutkiem pozostawiania obudowy przez długi okres czasu w zetknięciu z jakimikolwiek produktami z gumy lub tworzyw sztucznych może być degeneracja lub odbarwienie materiału obudowy.

Regularna pielęgnacja

Delikatnie przetrzyj obudowę miękką, suchą i czystą szmatką. Jeśli monitor jest szczególnie brudny, namocz szmatkę w łagodnym detergencie dokładnie rozcieńczonym wodą, mocno ją wykręć, a następnie wytrzyj brud. Następnie natychmiast przetrzyj miękką, suchą szmatką.

Dezynfekcja alkoholem

Dezynfekcja alkoholem może powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów. Zamiast tego zalecamy dezynfekcję rąk przed i po użyciu, z dala od monitora.

Jeśli koniecznie musisz zdezynfekować monitor alkoholem, zapoznaj się z powyższymi ostrzeżeniami i przestrogami. Unikaj również częstej dezynfekcji alkoholem.

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 3840 × 2160
- ◆ Wysoki kontrast 4000:1 (Typowy), Funkcja Kontrast podwyższony dostępna, Jasność 450cd/m² (Typowy), Szybki czas reakcji 3ms (Gray - Gray)
- ◆ Tryb podwójny dla wysokiej częstotliwości odświeżania 120Hz
- ◆ Bez migotania
- ◆ Redukcja niebieskiego światła
- ◆ Cyfrowe wygładzanie znaków
- ◆ Złącza USB Typu-C
- ◆ Zasilanie USB obsługuje moc do 95W
- ◆ Głośniki Stereo 2 × 7W
- ◆ Funkcja czuwania
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (200mm×100mm)
- ◆ Miejsce na blokadę zabezpieczającą

KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Wraz z monitorem LCD dostarczane są wymienione poniżej akcesoria. Sprawdź, czy znajdują się one w opakowaniu. Jeżeli brakuje któregoś z poniższych elementów lub jest on uszkodzony, należy powiadomić o tym sprzedawcę lub najbliższego przedstawiciela firmy iiyama.

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ■ Kabel zasilający * | ■ Kabel HDMI | ■ Kabel DisplayPort |
| ■ Kabel USB (Typu-C-C) | ■ Kabel USB (Typu-A-B) | ■ Pilot |
| ■ Baterie (2 sztuki) | ■ Uchwyt na słuchawk | ■ Podstawa stopki ze śrubą |
| ■ Instrukcja bezpieczeństwa | ■ Skrócona instrukcja obsługi | |

UWAGA

* Pamiętaj, iż używanie nieoryginalnego kabla zasilającego skutkuje utratą wszelkich praw gwarancyjnych.

Konieczne jest używanie zatwierdzonego kabla zasilającego o specyfikacji równej lub lepszej od H05VVF, 3G, 0,75mm².

INSTALACJA

UWAGA


- Przed instalacją upewnij się, że ściana, suficie lub ramię pulpitu wytrzyma ciężar monitora i mocowania.
- Nie należy przechylać monitora zbyt mocno w dół lub w górę. Monitor może spaść z powodu braku równowagi.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub. Jeśli śruby nie są wystarczająco dokręcone, monitor może się odzepić i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

< INSTALACJA NA ŚCIANIE >

UWAGA

W przypadku korzystania z ramienia wyświetlacza lub stojaka na ramię biurka należy wziąć pod uwagę grubość uchwyty montażowego VESA i użyć czterech śrub M4×12mm, aby przymocować go do monitora. Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone i zabezpieczone. Użycie dłuższych śrub może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie poprzez kontakt z częściami elektrycznymi wewnątrz monitora.


W przypadku tego produktu przyjmuje się, że grubość uchwyty montażowego VESA wynosi około 2,5mm.

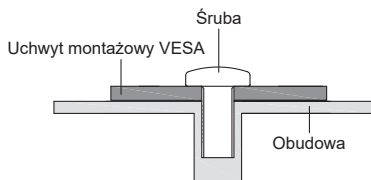

< TRYB KRAJOBRAZU >

Monitor może być używany wyłącznie w pozycji poziomej. Nie obracaj i nie używaj monitora w żadnej innej pozycji.


Dostępny

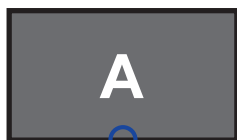

Krajobrazowy


Wskaźnik zasilania

Niedostępny

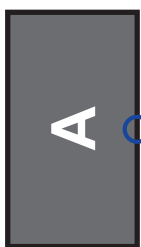

Portretowy

Wskaźnik zasilania

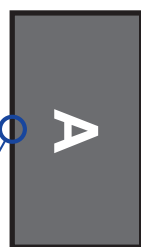

Wskaźnik zasilania


MONTAŻ I DEMONTAŻ STOPKI

UWAGA

- Umieścić monitor na stabilnej powierzchni. Monitor może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia w razie upadku lub upuszczenia.
- Nie narażaj monitora na większe wstrząsy, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Przed zdemontowaniem lub zamontowaniem stojaka odłącz przewody monitora, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia.

<Montaż>


- ① Umieścić kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem. Położyć monitor płasko na stole przodem do dołu.
- ② Zamocuj Podstawę stopki postępując zgodnie z rysunkiem pokazanym powyżej.
- ③ Dokręć śrubę skrzydełkową, aby przymocować Podstawę stopki do monitora.

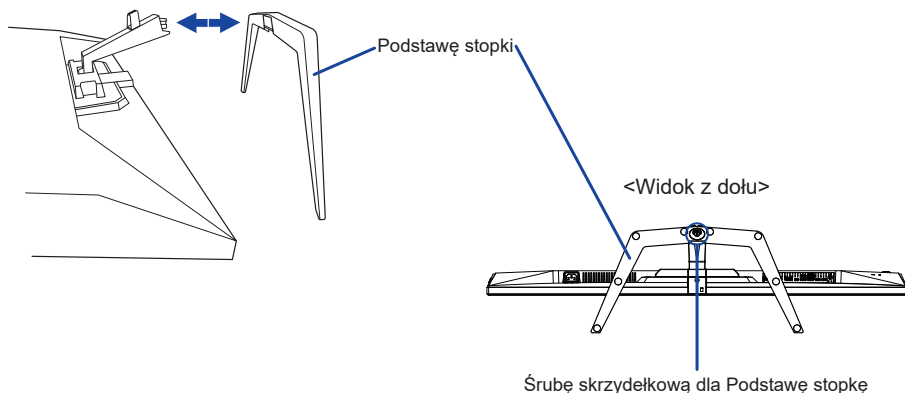


<Demontaż>

- ① Umieścić kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem. Położyć monitor płasko na stole przodem do dołu.
- ② Poluzuj śrubę skrzydełkową, aby wyjąć Podstawę stopki z monitora.

<Przód>

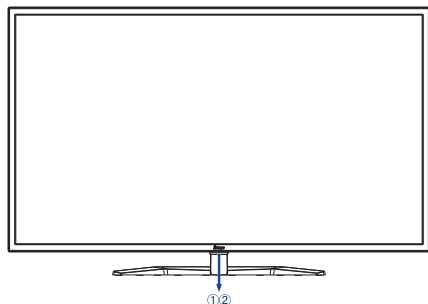

<Tył>

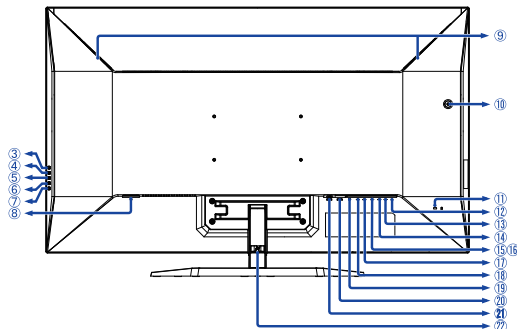

- ① Wskaźnik zasilania

INFO Niebieski: Normalne działanie
Pomarańczowy: Tryb czuwania

- ② Kontrolka pilota

- ③ Przycisk Wybór wejść (INPUT) **Direct**

- ④ Przycisk + / Głośność (+) **Direct**

- ⑤ Przycisk - / Skrót (-) **Skrót**

- ⑥ Przycisk Menu (MENU)

- ⑦ Przycisk zasilania (⏻)

- ⑧ Gniazdo zasilania prądem przemiennym
(~ : Prąd przemienny)

- ⑨ Głośniki

- ⑩ Haczyk na słuchawki *

- ⑪ Miejsce na blokadę zabezpieczającą (🗑)

INFO Mocując odpowiedni kabel zabezpieczający z blokadą ochronisz monitor przed kradzieżą lub przestawieniem.

- ⑫ Gniazdo słuchawkowe (🎧)

INFO Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

- ⑬ Złącze USB Typu-C-DOWN
(🔄 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,0A)

- ⑭ Złącze USB Typu-C-DOWN
(🔄 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,0A)

- ⑮⑯ Złącze USB Typu-A-DOWN
(🔄 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑰ Złącze USB Typu-B-UP (🔄)

- ⑱ Złącze USB Typu-C-UP
(🔄 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 20V, 4,75A)

- ⑲ Złącze DisplayPort (DP)


- ⑳ Złącze HDMI (HDMI2)

- ㉑ Złącze HDMI (HDMI1)

- ㉒ Uchwytu Kablowego

* Jeśli potrzeba, proszę zainstalować dołączony uchwyt na słuchawki, przekroczyć i zablokować go.

FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA

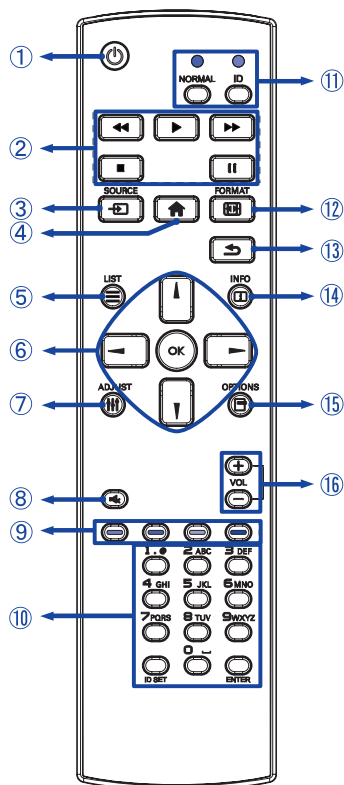

①		Włączenie i wyłączenie wyświetlacz.
②		Niedostępne w tym modelu.
③	SOURCE	Wybór źródła. Naciśnij lub żeby wybrać między HDMI1, HDMI2, DP lub USB-C. Naciśnij [OK] żeby potwierdzić i zakończyć.
④		Uruchomienie menu OSD.
⑤	LIST	Niedostępne w tym modelu.
⑥		Nawigacja po menu i ustawieniach. : W górę : W dół : Lewy / Skrót : Prawy / Głośność OK : Potwierdzenie lub zapis wybranych ustawień.
⑦	ADJUST	Niedostępne w tym modelu.
⑧		Włącza i wyłącza wyciszenie kiedy Menu nie jest wyświetlane.
⑨		Niedostępne w tym modelu.
⑩	[NUMBER] / ID SET / ENTER	Niedostępne w tym modelu.
⑪	NORMAL / ID	Niedostępne w tym modelu.
⑫	FORMAT	Otwórz Regulacje trybu video.
⑬		Powrót do poprzedniego lub wyjście z Menu OSD.
⑭	INFO	Wyświetlanie informacji o rozdzielczości.
⑮	OPTIONS	Niedostępne w tym modelu.
⑯	VOL + / -	+ : Zwiększ głośność. - : Zmniejsz głośność.


PRZYGOTOWANIE PILOTA

Aby korzystać z pilota włóż do środka dwie baterie.


UWAGA

Do pilota używaj wyłącznie baterii wymienionych w instrukcji obsługi. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Upewnij się, że baterie wkładasz zgodnie z oznaczeniem "+" i "-". Natychmiast wyjmij zużyte baterie, aby zapobiec wyciekowi płynu do komory baterii. Uszkodzone baterie mogą spowodować plamy, pożar lub inne uszkodzenia.


- ① Naciśnij i przesunij aby otworzyć pokrywę baterii.

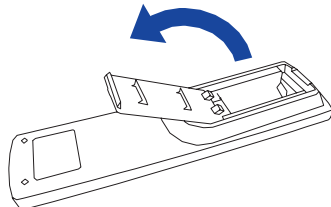

- ② Włóż do środka dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniem plus i minus pokazanym na pilocie.

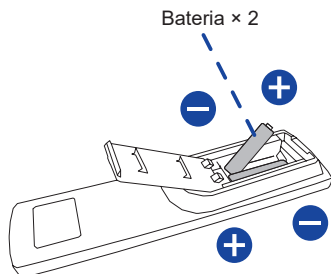

- ③ Załóż pokrywę z powrotem.

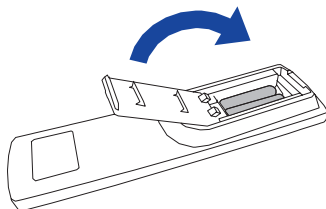

INFO



- Przed wyjęciem baterii zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
- Wymień baterie jeśli pilot nie działa. Użyj suchych baterii AAA. Ryzyko eksplozji w przypadku wymiany baterii na niewłaściwy rodzaj.
- Używaj pilota kierując go w stronę kontrolki pilota na monitorze.
- Pilot innej marki nie będzie działał z monitorem. Używaj wyłącznie pilota dostarczonego z monitorem.
- Zużyte baterie poddaj utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Baterii nie wolno narażać na działanie promieni słonecznych, gorąca, ognia, itp.
- Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.

■ Uruchomienie Monitor

Aby uruchomić monitor naciśnij Przycisk  na pilocie lub monitorze. Wskaźnik stanu zmienia wówczas kolor na Niebieski. Ponowne naciśnięcie Przycisku  na pilocie lub monitorze wyłącza monitor. Wskaźnik stanu zmienia wówczas kolor na Pomarańczowy.



INFO

Nawet w trybie czuwania lub po wyłączeniu Wyświetlacz przy pomocy Przycisku , Wyświetlacz pobiera niewielką ilość prądu. Wyjmij kabel zasilający Wyświetlacz z gniazdka kiedy go nie używasz (np. na noc), aby uniknąć niepotrzebnego poboru prądu.

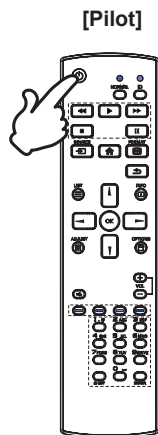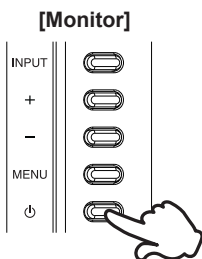


■ Wyświetlenie menu OSD

Menu OSD (ekranowe) wyświetlane jest po naciśnięciu Przycisku  na pilocie lub Przycisku MENU na Monitor. Aby je wyłączyć naciśnij Przycisk  /  na pilocie lub Przycisku INPUT na Monitor.

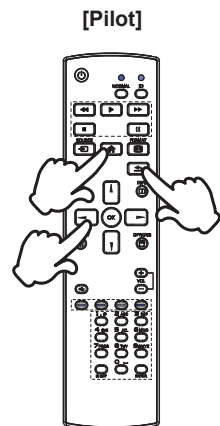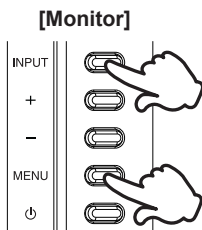


■ Przełączanie między opcjami

Aby poruszać się między różnymi ustawieniami naciskaj Przyciski ▲ / ▼ na pilocie lub Przyciski + / - na monitorze kiedy menu OSD jest wyświetlane.

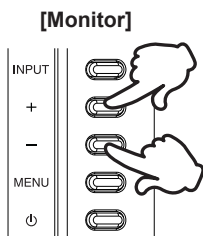


[Pilot]

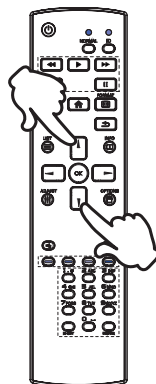


■ Wybór danej opcji menu

Aby wejść w dane menu lub wybrać konkretne ustawienie naciskaj Przyciski ◀ / ▶ na pilocie lub Przyciski + / - na monitorze kiedy menu OSD jest wyświetlane.


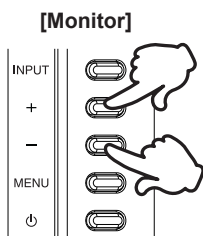


[Pilot]

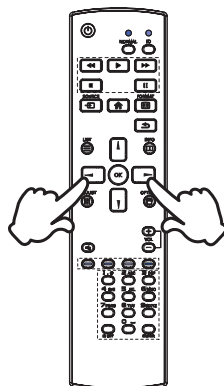



■ Regulacja głośności

Naciśnij Przycisk VOL+ / VOL- lub ► na pilocie, lub Przycisk + na monitorze, aby wyświetlić ekran regulacji głośności, gdy strona menu nie jest wyświetlana na ekranie. Następnie wyreguluj głośność za pomocą Przycisków VOL+ / VOL- lub ◀ / ▶ na pilocie lub Przycisków + / - na monitorze.

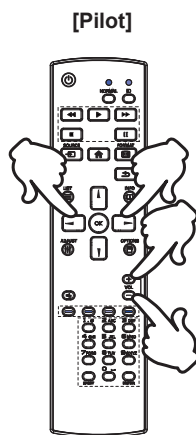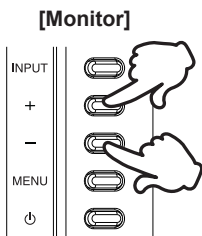

■ Zmiana wejścia sygnału

Naciśnij Przycisk  SOURCE na pilocie lub Przycisk INPUT na monitorze kiedy menu nie jest wyświetlane, pokaże się menu Wybór wejścia.

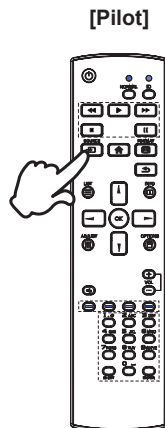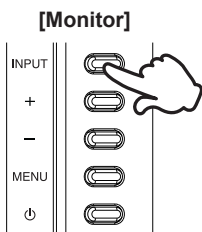

PODŁĄCZANIE MONITORA


- ① Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- ② Przewodem sygnałowym połącz monitor z komputerem.
- ③ Podłącz komputer do monitora kablem USB (Typu-A-B).
- ④ Podłącz komputer do monitora Kablem USB (Typu-C-C) podczas oglądania obrazów na monitorze przez Złącze USB Typu-C lub podczas korzystania z funkcji koncentratora USB monitora.*
- ⑤ Podłącz kabel zasilający najpierw do monitora, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- ⑥ Włącz monitor i komputer.

- * ● Podczas ładowania podłączonego urządzenia przez Złącze USB Typu-B-UP sprawdź, czy urządzenie jest wyposażone w złącze USB Typu-C, które obsługuje funkcję ładowania przez USB PD (=zasilanie).
- Włącz funkcję „Ładowanie przez USB”, aby umożliwić ładowanie podłączonego urządzenia, nawet gdy monitor znajduje się w trybie czuwania. Informacje na temat funkcji ładowania przez USB znajdują (Ładowanie przez USB) się na stronie 26.
 - USB PD wynosi do 95W. Jeśli podłączone urządzenie wymaga więcej niż 95W do pracy lub do uruchomienia (po rozładowaniu baterii), należy użyć oryginalnego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.
 - W przypadku korzystania z zakupionego osobno kabel USB Typu-C (Typu-C-C), upewnij się, czy kabel posiada certyfikat USB-IF i jest w pełni wyposażony w funkcje zasilania i przesyłania obrazu / dźwięku / danych.
 - Jeśli monitor jest w trybie czuwania, nie wyświetli obrazu automatycznie w następujących sytuacjach:
 1. Pierwsze uruchomienie komputera
 2. Gdy komputer wychodzi z trybu czuwania
 Aby wyświetlić obraz, naciśnij Przycisk INPUT. To zachowanie jest normalne. Aby temu zapobiec, wejdź do menu OSD i ustaw „Ładowanie przez USB” na „Włącz”.
 - Kabel USB (Typu-A-C) nie jest dołączony do monitora. Jeśli używasz kabla USB (Typu-A-C), pamiętaj, że możesz przysyłać tylko dane.
 - Kompatybilność ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami nie jest gwarantowana ze względu na różne środowiska użytkowników.

INFO

- Upewnij się, że instalacja w budynku ma wyłącznik automatyczny 120/240V, 20A (maksymalnie).
- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Kabel dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z złączem. Jeżeli potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować uszkodzenie/utratę słuchu.


[Przykład podłączenia]

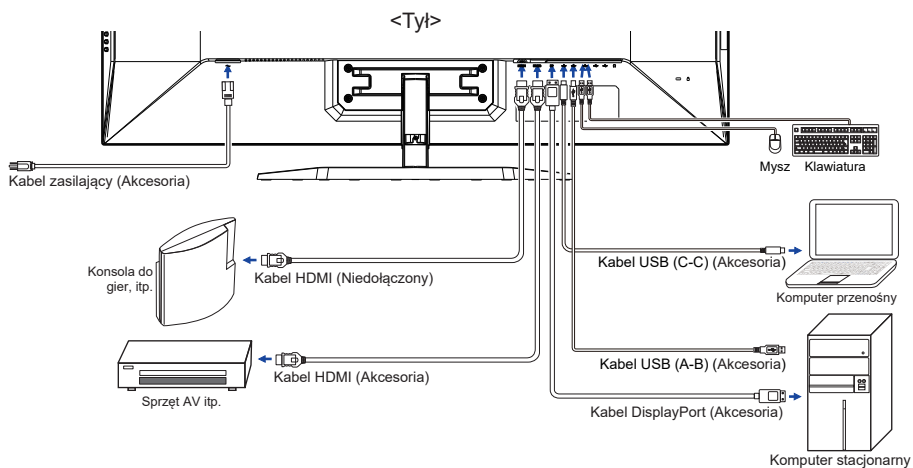

POLSKI

[Uchwyt na kable]

Przełóż kable przez Uchwyt Kabli, aby je połączyć.

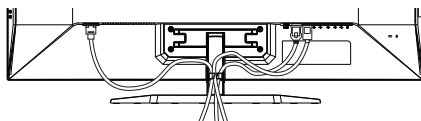

USTAWIENIA KOMPUTERA

■ Synchronizacja sygnałów


Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczości w rozdziale SYNCHRONIZACJA na stronie 35.

REGULACJA KĄTA WIDZENIA

- Optymalna praca przy monitorze polega na bezpośrednim, prostym patrzeniu na ekran.
- Przytrzymaj podstawę tak by monitor nie przewrócił się podczas ustawiania kąta nachylenia monitora.
- Istnieje możliwość zmiany kąta nachylenia monitora o 10° w górę i 2° w dół.

INFO

- Nie dotykaj ekranu LCD przy zmianie kąta ustawienia monitora. Może to spowodować uszkodzenie lub pęknięcie ekranu LCD.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie kąta ustawienia monitora, aby nie przygnieść sobie palców albo dłoni.

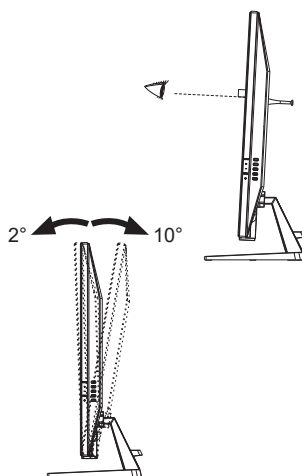

OBSŁUGA MONITORA

W celu zapewnienia najlepszego obrazu, monitor LCD firmy iiyama otrzymał w fabryce predefiniowane ustawienia synchronizacji (patrz str. 35). Możesz także dostosować obraz wykonując przedstawione poniżej operacje.


- 1 **Naciśnij Przycisk  / OK na pilocie lub Przycisk MENU na monitorze, aby uruchomić funkcję menu ekranowego (OSD). Wyświetlane są ikony menu głównego, między którymi można przełączać się za pomocą Przycisków  /  na pilocie lub Przycisków + / - na monitorze.**



- 2 **Wybierz ikonę menu głównego związaną z żadaną regulacją lub ustawieniem. Naciśnij Przycisk OK na pilocie lub Przycisk Menu na monitorze. Następnie użyj Przycisków  /  na pilocie lub Przycisków + / - na monitorze aby podświetlić ikonę żadanego podmenu.**
- 3 **Naciśnij ponownie Przycisk OK na pilocie lub Przycisk Menu na monitorze. Używając Przycisków  /  na pilocie lub Przycisków + / - na monitorze dokonaj odpowiedniej regulacji lub ustawienia.**
- 4 **Naciśnij Przycisk OK na pilocie lub Przycisk Menu na monitorze i Naciśnij Przycisk  /  na pilocie lub Przycisk INPUT na monitorze, aby opuścić menu, a wprowadzone ustawienia zostaną automatycznie zapisane.**

Na przykład, aby wyregulować pozycję OSD w pionie, wybierz  **OSD** w menu głównym, a następnie naciśnij Przycisk OK na pilocie lub Przycisk MENU na monitorze. Potem użyj Przycisków  /  na pilocie lub Przycisków + / - na monitorze wybierz **Pozycja pionowa** i naciśnij Przycisk MENU.


Skala regulacji staje się aktywna po naciśnięciu Przycisku OK na pilocie lub Przycisku MENU na monitorze. Wtedy użyj Przycisków  /  na pilocie lub Przycisków + / - na monitorze do zmiany ustawienia położenia w pionie OSD. Pozycja pionowa OSD będzie się zmieniać w sposób ciągły, zależnie od wprowadzanych zmian.

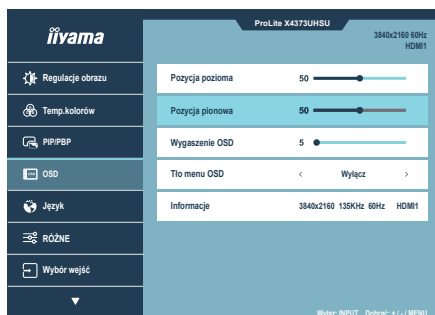

Naciśnij Przycisk OK na pilocie lub Przycisk MENU na monitorze a na koniec naciśnij Przycisk  /  na pilocie lub Przycisk INPUT na monitorze, aby zamknąć funkcję wyświetlania na ekranie. Wszystkie zmiany są zapisywane w pamięci.

UWAGA

- W przypadku wstrzymania operacji na przyciskach podczas przeprowadzania regulacji, menu ekranowe zniknie po upływie okresu czasu zdefiniowanego w ustawieniu **Wygaszenie OSD**. Również naciśnięcie Przycisku  /  na pilocie lub Przycisk INPUT na monitorze powoduje szybkie wyłączenie menu ekranowego.
- W chwili zniknięcia menu ekranowego następuje zapisanie w pamięci wszelkich wprowadzonych zmian. Należy unikać wyłączania zasilania, kiedy korzysta się z menu ekranowego.

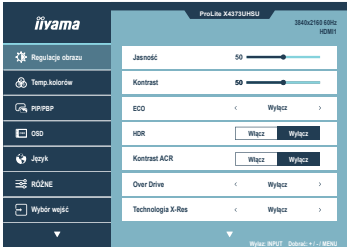
 Regulacje obrazu Picture Adjust					
Podmenu	Problem / Opcja		Przyciski, które należy naciskać		
Jasność * Brightness Skrót	Zbyt ciemny obraz Zbyt jasny obraz		 		
Kontrast Contrast	Zbyt mdły obraz Zbyt intensywny obraz		 		
ECO ECO Skrót	Wylącz	Normalne			
	Tryb 1	Jasność lub podświetlenie są zredukowane.			
	Tryb 2	Jasność lub podświetlenie są zredukowane bardziej niż w Tryb 1.			
	Tryb 3	Jasność lub podświetlenie są zredukowane bardziej niż w Tryb 2.			
HDR HDR	Włącz	Dla sygnału HDR (High Dynamic Range)			
	Wylącz	Dla normalnego sygnału			
Kontrast ACR Adv. Contrast	Włącz	Zwiększa współczynnik kontrastu			
	Wylącz	Typowy współczynnik kontrastu			
Over Drive Overdrive Skrót	Wylącz / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Poprawia czas przejścia dla odcieni szarości. Wyższy poziom skutkuje szybszym czasem reakcji.		 		
Technologia X-Res X-Res Technology	Wylącz	Normalne			
	Miękkie	Popraw ostrość krawędzi.			
	Średni	Popraw ostrość krawędzi bardziej niż w opcji Miękkie.			
	Wyostnione	Popraw ostrość krawędzi bardziej niż w opcji Średnie.			
Głębia czerni Black Tuner	Od -5 do +5 Regulacje cieni		 		

* Dokonaj regulacji parametru Jasność, gdy używasz monitora w ciemnym pomieszczeniu i odcosisz wrażenie, że obraz jest zbyt jasny.

Skrót

Można skorzystać ze skrótu do określonego menu, wykonując poniższe operacje.

Naciśnij Przycisk  na pilocie lub Przycisk – na monitorze, gdy nie jest wyświetlane żadne menu, i wybierz żądane menu.

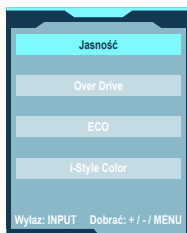



Temp.kolorów Color Settings



Podmenu	Problem / Opcja		Przyciski, które należy nacisnąć	
6-osiowa 6-Axis	Odcień	Czerwony	Zbyt słaby Zbyt mocny	  +   -
		Żółty		
		Zielony		
		Cyjan		
		Nieb.		
		Magenta		
	Saturacja	Czerwony	Zbyt słaby Zbyt mocny	  +   -
		Żółty		
		Zielony		
		Cyjan		
		Nieb.		
		Magenta		
i-Style Color i-Style Color Skrót	Wyłącz	Powrót do ustawień dokonanych w ustawieniach kolorów (z wyłączeniem i-Style Color).		
	Standard	Ogólny dla środowiska Windows i domyślnych ustawień monitora		
	Gry	Do gier		
	Film	Do oglądania filmów		
	Krajobraz	Do wyświetlania krajobrazów		
	Tekst	Do edycji i oglądania tekstu		
Red. nieb. św. Blue Light Reducer	Wyłącz	Normalne		
	Tryb 1	Niebieskie światło jest zredukowane.		
	Tryb 2	Niebieskie światło jest zredukowane bardziej niż w Tryb 1.		
	Tryb 3	Niebieskie światło jest zredukowane bardziej niż w Tryb 2.		
Gamma Gamma	1.8	Wysoki kontrast		
	2.2	Normalne		
	2.6	Ciemny		
Zakres RGB RGB Range	Auto	Automatycznie wybierz sygnał skali kolorów.		
	Pełny	Pełny zakres kolorów		
	Ograniczony	Ograniczony zakres kolorów		




Temp.kolorów

Podmenu	Problem / Opcja		Przyciski, które należy naciskać
Temperatura kolorów Color Temperature	9300K	Fajny kolor	
	6500K	Normalny kolor	
	5000K	Ciepły kolor	
Ustawienia użytkownika User Preset	Użytkownika-R	Zbyt słaby Zbyt mocny	➡ + ⬅ -
	Użytkownika-G		
	Użytkownika-B		

Skrót


Można skorzystać ze skrótu do określonego menu, wykonując poniższe operacje.

Naciśnij Przycisk ◀ na pilocie lub Przycisk – na monitorze, gdy nie jest wyświetlane żadne menu, i wybierz żądane menu.

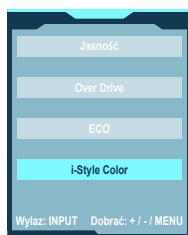




PIP/PBP
PIP/PBP

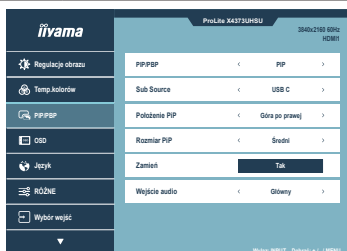


Podmenu	Opcja	
PIP/PBP * ¹ PIP/PBP	Wyłącz	Funkcja PIP/PBP jest wyłączona.
	PIP	Wyświetl obraz podrzędny wewnątrz obrazu głównego.
	PBP	Wyświetl obraz główny po lewej i obraz podrzędny po prawej.
Sub Source Sub Source	HDMI1	Wybierz HDMI1 sygnał wejściowy dla obraz podrzędny.
	HDMI2	Wybierz HDMI2 sygnał wejściowy dla obraz podrzędny.
	DisplayPort	Wybierz DisplayPort sygnał wejściowy dla obraz podrzędny.
	USB C	Wybierz USB Typu-C sygnał wejściowy dla obraz podrzędny.
Położenie PiP * ² PIP Position	Góra po prawej	Przenieś obraz podrzędny do prawego górnego rogu.
	Dół po prawej	Przenieś obraz podrzędny do prawego dolnego rogu.
	Góra po lewej	Przenieś obraz podrzędny do lewego górnego rogu.
	Dół po lewej	Przenieś obraz podrzędny do lewego dolnego rogu.
Rozmiar PiP * ² PIP Size	Mały	Zmniejsz obraz podrzędny.
	Średni	Nominalny rozmiar obrazu podrzędnego
	Duży	Powiększ obraz podrzędny.
Zamień Swap	Tak	Natychmiastowa zamiana ekranu głównego i podrzędnego.
Wejście audio Audio Input	Główny	Włącz wejście audio na obrazu głównym.
	Sub	Włącz wejście audio na obrazu podrzędnym.

*¹ PIP = Picture in Picture (Obraz w Obrazie), PBP = Picture by Picture (Obraz po Obrazie)

*² Dostępne tylko w trybie **PIP**.

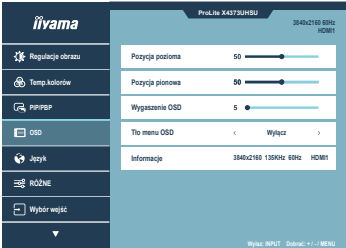 OSD 		
Podmenu	Problem / Opcja	Przyciski, które należy naciskać
Pozycja pozioma OSD Horizontal Position	OSD jest za bardzo na lewo OSD jest za bardzo na prawo	  +   -
Pozycja pionowa OSD Vertical Position	OSD zbyt nisko OSD zbyt wysoko	  +   -
Wygaszenie OSD OSD Time	Możesz ustawić czas wyświetlania menu ekranowego od 5 do 60 sekund.	  +   -
Tło menu OSD OSD Background	Ustaw przezroczyste tło OSD. Wyłącz / 1 / 2 / 3 / 4	  +   -
Informacje Display Information	Wyświetlane są informacje dotyczące bieżącego sygnału wejściowego, doprowadzonego z karty graficznej komputera. INFO Więcej informacji na temat rozdzielczości oraz częstotliwości odświeżania można znaleźć w instrukcji obsługi karty graficznej.	

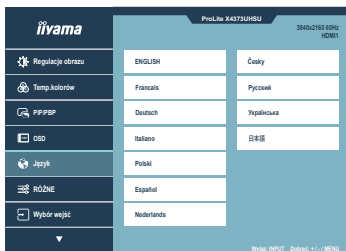


Opcja

English	Angielski	Nederlands	Holenderski
Français	Francuski	Česky	Czeski
Deutsch	Niemiecki	Русский	Rosyjski
Italiano	Włoski	Українська	Ukraiński
Polski	Polski	日本語	Japoński
Español	Hiszpański		



Różne Miscellaneous

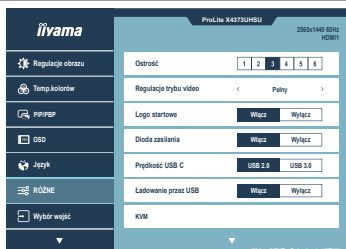

Podmenu

Opcja

Przyciski, które należy naciskać

Ostrość Sharpness

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Możesz dokonać zmiany ostrości obrazu w skali od 1 do 6 (ostry-miękki). Naciskaj Przycisk  / +, aby zmieniać ostrość obrazu w kolejności liczbowej. Naciskaj Przycisk  / -, aby zmieniać ostrość obrazu w kolejności odwrotnej.

Regulacje trybu video *¹ Video Mode Adjust

Pełny

Pełny ekran

Format *²

Zmiana oryginalnego formatu obrazu

1 do 1

Obraz wyświetlany jest w formacie 1:1.

Logo startowe Opening Logo

Włącz

Logo iiyama wyświetla się gdy monitor jest włączony.

Wyłącz

Logo iiyama nie wyświetla się gdy monitor jest włączony.

Dioda zasilania Power LED

Włącz

Dioda świecąca Wskaźnik zasilania jest włączona.

Wyłącz

Dioda świecąca Wskaźnik zasilania jest wyłączona.

INFO

Diodę Wskaźnik Zasilania należy wyłączyć, jeśli jej światło przeszkadza.

Prędkość USB C USB C Speed

USB 2.0

USB 3.0

Wybierz prędkość przesyłania danych podczas łączenia przez USB Typu-C.

Ładowanie przez USB USB Charge

Włącz

Urządzenia USB można ładować nawet wtedy, gdy monitor znajduje się w trybie czuwania.

Wyłącz

Nie można ładować urządzeń USB, gdy monitor jest w trybie czuwania.

INFO

Gdy monitor jest wyłączony, urządzenia peryferyjne USB nie mogą być ładowane, nawet jeśli funkcja Ładowanie przez USB jest włączona.

KVM KVM

HDMI1

USB-B

USB-C

HDMI2

USB-B

USB-C

DisplayPort

USB-B

USB-C

USB C

USB-B

USB-C

Dwa komputery podłączone do Złączy USB Upstream jednego monitora mogą współużytkować klawiaturę i mysz podłączoną do tego monitora.

USB-B: Podłącz źródło wejściowe do Złącze USB Typu-B-UP.

USB-C: Podłącz źródło wejściowe do Złącze USB Typu-C-UP.

*¹ Ważne tylko, jeśli rozdzielczość jest mniejsza niż 3840 × 2160.

*² Działa, gdy rozdzielczość ekranu wynosi 4:3, 5:4 lub 16:10.

 Różne		
Podmenu	Opcja	
Sterowanie DDC/CI DDC/CI Control	Włącz	Umożliwia komputerowi sterowanie monitorem za pomocą oprogramowania zgodnego z DDC/CI.
	Wyłącz	Wyłączony protokół Sterowanie DDC/CI.
Tryb podwójny Dual Mode	Włącz	Osiąga wysoką częstotliwość odświeżania FHD 120Hz.
	Wyłącz	Tryb podwójny jest wyłączony, co pozwala wybrać natywną rozdzielczość UHD 60Hz.



Wybór wejść Input Select

Direct




Podmenu		Opcja	
Źródło sygnału Input Source	Auto	Wyszukaj dostępne wejścia sygnału i wybierz automatycznie pierwsze z nich.	
	Ręczny	HDMI1	Wybierz HDMI1 sygnał wejściowy.
		HDMI2	Wybierz HDMI2 sygnał wejściowy.
		DisplayPort	Wybierz DisplayPort sygnał wejściowy.
		USB C	Wybierz USB Typu-C sygnał wejściowy.

INFO

Opcja Auto umożliwiła automatyczny wybór dostępnych źródeł wejściowych. Nie można wybrać źródła wejściowego z komputera, który jest w trybie czuwania. Jeśli ręcznie wybierzesz jedno ze źródeł wejściowych, drugie źródło nie zostanie automatycznie wybrane.

Direct


- Wybór wejść: Naciśnięcie Przycisku  SOURCE na pilocie zdalnego sterowania lub Przycisku INPUT na monitorze bez wyświetlonego menu spowoduje bezpośrednie wyświetlenie ekranu Wyboru wejścia.

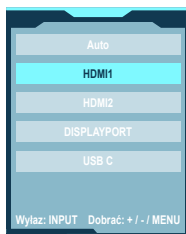

 Regulacje audio Audio Settings					
Podmenu		Problem / Opcja		Przyciski, które należy naciskać	
Głośność Volume		Zbyt cicho Zbyt głośno		  +   -	
Wycisz Mute Audio	Włącz	Czasowo wyłączyć dźwięk.			
	Wyłączyć	Przywraca poprzedni poziom głośności.			

Direct

- **Głośność:** Naciśnięcie Przycisku ► lub Przycisku VOL + / - na pilocie zdalnego sterowania lub Przycisku + na monitorze bez wyświetlonego menu spowoduje bezpośrednie wyświetlenie ekranu regulacji głośności.

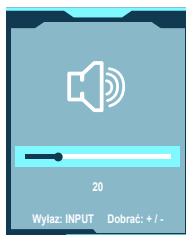

 Przywróć Recall			
Podmenu		Opcja	
Przywrócić? Recall All?	Tak	Przywracane są ustawienia fabryczne.	

■ Blokada

< Menu ekranowe >

Menu ekranowe można zablokować, aby uniknąć przypadkowej zmiany ustawień.

Gdy monitor jest wyłączony, włączenie go przy wciśniętym Przycisku MENU spowoduje zablokowanie lub odblokowanie menu ekranowego.

< Przycisku zasilania / Menu ekranowe >

Przycisk zasilania i menu ekranowe można zablokować jednocześnie, aby uniknąć przypadkowego włączenia zasilania lub zmiany ustawień.


Gdy menu nie jest wyświetlane, naciśnięcie i przytrzymanie Przycisku MENU na monitorze przez 10 sekund spowoduje zablokowanie lub odblokowanie Przycisku zasilania i menu ekranowego.

FUNKCJA CZUWANIA

Ten produkt posiada funkcję czuwania. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, zapewnia automatyczne redukowanie niepotrzebnego zużycia energii przez monitor, kiedy komputer nie jest używany. Monitor przechodzi do trybu czuwania, jak to przedstawiono poniżej. Funkcja czuwania, wraz z wszelkimi ustawieniami zegarów, jest konfigurowana przez system operacyjny. W podręczniku systemu operacyjnego możesz sprawdzić konfigurację czuwania.

■ Tryb czuwania

Kiedy zostaną wyłączone sygnał wideo z komputera, monitor przechodzi do trybu czuwania, który zapewnia obniżenie zużycia energii do poziomu poniżej 0,5W*. Ekran staje się ciemny, a wskaźnik zasilania zmienia kolor na pomarańczowy. Po ponownym dotknięciu klawiatury lub myszki następuje wyjście z trybu czuwania i obraz pojawia się po kilku sekundach.

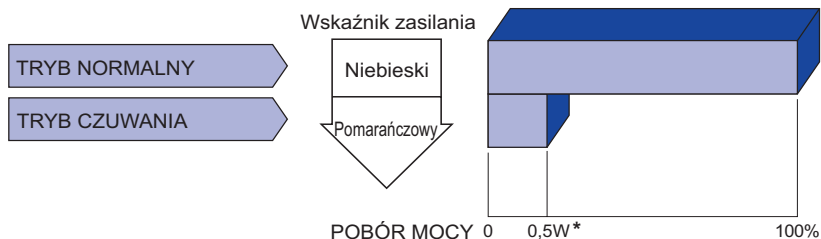

* Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy monitor nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności w celu znalezienia prawdopodobnego rozwiązania problemu.

1. W zależności od występującego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSŁUGA MONITORA. Gdy nie zapewnia to przywrócenia obrazu, przejdź do czynności 2.
2. Jeżeli nie możesz znaleźć stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSŁUGA MONITORA lub problem nie ustępuje, wykonaj poniższe czynności kontrolne.
3. W przypadku gdy zetknąłeś się z problemem, który nie został opisany poniżej lub nie możesz skorygować tego problemu, zaprzestań użytkowania monitora i skontaktuj się ze swoim dostawcą lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem		Sprawdź
①	Obraz nie wyświetla się.	
	(Nie świeci wskaźnik zasilania.)	☐ Czy kabel zasilania jest prawidłowo umieszczony w gnieździe. ☐ Przycisk zasilania jest włączony. ☐ Czy w gnieździe prądu przemiennego jest napięcie - sprawdź podłączając inne urządzenie.
	(Wskaźnik zasilania ma kolor niebieski.)	☐ Czy jest aktywny wygaszacz ekranu bez obrazu – dotknij klawiatury lub myszki. ☐ Zwiększ kontrast i/lub jasność. ☐ Czy komputer jest włączony. ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
	(Wskaźnik zasilania świeci pomarańczowym światłem.)	☐ Czy monitor jest w trybie czuwania – dotknij klawiatury lub myszki. ☐ Czy komputer jest włączony. ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
②	Brak synchronizacji ekranu.	☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
③	Obraz nie jest na środku ekranu.	☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
④	Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.	☐ Czy poziom sygnału wyjściowego wideo z komputera jest zgodny z danymi technicznymi monitora.
⑤	Drga obraz na ekranie.	☐ Czy napięcie prądu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi monitora. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
⑥	Brak dźwięku.	☐ Czy włączony jest sprzęt audio (komputer itp.). ☐ Czy głośność jest ustawiona. ☐ Czy wyciszenie jest wyłączone. ☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.
⑦	Dźwięk jest zbyt głośny lub zbyt cichy.	☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.

INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swego monitora – przyczynisz się do lepszej ochrony środowiska.

Odwiedź naszą witrynę: <https://iiyama.com>, aby uzyskać informacje o recyklingu monitorów.

DODATEK

Specyfikacje i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

DANE TECHNICZNE : ProLite X4373UHSU-B2


Kategoria		43"
Panel LCD	Technologia paneli	VA
	Rozmiar	Przekątna: 108cm / 42,5"
	Wielkość plamki	0,245mm w poziomie × 0,245mm w pionie
	Jasność	450cd/m ² (Typowy), 165cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	4000 : 1 (Typowy), Funkcja Kontrast podwyższony dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 89° każdy, w górę / w dół: 89° każdy (Typowy)
	Czas reakcji * ¹	3ms (Gray - Gray)
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 1,07 mld.
Częstotliwość synchronizacji		Poziomo: 30,0-135,0kHz, Pionowo: 30-75Hz (Tryb podwójny – Poziomo: 30,0-140,0kHz, Pionowo: 30-120Hz)
Natywna rozdzielczość		3840 × 2160, 8,2 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI: 3840 × 2160 60Hz (Tryb podwójny – 1920 × 1080 120Hz) DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz (Tryb podwójny – 1920 × 1080 120Hz) USB Typu-C: DP Alt mode 3840 × 2160 60Hz (Tryb podwójny – 1920 × 1080 120Hz)
Złącze sygnału wejściowego		HDMI × 2, DisplayPort × 1, USB Typu-B × 1, USB Typu-C × 1
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort, USB Typu-C (DP Alt mode)
Standard USB		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Ilość portów USB		2 Upstream: Typu-B, Typu-C
Typ portu		4 Downstream: Typu-A (DC5V, 900mA) × 2, Typu-C (DC5V, 1,0A) × 2
Gniazdo słuchawkowa * ²		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (Stereo)
Głośniki		7W × 2 (Głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 941,18mm × Wys. 529,42mm / Szer. 37,1" × Wys. 20,8"
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 2,5A
Zużycie energii * ³		41W (Domyślne / Oszczędność energii) Trybie czuwania: maks. 0,5W, Tryb wyłączenia: maks. 0,3W
Wymiary		977,5 × 621,5 × 253,5mm / 38,5 × 24,5 × 10,0" (S×W×G)
Waga netto		14,7kg / 32,4lbs
Kąt pochylenia		W tył: 10°, Do przodu: 2°
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (Bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (Bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI

*¹ Gdy **Over Drive** jest ustawione na 5

*² Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*³ Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

WYMIARY

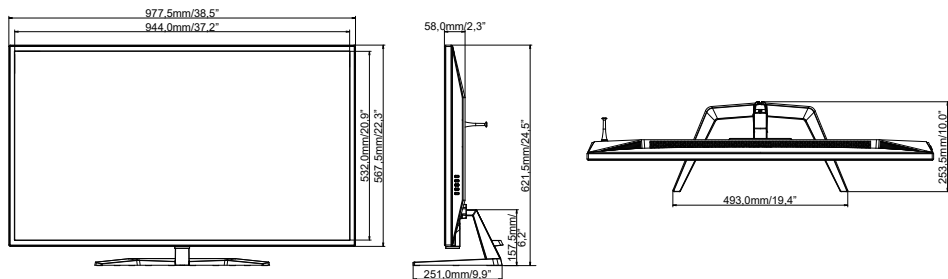

POLSKI

SYNCHRONIZACJA

Tryb wideo	Częstotliwość pozioma	Częstotliwość pionowa	Częstotliwość pasma wizyjnego	Domyślne	PBP Włącz	Tryb podwójny Włącz
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz	✓	✓	✓
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz	✓	—	✓
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz	✓	✓	✓
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz	✓	—	✓
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz	✓	✓	✓
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz	✓	—	✓
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz	✓	✓	✓
	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz	✓	✓	✓
1920 × 1080	87,894kHz	74,995Hz	182,820MHz	—	—	✓
	137,260kHz	119,982Hz	285,500MHz	—	—	✓
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz	✓	✓	—
1920 × 2160	133,318kHz	59,999Hz	293,300MHz	—	✓	—
3840 × 2160	65,688kHz	29,981Hz	262,750MHz	✓	—	—
	133,313kHz	59,997Hz	533,250MHz	✓	✓	—