

Webber+

URZĄDZENIE DO STYLIZACJI I PIELĘGNACJI TWARZY I CIAŁA 14 W 1

GROOMING KIT 14 IN 1 / PFLEGESET 14 IN 1

model: GK-1400



follow us

Webber+



WEBBERPLUS.COM



WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych.

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.

UWAGA

Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń i uszkodzeń ciała:

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania, z wyjątkiem ładowania.
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez, na lub w pobliżu dzieci lub osób o specjalnych potrzebach lub niepełnosprawnościach.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- Trzymaj przewód z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone albo wpadło do wody.
- Nigdy nie wrzucaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego z otworów urządzenia.
- Nie używaj na zewnątrz ani w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub gdzie podawany jest elektrolityk.
- Zawsze przechowuj urządzenie i przewód w miejscu wolnym od wilgoci. Nie przechowywać w temperaturach przekraczających 60°C (140°F).
- Upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od stojaka na maszynkę podczas przechowywania.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym lub zepsutym modułem tnącym, ponieważ może to spowodować obrażenia.
- Zawsze upewnij się, że ostrza są prawidłowo ustawione.
- Nie używaj przedłużacza ani konwertera napięcia z tym urządzeniem.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Jednostka zasilająca jest przeznaczona do prawidłowego ustawienia w pozycji pionowej lub montażu na płaskim.

OSTRZEŻENIE: PRZECHOWYWAĆ URZĄDZENIE W SUCHYM MIEJSCU.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 3 lat pod nadzorem.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli będą one pod nadzorem lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE:

- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza dołączonego do urządzenia.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z przewodem dołączonym do urządzenia.
- To urządzenie zawiera niewymienne akumulatory.
- Przed złomowaniem należy wyjąć akumulator z urządzenia.
- Urządzenie musi być odłączone od sieci elektrycznej podczas wyjmowania akumulatora.
- Akumulator należy zutylizować w bezpieczny sposób.
- Akumulator należy wyjmować tylko wtedy, gdy zamierzasz wyrzucić urządzenie i zlecisz jego wyjęcie specjalistom.

KONTAKT Z WODĄ:

- Nadaje się do czyszczenia pod bieżącą wodą.
- Nadaje się do użytku w wannie lub pod prysznicem.
- Przed czyszczeniem w wodzie należy odłączyć urządzenie od przewodu zasilającego.
- Części, które mają zostać naprawione, muszą być zamontowane w taki sposób, aby nie mogły wpaść do wody.

OPIS ELEMENTÓW ZESTAWU



- | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| ① Trymer precyzyjny | ⑧ 3-7 mm nasadka | ⑮ 4 mm nasadka |
| ② Przyciski zwalniania głowicy | ⑨ 2 mm nasadka | ⑯ Nasadka skórna lewa |
| ③ Przycisk włączania/wyłączania | ⑩ 1 mm nasadka | ⑰ Olejek do konserwacji |
| ④ Szeroka głowica trzymująca | ⑪ Nasadka skórna prawa | ⑱ Szczoteczka |
| ⑤ Trymer szczegółowy | ⑫ 16 mm nasadka | ⑳ Kabel USB |
| ⑥ Trymer do nosa | ⑬ 12 mm nasadka | ㉑ Grzebień |
| ⑦ Mikrogolarka | ⑭ 9 mm nasadka | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA ŁADUJ JE PRZEZ 2 GODZINY, ABY UZYSKAĆ OPTYMALNĄ WYDAJNOŚĆ.

SPOSÓB UŻYCIA


1. Wybierz nasadkę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom na głowicy.
2. Aby zdjąć głowicę z rękojeści wciśnij przyciski zwalniające (nie obracaj elementu podczas zdejmowania go z korpusu urządzenia).
3. Włącz/wyłącz urządzenie, aby włączyć golarzkę.
4. Aby zdjąć nasadkę, zdejmij tylną część z głowicy urządzenia, a następnie zsuń nasadkę.

WSKAŹNIKI STANU ŁADOWANIA AKUMULATORA

- Podczas ładowania produktu wskaźnik ładowania świeci na czerwono.
- Po pełnym naładowaniu wskaźnik ładowania zaświeci się na zielono.
- Podczas użytkowania wskaźnik ładowania świeci na biało.

Uwaga: Po około 2 godzinach wskaźnik automatycznie zaświeci się na zielono.

PODŁĄCZANIE PRZEWODU

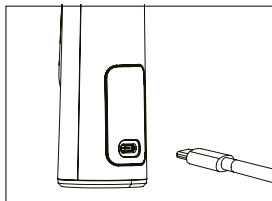

Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem i gdy bateria jest prawie rozładowana.







1. Upewnij się, że produkt jest wyłączony.
2. Podłącz przewód ładujący typu C do produktu oraz do adaptera, zasilacza USB, komputera itp.).
3. Po naładowaniu odłącz przewód ładujący od ładowarki i wyciągnij kabel typu C z produktu.

Do ładowania akumulatora należy użyć dostępnych na rynku ładowarek dopuszczonych do użytkowania w Unii Europejskiej, oznakowanych symbolem CE, o poniższych parametrach: DC 5V/1A. Można min. używać powszechnie stosowanych ładowarek do telefonów komórkowych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

SZEROKA GŁOWICA TRYMUJĄCA

Użyj szerokiej maszynki do strzyżenia włosów bez nasadki, aby przyciąć włosy bardzo krótko lub do konturowania linii szyi i okolic uszu.

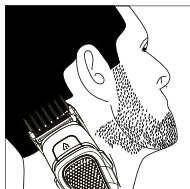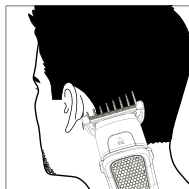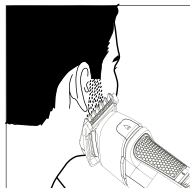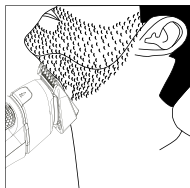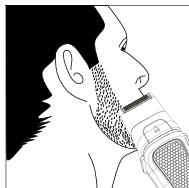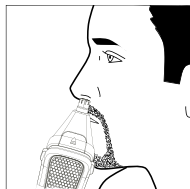

1. Aby wykonturować linię włosów wokół uszu, zaczesz końcówki włosów nad uszy.
1. Nachyl urządzenie tak, aby tylko jedna krawędź ostrzy dotykała końcówek włosów podczas modelowania konturów wokół uszu.
2. Aby modelować kark lub baki, obróć urządzenie i wykonuj ruchy w dół.
3. Przesuwaj urządzenie powoli i płynnie wzdłuż naturalnej linii włosów.

NASADKI DŁUGOŚCIOWE

Założ nakładkę na szeroką głowicę, aby równomiernie przyciąć włosy na głowie.

Produkt jest wyposażony w 4 nakładki do włosów (na długość 9 mm, 12 mm, 16 mm) i 2 nasadki skośne do okolic uszu. Opisy długości włosów są oznaczone na nakładkach. Opisy odpowiadają długości włosów pozostałych po przycięciu.

TRYMER PRECYZYJNY

1. Użyj trymera, aby tworzyć cienkie linie i kontury wokół twarzy, blisko skóry.
2. Trzymaj głowicę trymera prostopadłe do skóry i przesuwaj ją w górę lub w dół, delikatnie dociskając.

BRODA/WĄSY:

1. Użyj grzebienia (20) aby wyprostować włosy do przycięcia.
2. Podczas przycinania wybierz nasadkę do precyzyjnego trymera. Trzymaj maszynkę do golenia włącznikiem do siebie.
3. Zaczynaj od krawędzi бакów, delikatnie dotykając ostrzami trymera skóry.
4. Ruchami w kierunku krawędzi бакów przycinaj włosy w pożądanym miejscu na twarzy.
5. Można również użyć regulowanych nasadek grzebieniowych, aby uzyskać pożądaną sylwetkę.

BRODA

Założ wybrana nakładkę na głowicę precyzyjnego trymera, aby równomiernie przyciąć włoski na twarzy. Produkt jest wyposażony w 3 nakładki na długości (1 mm, 2 mm, 3-7 mm). Opisy długości włosów są oznaczone na nakładkach. Ustawienia odpowiadają długości włosów pozostałych po przycięciu.

KARK

1. Do samodzielnego strzyżenia konieczne jest użycie lusterka.
2. Unieś włosy z karku, palcem wskazującym zakrywając i chroniąc włosy **NIE WYMAGAJĄCE** strzyżenia.
3. Ostrożnie dotknij ostrzem karku, powoli przesuwając maszynkę w górę, aż zatrzyma się na palcu wskazującym.

USZY

1. Podczas przycinania włosów w uszach, nie wsuwaj żadnego z akcesoriów głębiej niż 6mm do małżowiny.
2. Przełącz przycisk WŁ./WYŁ. delikatnie wsuwając i wysuwając urządzenie z ucha.

NOS

1. Ostrożnie włóż trymer do otworu nosowego nie głębiej niż 6 mm.
2. Przełącz przycisk WŁ./WYŁ., delikatnie wsuwając i wysuwając końcówkę z nosa.

GOLENIE

1. Przełącz przycisk WŁ./WYŁ.
2. Przesuwaj głowice golące po skórze, gdy włosy są już skrócone do max. 1 mm.
3. Wykonuj proste ruchy. Nie wykonuj ruchów okrężnych.

Golenie na mokro

Możesz również używać tej golarki na mokro.

Aby golić się pianką lub żelem do golenia, wykonaj poniższe czynności:

1. Natóż trochę wody na skórę
2. Natóż piankę lub żel do golenia na skórę
3. Opłucz głowicę golarki pod bieżącą wodą, aby upewnić się, że urządzenie gładko przesuwa się po skórze
4. Przesuwaj głowice okrężnymi ruchami po skórze.
5. Osusz twarz i dokładnie wyczyść golarkę po użyciu

Trymer precyzyjny

Użyj trymera, aby tworzyć cienkie linie i kontury wokół twarzy, blisko skóry.

1. Trzymaj głowicę trymera prostopadle do skóry i przesuwaj ją w górę lub w dół, delikatnie dociskając.

Czyszczenie i konserwacja

UWAGA: Zawsze regularnie czyść nakładki aby zapewnić maksymalną wydajność i długą żywotność sprzętu.

Czyszczenie nasadek wodą

1. Zdejmij nasadkę.
2. Myj nasadkę TYLKO pod ciepłą, bieżącą wodą. NIE używaj gorącej wody, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

Czyszczenie nasadek za pomocą szczoteczki

Po zdjęciu nasadki dokładnie wyszczotkuj i wydmuchaj resztki włosów z systemu tnącego, nasadki i górnej części rękojeści.

Czyszczenie trymera

(NIE płukać ani nie oliwić nasadki z folią gołącą, ponieważ jest ona trwale nasmarowana.)

1. Płucz głowicę trymera przez jakiś czas ciepłą wodą (uwaga: możesz również wyczyścić głowicę trymera załączoną szczoteczką do czyszczenia).
2. Zdejmij uchwyt głowicy z dolnej części trymera i płucz pod kranem przez 30 sekund.
3. Ostrożnie strzep nadmiar wody i pozostaw głowicę do wyschnięcia. (Nigdy nie osuszaj głowicy ręcznikiem ani chusteczką, ponieważ może to uszkodzić głowicę).
4. Ponownie zamontuj głowicę na rękojeści urządzenia (usłyszysz „kliknięcie”).

Smarowanie ostrzy i środki ostrożności

- Płukanie nasadek pod wodą (powyżej) wymaga smarowania ostrzy tnących raz w miesiącu. Używaj wyłącznie olejów o niskiej zawartości tłuszczu (np. do maszyn do szycia), wystarczy rozprowadzić 1-2 krople lekko na ostrzach opuszkami palców. Nadmiar oleju wytrzeć.
- Używaj wyłącznie olejów o niskiej zawartości tłuszczu, ponieważ nie odparowują one ani nie spowalniają obrotu ostrzy tnących.
- Nie używaj olejku do włosów, smaru ani żadnego oleju zmieszanego z naftą lub rozpuszczalnikiem, ponieważ one również odparowują.

WYJMOWANIE AKUMULATORA

Akumulator należy wyjmować tylko wtedy, gdy wyrzucasz urządzenie.

Podczas wyjmowania należy upewnić się, że akumulator jest rozładowany.

Uważaj, paski akumulatora są ostre.

1. Zdejmij tylny panel trymera za pomocą śrubokręta.
2. Wyjmij akumulator.

UWAGA: BATERIE NALEŻY PODDAĆ RECYKLINGOWI LUB UTYLIZACJI ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI.

Nie spalać ani nie rozwiercać, ponieważ mogą wybuchnąć lub uwolnić substancje toksyczne. Nie zwierać, ponieważ może to spowodować oparzenia.

Specyfikacja:

Wodoodporność: IPX5

Napięcie silnika: 3,7 V

Napięcie urządzenia: 5 V 1 A

Czas ładowania: 2 godziny

Czas pracy: 60 minut

Akumulator: litowy 1200 mAh

Ładowanie: Kabel typu C

Zasilanie: napięcie 100-240 V

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski przez zakład serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi użytkownika sprzętu zgodnie z tą instrukcją.
2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie i wymiana filtrów itp.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu Producenta przez stronę:

www.webber.com.pl/reklamacje lub telefonicznie: 61 1020 492.

3. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 - b. zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
 - c. naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.
4. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład serwisowy.
5. Reklamujący udostępnia zakładowi serwisowemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Niesprawne urządzenie z dokładnym opisem usterki należy przesać na adres serwisu:

Metrex – Serwis, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE

1. Przewód zasilający, sieciowy, żarówki, baterie itp... Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.).
2. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczony do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługę oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Producent:

METREX
ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań, PL

WWW.WEBBERPLUS.COM



RoHS



Webber

**SCAN THE QR CODE
FOR OTHER LANGUAGE VERSIONS**

