



Kontroler Cobra- bezprzewodowy

Modele: QSP071, QSP072, QSP073

PC / PS3

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bezprzewodowego kontrolera **Cobra: QSP071, QSP072, QSP073** zaprojektowanego do użytku z konsolą PC / PS3. Kształt kontrolera zaprojektowano zgodnie z zasadami ergonomii, dlatego nawet wielogodzinne używanie go nie jest uciążliwe. Gry stają się bardziej realistyczne i interesujące, a wszystkie manewry łatwiejsze do wykonania. Prosimy o przeczytanie poniższych informacji przed pierwszym użyciem kontrolera.

Zasady bezpieczeństwa:

- 1) Nie rozbieraj ani nie wymieniaj żadnego komponentu
- 2) Nie należy wkładać produktu do wody lub innego płynu, ponieważ ten produkt nie jest wodoodporny;
- 3) Odłącz produkt od konsoli, jeśli dostanie się do niego jakikolwiek płyn, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem
- 4) Upewnij się, że ręce są suche podczas instalacji, grania lub demontażu produktu, aby uniknąć porażenia prądem;
- 5) Nie wystawiaj produktu bezpośrednio na działanie źródła ciepła lub ognia;
- 6) Nie umieszczaj produktu w pobliżu urządzeń o silnym polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie.

1. Zastosowanie

Kontroler **Cobra : QSP071, QSP072, QSP073** został zaprojektowany z myślą o platformie PC / PS3.

2. Dane techniczne

- Łączność: 2.4 GHz adapter USB
- Kompatybilny z PC/PS3
- 12 przycisków funkcyjnych
- Bateria 600 mAh
- D-Pad
- Lewy i prawy joystick

- Przycisk „Turbo”
- Dwa silniki wibracyjne
- 4 wskaźniki LED
- Kabel ładowania – 1 m
- PC – za pomocą 2.4 GHz adapter USB
- Funkcja wyłączania urządzenia On/Off
- zakres pracy częstotliwości BT: 2.4 GHz (2.4-2.48GHz) , maksymalny zasięg 10 m

3. Zdjęcie przykładowego urządzenia z serii:



4. Konfiguracja kontrolera

Aby rozpocząć korzystanie z kontrolera z poszczególnymi platformami należy go we właściwy sposób skonfigurować.

Platforma	Status	Wskaźniki LED			
PC	DirectInput (Analog)	1 LED włączony			
PC	Xinput	2 LED włączony			
Android	-	2+3 LED włączony			
PS3	-	-	Podświetlony LED zależy od rodzaju połączenia gamepada		

Naciskając przycisk MODE przez 5 sekund, tryb kontrolera zostanie przełączony pomiędzy trybem PC Direct Input, trybem wejściowym PC X.

W trybie PC i X-Input naciśnij przycisk MODE przez 5s, aby przejść do trybu wprowadzania bezpośredniego, podczas pracy zmienią się diody LED 2 i LED 1.

Instalacja z konsolą PS3

- Aby sparować kontroler z konsolą PS3 należy upewnić się że konsola jest włączona.
- Następnie należy podłączyć adapter USB do gniazda USB w konsoli.
- Parowanie rozpocznie się automatycznie. Po sparowaniu na kontrolerze zaświeci się dioda LED odpowiadająca numerowi kontrolera. Parowanie zostało zakończone.

Instalacja na PC

- Kontroler jest kompatybilny z Win 7/8/10
- Następnie należy podłączyć adapter USB do gniazda USB w PC.
- Parowanie rozpocznie się automatycznie o czym informują migające na kontrolerze diody. Po sparowaniu na kontrolerze zaświeci się dioda LED1 informując o prawidłowym sparowaniu. Parowanie zostało zakończone.

W PC ustawieniem domyślnym jest X Input.


Wibracja

- Wibracje są automatyczne na konsoli PS3

Turbo

- W celu włączenia funkcji TURBO należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Turbo na kontrolerze, jednocześnie naciskając przycisk lub przyciski które mają zostać zaprogramowane.
- W celu wyłączenia tej funkcji należy jednocześnie nacisnąć przycisk Turbo oraz zaprogramowane wcześniej przyciski.

5.Opis funkcji

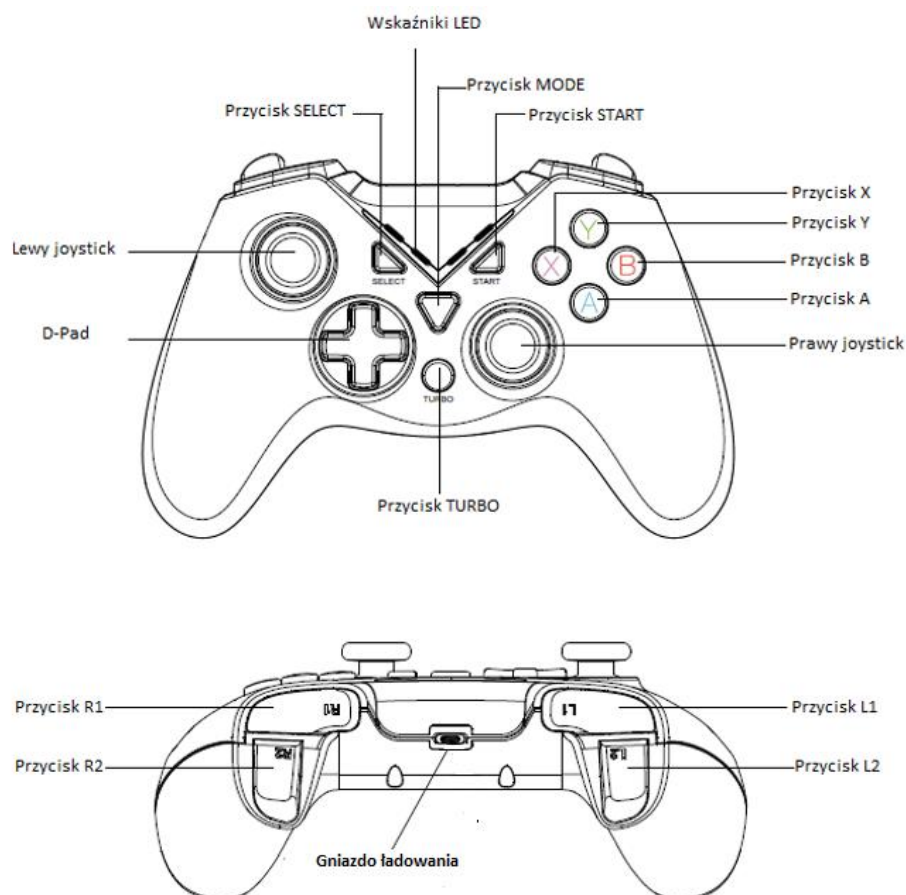

Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami.

Niniejszym Technology Gate Poland Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie model **Cobra: QSP071, QSP072, QSP073** jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU oraz 2014/53/EU.

Odniesienie do pełnej wersji deklaracji zgodności z normami CE znajduje się na stronie www.icobra.pl w karcie produktu.

Odniesienie do informacji o zakresie częstotliwości w której pracuje urządzenie oraz o zakresie maksymalnej mocy znajduje się na naszej stronie www.icobra.pl w karcie produktu.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja, serwis

1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną (pieczętka punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad.

Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku.

W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.

2) Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej

wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.

- 3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.
- 4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, kable) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.
- 5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.
- 6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania (np. baterie, akumulatory, uchwyty, nakładki gumowe na joysticki etc.)
- 7) Gwarancją nie są objęte urządzenia, w których usunięta została plomba zabezpieczająca.
- 8) Serwis dokona naprawy w terminie 21 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.
- 9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.
- 10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).
- 11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja, pomoc techniczna i serwis:

Technology Gate Poland Sp. z o.o.

Ul. Opłotek 29

01-940 Warszawa

Tel. + 48 883 183 375

service@tgpoland.pl

Model sprzętu:.....
Data
sprzedaży i podpis.....
Numer seryjny:.....



www.icobra.pl