


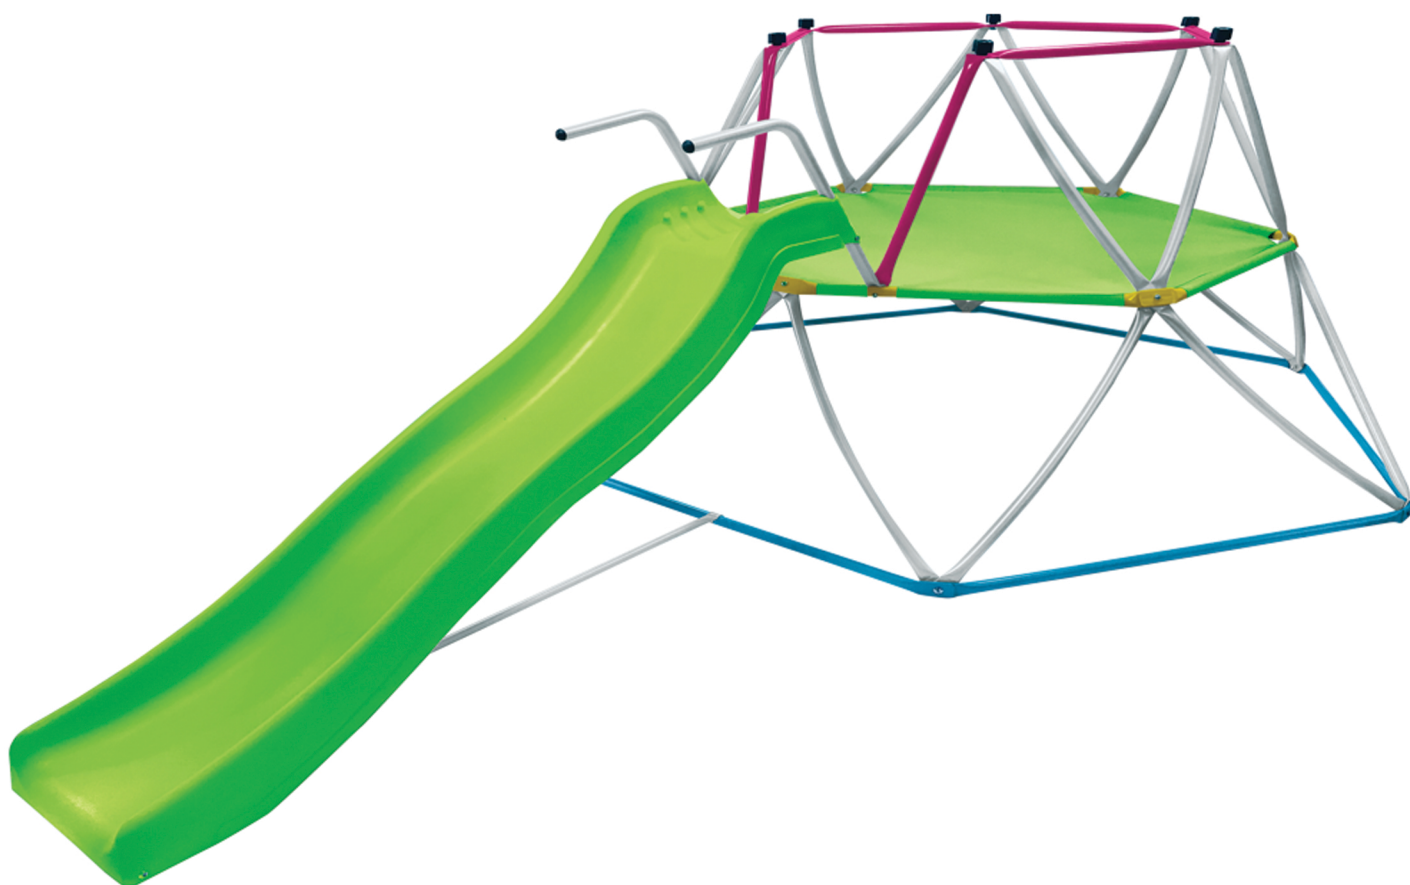

Zjeżdżalnia SC-01

Instrukcja montażu

HOME & GARDEN
Dudek Group Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 15
64-920 Piła
Polska



www.homegarden.com.pl

1. Przed użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie części niniejszej instrukcji i ściśle postępuj zgodnie z instrukcjami.
2. Nie używaj żadnych akcesoriów innych niż dostarczone i/lub określone przez producenta.
3. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat, ponieważ zawiera małe części.
4. Urządzenie to musi być montowane i sprawdzane przez co najmniej 2 osoby dorosłe.
5. Prosimy zachować kompletną instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
6. Sprawdź wszystkie nakrętki i śruby i dokręć w razie potrzeby.
7. Sprawdź wszystkie osłony i śruby pod kątem ostrych krawędzi i wymień je w razie potrzeby.
8. Umieść to urządzenie na poziomej powierzchni, w odległości co najmniej 2 metrów od wszelkich konstrukcji lub przeszkód, takich jak płot, garaż, dom, zwisające gałęzie, sznur do prania lub przewody elektryczne.
9. Nie instaluj tego urządzenia na betonie, asfalcie lub innej twardej powierzchni, gdzie części metalowe mogą zostać porysowane lub zadrapane.
10. Nie dokręcaj całkowicie wszystkich nakrętek i śrub przed zmontowaniem całego urządzenia, ułatwi to proces montażu.
11. Zawsze nadzoruj małe dzieci podczas zabawy.
12. Ten przedmiot nie jest przeznaczony dla osób dorosłych. Maksymalna waga 1 dziecka nie powinna przekraczać 35 kg.
13. Nie pozwalaj dzieciom stawać na zjeżdżalni i przeciągać żadnego elementu zabawowego.
14. Nie wolno nosić luźnych ubrań (lub z kapturem), ponieważ luźne ubrania mogą zostać zaczepione a dzieci mogą nie być w stanie się uwolnić.
15. Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia i nie używaj go do czasu gdy części będą wymienione.
16. Usuń całe opakowanie, w tym folię termokurczliwą, torebkę foliową, karton itp. przed dziećmi.
17. Niezłożenie przedmiotu zgodnie z instrukcją może spowodować obrażenia ciała użytkownika.
18. Odpowiednie dla wieku: 3-10 lat.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE: Urządzenie wspinaczkowe należy zamontować bez podkładek na początku procesu montażu, gdy śruby są luźno umieszczone na swoim miejscu. Kiedy cała jednostka jest zmontowana i śruby są gotowe do dokręcenia, można dodać podkładki sprężyste i podkładki.

A 
M6 15mm bolt (x 2)

B 
M6 30mm bolt (x 1)

C 
M6 35mm bolt (x 5)

D 
M6 washer (x 4)

E 
M6 Spring washer (x 4)

F 
M6 Domenut (x 6)

G 
M8 23mm bolt (x 12)

H 
M8 x 37mm (x 6)

I 
M8 washer (x 6)

J 
M8 Spring washer (x 12)

K 
M8 Domenut (x 12)

L 
M6 Spanner (x 1)

M 
M8 Spanner (x 1)

N 
Wavy slide chute (x 1)

O 
Handrail tube (Silver) (x 2)

P 
Bottom chute support tube (Silver)
(x 1)

Q 
Black plastic cap (x 2)

R 
Tie bar (Silver) (x 1)

S 
Top frame tube (Pink) (x 5)

S1 
Top frame tube (Pink)- left (x 1)

S2 
Top frame tube (Pink) - right (x 1)

T 
Center frame tube (Yellow) (x 4)

T1 
Center frame tube with hole (Yellow) - left (x 1)

T2 
Center frame tube with hole (Yellow) - right
(x 1)

U 
Bottom frame tube (Blue) (x 5)


U1 
Bottom frame tube with hole (Blue) (x 1)

V 
Climber bend support (Silver) - left (x 5)

W 
Climber bend support (Silver) - right (x 5)

V1 
Climber support (Silver) - left (x 1)

W1 
Climber support (Silver) - right (x 1)

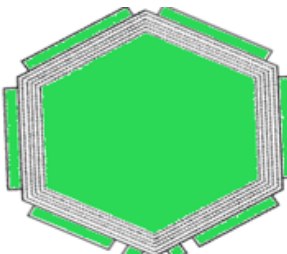X 
Hexagon Mat - 55 inches in diameter (x 1)

Y 
Plastic knob (x 6)

Z 
Ground anchor (x 6)


Potrzebne narzędzia

- Śrubokręt krzyżakowy


- Klucz płasko-oczkowy 10 mm


Instrukcja montażu


1. Zamontuj wspornik zagięcia wspinacza (srebrny) - lewy (V) i prawy (W)
 - a. Znajdź wsporniki (srebrne) – lewe (V) i prawe (W) X 5 sztuk, jak wskazano poniżej, i umieść je obok siebie na ziemi.

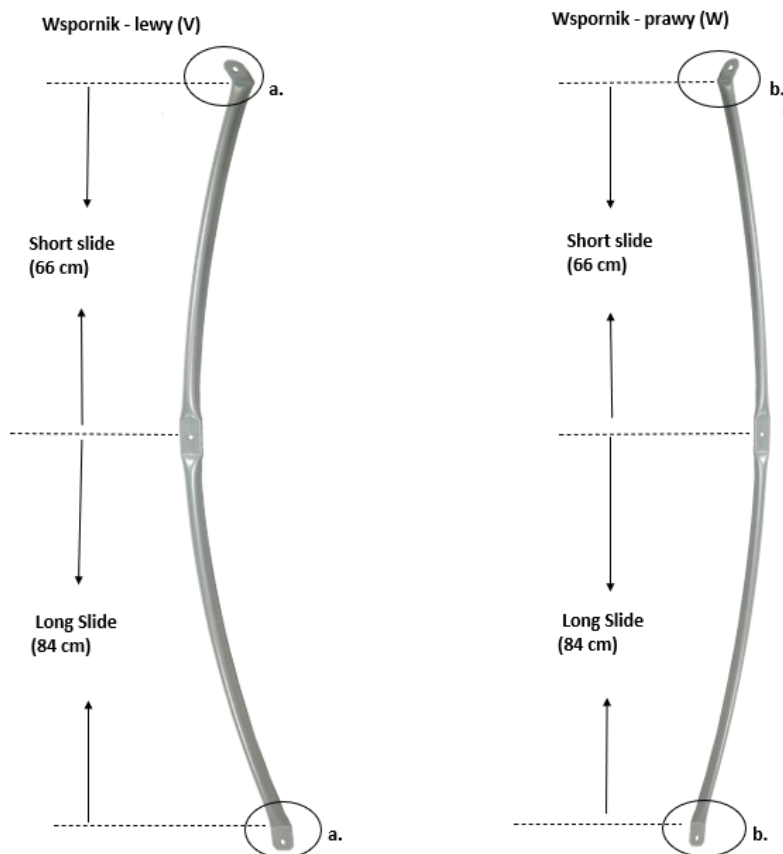

- b. Zrób „X” za pomocą wspornika (srebrny) – lewy (V) ze wspornikiem (srebrny) – prawy (W) zgodnie z „poprawnym” rysunkiem poniżej. Powtórz 4 razy z innymi parami wsporników (srebrny)-lewy (V) i prawy (W). Proszę zwrócić szczególną uwagę, czy kształt X znajduje się w „właściwym” położeniu

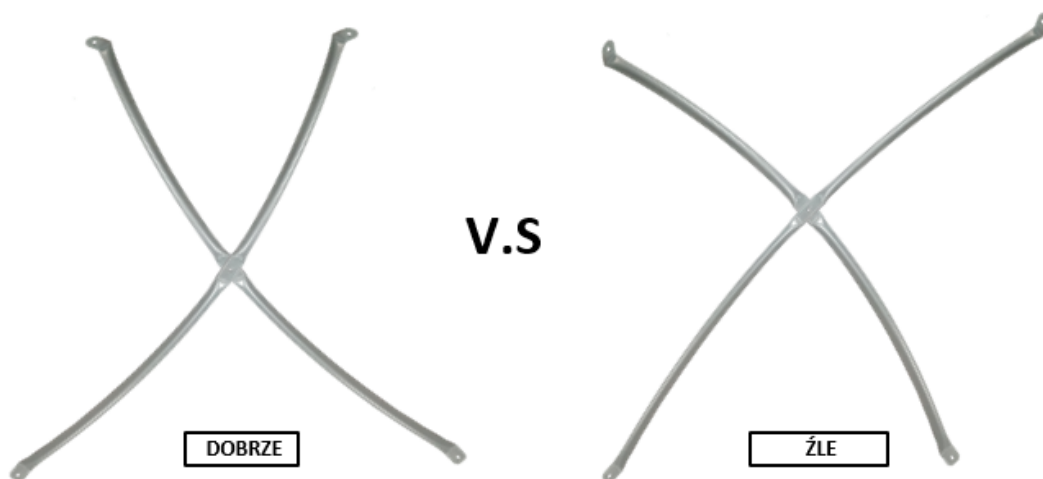


- c. Połącz luźno wspornik (srebrny) – lewy (V) x 5 i wspornik (srebrny) – prawy (W) x 5, używając śruby (G) x 5 i nakrętki kołkowej (K) x 5.

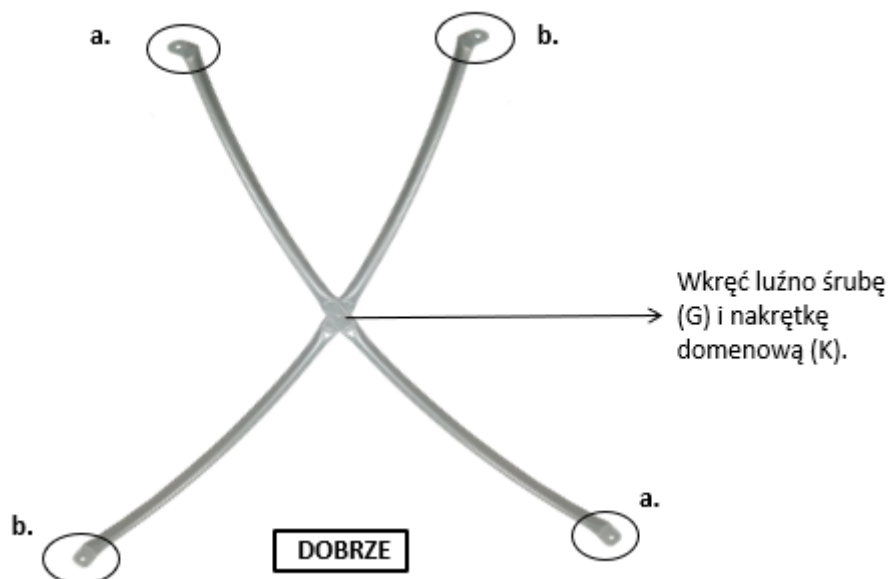


Upewnij się, że końce wspornika są obrócone w górę.

2. Przymocuj dolną rurę ramy (niebieska) – (U) do wspornika (srebrny) – lewa (V) i prawa (W)


 - a. Przymocuj dolną rurę ramy (niebieska) - (U) do wspornika (srebrny) - lewa (V) i prawa (W) za pomocą śruby (G) x 5 + podkładka (I) x 5 + podkładka sprężysta (J) x 5 i nakrętka (K) x 5.

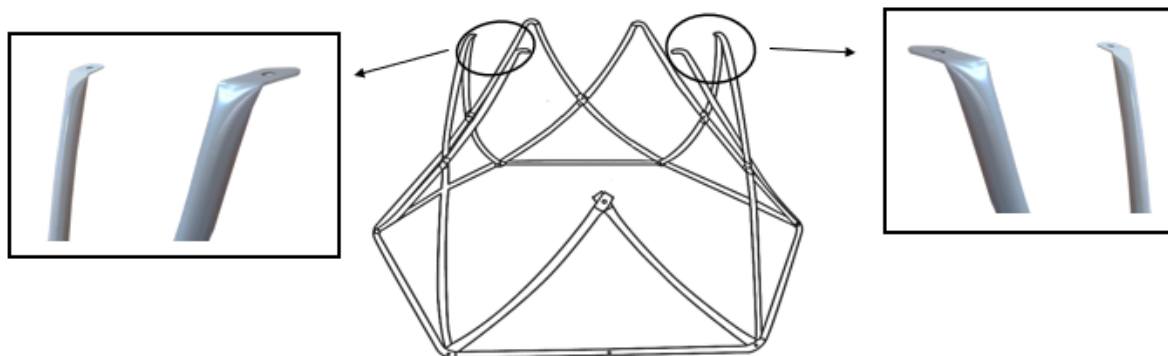

Uwaga! Końce wsporników muszą być skierowane do wewnątrz.

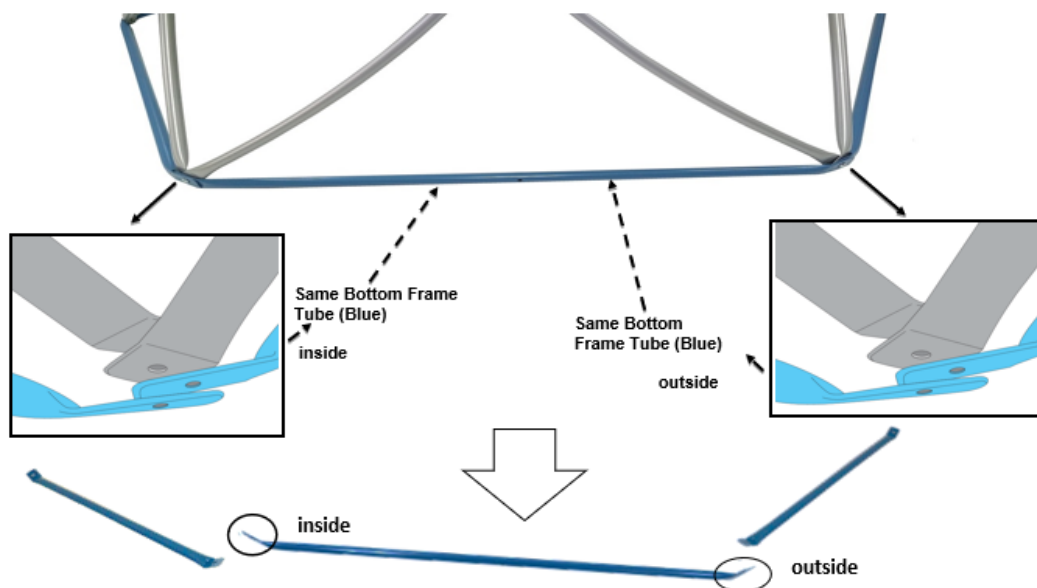


Uwaga! Należy pamiętać, że podczas montażu jeden koniec dolnej rury ramy (niebieski) musi znajdować się wewnątrz, a drugi koniec na zewnątrz.

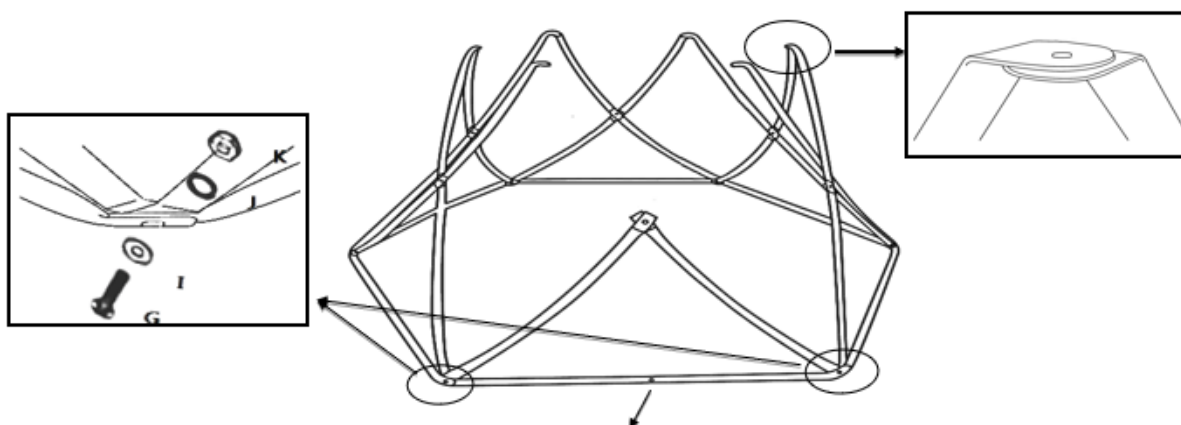

Uwaga! Z tej strony podłączysz zjeżdżalnie.

3. Zamontuj rurę ramy środkowej z otworem (żółta)
 - a. Wsuń rurę ramy środkowej z otworem (żółty) - lewy (T1) i prawy (T2) x 1 do maty sześciokątnej (X) i przymocuj wspornik (srebrny) - lewy (V1) i prawy (W1) x 1 razem za pomocą śruby (G) x 1 + podkładka sprężysta (J) x 1 i nakrętka (K) x 1.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE: Przed montażem rury ramy środkowej (żółtej)-(T) X 4 wkręć plastikowe gałki-(Y) X 6 luźno, aby zapobiec zapadnięciu się wspinaacza podczas montażu.



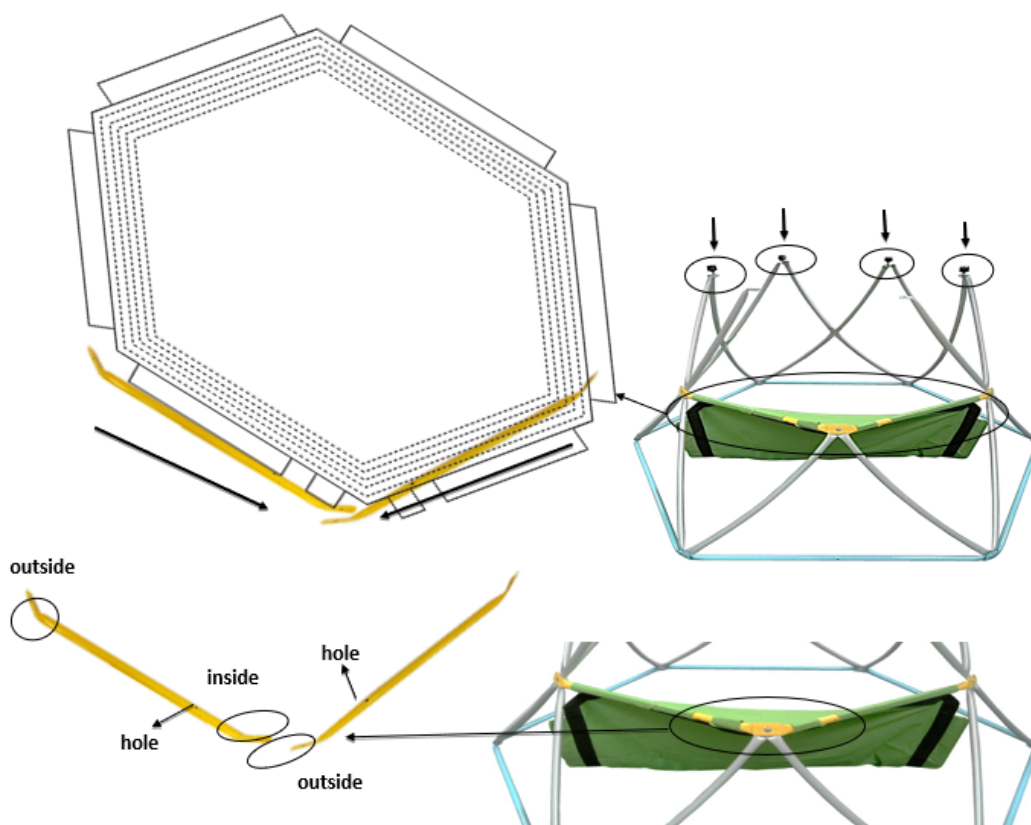


Uwaga! Należy pamiętać, że podczas montażu jeden koniec rury ramy środkowej (żółty) - (T) musi znajdować się wewnątrz, a drugi koniec na zewnątrz. Pamiętaj także, by żółte rury z otworami znajdowały się nad niebieską rurą z otworem.


- b. Wsuń resztę rur ramy środkowej (żółta) - (T) x 4 do maty sześciokątnej (X) i przymocuj wsporniki (srebrne) - lewy (V) i prawy (W) razem za pomocą śruby (G) x 5 + podkładka sprężysta (J) x 5 i nakrętka (K) x 5.

Wskazówka montażowa: Nie wsuwaj jednocześnie wszystkich 4 rur ramy środkowej (żółtych) - (T) do maty sześciokątnej. Wsuń rurę ramy środkowej (żółtą)-(T) jedna po drugiej: wsuń jedną rurę ramy środkowej (żółtą)-(T), zamocuj, następnie wsuń drugą rurę ramy, zamocuj i tak dalej.

Wskazówka montażowa: Zdejmij plastikowe pokrętło (Y) i śrubę (H), która znajduje się bezpośrednio nad mocowaną rurą ramy środkowej (żółtą)-(T). Aby zapobiec upadkowi wspinaacza, nie usuwaj od razu wszystkich plastikowych pokręteł.

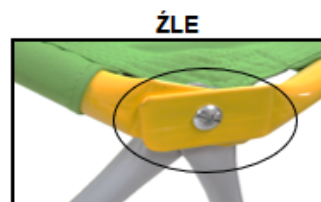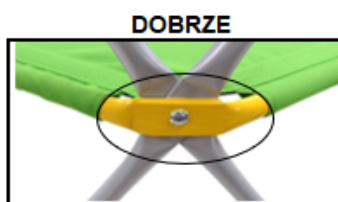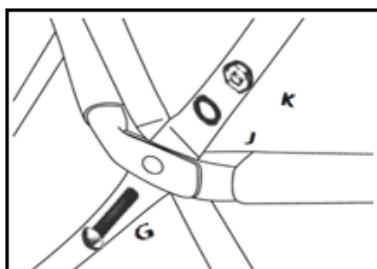


4. Umieść górną rurę ramy (różowa) - (S) na wsporniku (srebrny)
 - a. Umieść górną rurę ramy (różowa) - (S) x 5 na wsporniku (srebrny) i skręć razem śrubę (H) x 4 z plastikową gałką (Y) x 4. (Patrz rysunek poniżej)

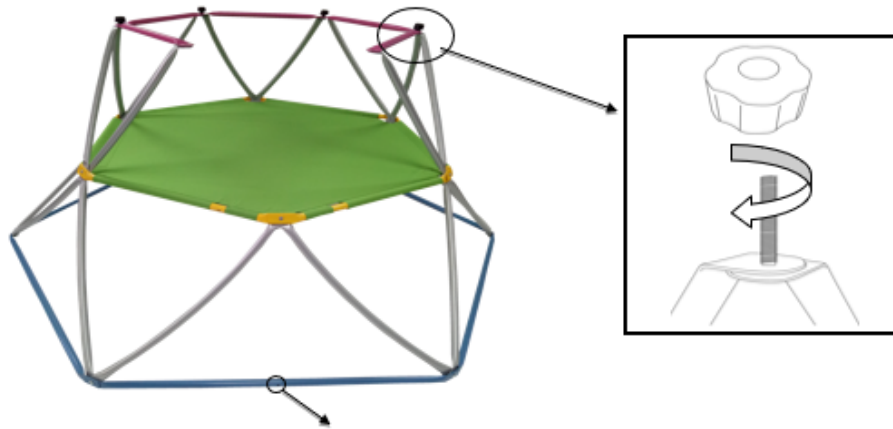


Uwaga! Tutaj zamontujesz zjeżdżalnię

5. Włóż rurkę poręczy (O) do zjeżdżalni (N)
 - a. Ustaw rurkę poręczy (O) prawidłowo.

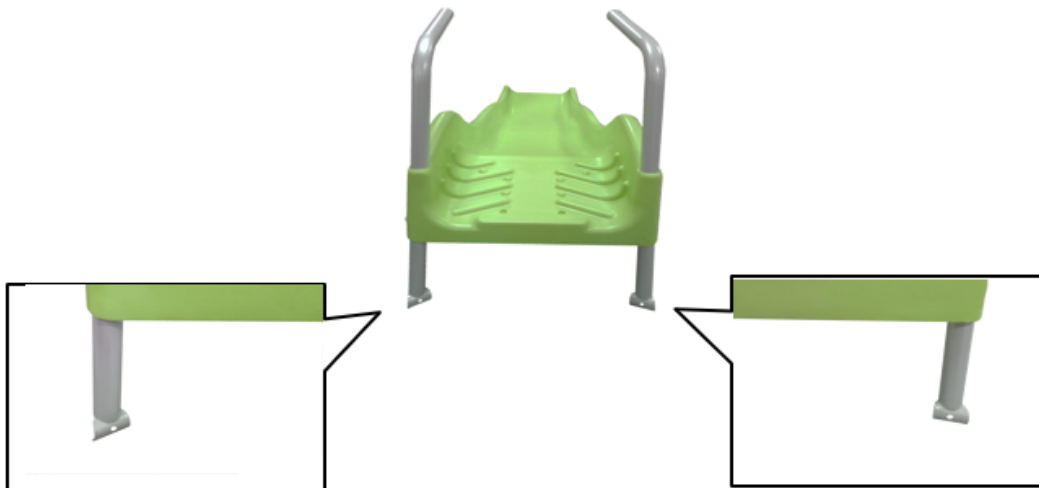


- b. Używając śruby (C) x 2 + podkładki (D) x 2 + podkładki sprężystej (E) x 2 i nakrętki domowej (F) x 2, aby połączyć razem zjeżdżalnię (N) i rurkę poręczy (O).

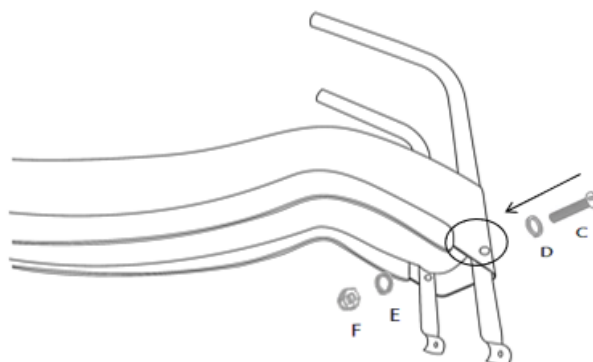


6. Zamontuj drążek (R)

- a. Przymocuj drążek ściągający (R) do dolnej rury ramy z otworem (niebieski) (U1) za pomocą śruby (B) x 1 + podkładki (D) x 1 + podkładki sprężystej (E) x 1 i nakrętki domenowej (F) x 1. Przymocuj rurę wsporczą zjeżdżalni (P) za pomocą pręta ściągającego (R) za pomocą śruby (C) x 1 + podkładki (D) x 1 + podkładki sprężystej (E) x 1 i nakrętki domenowej (F) x 1.

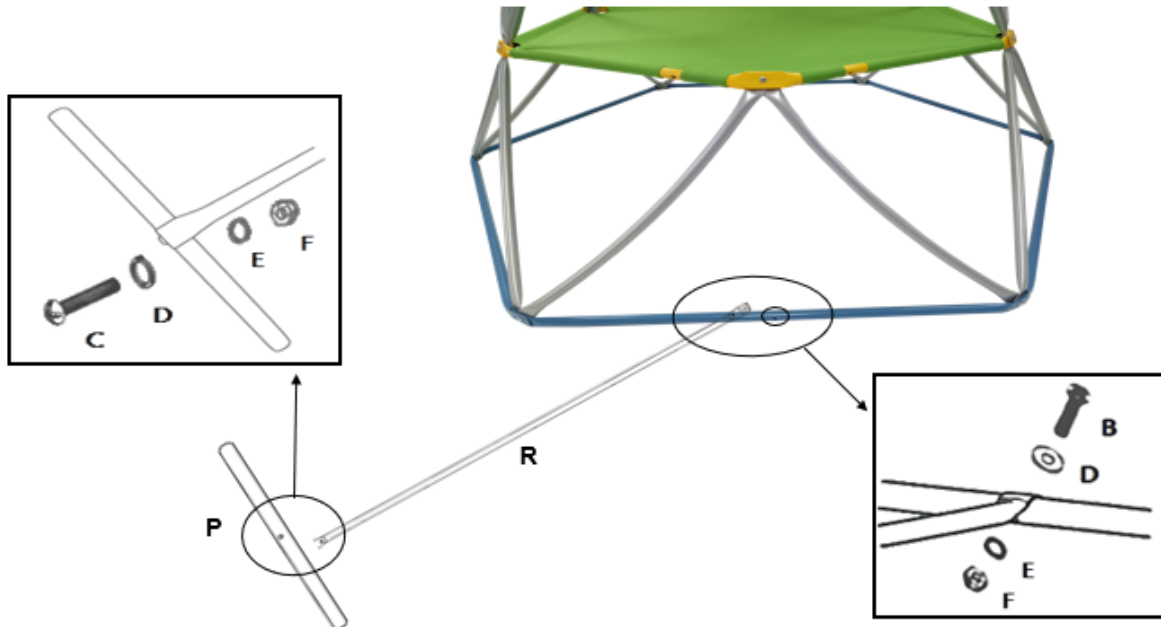


7. Umieść rurę poręczy (O) na rurze ramy środkowej z otworem (żółty) — lewa (T1) i prawa (T2).

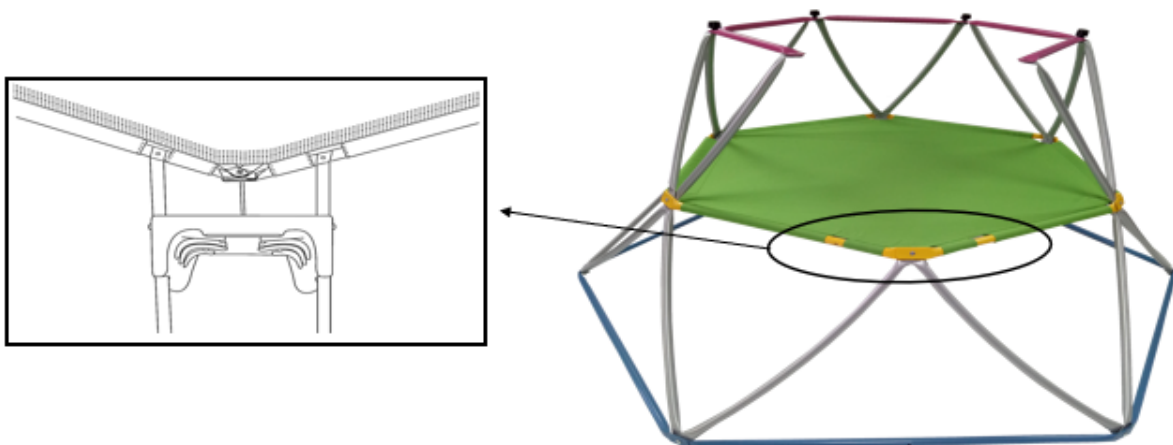


8. Zamontuj górną rurę ramy (różowa) – lewą (S1) i prawą (S2) oraz rurę poręczy (O) razem na środkowej rurze ramy z otworem (żółty) – lewą (T1) i prawą (T2)

- a. Przymocuj górną rurę ramy (różowa) – lewą (S1) i prawą (S2) oraz rurę poręczy (O) razem do środkowej rury ramy z otworem (żółty) – lewą (T1) i prawą (T2) za pomocą śruby (C) x 2 i domenut (F) x 2.

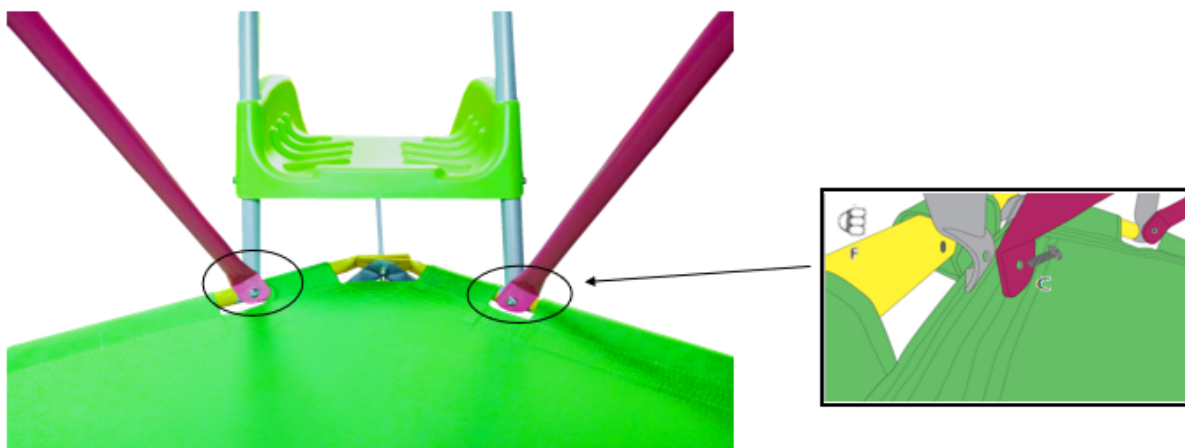


9. Zamontuj rurę wsporczą dolnej rynny (P)

- a. Przymocuj zjeżdżalnię do rury wsporczej rynny dolnej (P) poprzez otwory w dolnej części rynny ślizgowej, używając śrub (A) x 2.
- b. Przymocuj śrubę (H) x 2 za pomocą plastikowego pokrętła (Y) x 2 na górnej rurze ramy (różowa) - lewa (S1) i prawa (S2).

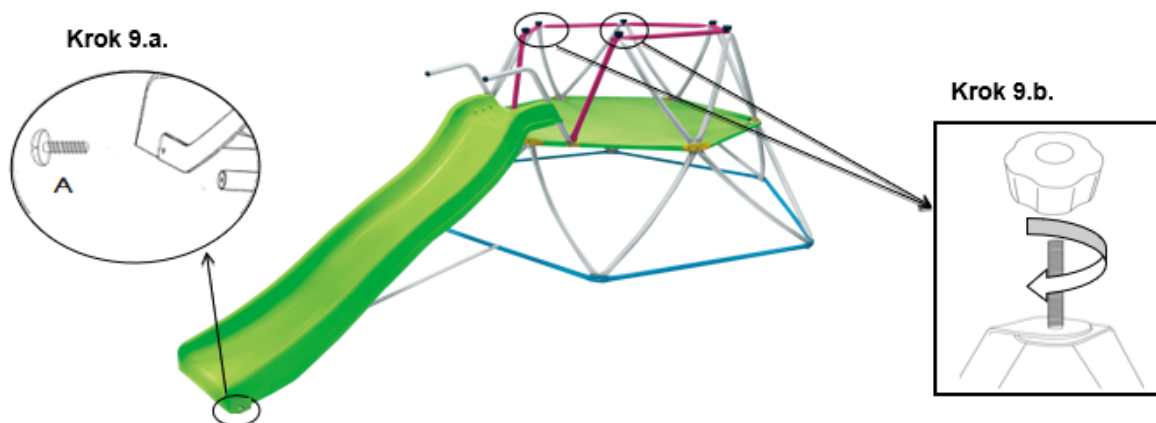

10. Zamontuj kotwy gruntowe (Z)

- a. Przymocuj każdą dolną rurę ramy (niebieską) do podłoża za pomocą kotwy uziemiającej (Z) x 6.

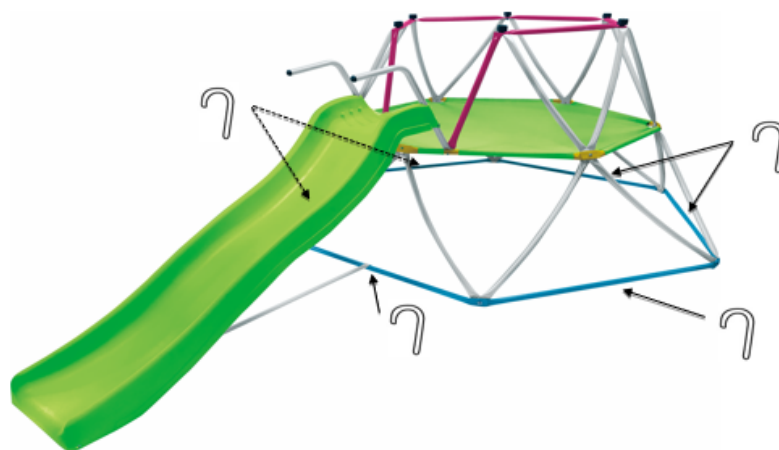

Opieka i utrzymanie

1. Urządzenie to musi być montowane i sprawdzane przez co najmniej dwie osoby dorosłe.
2. Przed użyciem regularnie sprawdzaj wszystkie nakrętki i śruby pod kątem dokręcenia i wymieniaj wszelkie zużyte, wadliwe lub brakujące części. NIE próbuj naprawiać uszkodzonych części.
3. Regularnie sprawdzaj matę, zjeżdżalnię, stalowe rurki i inne części, aby upewnić się, że są prawidłowo przymocowane. W razie potrzeby wymień zużyte i uszkodzone części.
4. Usuń zużyte i uszkodzone części i nie używaj ich, dopóki nie zostaną wymienione
5. Na początku każdego sezonu naoliw wszystkie metalowe części w ramach rutynowej konserwacji i wykonaj to regularnie, jeśli to konieczne, podczas stosowania.
6. Wspinaczkę ze zjeżdżalnią:
 - a. Umieść to urządzenie na poziomej powierzchni, w odległości co najmniej 2 metrów od jakiegokolwiek konstrukcji lub przeszkody, takiej jak płot, garaż, dom, zwisające gałęzie, sznur do prania lub przewody elektryczne.
 - b. Nie instaluj tego urządzenia na betonie, asfalcie lub innej twardej powierzchni, gdzie części metalowe mogą zostać zarysowane lub zadrapane.
7. Urządzenie wspinaczkowe ze zjeżdżalnią powinno być przechowywane w suchym miejscu – nie należy go używać, gdy jest mokre.
8. Ten przedmiot nie jest przeznaczony dla dorosłych. Maksymalna waga użytkowników nie powinna przekraczać w sumie 159 kg.
9. Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
10. Utrzymuj urządzenie w czystości i wolne od zanieczyszczeń i brudu.