


Instrukcja obsługi

Chłodziarko-zamrażarka z funkcją NoFrost

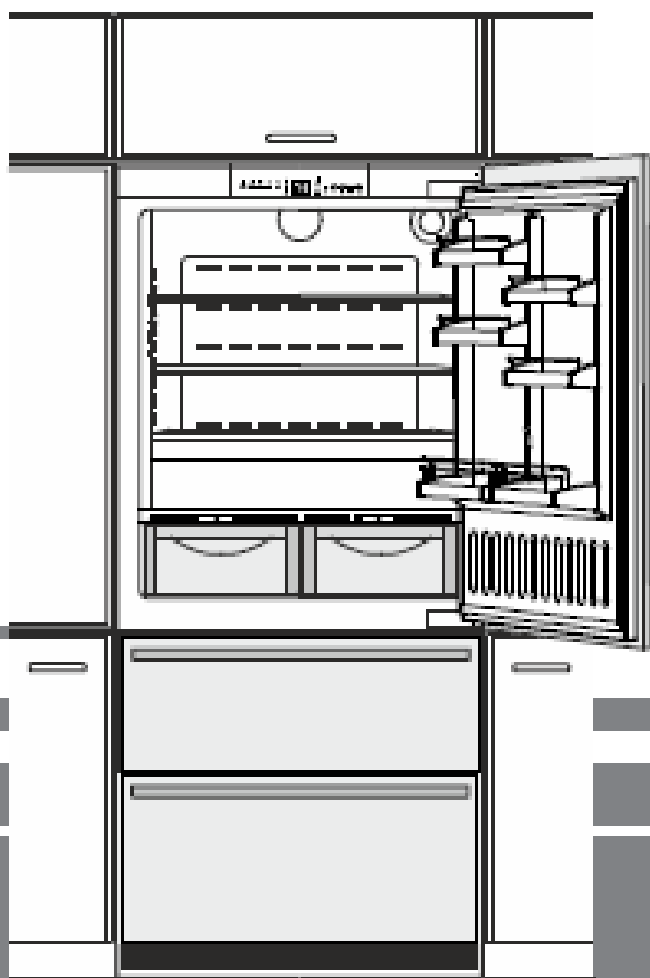

7083 379-00

ECBN

LIEBHERR

Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie należy rozpakowywać i ustawiać przy udziale dwóch osób aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia, przed podłączeniem go do sieci należy niezwłocznie powiadomić dostawcę.
- Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, należy upewnić się że zostało ono ustawione i podłączone zgodnie z instrukcją obsługi.
- W razie awarii urządzenie należy odłączyć od sieci poprzez wyciągnięcie wtyczki lub wykręcenie bezpiecznika.
- Podczas odłączania urządzenia z sieci należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
- Naprawy oraz ewentualne modernizacje urządzenia mogą być wykonywane tylko przez uprawniony serwis. Dotyczy to także wymiany przewodu przyłączeniowego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zagrożenie dla użytkownika.
- Nie należy wprowadzać do urządzenia otwartego płomienia lub źródła iskrzenia. Podczas transportu i mycia należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu chłodniczego. W przypadku uszkodzenia obiegu nie dopuścić, aby w pobliżu znalazło się źródło ognia. Należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.
- Nie należy stawać na listwach, szufladach ani drzwiach urządzenia oraz używać ich jako podparcia.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź osoby nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być dokonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Należy unikać długotrwałego kontaktu skóry z zimnymi powierzchniami czy mrożonkami. Może to spowodować bóle, zdrętwienia i odmrożenia. W przypadku długotrwałego kontaktu należy podjąć środki ochronne, np. założyć rękawice.
- Nie wolno spożywać kostek lodu ani lodów bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki. Bardzo niska temperatura może spowodować tzw. efekt poparzenia.
- Nie wolno spożywać produktów, które zbyt długo są przechowywane w urządzeniu, gdyż mogą spowodować zatrucie pokarmowe.
- Urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia, mrożenia i przechowywania produktów spożywczych w gospodarstwie domowym. Przy zastosowaniach komercyjnych trzeba przestrzegać odpowiednich, obowiązujących przepisów.
- Nie wolno wkładać do urządzenia substancji wybuchowych ani pojemników z łatwopalnymi substancjami w sprayu jak np. butan, propan, pentan itp. Wydzielające się gazy mogą ulec zapłonowi poprzez elektryczne elementy urządzenia. Pojemniki z tego typu substancjami można rozpoznać po umieszczonym na nich symbolu płomienia lub na podstawie składu substancji.
- Nie wolno używać urządzeń elektrycznych we wnętrzu urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy w zamkniętych pomieszczeniach. Nie wolno uruchamiać urządzenia na dworze, w miejscach wilgotnych oraz narażonych na wytrysk wody.
- Specjalne lampy LED znajdujące się w urządzeniu służą do oświetlania jego wnętrza i nie są odpowiednie do oświetlania pomieszczeń.

Wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenie zawiera wiele materiałów nadających się do recyklingu i powinno być utylizowane we właściwy sposób. Zużytego sprzętu nie powinno się umieszczać w miejscach składowania śmieci, razem z innymi odpadami. Utylizacja musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy upewnić się czy obieg chłodniczy nie jest uszkodzony, aby zapobiec w ten sposób niekontrolowanemu wydostaniu się oleju bądź czynnika chłodniczego (dane na tabliczce znamionowej).


- wyłącz urządzenie
- wyciągnij wtyczkę z gniazdka
- przetnij przewód przyłączeniowy



OSTRZEŻENIE

Istnieje zagrożenie uduszenia folią i materiałami opakowaniowymi! Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem. Materiały z opakowania należy oddać do punktu zbiórki.

Opis urządzenia

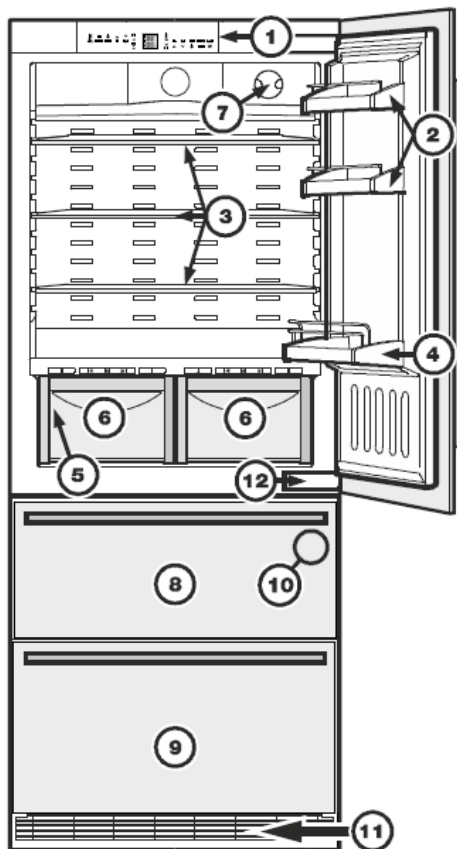


- 1) panel sterowania i kontroli
- 2) pojemniki na drzwiach z regulacją wysokości
- 3) półki z regulacją wysokości
- 4) półka na butelki
- 5) tabliczka znamionowa (za lewym pojemnikiem na warzywa)
- 6) szuflady na owoce i warzywa
- 7) filtr wody
- 8) górna szuflada zamrażarki
- 9) dolna szuflada zamrażarki
- 10) kostkarka (w górnej szufladzie zamrażarki)
- 11) kratka wentylacyjna. W tym obszarze następuje wymiana powietrza niezbędna dla pracy agregatu.

Nie wolno zastaniać ani zabudowywać kratki wentylacyjnych.

Elementy obsługi i kontroli

Panel kontrolny jest obsługiwany przy pomocy systemu dotykowego Touch. Każdą funkcję można aktywować przez dotknięcie odpowiedniego symbolu. Punkt dotyku leży dokładnie pomiędzy symbolem a podpisem.

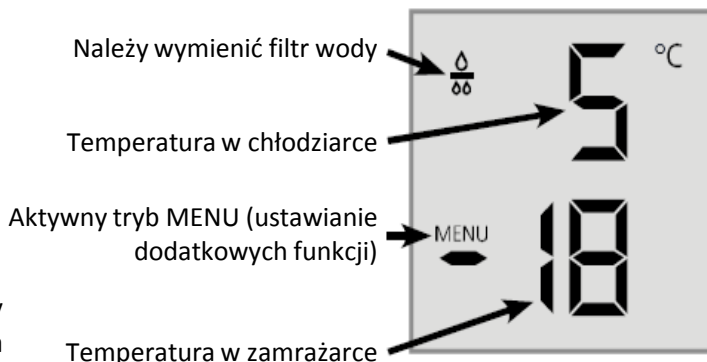


Należy wymienić filtr wody

Temperatura w chłodziarce

Aktywny tryb MENU (ustawianie dodatkowych funkcji)

Temperatura w zamrażarce

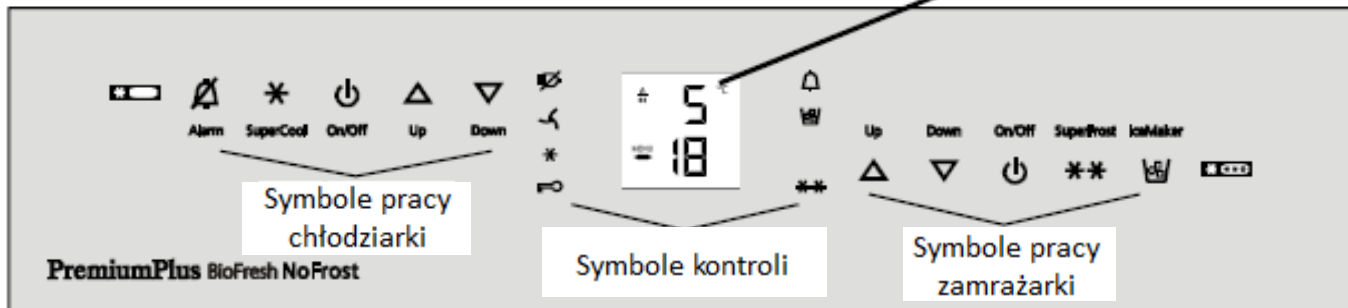

Symbole pracy chłodziarki

- Wyciszenie alarmu (w części chłodzącej i mrożącej)
- SuperCool
- Włączanie/wyłączanie
- Regulacja temperatury

Symbole kontroli

- Brak zasilania
- Filtr kurzu. Filtr w cokole urządzenia należy regularnie czyścić.
- SuperCool
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Alarm
- Kostkarka włączona
- SuperFrost

Symbole pracy zamrażarki

- Regulacja temperatury
- Włączanie/wyłączanie
- SuperFrost
- Kostkarka włączona

Zakres zastosowań urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia i mrożenia produktów spożywczych wyłącznie w warunkach gospodarstwa domowego lub w podobnych miejscach, przykładowo:


- W domowych kuchniach lub w pensjonatach
- Dla gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
- W cateringu i innych usługach hurtowych

Z urządzenia można korzystać wyłącznie w sposób zwyczajowo przyjęty w środowisku domowym. Niedopuszczalne są wszelkie inne zastosowania. Urządzenie nie nadaje się do przechowywania leków, plazmy krwi, preparatów laboratoryjnych ani innych materiałów i produktów w rozumieniu Dyrektywy Medycznej 2007/47/EG. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować utratę lub zepsucie przechowywanych produktów. Co więcej, urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w obszarach zagrożonych wybuchem.

Klasa klimatyczna

W zależności od klasy klimatycznej urządzenie jest dostosowane do pracy w określonych przedziałach temperatur otoczenia. Aby uzyskać odpowiednią wydajność chłodzenia, należy przestrzegać zakresów temperatur podanych dla klas klimatycznych.

Klasa klimatyczna urządzenia jest podana na tabliczce znamionowej.

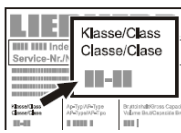


Umieszczenie tabliczki znamionowej można znaleźć w rozdziale „Opis urządzenia”

Klasa klimatyczna	Zakres temperatur
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C
SN-ST	+10°C do +38°C
SN-T	+10°C do +43°C


Nie należy uruchamiać urządzenia w temperaturach przekraczających podany zakres.

Filtr wody

Przed uruchomieniem urządzenia dołączony filtr wody należy umieścić na tylnej, wewnętrznej ścianie. Filtr zapewnia dobrą jakość kostek lodu oraz usuwa z obiegu wody zanieczyszczenia takie jak: kamień, chlor czy mikrocząsteczki mechaniczne.

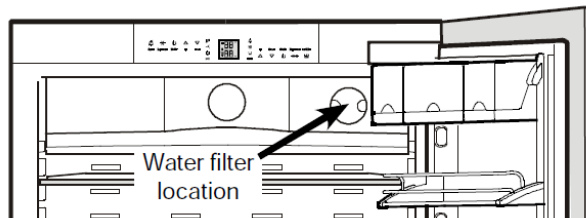

Gdy na wyświetlaczu pojawia się symbol kropli, wówczas trzeba wymienić filtr wody. Filtry można nabyć u dystrybutora. Po dokonaniu wymiany filtra trzeba skasować symbol kropli na wyświetlaczu – zobacz w rozdziale: „Tryb ustawień”.

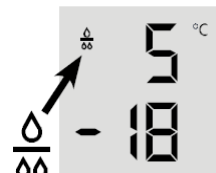


UWAGA!

Aby zapobiec namnażaniu się bakterii, konieczna jest wymiana filtra każdorazowo po pojawieniu się symbolu kropli na wyświetlaczu.


Podczas wkładania i wyjmowania filtra nie ma potrzeby zamykania dopływu wody.

Instalacja filtra

- 1) Zdejmij osłonę z podstawy filtra.

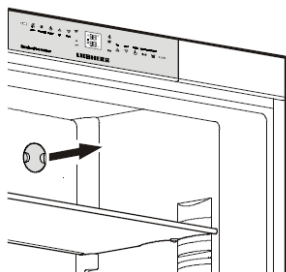


- 2) Włóż filtr i obróć go o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

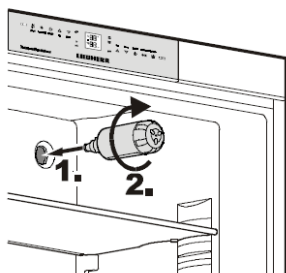


Wymowanie filtra

Obróć filtr o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij.

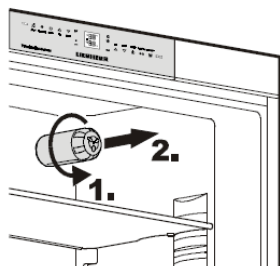

Podział dolnej szuflady zamrażarki

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, w dolnej szufladzie zamrażarki można zastosować przegrodę i ustawić ją z prawej bądź z lewej strony.

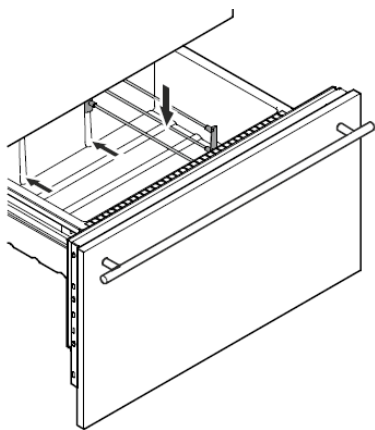

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Przed pierwszym uruchomieniem zaleca się umycie urządzenia (rozdział: „Czyszczenie”). Mrożonki można włożyć do zamrażarki dopiero, gdy temperatura spadnie co najmniej do -18°C . Część chłodząca i mroząca mogą być ustawiane oddzielnie, niezależnie od siebie.

Włączanie: należy przycisnąć symbol On / Off (z lewej – dla chłodziarki, z prawej – dla zamrażarki). Wyświetlacz zaświeci się lub będzie migać.



On/Off

On/Off



Wyłączanie: należy przycisnąć symbol On / Off i przytrzymać przez ok. 3 sekundy.

Ustawianie temperatury

Urządzenie jest fabrycznie ustawione na normalny tryb pracy. Zalecamy następujące temperatury: $+5^{\circ}\text{C}$ w chłodziarce oraz -18°C w zamrażarce.

Obniżenie temperatury: należy przycisnąć symbol Down (z lewej – dla chłodziarki, z prawej – dla zamrażarki).



Up



Down



Up



Down

Podwyższenie temperatury: należy przycisnąć symbol Up.

- Podczas ustawiania, temperatura na wyświetlaczu miga.
- Przy pierwszym przyciśnięciu, na wyświetlaczu pojawia się ostatnio ustawiana wartość zadana.
- Można zmieniać ustawienia temperatury co 1°C , krótko naciskając przycisk. Gdy przytrzymamy przycisk dłużej, temperatura zmienia się szybciej.
- Po ok. 5 sekundach od ostatniego przyciśnięcia symbolu, elektronika automatycznie wyświetli wybraną temperaturę chłodziarki bądź zamrażarki.
- Temperaturę można ustawiać w zakresie od $+11^{\circ}\text{C}$ do $+2^{\circ}\text{C}$ dla części chłodzącej oraz od -14°C do -28°C dla części mrozącej.

Wyświetlacz temperatury

Przy normalnym trybie pracy wyświetla się:

- średnia temperatura w części chłodzącej
- najwyższa temperatura mrozonek

Po uruchomieniu urządzenia, gdy we wnętrzu jest jeszcze zbyt ciepło, na wyświetlaczu widać kreski, które znikną gdy temperatura spadnie do odpowiedniego poziomu (poniżej 0°C dla części mrożącej).



Wyświetlacz temperatury miga, gdy:

- zmieniamy ustawienia temperatury
- temperatura wzrosła o kilka stopni – miganie sygnalizuje utratę zimna np. po włożeniu świeżych, „ciepłych” produktów lub podczas wyjmowania i przekładania produktów, temperatura może na krótko wzrosnąć z powodu napływu ciepłego powietrza.

Pojawienie się symbolu od **F1** do **F5** oznacza usterkę urządzenia. Należy zgłosić się do serwisu podając wyświetlony symbol.

Alarm akustyczny


Urządzenie jest wyposażone w alarm akustyczny.

Akustyczny alarm otwartych drzwi:

Gdy drzwi pozostają otwarte dłużej niż 60 sekund, uruchamia się alarm dźwiękowy. Alarm można wyłączyć przyciskając symbol „Alarm”. Po zamknięciu drzwi alarm powraca do stanu gotowości.



Akustyczny/ optyczny alarm temperatury:

Alarm rozlega się, gdy temperatura w części mrożącej nie jest wystarczająco niska. Równocześnie miga wyświetlacz temperatury oraz dioda LED 


Alarm milknie po wciśnięciu symbolu „Alarm”. Wyświetlacz temperatury miga aż do momentu zakończenia stanu alarmowego.

Możliwe przyczyny:

- przy otwartych drzwiach napłynęło do wnętrza zbyt dużo ciepłego powietrza
- wystąpiła dłuższa przerwa w zasilaniu
- wystąpiła usterka urządzenia.

W każdym przypadku należy koniecznie sprawdzić czy mrożonki nie rozmroziły się i ocenić czy nadają się do spożycia.



Brak zasilania – wyświetlacz FrostControl

Zaświecenie się na panelu diody LED  oznacza, że na skutek przerwy w dopływie prądu w ciągu ostatnich godzin lub dni temperatura w części mrożącej za bardzo wzrosła. W takiej sytuacji, jeśli wciśniemy symbol alarmu  na wyświetlaczu pojawi się najwyższa temperatura, jaka wystąpiła podczas przerwy w zasilaniu. Należy koniecznie sprawdzić jakość mrozonek i ocenić czy nadają się do spożycia. Najwyższa temperatura, jaka wystąpiła podczas przerwy w zasilaniu widnieje na wyświetlaczu przez ok. 1 minutę. Potem elektronika powraca do wyświetlania rzeczywistej temperatury w części mrożącej. Przez ponowne wciśnięcie symbolu „Alarm” wyświetlenie najwyższej temperatury znika przed upływem 1 minuty.

SuperCool



Uruchomienie funkcji SuperCool przełącza część chłodzącą na pracę z najwyższą wydajnością chłodzenia. Uruchomienie SuperCool zaleca się, gdy trzeba szybko schłodzić większe ilości produktów spożywczych, napojów, wypieków czy gotowych potraw.

Włączanie:

należy wcisnąć na krótko przycisk SuperCool  ^{SuperCool} Zaświeci się dioda LED , a temperatura chłodzenia spadnie do najniższej możliwej wartości.

Wskazówka: SuperCool wymaga nieco większego zużycia energii. Jednak po upływie ok. 6 godzin elektronika automatycznie powraca do normalnego, energooszczędnego trybu pracy. Jeśli jest to konieczne, można SuperCool wyłączyć wcześniej.

Wyłączanie:

Należy **ponownie** wcisnąć przycisk SuperCool  ^{SuperCool} Zgaśnie wówczas dioda LED 

Tryb ustawień

W ustawieniach można aktywować następujące funkcje:

C = zabezpieczenie przed dziećmi

F = potwierdzenie wymiany filtra wody

I = kostkarka – ustawienie wakacyjne

E = ilość wody w podajniku kostkarki

b = ustawienie temperatury BioFresh

h = jasność wyświetlacza

H = sterowanie ogrzewaniem dolnego zawiasu

n = potwierdzenie czyszczenia filtra kurzu

Aktywacja trybu ustawień:

Należy wcisnąć symbol SuperFrost i przytrzymać przez 5 sekund

- Diody LED SuperFrost ****** pojawią się na 5 sekund

- po 5 sekundach na wyświetlaczu będzie migał symbol **C**

SuperFrost



Urządzenie znajduje się w trybie ustawień.

Poszczególne funkcje można wybierać przy pomocy przycisków Up/Down dla zamrażarki.



Wskazówka: w trybie ustawień wyświetlacz miga.

Wychodzenie z trybu ustawień:

Należy wcisnąć symbol On / Off dla zamrażarki. Urządzenie powróci do normalnego trybu pracy

On/Off



C = Zabezpieczenie przed dziećmi

Zapobiega przypadkowemu wyłączeniu urządzenia.

Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi:

• Uruchom tryb ustawień wciskając przez 5 sekund przycisk **SuperFrost**.

• Na wyświetlaczu pojawi się:

• Wciśnij przycisk **SuperFrost**.

• Na wyświetlaczu pojawi się:

• Ponownie wciśnij przycisk **SuperFrost**.

• Wówczas zaświeci się dioda LED:

• Zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne.

• Należy wyjść z trybu ustawień przez wciśnięcie symbolu ON / OFF dla zamrażarki.

On/Off



Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi:

• Uruchom tryb ustawień wciskając przez 5 sekund przycisk **SuperFrost**.

• Na wyświetlaczu pojawi się:

• Wciśnij przycisk **SuperFrost**.

• Na wyświetlaczu pojawi się:

• Ponownie wciśnij przycisk **SuperFrost**.

• Wówczas gaśnie dioda LED:

• Należy wyjść z trybu ustawień przez wciśnięcie symbolu ON / OFF dla zamrażarki.

On/Off



F = Potwierdzenie wymiany filtra wody

Po dokonaniu wymiany filtra wody należy skasować symbol kropli na wyświetlaczu.



Kasowanie symbolu kropli wody:

• Aktywuj tryb ustawień wciskając przez 5 sekund przycisk **SuperFrost**

• Wciśnij symbol **Down** dla zamrażarki dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol **F**

• Wciśnij symbol **SuperFrost**

• Na wyświetlaczu pojawi się:

• Wciśnij symbol **SuperFrost**

• Na wyświetlaczu pojawi się:

• Symbol kropli jest skasowany.

• Proszę opuścić tryb ustawień przez wciśnięcie symbolu ON / OFF dla zamrażarki.

On/Off



I = Kostkarka – ustawienie wakacyjne

Proszę przeczytać podpunkt „Kostkarka”

E = Ilość wody w podajniku kostkarki

Jeśli produkowane kostki lodu są za małe można zmienić ilość doptywającej wody.

Ustawienie ilości wody:

• Uruchom tryb ustawień wciskając przez 5 sekund przycisk **SuperFrost**

• Przytrzymaj symbol **Down** dla zamrażarki do momentu gdy na wyświetlaczu nie pojawi się: **E**

• Ponownie naciśnij symbol **SuperFrost**

• Na wyświetlaczu pojawi się:

• Wciśnij jeden raz symbol **Up** dla zamrażarki

• Na wyświetlaczu pojawi się symbol **E4**

UWAGA!!! Nie wolno zmieniać ustawienia ilości wody o więcej niż jeden poziom. Gdy ustawiona wartość (ilość wody) jest za duża, kostki lodu mogą nie pomieścić się w pojemniku.

- Proszę ponownie wcisnąć symbol **SuperFrost**.
- Należy opuścić tryb ustawień przez wciśnięcie symbolu ON / OFF dla zamrażarki.



Proszę sprawdzić wielkość kostek lodu w ciągu następujących dni. Jeśli kostki nadal są za małe można powtórzyć krok po kroku opisane wyżej czynności.

b = Ustawianie temperatury BioFresh

Temperaturę w schowkach BioFresh można zmieniać.

Ustawianie temperatury BioFresh:

- Uruchom tryb ustawień wciskając przez 5 sekund przycisk **SuperFrost**
- Wciśnij symbol **Down** dla zamrażarki dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol **b**
- Wciśnij symbol **SuperFrost**
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol: →
- Przy pomocy przycisków Up/Down dla zamrażarki można zmienić ustawienia:




b6 - b9 Aby zwiększyć temperaturę
b4 - b1 Aby obniżyć temperaturę



UWAGA

Przy wartościach od b4 do b1, temperatura w szufladach może spaść poniżej 0°C, a jedzenie może zamarznąć.

- Naciśnij przycisk **SuperFrost** zatwierdzając wybrane ustawienia
- Opuść tryb ustawień przez wciśnięcie symbolu On / Off dla zamrażarki.



h = Jasność wyświetlacza

Ustawianie jasności wyświetlacza:

- Uruchom tryb ustawień wciskając przez 5 sekund przycisk **SuperFrost**
- Wciśnij symbol **Down** dla zamrażarki dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol **h**
- Wciśnij symbol **SuperFrost**
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol: →



- Przy pomocy przycisków Up/Down dla zamrażarki można regulować jasność wyświetlacza:


h0 = minimalna jasność
h5 = maksymalna jasność

- Naciśnij przycisk **SuperFrost** zatwierdzając wybrane ustawienia
- Opuść tryb ustawień przez wciśnięcie symbolu On / Off dla zamrażarki.



H = sterowanie ogrzewaniem dolnego zawiasu

Gdy w okolicy dolnego zawiasu lub na płycie oddzielającej chłodziarkę i zamrażarkę tworzy się woda kondensacyjna trzeba zwiększyć wydajność ogrzewania za płytą.

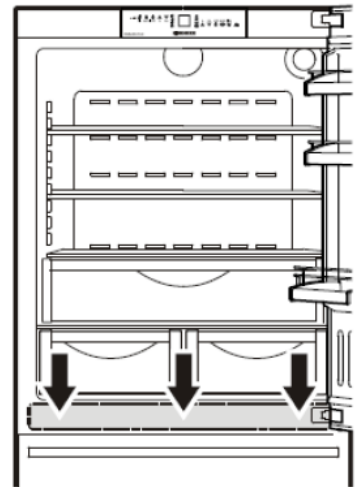

Fabrycznie wydajność ogrzewania jest ustawiona na **HA** - średni poziom.

Zmiana wydajności ogrzewania:

- Uruchom tryb ustawień wciskając przez 5 sekund przycisk **SuperFrost**
- Wciśnij symbol **Down** dla zamrażarki dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol **H**
- Wciśnij symbol **SuperFrost**
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol: →
- Przy pomocy przycisków Up/Down dla zamrażarki można zmienić ustawienia:




HA = łżejsze odszranianie
H1 = silniejsze odszranianie
H0 = ogrzewanie wyłączone

- Naciśnij przycisk **SuperFrost** zatwierdzając wybrane ustawienia
- Opuść tryb ustawień przez wciśnięcie symbolu On / Off dla zamrażarki.




Wskazówka:

Przy normalnych warunkach otoczenia nie występuje kondensacja wody. Funkcja ogrzewania pomaga uniknąć zjawiska kondensacji w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i niskiej temperatury otoczenia.

= Potwierdzenie wyczyszczenia filtra kurzu

Po dokonaniu czyszczenia filtra kurzu należy skasować na wyświetlaczu urządzenia symbol 

Kasowanie symbolu filtra kurzu:

- Uruchom tryb ustawień wciskając przez 5 sekund przycisk **SuperFrost**
- Wciśnij symbol **Down** dla zamrażarki dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol 
- Wciśnij symbol **SuperFrost**
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol: → 
- Ponownie wciśnij **SuperFrost**
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol: → 
- Symbol filtra kurzu jest skasowany
- Opuść tryb ustawień przez wciśnięcie symbolu On / Off dla zamrażarki.




On/Off




Wypożażenie

Zmiana położenia półek na drzwiach:

Unieś półkę pionowo do góry i wyjmij ją wykonując poziomy ruch do przodu. Umieść półkę na wybranej wysokości postępując w odwrotnej kolejności.

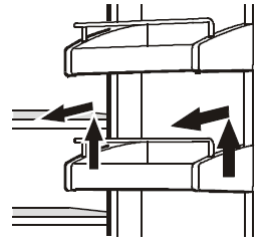


Ustawiając odpowiednio **uchwyt do butelek** można zabezpieczyć butelki i uniknąć w ten sposób przewrócenia podczas otwierania i zamykania drzwi.

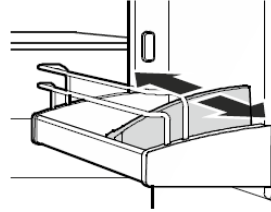


Usuwanie uchwytu do butelek:

Podnieś uchwyt pionowo do góry (1), a następnie poziomo do tyłu (2) i wyjmij uchwyt.

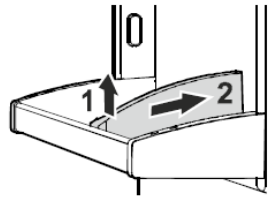


Przestawianie półek:

1. Podeprzyj półkę dłonią od spodu, aby zapobiec przechyleniu bądź wypadnięciu.
2. Unieś przednią część półki
3. Wysuń półkę do przodu do momentu aż zaokrąglony brzeg półki znajdzie się w jednej linii z osłoną oświetlenia.
4. Unieś półkę i ustaw na wybranej wysokości.

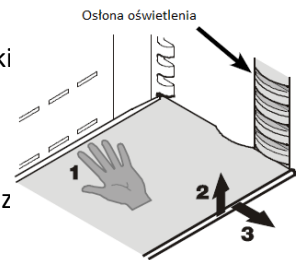

Wymowanie półek:

1. Wykonaj 3 pierwsze kroki z opisu znajdującego się wyżej (Przestawianie półek)
2. Półkę przesuń na dół, nieco ponad szufladę na warzywa.
3. Przednią część półki pociągnij do góry, aż ustawi się ona pionowo.
4. Obróć półkę o 90° i wyjmij.

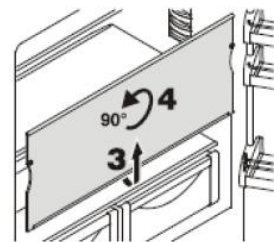

Półka na butelki:

Półka znajdująca się nad schowkami BioFresh może zostać wykorzystana do przechowywania butelek w pozycji poziomej. Wyjmij szklaną półkę i włóż ją pod półkę na butelki.

Półka jest odpowiednio wyprofilowana i zapewnia bezpieczne przechowywanie butelek. Podczas przechowywania wysokich butelek, półki znajdujące się na drzwiach należy umieścić na odpowiednio wysokim poziomie, tak aby można było swobodnie zamykać drzwi urządzenia.

Wymywanie szuflad BioFresh:

Całkowicie wysuń szufladę, złap za jej tylną część i wyciągnij.

Wkładanie szuflad BioFresh:

Umieść szufladę na szynach. Szyny muszą być całkowicie wysunięte i kończyć się równo z przednim brzegiem szuflady. Wsuń szufladę.


Oświetlenie wnętrza:

Oświetlenie jest umieszczone w chłodziarce po stronie lewej, prawej oraz u góry, jak również ponad szufladami w zamrażarce. Oświetlenie włącza się, gdy drzwi chłodziarki są otwarte lub gdy wysunięta jest szuflada zamrażarki. Oświetlenie wyłącza się, gdy drzwi chłodziarki lub szuflada zamrażarki pozostają otwarte dłużej niż 15 minut. Równocześnie rozlega się sygnał alarmu ostrzegawczego. Natężenie oświetlenia LED odpowiada klasie promieniowania laserowego 1/1M.

UWAGA

Ostony oświetlenia mogą być usunięte tylko przez pracowników wyspecjalizowanego serwisu. Gdy ostona oświetlenia jest zdjęta, nie można z bliskiej odległości patrzeć przez soczewki optyczne w kierunku światła. Grozi to uszkodzeniem wzroku.

Rozmieszczenie produktów

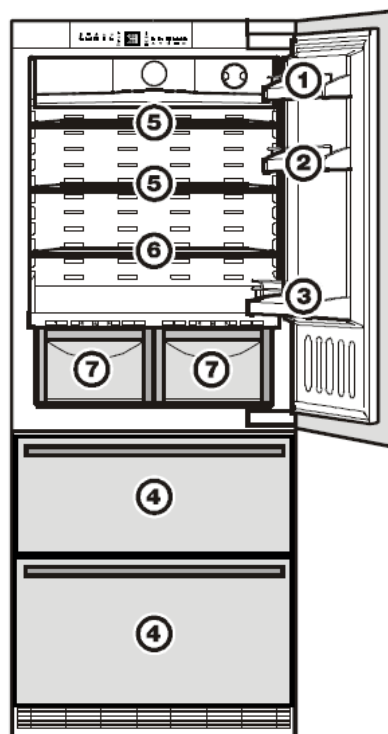

- (1) Masło, sery
 - (2) Jajka
 - (3) Butelki
 - (4) Mrożonki, kostki lodu
 - (5) Mięso, wędliny, produkty mleczne
 - (6) Pieczywo, ciasta, gotowe potrawy
 - (7) Owoce, warzywa, sałaty (przy ustawieniu wysokiej wilgotności), mięso, wędliny, produkty mleczne (przy ustawieniu niskiej wilgotności).
- Regulowanie wilgotności jest opisane w rozdziale: **Strefa BioFresh.**

Wskazówka

- Produkty podatne na absorbowanie lub wydzielanie zapachów i płynów należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.
- Wysokoprocetowe alkohole należy przechowywać szczelnie zamknięte i wyłącznie w pozycji pionowej.


Oszczędność energii

- Zawsze należy zwracać uwagę na właściwą wentylację. Proszę nie zasłaniać otworów / kratki wentylacyjnych.
- Nie wolno zastawiać produktami wycięcia wentylacyjnego.
- Nie wolno ustawiać urządzenia bezpośrednio w obszarze nasłonecznionym, obok pieców, grzejników czy innych urządzeń wydzielających ciepło.
- Zużycie energii zależy od warunków w miejscu ustawienia np. od temperatury otoczenia.
- Drzwi urządzenia należy pozostawiać otwarte jak najkrócej jest to możliwe.
- Produkty w urządzeniu należy odpowiednio układać i sortować.
- Należy się upewnić że wszystkie produkty są odpowiednio przechowywane i opakowane aby uniknąć oszronienia.
- Ciepłe potrawy należy schłodzić do temperatury pokojowej zanim zostaną włożone do urządzenia.
- Mrożonki należy odmrażać w części chłodzącej.
- Gdy tylko we wnętrzu utworzy się grubsza warstwa szronu lub lodu należy rozmrozić urządzenie.
- Należy opróżnić i wyłączyć urządzenie jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas.
- Proszę uruchomić tryb wakacyjny przed dłuższym urlopem.


Nagromadzony kurz powoduje większe zużycie energii. Raz do roku należy odkurzać agregat chłodniczy oraz metalową kratkę znajdującą się z tyłu urządzenia.

Strefa BioFresh

Strefa BioFresh pozwala na przechowywanie produktów do trzech razy dłużej niż w tradycyjnych chłodziarkach. Stała temperatura wynosząca nieco powyżej 0°C oraz regulacja wilgotności pozwalają

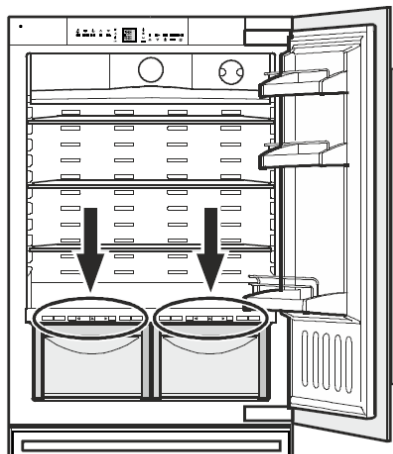

stworzyć idealne warunki do przechowywania różnych rodzajów żywności. Strefa BioFresh spełnia wymogi dla komór chłodniczych EN ISO 15502.

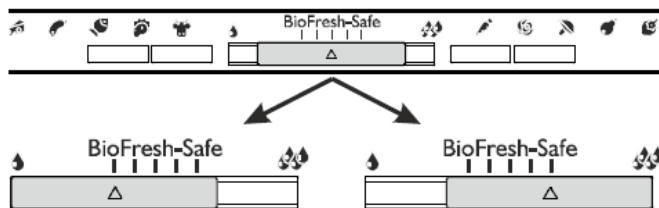

Regulacja wilgotności

DrySafe

Aby osiągnąć niski poziom wilgotności należy przesunąć wskaźnik w lewą stronę

To ustawienie jest odpowiednie dla suchych lub zapakowanych produktów typu: nabiał, mięso, wędliny i ryby.

HydroSafe

Aby osiągnąć duży poziom wilgotności (max. 90%) należy przesunąć wskaźnik w prawą stronę

To ustawienie jest odpowiednie do przechowywania nieopakowanej żywności o wysokiej wilgotności jak owoce, warzywa i sałaty.

Wskazówki

- Wilgotność w komorze chłodzenia zależy od zawartości wilgoci w produktach oraz od częstotliwości otwierania urządzenia.
- Jeżeli produkt jest świeży i jego jakość jest wysoka, wtedy zachowa swój wygląd i właściwości na dłużej.
- Niezapakowane produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego powinny być przechowywane oddzielnie. Jeśli nie ma wystarczająco dużo przestrzeni aby przechowywać produkty z zachowaniem odpowiedniej odległości między nimi, należy upewnić się czy żywność jest zapakowana. Różne gatunki mięs nie powinny pozostawać w bezpośredniej styczności. Aby uniknąć przedwczesnego popsucia, żywność powinna być przechowywana oddzielnie oraz w opakowaniu.
- Następujące produkty nie powinny być przechowywane w strefie BioFresh: twarde sery, ziemniaki, wrażliwe na zimno warzywa takie jak ogórki, bakłażany, awokado, pomidory, cukinia, wrażliwe na zimno owoce tropikalne takie jak ananasy, banany, grejpfruty, melony, mango, papaja itp.

Mrożenie z funkcją SuperFrost

SuperFrost

Wciśnij na krótko symbol SuperFrost

Zaświeci się dioda LED **



- Przy niewielkiej ilości produktów przeznaczonych do zamrożenia, włącz SuperFrost ok. 6 godzin przed włożeniem. Dla maksymalnej ilości (sprawdź pojemność zamrażarki na tabliczce znamionowej) należy włączyć SuperFrost ok. 24 godziny przed włożeniem świeżych produktów.
- Po upływie tego czasu włóż świeże produkty do zamrażarki
- Super Frost wyłącza się automatycznie, w zależności od ilości produktów - najwcześniej po 30, a najpóźniej po 65 godzinach.
- Proces mrożenia jest zakończony, dioda LED gaśnie.
- Nie należy włączać funkcji SuperFrost gdy:
 - wkładamy już zamrożone produkty
 - mrozimy do ok. 2 kg świeżych produktów dziennie

Wskazówki dotyczące mrożenia i przechowywania mrożonek

- Produkty tego samego rodzaju proszę przechowywać razem.
- Produkty przeznaczone do zamrożenia należy dzielić na porcje, zgodnie z zapotrzebowaniem. Aby szybko i dokładnie je zamrozić nie powinno się przekraczać następujących ilości na jedno opakowanie: owoce i warzywa do 1 kg, mięso do 2,5 kg.
- Do pakowania produktów można zastosować specjalne woreczki do mrożenia, pojemniki z tworzyw sztucznych, metalu lub aluminium.
- Świeże produkty wkładane do zamrażarki nie powinny stykać się z już przechowywanymi mrożonkami. Opakowania powinny być suche, aby zapobiec przymarzaniu do siebie.
- Na opakowaniu należy napisać datę oraz zawartość.
- Należy przestrzegać terminów przechowywania produktów.
- Nie wolno zamrażać butelek czy puszek z napojami gazowanymi gdyż mogą zostać rozsądzone.
- Należy wyjmować tyle produktów ile potrzeba do spożycia. Rozmrożone produkty powinny być przyrządzone możliwie jak najszybciej.
- Mrożonki można rozmrażać:
 - w piekarniku
 - w kuchenke mikrofalowej
 - w temperaturze pokojowej
 - w chłodziarce: oddawane zimno zostanie wykorzystane do chłodzenia.

Kostkarka IceMaker



Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Kostkarka służy wyłącznie do wytwarzania kostek lodu w ilościach wystarczających dla gospodarstwa domowego. Kostkarka może działać tylko przy użyciu odpowiedniej wody, przeznaczonej do tych celów.
- Naprawy i jakiegokolwiek zmiany w kostkarce mogą być dokonywane wyłącznie przez pracowników serwisu lub wykwalifikowanych techników.
- **Trzy pierwsze szuflady z kostkami nie nadają się do konsumpcji ani innego wykorzystania. Dotyczy to produkcji kostek zarówno po pierwszym uruchomieniu kostkarki jak też po dłuższej przerwie w pracy urządzenia. Jest to konieczne, aby zapewnić przeczyszczenie przepływu wody.**
- **Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego doprowadzenia wody do kostkarki.**
- IceMaker działa wtedy gdy chłodziarko-zamrażarka jest podłączona do prądu. Kostki lodu produkowane są wtedy gdy część mroząca jest w pełni sprawna.
- Upewnij się że szuflada jest zamknięta, w przeciwnym razie kostki lodu nie będą produkowane.

Przeciekanie kostkarki



Aby kostkarka działała prawidłowo, sieć wodociągowa powinna być odpowietrzona. IceMaker

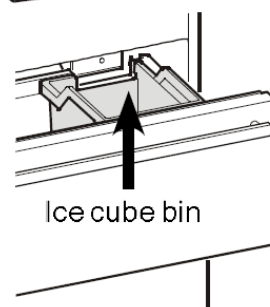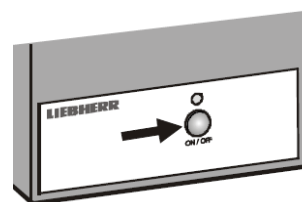- Naciśnij symbol IceMaker
- Zaświeci się dioda LED symbolizująca kostkarkę
- Wsuń górną szufladę zamrażarki
- Naciśnij przycisk **On/Off** znajdujący się na kostkarce i przytrzymaj przez około 3 sekundy. Dioda nad przyciskiem zacznie migać.
- Jeszcze raz krótko naciśnij przycisk, dioda zacznie migać szybciej.
- Zasuń szufladę zamrażarki.
- Zawór wody otwiera się na 25 sekund i wypompuje powietrze z instalacji wodociągowej. Pojemnik na kostki lodu musi być wtedy całkowicie pusty. Zapoznaj się z rozdziałem: **uruchamianie trybu wakacyjnego w kostkarce IceMaker**
- Na samym końcu należy wyczyścić pojemnik na kostki lodu.



Włączanie kostkarki IceMaker



IceMaker

- Naciśnij symbol IceMaker 
- Zaświeci się dioda LED symbolizująca kostkarkę 


Przy pierwszym uruchomieniu kostkarki, produkcja kostek rozpocznie się po upływie do 24 godzin od włączenia kostkarki. Ilość wyprodukowanych kostek lodu zależy od temperatury w zamrażarce. Im niższa temperatura tym większa jest produkcja kostek w określonym przedziale czasu. Kostki wypadają z kostkarki do pojemnika. Od określonego poziomu zapełnienia pojemnika produkcja kostek zostaje automatycznie zatrzymana.

Wyłączanie kostkarki IceMaker

Jeśli kostki lodu nie są potrzebne, kostkarkę można wyłączyć niezależnie od zamrażarki. IceMaker


- Naciśnij symbol IceMaker 
- Dioda LED symbolizująca kostkarkę gaśnie 

IceMaker może być także włączany i wyłączany za pomocą przycisku ON/OFF znajdującym się na kostkarce. Przytrzymaj przycisk przez około 1 sekundę.

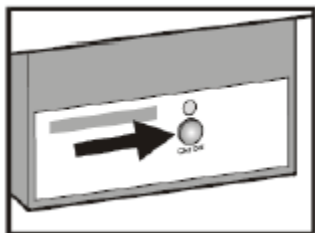

Tryb wakacyjny w kostkarce IceMaker


W przypadku gdy kostkarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją opróżnić.

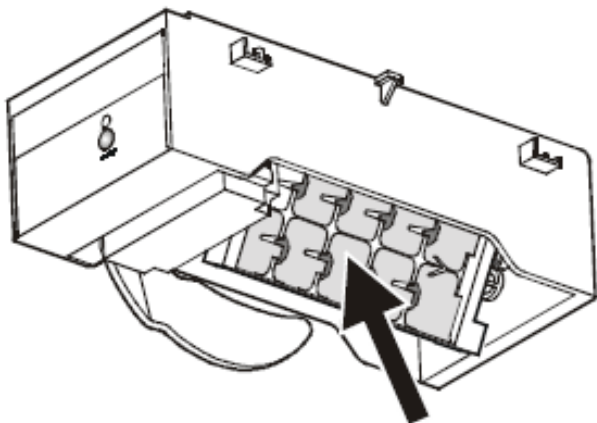


Po aktywacji ustawienia wakacyjnego taca kostkarki obraca się w dół, aby woda z tacy mogła wypłynąć. Szufladę zamrażarki należy pozostawić otwartą, aby powierzchnia tacy wyschła. Unikniemy w ten sposób powstawania pleśni i nieprzyjemnego zapachu.





Uruchamianie trybu wakacyjnego w kostkarce IceMaker

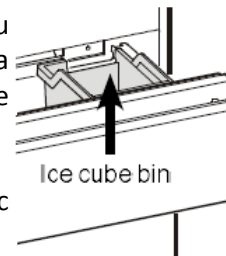Upewnij się czy taca na kostki lodu jest prawidłowo włożona, a górna szuflada zamrażarki dokładnie zamknięta.





- Uruchom tryb ustawień wciskając przez 5 sekund przycisk **SuperFrost**
- Wciśnij symbol **Down** dla zamrażarki dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol 



- Wciśnij symbol **SuperFrost**

- Na wyświetlaczu pojawi się :  
- lub :  

w zależności od tego czy kostkarka jest włączona czy wyłączona.

- Wciśnij symbol **Down** dla zamrażarki dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się:  

- Wciśnij symbol **SuperFrost**

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol:  

Taca na kostki lodu obróci się w dół. Gdy na wyświetlaczu pojawi się temperatura wnętrza, oznacza to, że taca kostkarki obróciła się, a kostkarka wyłączyła się automatycznie.

Odszranianie

Chłodziarka

Odszrania się automatycznie. Wilgoć z odszraniania jest odprowadzana przez otwór odpływowy do tylnej części urządzenia skąd odparowuje pod wpływem ciepła z agregatu.

Zamrażarka

System NoFrost odszrania zamrażarkę automatycznie. Wilgoć z odszraniania osadza się na parowniku i zamarza, następnie co pewien czas rozmraża się i odparowuje.

Czyszczenie

Przed rozpoczęciem mycia wyłącz urządzenie.

Wyciągnij wtyczkę z gniazdka lub wykręć bezpiecznik.


Wnętrze, części wyposażenia i ściany zewnętrzne należy myć letnią wodą z dodatkiem środka myjącego. Nie wolno używać środków posiadających właściwości ściernie, chemicznych rozpuszczalników ani środków czyszczących z zawartością kwasów.

Nie wolno używać urządzeń czyszczących za pomocą pary ze względu na ryzyko uszkodzenia bądź zranienia.

- Uważaj, aby podczas mycia woda nie przedostała się do części elektrycznych ani do kratki wentylacyjnych.
- Dokładnie wytrzyj urządzenie miękką ściereczką.
- Nie zdejmuj tabliczki znamionowej oraz uważaj aby jej nie uszkodzić ponieważ jest niezbędna do celów serwisowych.


Wymywanie szuflad zamrażarki

- otwórz drzwi chłodziarki
- wysuń szufladę zamrażarki
- pociągnij pojemnik ku górze trzymając za prawy i lewy róg pojemnika (1)
- wsuń pojemnik do tyłu (2)

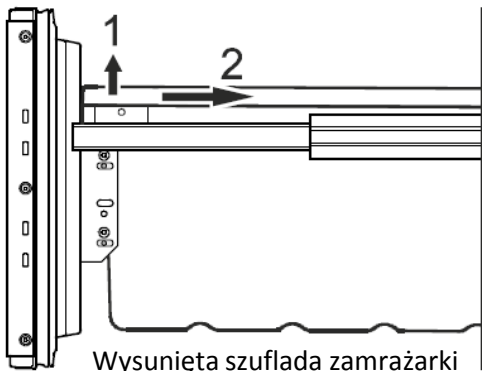

Wysunięta szuflada zamrażarki
widziana od boku


- Przechyl pojemnik pod kątem i wyjmij

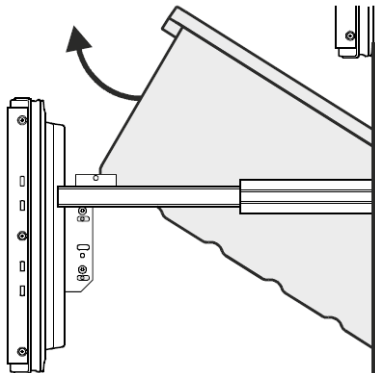


- Aby zamontować pojemnik postępuj w odwrotnej kolejności

Czyszczenie filtra kurzu


- Odłącz urządzenie od sieci.
- Wysuń szufladę zamrażarki i zdejmij kratkę wentylacyjną pociągając ją do przodu.

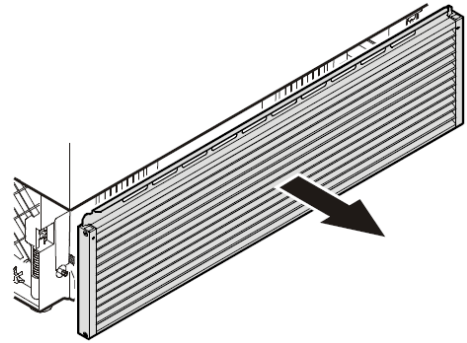

- Naciśnij w dół przycisk znajdujący się przy filtrze, przechyl filtr w przód i wyjmij.

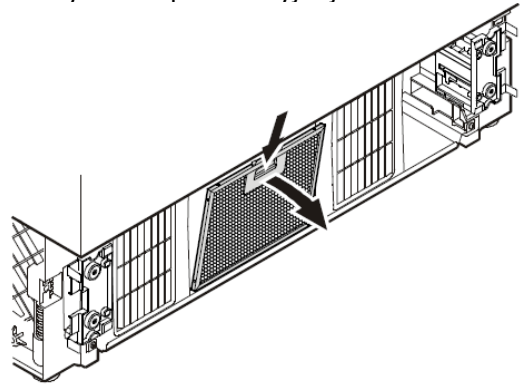

- Filtr kurzu można myć w zmywarce lub ręcznie letnią wodą z dodatkiem środka myjącego.
- Załóż filtr kurzu postępując w odwrotnej kolejności.
- Zamocuj kratkę wentylacyjną
- Kratka posiada śruby od wewnętrznej strony. Śruby te muszą być wprowadzone do otworów.

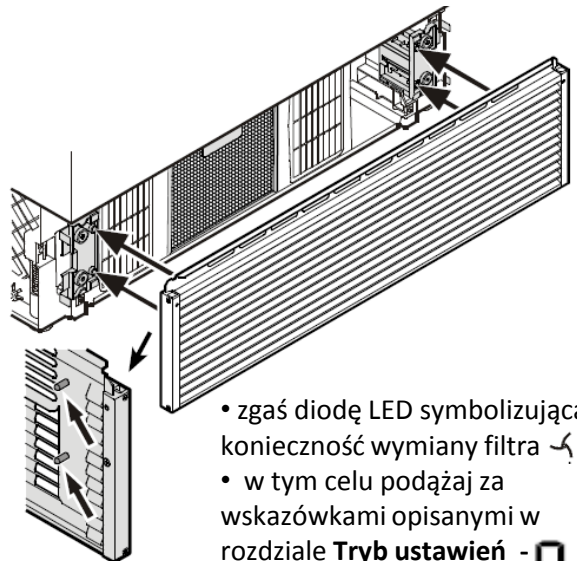

- zgaś diodę LED symbolizującą konieczność wymiany filtra
- w tym celu podążaj za wskazówkami opisanymi w rozdziale **Tryb ustawień**

