
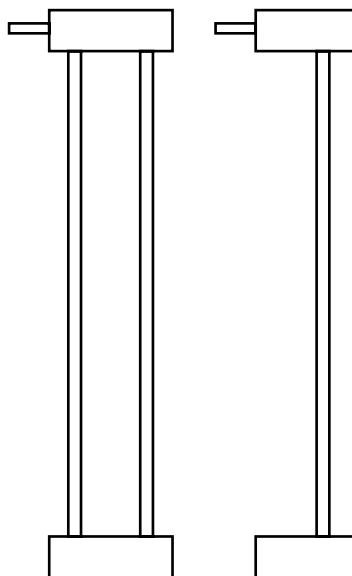


PAXI PLUS

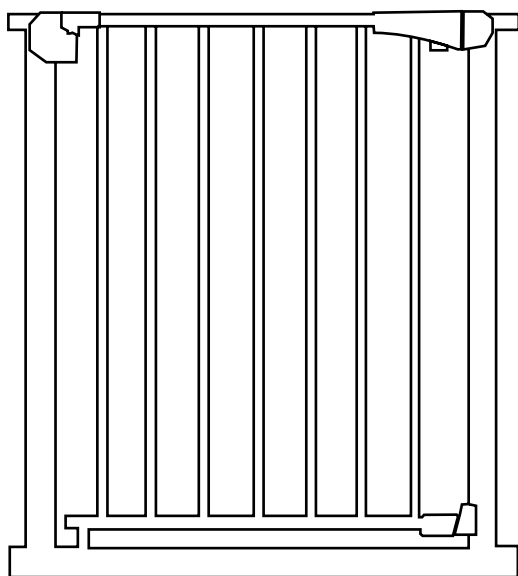

EN SAFETY GATE

PL BARIERKA

IT CANCELLETTO DI SICUREZZA

DE KIDERGITTER

ES PUERTA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

FR BARRIÈRE DE SÉCURITÉ POUR LIT

PT PORTÃO DE SEGURANÇA

CZ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA

HR SIGURNOSNA OGRADA

SK BEZPEČNOSTNÁ ZÁBRANA

RO POARTĂ DE SIGURANȚĂ

HU BIZTONSÁGI GYERMEK RÁCS


UA ЗАХИЩИ БОПОТА




**MANUAL | INSTRUKCJA | HANDBUCH | INSTRUCTIONS | NÁVOD
| POUŽÍVATEL'SKÁ PRÍRUČKA | ÚTMUTATÓ | MANUALE D'USO |
MANUAL DE USUARIO | ИНСТРУКЦИЯ**

 EN	7-8
 PL	9-11
 DE	11-13
 FR	13-15
 CZ	16-18
 SK	18-20
 HU	20-22
 IT	22-24
 ES	24-26
 PT	27-29
 HR	29-30
 RO	31-33
 UA	33-35


www.momi.store

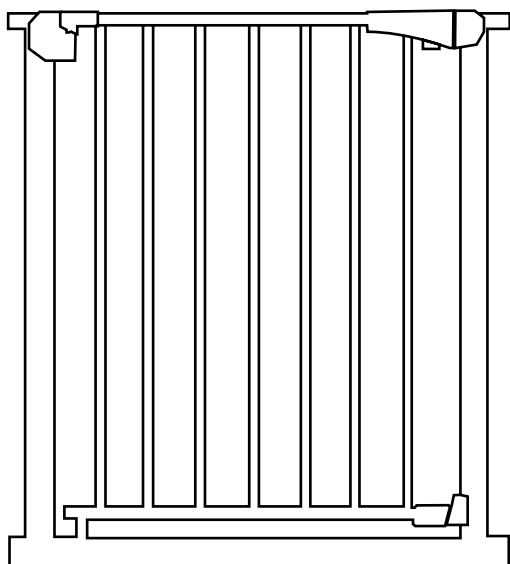

A (1X)

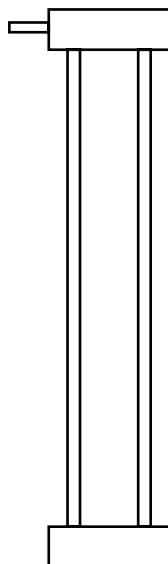

I (1X)



H (1X)



B (4X)



C (4X)



D (4X)








E (4X)










F (4X)



G (1X)

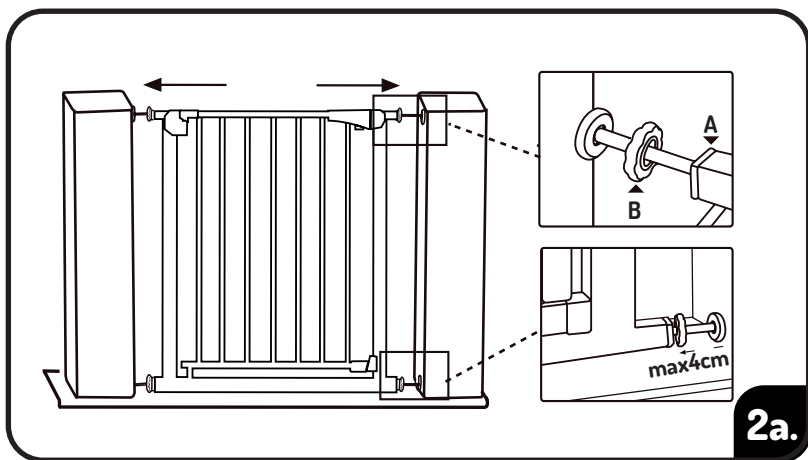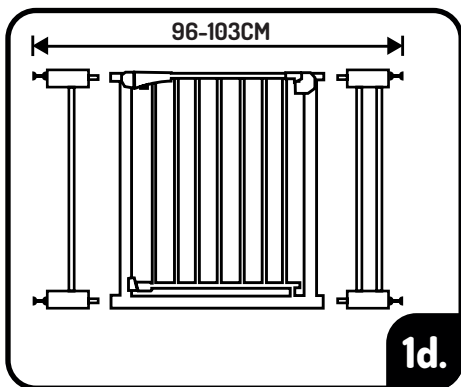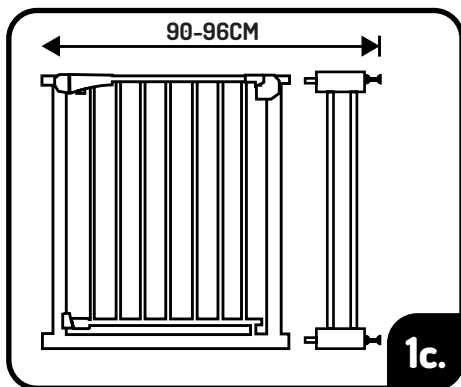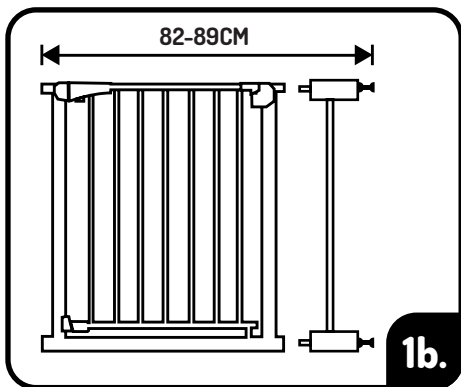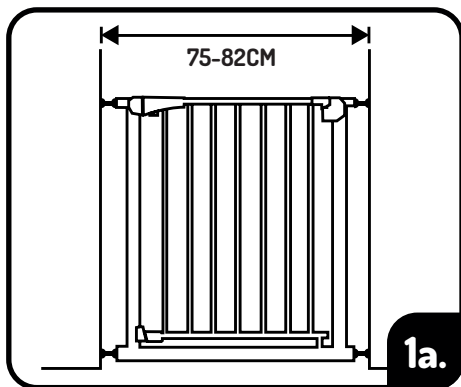

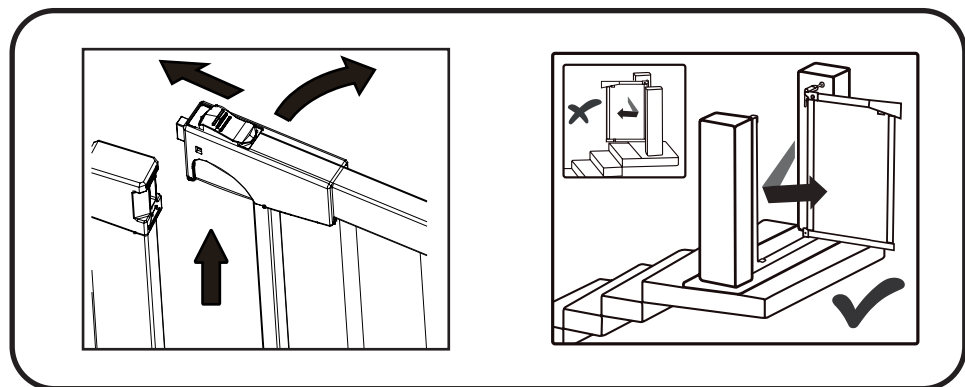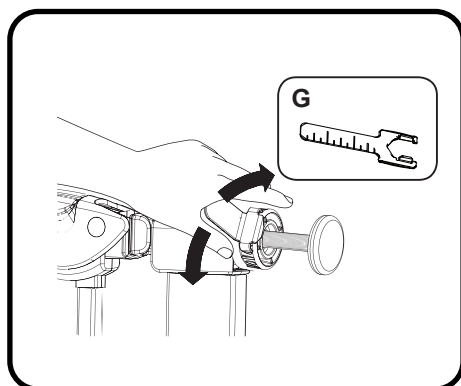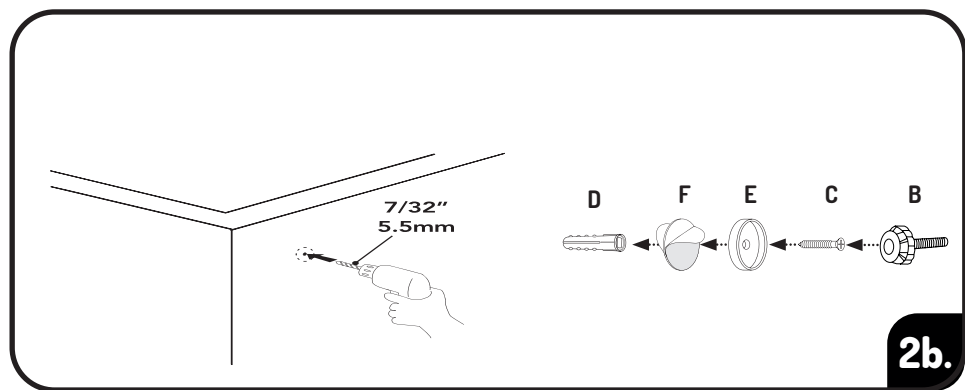

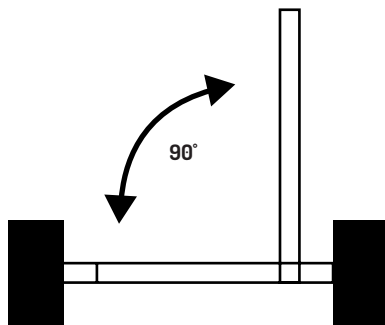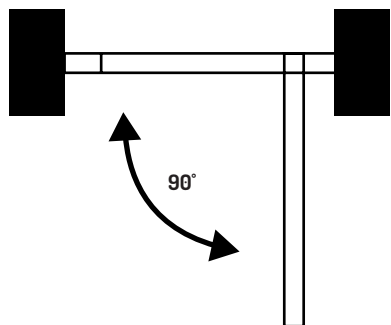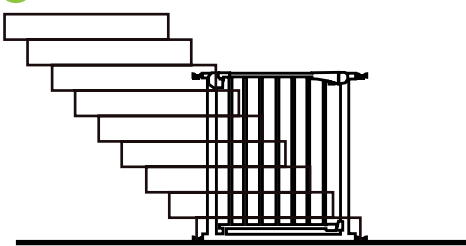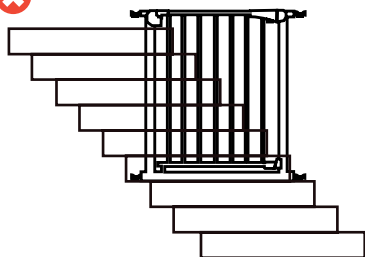

Szanowny Kliencie,

bardzo dziękujemy za zakup **MoMi PAXI PLUS**. Mamy nadzieję, że zakupiony produkt spełnia Twoje oczekiwania. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem strony internetowej www.momi.store

PAMIĘTAJ:

Rysunki i zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od wizualizacji w instrukcji.

WAŻNE – PRZECZYTAJ INSTRUKCJE I POSTĘPUJ ZGODNIE Z ICH ZALECENIAMI ORAZ ZACHOWAJ DLA ODWOŁANIA SIĘ W PRZYSZŁOŚCI.

- **OSTRZEŻENIE** – Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
- **OSTRZEŻENIE** – Nie używaj bramki zabezpieczającej, jeśli jakiegokolwiek elementy są uszkodzone lub ich brakuje.
- **OSTRZEŻENIE** – Tej bramki zabezpieczającej nie można mocować we framugach okiennych.
- **OSTRZEŻENIE – Nigdy nie używaj bez podkładek ściennych.**
- Barierka zabezpieczająca zgodna jest z normą EN1930:2011.
- Ta bramka zabezpieczająca jest tylko do użytku domowego.
- Bramka zabezpieczająca przeznaczona dla dzieci w wieku do 24 miesięcy.
- Jeżeli bramka zabezpieczająca jest stosowana na szczycie schodów, nie należy umieszczać jej poniżej najwyższego stopnia.
- Jeżeli bramka zabezpieczająca jest używana na dole schodów, należy umieścić ją możliwie z przodu najniższego stopnia.
- Bramka zabezpieczająca nadaje się do otworów o szerokości minimalnej 75 cm do maksymalnie 103 cm.
- Nie używaj przedłużeń w sposób inny niż zaleca producent.
- Upewnij się, że powierzchnie, do których mocowana jest bramka (ściany, framugi drzwi lub słupki balustrady schodów) są solidne, stabilne, o gładkiej i nietłustej powierzchni.
- Nie używaj bramki, jeśli dziecko jest w stanie się po niej wspiąć.
- Bądź ostrożny, gdyż starsze dzieci mogą wspinać się na bramkę lub przechodzić nad nią.
- Bramkę zabezpieczającą należy regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że jest bezpiecznie zamocowana i działa zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Części dodatkowe lub zamienniki należy nabyć wyłącznie u producenta lub dystrybutora.
- Sprawdź, czy barierka zabezpieczająca jest prawidłowo zamknięta.
- Barierka ma ręczny system zamykania.

- UWAGA! Po wyjęciu barierki z kartonu, zamek bramki będzie otwarty. Zamek uzyska swoją funkcjonalność w wyniku instalacji.
- Montaż produktu musi być przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą. Podczas montażu trzymaj wszystkie części poza zasięgiem dzieci.
- Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy mocujące i opakowania oraz trzymać je z dala od dzieci, by uniknąć ryzyka uduszenia.
- Gdy przestaniesz korzystać z produktu prosimy o jego utylizację do odpowiedniego obiektu zgodnie z lokalną ustawą.

ELEMENTY SKŁADOWE PRODUKTU:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| A. BARIERKA | F. NAKLEJKI MONTAŻOWE x4 |
| B. ŚRUBA ROZPOROWA X4 | G. KLUCZ MONTAŻOWY |
| C. ŚRUBA x4 | H. PRZEDŁUŻENIE BRAMKI 7cm |
| D. KOŁEK ROZPOROWY x4 | I. PRZEDŁUŻENIE BRAMKI 14cm |
| E. PODKŁADKA ŚCIENNA x4 | |

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU:

Ten produkt nadaje się do pomieszczeń, takich jak sypialnia, kuchnia, schody, korytarze itp. Należy upewnić się, że powierzchnia montażowa jest płaska, wytrzymała i stabilna. Powierzchnia montażowa (miejsce styku ze śrubą rozporową) musi być większa niż 3 cm.

MONTAŻ	SZEROKOŚĆ (CM)
BRAMKA (rys. 1a)	75-82
BRAMKA + PRZEDŁUŻKA 7CM (rys. 1b)	82-89
BRAMKA + PRZEDŁUŻKA 14 CM (rys. 1c)	90-96
BRAMKA + OBIE PRZEDŁUŻKI 7 CM + 14 CM (rys. 1d)	96-103

MONTAŻ:

1. Włóż śruby rozporowe (B) do barierki we wszystkich 4 rogach.
2. Umieść barierkę w pozycji pionowej, ureguluj wysokość śruby B, przekręcając pokrętkę. W ten sposób ustabilizujesz zamocowanie barierki do elementu, który je utrzymuje (np. do ściany, schodów, poręczy). Można również postępować zgodnie z instalacją pokazaną na rys. 2a, 2b.
3. Śruby należy dokręcić w taki sposób, by zamek zatrząskawał się prawidłowo. Upewnij się czy barierka jest stabilnie przymocowana do elementu, który ją utrzymuje. Jeśli jest luźna lub niestabilna, wyreguluj ją za pomocą pokrętki.
4. By użyć przedłużek, należy najpierw zamontować je w bramce, a następnie postępować zgodnie z krokami montażu bramki.
5. By otworzyć bramkę, należy przesunąć zabezpieczenie w górnej części zamka, naciskając przycisk znajdujący się od spodu zamka. Trzymając oba przyciski, podnieś lekko bramkę i otwórz ją. Zawsze sprawdzaj czy barierka zamknięta się do końca i czy żadne przedmioty jej nie blokują.

6. Jeżeli otworzysz bramkę szerzej niż 90 stopni, bramka automatycznie zablokuje się w pozycji otwartej. Aby ją domknąć, należy lekko popchnąć w kierunku framugi. Bramkę można otwierać w obie strony.

CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA:

Produkt należy czyścić wilgotną, czystą szmatką.

Dziękujemy za przeczytanie instrukcji z uwagą. Prosimy o jej zachowanie.

DE

Sehr geehrte Kundin/geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf **MoMi PAXI PLUS**. Wir hoffen, dass das gekaufte Produkt Ihren Anforderungen gerecht wird. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte an die folgende E-Mail-Adresse: deutschland@momi.pl

DENKEN SIE DARAN:

Die Bilder in dieser Anleitung veranschaulichen die allgemeine Verwendung des Produkts und dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts und seiner Elemente kann geringfügig vom tatsächlichen Zustand abweichen.

**WICHTIG! LESEN SIE DIE
BEDIENUNGSANLEITUNG GENAU UND
FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN SOWIE
HEBEN SIE DIESE FÜR DEN KÜNFTIGEN
GEBRAUCH AUF.**

- **WARNUNG** – Eine falsche Montage kann gefährlich sein.
- **WARNUNG** – Verwenden Sie die Sicherheitsbarriere nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
- **WARNUNG** – Diese Sicherheitsbarriere kann nicht in Fensterrahmen befestigt werden.
- **WARNUNG – Niemals ohne Wandpads verwenden.**
- Sicherheitsbarriere in Übereinstimmung mit der EN 1930: 2011.
- Diese Sicherheitsbarriere ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Sicherheitsbarriere für Kinder bis zum Alter von 24 Monaten.
- Wenn am oberen Ende einer Treppe ein Sicherheitsbarriere verwendet wird, sollte es nicht unterhalb der obersten Stufe angebracht werden.
- Wenn die Sicherheitsbarriere am unteren Ende der Treppe verwendet wird, sollte es so weit wie möglich vor der untersten Stufe angebracht werden.
- Die Sicherheitsbarriere ist für Öffnungen mit einer Mindestbreite von 75 cm bis zu einer maximalen Breite von 103 cm geeignet.